



TASKI®

procarpet 45

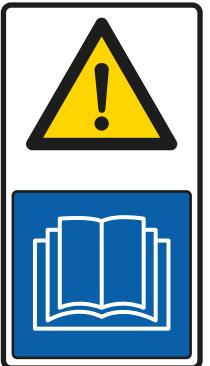

AR .2	ES .83	HU .166	PL ..247	SV .329
BG 15	ET .97	IT ...180	PT .261	TR .342
CS .29	FI ...110	LT ..194	RO .275	ZH .355
DA .42	FR .124	LV .207	RU .289	
DE .56	GR 138	NL .220	SK .303	
EN .70	HR .152	NO 234	SL ..316	

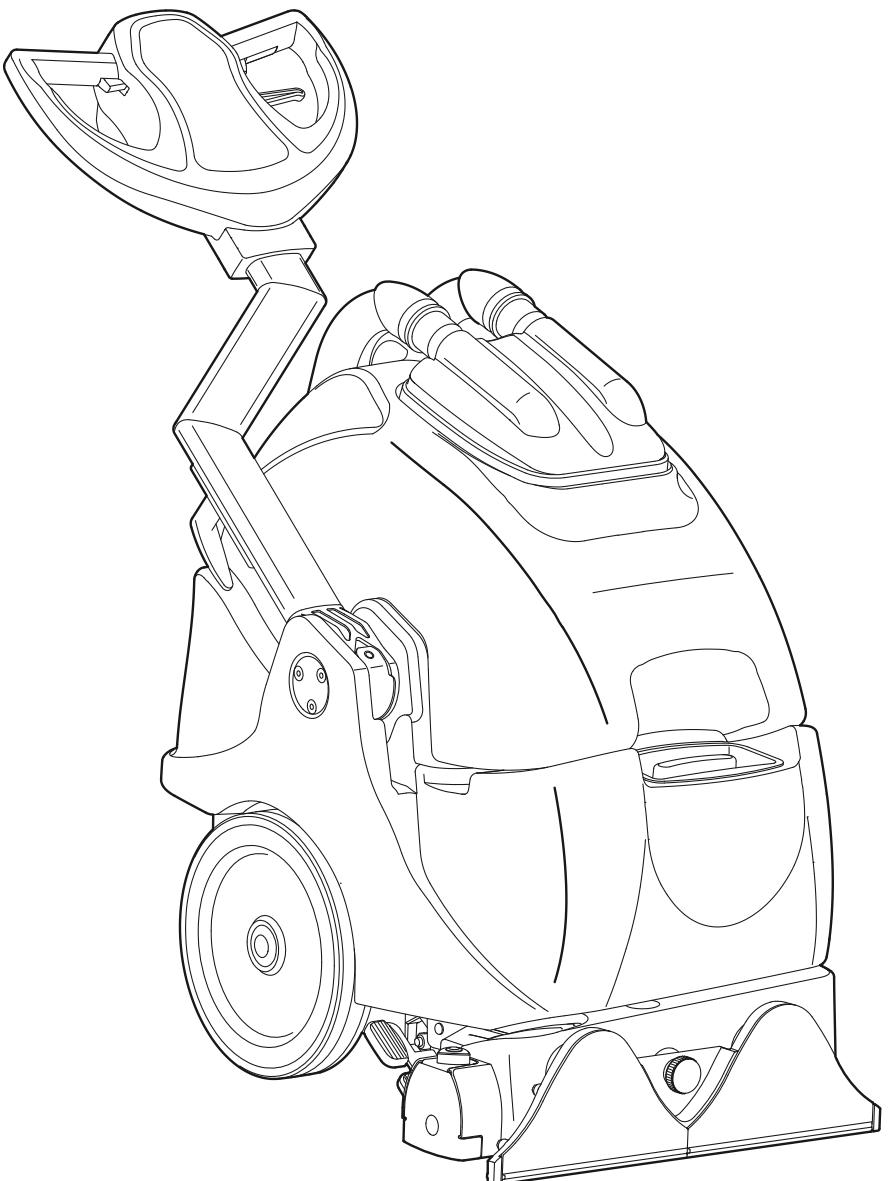

AR
BG
CS
DA
DE
EN
ES
ET
FI
FR
GR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RU
SK
SL
SV
TR
ZH

ЕО декларация за съответствие	EU Vaatimustenmukaisuusvakuutus	EUkonformitetserklaringen	ES vyhlášenie o zhode
Prohlášení o shodě EU	Déclaration de conformité UE	Deklaracj zgodności EU	AB Uygunluk Beyanı
EU-overensstemmelseserklæring	EU izjava o sukladnosti	Declaração de Conformidade da UE	Izjava o usaglašenosti sa standardima EU
EG-Konformitätsserklärung	EK-megfelelőségi nyilatkozat	Declaratie de conformitate	
Δήλωση συμμόρφωσης EK	Dichiarazione di Conformità UE	Заявление о соответствии	
EU Declaration of Conformity	EK atbilstības deklarācija	стандартам EC	
EÜ vastavusdeklaratsioon	EB alittikies deklaracija	EU-konformitetsförklaringen	
Declaración de Conformidad UE	EU-conformiteitsverklaring	Izjava EU o skladnosti	

Product: Carpet Extractor for commercial use
procarpet 30 / 45

Type: PC30.5 | PC45.5

Serial Number: Refer to the rating label on the machine

Trademark:



Manufacturer

Diversey Europe Operations B.V., Maarssenbroeksedijk 2, NL - 3542 DN Utrecht

Produced by

Diversey Switzerland Production GmbH, Eschlikonerstrasse, 9542 Münchwilen TG, Switzerland



BG Декларираме, че посочените по-горе модели са произведени съгласно следните директиви и стандарти. При изменение на продукта, което не е съгласувано с нас, тази декларация губи своята валидност.

FR Nous déclarons par la présente que les modèles susmentionnés ont été fabriqués selon les directives et normes suivantes. Cette déclaration perd sa validité si le produit est modifié sans notre consentement.

PT Por este meio declaramos que os modelos acima mencionados foram fabricados de acordo com as seguintes directivas e normas. Em caso de uma alteração do produto que não tenha sido autorizada por nós, esta declaração perde a sua validade.

CZ Tímto prohlašujeme, že výše uvedené modely byly vyrobeny ve shodě s následujícími směrnicemi a normami. V případě změny výrobku, která nebyla nám odsouhlasena, ztrácí toto prohlášení svou platnost.

HR Ovime izjavljujemo da smo gore navedene modele proizveli prema sljedećim direktivama i normama. U slučaju neovlaštene izmjene proizvoda prestaje valjanost ove izjave.

RO Prin prezenta declarăm că modelele menționate mai sus, sunt produse în conformitate cu următoarele directive și norme. La o modificare a produsului care nu a fost aprobată de noi în prealabil, această declarație își pierde valabilitatea.

DA Hermed erklærer vi, at ovenstående modeller er blevet fremstillet i henhold til følgende retningslinjer og standarder. I tilfælde af ændringer af produktet, som vi ikke har godkendt, bortfalder gyldigheden af denne erklæring.

HU Ezennel kijelentjük, hogy a fent említett modellek az alábbi előirásoknak és szabványoknak megfelelően készülnek. Amennyiben olyan módosítás történik a terméken, amelyet elköztesen nem egyezzetteltek velünk, akkor a jelen nyilatkozat érvényét veszli.

RU Настоящим мы заявляем, что указанные выше модели изготовлены в соответствии с требованиями следующих Директив и стандартов. В случае несогласованного с нами изменения изделия настоящее заявление становится недействительным.

DE Hiermit erklären wir, dass die oben erwähnten Modelle gemäß den folgenden Richtlinien und Normen hergestellt wurden. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung des Produktes verliert diese Erklärung Ihre Gültigkeit.

IT Con la presente dichiariamo che i modelli citati sopra sono stati realizzati conformemente alle seguenti norme e direttive. In caso di modifica del prodotto senza la nostra autorizzazione, questa dichiarazione non sarà più valida.

SL Izjavljamo, da so bili zgoraj navedeni modeli izdelani v skladu z navedenimi smernicami in normami. V primeru spremembe izdelka, ki ni bila potrjena z naše s strani, ta izjava ni več veljavna.

EL Με την παρούσα δηλώνουμε ότι τα παραπάνω αναφερόμενα μοντέλα έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις ακόλουθες Οδηγίες και τις ακόλουθη πρότυπα. Σε περίπτωση προτοτύπου τροποποίησης του προϊόντος χωρίς τη συγκατάθεσή μας, η παρούσα δηλώση θα καταστεί ακυρή.

LV Ar šo apliecinām, ka iepriekš minētie modeļi ir izgatavoti atbilstoši šādām direktīvām un normatīviem. Ja tiek veikta ar mums nesaskaņota izstrādājuma izmaiņšana, šī deklarācija nav derīga.

SK Týmto vyhľasujeme, že uvedené modely boli vyrobené v zhode s nasledujúcimi smernicami a normami. V prípade zmeny výrobku, ktorá s nami nebola konzultovaná, stráca toto vyhľásenie svoju platnosť.

ET Käesolevaga kinnitame, et üälpool nimetatud mudelid on loodetud vastavuses järgmiste direktiivide ja standardidega. Käesolev kinnitus kaotab kehtivuse, kui toodet muudetakse meiega kooskõlasfamata.

LT Pareiškiame, kad minėti modeliai buvo pagaminti vadovaujantis nurodytomis direktyvomis ir standartais. Ši deklaracija netenka galios, jei gaminis pakeičiamas nesuderinus jo pakeitimus su mumis.

SV Härmed förklarar vi att ovan nämnda modell uppfyller följande riktlinjer och normer. Vid av oss ej godkända ändringar på produkten upphör denna förklaring att gälla.

EN We herewith declare that the aforementioned models were manufactured in accordance with the following guidelines and standards. In the event of a product amendment which was not cleared by us, this declaration shall no longer be valid.

NL Hiermee verklaaren we dat de hierboven vermelde modellen in overeenstemming met de volgende richtlijnen en normen worden vervaardigd. In geval van een niet met ons overeengekomen wijziging van het product, verliest deze verklaring haar geldigheid.

TR Yukarıda belirtilen modellerin aşağıdaki yönetmelere ve standartlara uygun olduğunu beyan ederiz. Üründe yapılan herhangi bir değişiklik bu beyanı geçersiz kılar.

ES Por la presente, declaramos que los modelos arriba indicados fueron fabricados conforme a las siguientes directivas y normas. En caso de realizar una modificación no autorizada por nosotros, esta declaración pierde su validez.

NO Vi erklærer herved at de ovennevnte modellene er produsert iht. følgende retningslinjer og standarder. Ved endringer av produkter som ikke er godkjent fra oss, bortfaller denne erklæringen.

YU Ovim putem izjavljujemo da su gore navedeni modelli proizvedeni u skladu sa sledećim smernicama i standardima. U slučaju izmena na proizvodu koje nisu dogovorene s nama, ova izjava ne važi.

FI Täten vakuutamme, että yllä mainitut mallit on valmistettu seuraavien direktiivien ja normien mukaisesti. Mikäli tuotetta muutetaan ilman meidän antamaa lupaa, tämä ilmoitus lakkaa olemaista voimassa.

PL Niniejszym deklarujemy, że wyżej wymienione modele zostały wyprodukowane zgodnie z niżej wymienionymi dyrektywami i normami. W przypadku dokonania nieuzgodnionych z nami zmian w produkcji niniejsza deklaracja traci ważność.

Applicable EU Directives:


Directive 2006/42/EC | Directive 2014/30/EU

Harmonised standards:

EN 60335-1: 2012 / EN 60335-2-68: 2012 / EN 62233: 2008 / EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011 / EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008 / EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009 / EN 61000-3-3: 2008 /

BG	Предприети са вътрешни мерки, за да се гарантира, че продуктите винаги съответстват на изискванията на най-новите регламенти на ЕС и стандартите, които са действащи в момента.	FR	Des mesures internes ont été prises pour garantir que les produits répondent toujours aux exigences des règlements les plus récents de l'UE et aux normes actuellement en vigueur.	PT	Foram tomadas medidas internas para assegurar que os produtos cumprem sempre os requisitos dos mais recentes regulamentos da UE e os padrões actualmente em vigor.
CZ	Byla přijata interní opatření, jejichž cílem je zabezpečit, aby výrobky vždy odpovídaly požadavkům nejnovějších pravidel EU a norem, které jsou v současnosti používány.	HR	Poduzete su interne mјere koje osiguravaju da proizvodi uvejk ispunjavaju zahtjeve najnovijih propisa i trenutno važećih normi EU-a.	RO	S-au luat măsuri interne pentru a asigura faptul că produsele corespund întotdeauna cerințelor ultimelor directive UE și normelor în vigoare.
DA	Der skal træffes interne foranstaltninger for at sikre, at produktet altid lever op til kravene i de nyeste EU-direktiver og de gældende standarder.	HU	A vállalaton belül megtettük a megfelelő intézkedéseket, hogy a termékek minden esetben megfeleljenek a legújabb uniós eljöírásoknak és az aktuálisan használatban lévő szabványoknak.	RU	Внутренние меры приняты с целью обеспечения постоянного соответствия изделий требованиям последних директив ЕС и применявшихся в настоящее время стандартов.
DE	Es wurden interne Massnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass die Produkte in jedem Fall den Anforderungen der aktuellen EU-Vorschriften sowie den aktuell geltenden Normen entsprechen.	IT	Sono state prese misure interne per assicurare che i prodotti siano sempre conformi ai requisiti degli ultimi regolamenti UE e agli standard attualmente vigenti.	SL	S sprejetimi notranjimi ukrepi zagotavljamo, da so izdelki vedno v skladu s predpisi EU in trenutno veljavnimi standardi.
EL	Έχουν ληφθεί εσωτερικά μέτρα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα προϊόντα θα πληρούν πάντα τις απαραίτησης των πιο πρόσφατων Κανονισμών της ΕΕ και των εφαρμοζόμενων προτύπων.	LV	Izstrādājumu pastāvīga atbilstība jaunāko EK normatīvu un spēkā esošo standartu prasībām tiek nodrošināta, veicot lekšķeosā pasākumus.	SK	Prijali sa interné opatrenia, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby výrobky vždy zodpovedali požiadavkám najnovších pravidiel EÚ a noriem používaných v súčasnosti.
ET	Selleks, et alati tagada toodete vastavus uusimate Li määriste ja praegu kehitivate standarditega, on võetud sisemeetrneid.	LT	Buvu imtasi vidaus priemonių siekiant užliktini, kad gaminiai visuomet atitinkti naujausių ES reglamentų ir šiuo metu taikomų standartų reikalavimus.	SV	Interna åtgärder har vidtagits för att försäkra att produkterna alltid uppfyller kraven i de senaste EU-bestämmelserna och de aktuella standardmålen.
EN	Internal measures have been taken to ensure that the products always correspond to the requirements of the latest EU Regulations and the standards that are currently in use.	NL	Er werden interne maatregelen genomen om te verzekeren dat de producten steeds in overeenstemming zijn met de vereisten van de laatste EU-verordeningen en de normen die momenteel in gebruik zijn.	TR	Ürünün daima son AB Yönergeleri ve yürürlükteki standartların gerekliliklerine uygun olması için dahili önlemler alınmıştır.
ES	Se han adoptado medidas internas para garantizar que los productos siempre cumplen con los requisitos de los últimos reglamentos de la UE y las normas que se aplican actualmente.	NO	Det har blitt implementert interne tiltak for å sikre at produktet altid er i samsvar med kravene til de nyeste EU-bestemmelsene og standardene som brukes til enhver tid.	YU	Preduzete su interne mere da se obezbedi da proizvodi uvek odgovaraju zahtevima najnovijih propisa EU i standardima koji su trenutno u upotrebi.
FI	Sisäisiä ohjeita ja toimenpiteitä on noudatettu sen varmistamiseksi, että tuote vastaa aina viimeisimpien EU-asetusten vaatimuksia ja voimassaolevia standardeja.	PL	Podjęto wewnętrzne działania w celu zagwarantowania, że produkty będą zawsze spełniać wymagania aktualnie obowiązujących przepisów unijnych i norm.		

Authorized signatory:

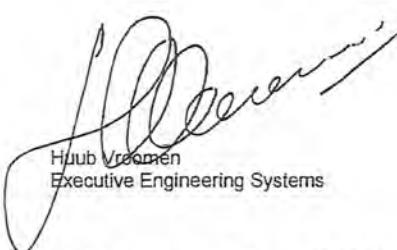

Huub Vroomen
Executive Engineering Systems

Utrecht , dated 09.05.2016

Sealed Air
Re-imagine®
Diversey Europe Operations BV
Maarssebroeksedijk 2
3542 DN Utrecht
The Netherlands

Responsible for technical file:

Angelo Sabatino
Mgr Regulatory Affairs
Diversey Europe B.V., Utrecht
Zweigniederlassung Münchwilen
Eschlikonerstrasse
9542 Münchwilen - Switzerland

CE first applied: 02.2014

The signatories act on behalf of company management and with full power of attorney.

ترجمة التعليمات الأصلية للاستخدام

هدف الاستخدام

ويهدف الجهاز للاستخدام التجاري (على سبيل المثال، في الفنادق


والمدارس والمستشفيات والمصانع ومرافق التسوق والمكاتب، الخ).

مع مراعاة الامتثال الصارم لتعليمات الاستخدام، وتقنيات التطبيق الموضحة في صفحة تتطبق على أنواع نموذج الفردية 6.

وقد صممت هذه الأجهزة خصيصاً للاستخدام في المناطق الداخلية.

تحذير:

يجب عدم استخدام هذا الجهاز لتنظيف عميق من الأرضيات الصلبة

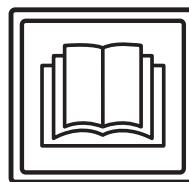

المجموعات:

خطر:



هذا الإشارة تدل على معلومات هامة الفشل في اتباع هذه التعليمات ينتج عنه خطر على الأشخاص أو الحقن أضرار جسمية في الممتلكات

تحذير:



هذا الإشارة تدل على معلومات هامة الفشل في اتباع هذه التعليمات ينتج عنه أخطاء وأضرار في الممتلكات

تلخيص:



هذا الإشارة تدل على معلومات هامة حول الاستخدام الفعال للمنتج الفشل في اتباع هذه التعليمات ينتج عنه أخطاء

تتضمن إرشادات لخطوات العمل التي يجب أن تتفذ في النظام

2	تعليمات السلامة
3	متاجلات التنظيف
3	وثائق أخرى
4	التصميم الهيكلي
5	قبل التكليف
7	بدء العمل مع الجهاز
9	نهاية العملية
11	الخدمة والصيانة والرعاية
12	الأعطال
12	بيانات الفنية
13	ملحقات
13	المواصلات
13	التخلص
14	حجم الجهاز

محتوى

آلات تاسكي نظراً لتصميمها وتركيبها تتوافق مع متطلبات الصحة والسلامة الأساسية ذات الصلة لتوجيهات المفوضية الأوروبية ، وبالتالي لديهم علامة

خطر:

الآلية يمكن أن تستخدم فقط من قبل الأشخاص الذين يتم تدريتهم بشكل كاف لاستخدام الجهاز أو الذين قدمووا دليلاً على مهاراتهم فيما يتعلق باستخدام الآلة والذين تم تكليفهم صراحة على استخدام الآلة.



خطر:

يجب عدم استخدام الجهاز من قبل الأشخاص الذين يعانون ضعف في القدرات البدنية والحساسية والعقلية ، بما في ذلك الأطفال أو الأشخاص الذين يفتقرن إلى الخبرة أو المعرفة. يجب أن لا تكون ((الآلة) تحت إشراف الأطفال للتأكد من أنها لا تلعب مع الجهاز.



خطر:

لا تستخدم الجهاز في الغرف التي يتم تخزين المواد المتفجرة أو القابلة للاشتعال عالية (مثل الغاز والمذيبات وقود الدفعة والغاز ، الخ) أو معالجتها . يمكن أن تشتعل هذه المواد عن طريق المكونات الكهربائية أو الميكانيكية للآلة



خطر:

لا تستخدم آلة مكتنسة (الشفط) في شفط المواد السامة والخطرة ، كاوية أو المهيجة (الغبار خطير على سبيل المثال ، وما إلى ذلك). نظام التصفية لا يصفي بشكل كاف هذه الأنواع من المواد. الآثار المحتملة على صحة المستخدم أو الشخص الثالث لا يمكن استعادتها .



خطر:

كن حذراً في مكان الحالة بالإضافة الشخص الثالث والأطفال! على وجه الخصوص عندما تكون على مقربة من البقع العمياء مثل الأبواب أو المنحيات ، من المهم للحد من السرعة.



خطر:
عدم مشاركة نقل هذا الجهاز مع الأشخاص والأشياء الأخرى.



تحذير:
يمنع إغلاق المقبس الكهربائي أو فصل سلك الرئيسي (مزود الطاقة) بأيدي مبلولة.



خطر:
في حالة حدوث خلل أو عيب أو بعد حدوث اصطدام لجهاز ، يجب أن يتم فحص الجهاز عن طريق خبير مصرح له قبل إعادة تشغيل . وينطبق الشيء نفسه إذا تركت الجهاز في الهواء الطلق ، محمومة في الماء أو متعرض للرطوبة .



تحذير:
تأكد من أن الفولطية (التيار الكهربائي) ذكر على الملصق الجهاز هو نفس تصنيف الجهد من مأخذ التوصيل!



خطر:
يجب وقف آلة فوراً في حالة وقوع تلف لحفظ على باقي الأجزاء الآلة مثل أغطية فرشاة ، والأسلاك الرئيسية أو الأغطية التي تمكن من الوصول إلى أجزاء الرئيسية



تحذير:
الحرص على عدم تلف السلك إمدادات الطاقة عن طريق تناوب أدوات (فرش، وقطع قماش أو ما شابه ذلك)، من تجهيز أو تمزيق أو إتلاف سلك إمدادات الطاقة من خلال الحرارة، الزيت ، أو الأشياء الحادة!



خطر:
جب ألا تضع أو تخزن الجهاز على المنحدرات



تحذير:
في حالة رغوة أو تسرب السائل من الجهاز ، عليك القيام بالاطفاء وحدة الشفط على الفور .



خطر:

ينبغي عليك ايقاف الجهاز بعد استعماله .



تحذير:
تم تصميم آلات وأجهزة TASKI مثل بعض المخاطر الصحية الناجمة عن ابعاث ضوضاء أو اهتزازات يمكن استبعادها باستخدام المناسب لها شاهد المعلومات الفنية على الصفحة 12 .

منتجات التنظيف



خطر:
تحقق باتظام السلك الرئيسي من أي عيوب أو الأضرار وعدم وضع الآلة في العملية إذا لم يكن في حالة ممتازة . وتصليحها من قبل اختصاصي معتمد بدلاً من ذلك!



تحذير:
يجب حماية الجهاز من الاستخدام غير المصرح به . لذلك، الحفاظ على الجهاز في غرفة مغلقة قبل مغادرتها.



تحذير:
العمل والحفاظ على الجهاز في بيئة جافة وقليلة الغبار في درجات حرارة تتراوح بين 10+ و 35+ درجة فقط .



تحذير:
ويسمح لخبراء المصرح لهم فقط الذين هم على علم بكل تعليمات السلامة ذات الصلة لهذا الجهاز لاصلاح قطع غيار الآلات الميكانيكية أو الكهربائية .



تحذير:
فقط أدوات (فرش ، لباده ما شابه ذلك) المحددة في هذه التعليمات للاستخدام في الأكسسوارات ، أو يمكن استخدامها التي كتبها مستشار TASKI . أي فرش أخرى قد تضعف من سلامة و ظائف الجهاز .



تحذير:
الأنظمة الوطنية للحماية الشخصية و الوقاية من الحوادث ، يجب مراعاتها باستمرار كذلك إرشادات الشركة المصنعة لاستخدام حلول التنظيف .



تلخيص:
الات TASKI مصممة بطريقة أفضل نتائج تنظيف يمكن تحقيقه إذا TASKI منتجات التنظيف . قد تسبب منتجات التنظيف الأخرى الأعطال والأضرار التي لحقت الجهاز أو البيئة . ولذلك، فإننا نوصي باستخدام الحصري لمنتجات التنظيف TASKI .

الاعطال الناجمة عن منتجات التنظيف غير لائقة لا تغطيها الكفالة .




لمزيد من التفاصيل، يرجى الاتصال بخدمة عملاء TASKI الخاص بك.

وثائق أخرى



تلخيص:
يتم توفير المخطط الكهربائي لهذا الجهاز في قائمة قطع الغيار .
يرجى الاتصال بخدمة العملاء للحصول على مزيد من المعلومات .

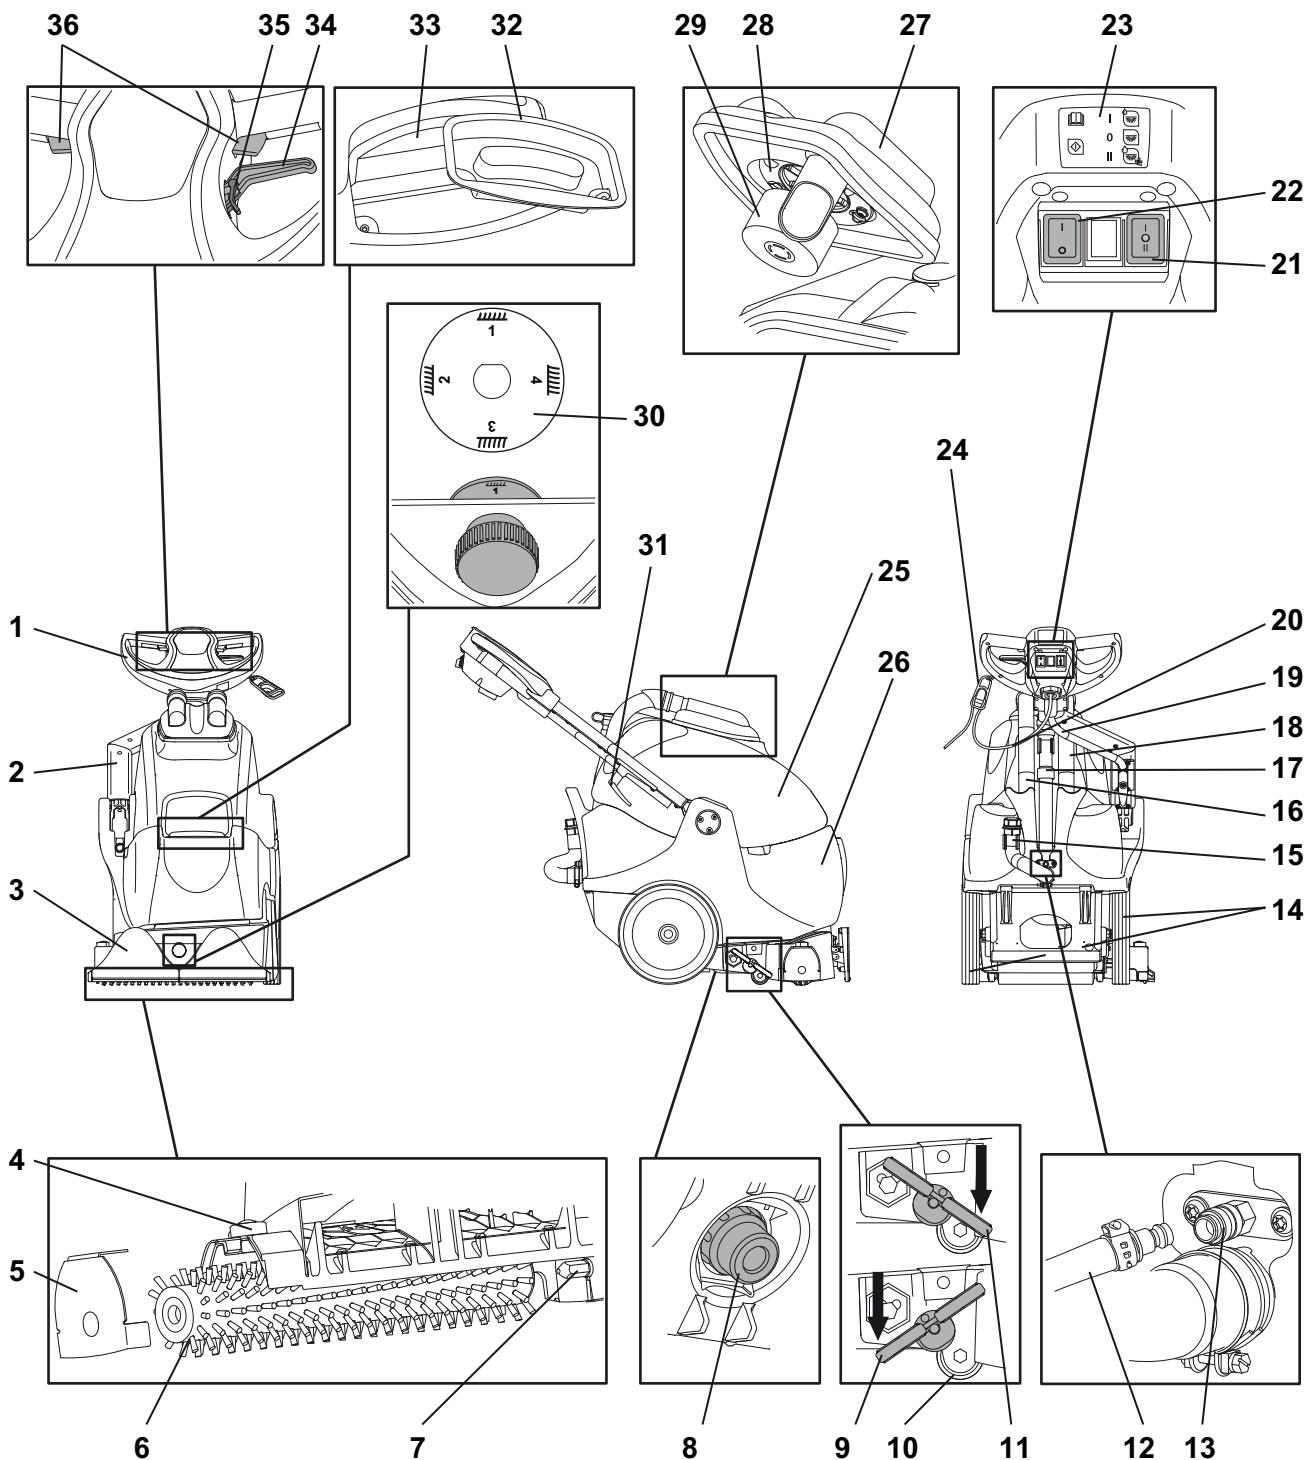

قبل التكليف**تركيب الفرشاة الأسطوانية**

قبل التثبيت، يرجى مراجعة:

- ن الفرشاة غير موجود أدنى العلامة الحمراء / الأصفر وسم وأن شعيرات هي لا تقل عن 1.4 سم.


تحذير:

لا تستخدم الفرش التي وصلت إلى حد عدم قدرة التحمل استخدام فرش TASKI الأصلية فقط.

قد يؤدي عدم مراعاة هذه التعليمات إلى عدم الحصول على النتائج المرضية والنطافة أو حتى أضرار في الأرض.



مقبض آلية	1
شريط دليل ستيل	2
فوهة الشفط	3
المقبض المثلث لفتح حامل فرشاة	4
غطاء للموقع الفرشاة وحامل الفرشاة	5
فرشاة أسطوانية	6
تركيز الفرشاة على شكل سداسي أضلاع	7
خزان المياه النظيفة	8
دواسة القدم في وضعية الوقوف (فوهة الشفط وفرشاة أسطوانية رفعت)	9
أسطوانة الدعم	10
دواسة القدم في وضعية الوقوف (فوهة الشفط وفرشاة أسطوانية رفعت)	11
خرطوم التصريف إضافية لخزان المياه العذبة (أداة اليد اختياري)	12
المكونات أداة التوصيل (إضافي خرطوم التصريف وأداة اليد)	13
عجلات النقل	14
خرطوم التصريف خزان المياه العذبة (غطاء أزرق)	15
خرطوم الشفط لخزان الاتساع	16
خرطوم الشفط لخزان الاتساع	17
املاً الخزان بالمياه العذبة	18
دليل الكابل	19
خلل في الجبل الرئيسي	20
وظيفة التبديل (ا = التغليف، 0 = فرشاة فقط، والثاني = استخراج رذاذ)	21
المفتاح الرئيسي ON / OFF	22
شرح الوظيفة	23
السلك الداعم	24
خزان المحلول	25
خزان المياه الـ نظيفة	26
قم بتصريف خزان المياه المبتذلة	27
فلتر الشفط	28
عوامة	29
تعديل ارتفاع فرشاة	30
ربطة الكابل	31
غطاء خزان المياه النظيفة	32
مؤشر مستوى التعبئة	33
ضبط ذراع لدليل ستيل شريط الميل	34
ضبط الذراع للحركة في الحركة من شريط الدليل (ON / OFF)	35
وضعية عمل محرك الفرشاة(ON / OFF)	36

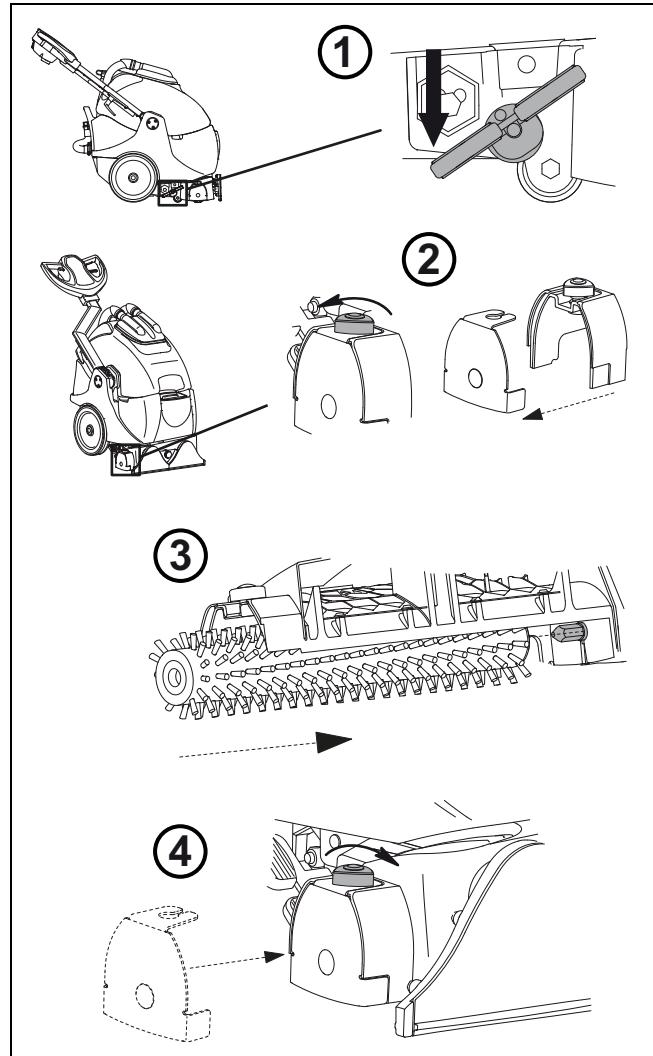


املاً الخزان بالمياه العذبة

تحذير:

أعلى درجة حرارة المسموح بها للمياه 60°C / 140°F .


توصي دايفرسي باستخدام الماء البارد منذ المياه الساخنة والتكييف مع درجة حرارة الأرض في أقرب وقت كما هو الحال في اتصال مع الأرض. وبالتالي ليس هناك مزايا لاستخدام الماء الساخن.

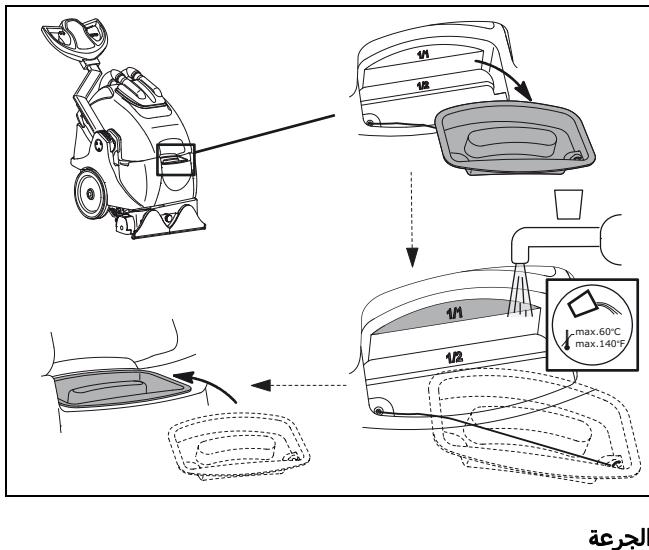

الجرعة


تحذير:

موقف الفرشاة يجب تعديلها إلى وبر السجاد.
الإعدادات غير صحيحة قد يؤدي إلى تلف السجاد.

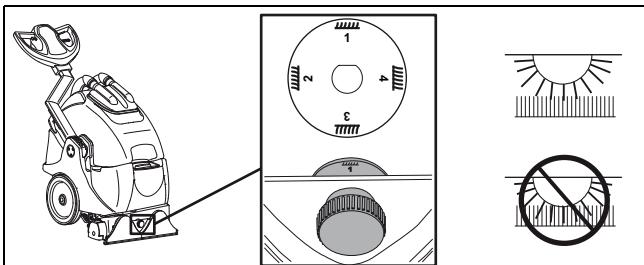

- 1 = منخفضة الوبر السجاد، والوضع فرشاة منخفضة
- 4 = منخفضة الوبر السجاد، والوضع فرشاة منخفضة

لوحة التحكم

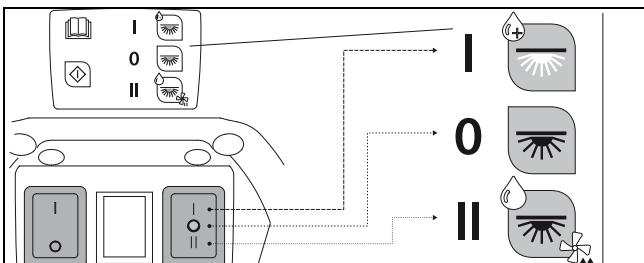

تحذير:
عليك بارتداء قفازات، نظارات واقية مناسبة
(ملابس العمل عند التعامل مع المنتجات
الكيماوية!!)



تلخيص:
استخدام المنتجات الكيميائية التي أوصت بها دايفرسي فقط ودائماً مراقبة المعلومات عن المنتجات.



خطر:
استخدام منتجات غير مناسبة (مثل المنتجات التي تحتوي على الكلور والأحماض أو المذيبات) قد تسبب ضرراً لصحة وأضرار جسمية في الجهاز.



- : المياه والفرشاة وعامل التنظيف (الكبصلة) (فرشاة بيضاء)
- : فرشاة فقط (تقومك بفرك إلى السجاد)
- II: المياه والفرشاة ومحرك الشفط (استخراج رذاذ) (فرشاة سوداء)

إعداد السجاد

تلخيص:

قم بإفراغ السجاد قبل أن يعمل مع آلة تنظيف السجاد.
للخلص من البقع الواضحة، التعامل مع السجاد مع مزيل للبقع TASKI. يرجى الاتصال شريك خدمة دايفرسي للحصول على المساعدة.



تقنية التطبيق

آلة	
نعم	تنظيف الوسيط (التغليف)
نعم	تنظيف قاعدة (استخراج رذاذ)
لا	الشامبو الرطب
لا	شامبو جاف

بدء العمل مع الجهاز

للمزيد:

ووصف طريقة التنظيف بالتفصيل في "بطاقة المعلومات".
يرجى الاتصال بخدمة العملاء للحصول على مزيد من المعلومات.

طرق التنظيف



للمزيد:

تنظيف غطاء القماش مع فوهة المياه من فوهة الرش والكتنس وقت واحد من المياه العذبة. غطاء قماش خالية من التلوث على الاسطح وفي الطبقات العميقة من كومة السجاد. وقت التجفيف طويل.
الطريقة غير المباشرة: أولاً ادفع محلول التنظيف، وترك لقع، واشطف مع المياه العذبة في الخطوة الثانية، وفي نفس الوقت فراغ المياه قبلة.
الطريقة المباشرة: قم باستخراج رذاذ مع محلول التنظيف في خطوة واحدة جنبا إلى جنب.

رذاذ الاستخراج

رذاذ الاستخراج

تنظيف غطاء القماش مع فوهة المياه من فوهة الرش والكتنس وقت واحد من المياه العذبة. غطاء قماش خالية من التلوث على الاسطح وفي الطبقات العميقة من كومة السجاد. وقت التجفيف طويل.

الطريقة غير المباشرة: أولاً ادفع محلول التنظيف، وترك لقع، واشطف مع المياه العذبة في الخطوة الثانية، وفي نفس الوقت فراغ المياه قبلة.

الطريقة المباشرة: قم باستخراج رذاذ مع محلول التنظيف في خطوة واحدة جنبا إلى جنب.

للمزيد:

يجب استخدام فرشاة سوداء لاستخراج طريقة التنظيف رذاذ.



الكبستلة

الكبستلة

تنظيف غطاء النسيج من خلال تطبيق محلول التنظيف وبالفرشاة في. تخفيف ترتيب النظام الغذائي والتي يمكن إزالتها مع مكنسة كهربائية مع فرشاة.

للمزيد:

يجب استخدام فرشاة بيضاء لطريقة التنظيف بطريقة الكبستلة.



للمزيد:

لا يمكن استخدام آلة الحمل أثناء التنظيف بطريقة الكبستلة



للمزيد:

الفلتر لخزان المياه العذبة يجب تنظيفها بعد كل استخدام، انظر الصفحة 10.



للمزيد:

يرجى التعرف على خصائص السجاد قبل البدء في التنظيف.
الاستخدام غير الصحيح للجهاز ومنتجات التنظيف قد يؤدي إلى تلف السجاد.




تحذير:

الاستخدام غير الصحيح للجهاز ومنتجات التنظيف قد يؤدي إلى تلف السجاد دائمًا أحذية مقاومة وملابس العمل المناسبة عندما تعمل مع هذا الجهاز




بدء التنظيف

- نقل دواسة القدم إلى الأمام في وضعية العمل وهذا يقلل من فوهة الشفط والفرشاة.

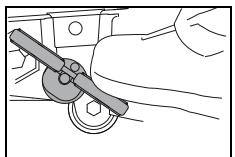

- تشغيل رافعة تعديل على التعامل مع الجهاز وخفض شريط دليل ببطء حتى يصبح في وضع عمل مريح. الافراج عن رافعة التكيف مع قفل شريط دليل.

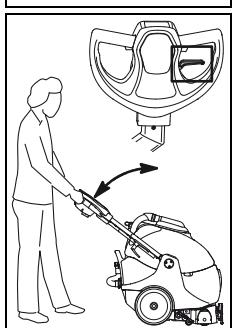


للمزيد:


يمكنك أيضًا العمل مع شريط دليل بحرية المنقولة عن طريق تأمين رافعة تعديل



- أدخل سلك إمدادات الطاقة في مقياس التيار الكهربائي.
- قم بتشغيل الجهاز (مفتاح التبديل) 1.

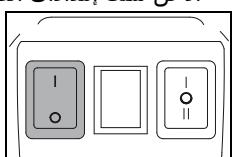

- تعين الوظيفة المطلوبة.
- 1 = الكبستلة (الماء والفرشاة ومنتجات التنظيف)
- 0 = العمل في (فرشاة فقط)
- الثاني = الاستخراج رذاذ (الماء والفرشاة والسيارات شفط)

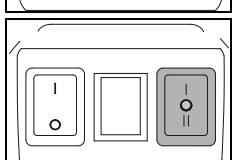


للمزيد:

اعقد حبل إمدادات الطاقة في يدك. تأكد من أن حبل الإمدادات الطاقة لا يمكن أن يتواجد في حد الاتصال مع الأداة.



- اضغط على ذراع التشغيل. وبالتالي يتم تعين الفرش في ووضع التسفيه.

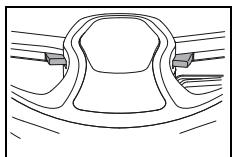

تلميح:

يجب نقل آلة على الدرج من قبل شخصين.




- تلميح:**
ووصف طريقة التنظيف بالتفصيل في "بطاقة المعلومات".
يرجى الاتصال بخدمة العملاء للحصول على مزيد من المعلومات.




العمل للوراء

- ٠ تبدأ في الجدار حيث يقع المأخذ.
- ٠ اسحب الجهاز إلى الوراء.
- ٠ اوقف الفرشاة و قم بعملية رش رذاذ حوالي 30 سم قبل انتهاء الشريط.
- ٠ انقل الجهاز إلى بداية القطاع القادم.

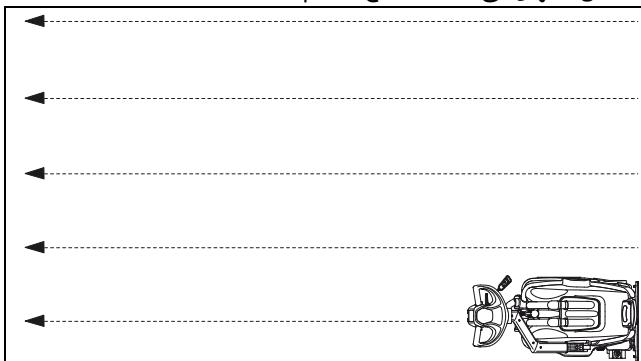

العمل إلى الأمام

- ٠ فم بتغطية جميع الأشرطة متالية، دائمًا البدء في القطاع القادم بجانب المنطقة التي تم إنجازها

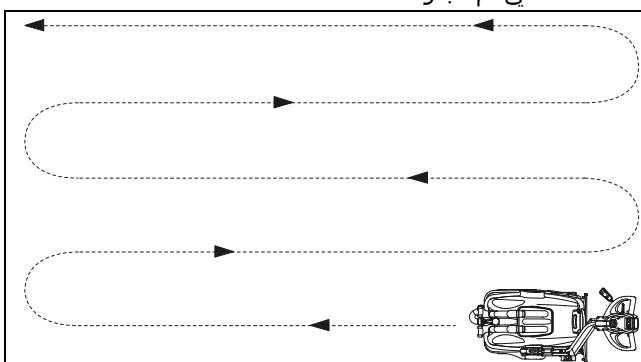

- تلميح:**
عليك القيام بإيقاف تشغيل الجهاز
• اسحب سلك إمدادات الطاقة في مقبس التيار الكهربائي

تحذير:

ترك الجهاز قد تكون خطير تحت أي ظرف من الظروف
تعذر الاشخاص قد يسبب /صابات شخصية أو تلف
الجهاز.





- تحذير:**
كل من المياه العذبة وخزان الاتساع يجب تفريغه
 تماما قبل رفع الجهاز.



بدائل للنقل عبر السالم

من الجهة الخلفية

من الجانب

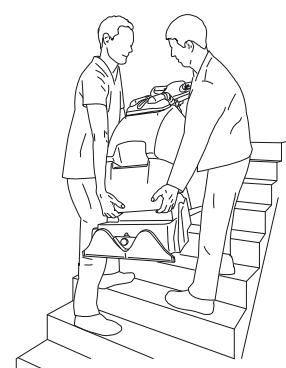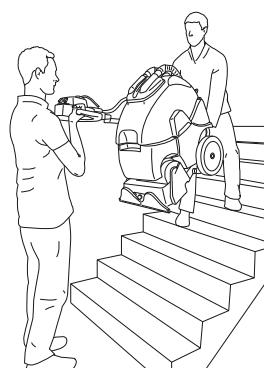

- تلميح:**
ينبغي أن تتدخل الشرائط 3 سم لضمان تنظيف السجاد بأكمله.



تغير الوظيفة


تحذير:

إذا قمت بالتبديل بين الوظيفة الأولى والوظيفة الثانية، يجب شطف كل من الخزانات بدقة.




نهاية العملية

- حرر ذراع التشغيل.
- قم بإيقاف الجهاز (مفتاح التبديل).

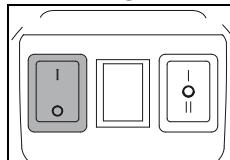


- ادفع دواسة القدم إلى الوراء لرفع فوهة الشفط وفرشاة الاسطوانية.

إذا كانت متوقفة مع أدوات منخفضة، "فوهة الشفط وفرشاة اسطوانية" قد تتضرر.

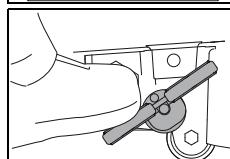

- اسحب سلك إمدادات الطاقة في مقبس التيار الكهربائي.
- قم بتنظيف سلك التيار بقطعة قماش مبللة ورمن الجبل قضاضة حول شريط دليل.

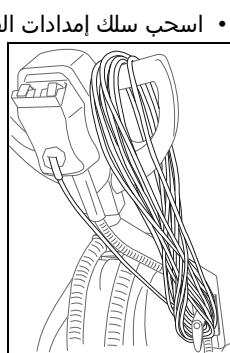

تلميح:

يتم وضع علامة صفراء على كافة المكونات التي يجب تنظيفها مع الدوائر صيانة. أفرغ ونظف خزان المياه العذبة والمتتسخة بعد كل استخدام المياه الفاسدة يتؤدي إلى الروائح الكريهة وترابم الأوساخ في غضون بضع ساعات.



أفراغ و نظف خزان المياه العذبة والمتتسخة

تلميح:

تصريف المياه ومن محلول التنظيف يجب التخلص منها وفق الامثال للواائح وطنية.



تلميح:

عندما تصريف خزان الاتتعاش، والأنظمة المعمول بها في المورد المنظفات بشأن معدات الوقاية الشخصية يجب مراعاتها.




تلميح:

قد لا يتم إزالة الخزان من الجهاز عندما يكون ممتلي.



قم بتصریغ خزان المیاه المتذله

- انقل الجهاز إلى مكان التصريف المناسب.
- قم بإزالة خرطوم مياه الصرف من الممسك.
- اطوى الرقبة (1) للخرطوم.

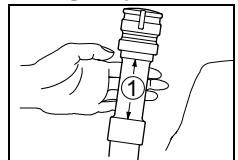

- ادراج خرطوم التصريف للمياه العذبة في مكان التصريف.
- قم بإزالة الغطاء بعناية وتفرغ خزان الاتتعاش.

أفرغ خزان المياه النظيفة

- انقل الجهاز إلى مكان التصريف المناسب.
- خذ خرطوم التصريف للمياه العذبة من الممسك.



- دراج خرطوم التصريف للمياه العذبة في مكان التصريف.
- إزالة الغطاء الأزرق بعناية، إمالة الجهاز إلى الوراء ببطء لتفرغ خزان المياه العذبة تماماً.

أفراغ خزان المياه العذبة (مع خرطوم التصريف الإضافي)

تلميح:

والقصد من خرطوم التصريف الإضافي كمزيد من المساعدة لنفريغ خزان المياه العذبة إذا لم استنزاف الأرض هو متاح.




تلميح:

البقاء مع الجهاز حتى يتم الانتهاء من عملية تفريغ.



- انقل الجهاز إلى مكان التصريف المناسب.

- قم بتوسيع خرطوم التصريف إضافي في اقتران الوظيفة الإضافية.

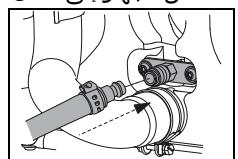

- قم بوضع خرطوم التصريف في الصرف.

- قم بتشغيل الجهاز (مضخة) على (المفتاح الرئيسي).
- أفرغ خزان المياه النظيفة

تلميح:

توقف الجهاز على الفور في حين لا يتدفق الماءخارجا.



قم بتشغيل الجهاز (مضخة) على (المفتاح الرئيسي).

تحذير:

يتبع ان لا يتم تشغيل المضخة بوضعية الجفاف.
قد يسبب تشغيل الجاف بالضرر.




بتنظيف الفرشاة

قم بتنظيف فتحات الرش

تلميح:

يتعين تنظيف الفرشاة في كل مرة تنتهي من التنظيف.

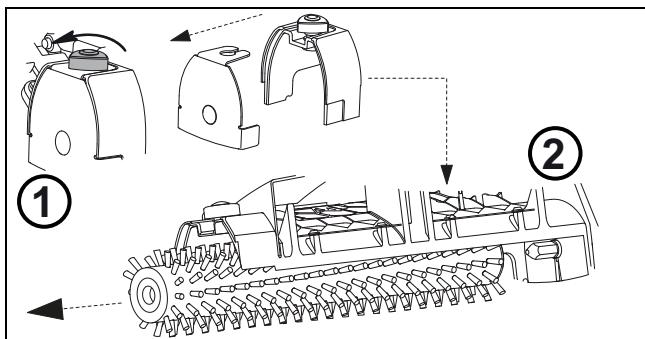


- تنظيف أسطوانة الفرشاة تحت الماء الجاري.

تنظيف فلتر خزان المياه العذبة

تلميح:

استخدام الأدوات المتوفرة لإزالة عامل التصفية.

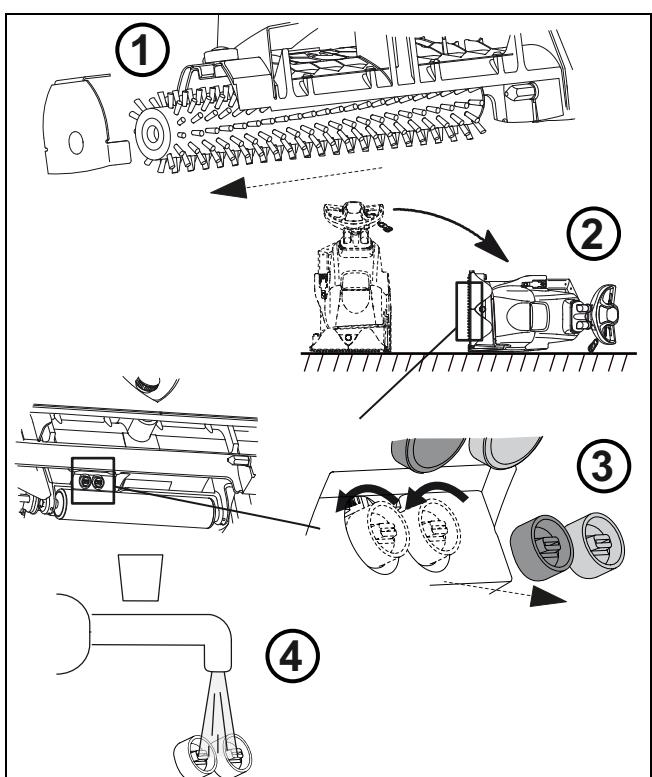

تلميح:

تنظيف فلتر خزان المحلول في نهاية كل عملية التنظيف باستخدام طريقة التغليف.




تلميح:

بعناءة قم بإمالة الجهاز إلى الجانب هو مبين في الصورة أدناه.



تلميح:

استخدام الأدوات المتوفرة لإزالة عامل التصفية.

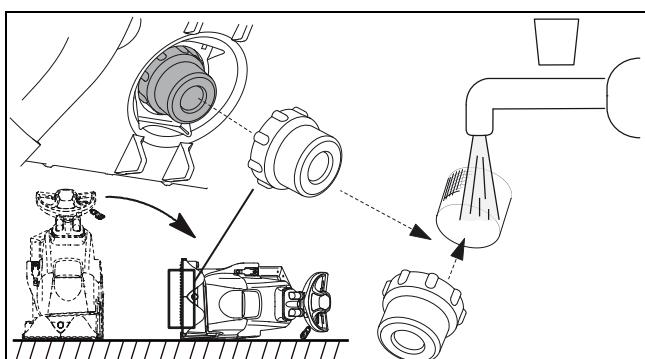

تلميح: مراقبة لون الترميز عند إعادة إدراج فوهة الرش.



تنظيف الجهاز

تحذير:

لا تنطفئ الجهاز مع الضغط العالي أو المياه النفاثة.



دخول الماء في الجهاز قد تسبب ضرراً كبيراً للأجزاء الميكانيكية أو الكهربائية.

- مسح الجهاز بقطعة قماش رطبة.

تخزين / إيقاف تشغيل الجهاز (لا)

١٣٦

يجب إزالة المكونات التيار الكهربائي من مأخذ التيار الكهربائي العرض خلال جميع أعمال الصيانة.



تلميح:

تخزين الجهاز مع فوهة الشفط وفرشاة اسطوانية رفعت (الوضع الوقوف) ومع الغطاء مفتوحا خزان (المياه العذبة وخزان الاسترداد). وهكذا، يمكن للخزان ان يجف، ويتم تجنب العفن والروائح الكريهة.



الخدمة والصيانة والرعاية

صيانة الجهاز هو شرط أساسى لعملية لا تشويها شائنة، والخدمة الطويلة في الحياة.

تحذير:

استخدام أجزاء TASKI الأصلية فقط. والا فإن أي
ضمانات، والمسؤولية المطالبات تتنهى



الإشارات والرموز:

كما تم إكمال عملية التطهير، ◊◊ = كل أسبوع =

صفحة	❖	❖	❖	❖	❖	نشاط
				●	تحقق فوهه شفط وقم بإزالة آية أو ساخ	
10				●	تحقق الفرشاة الأسطوانية وتخزين الفرشاة، وازالة آية او ساخ	
				●	تنظيف فلتر الشفط والتعويم	
10	●	●	●		قم بتنظيف فتحات الرش	
	●	●	●		تنظيف الجهاز بقطعة قماش رطبة	
10			●		تنظيف فلتر خزان المحلول (التغليف)	
10	●				تنظيف فلتر خزان المحلول (التغليف)	

فترات الخدمة

الات TASKI هي آلات عالية الجودة التي تم فحصها عن السلامة في المصانع وللمفتشين المخصص لهم. الاجزاء الميكانيكية والكهربائية تخضع لارتداء وتعمر بعد فترة اطول.

- من أجل الحفاظ على سلامة التشغيل والاستعداد للاستخدام، ويجب أن يقدم الجهاز بعد 250 ساعات العمل أو مرة واحدة على الأقل في السنة.

تلمیح:

في حالة استخدام غير عادية و / أو عدم كفاية
الصيانة المطلوبة فترات أقصى.



مرکز خدمات

يرجى دائماً أن تشير إلى نوع وعدد الآلات كلما اتصلت بنا لترتيب الطرح أو في حالة الأعطال.

يتم توفير البيانات المطلوبة على لوحة من جهازك. عنوان اقرب شريك الخدمة TASKI على الصفحة الاخيرة من هذه التعليمات.

صفحة	اسنکشاف الأخطاء واصلاحها	الأسباب المحتملة	العطل
4	<ul style="list-style-type: none"> • تشغيل المفتاح الرئيسي 	إيقاف تشغيل الآلة	الآلة بدون وظيفة
	<ul style="list-style-type: none"> • إدخال القابس في المقبس الكهربائي 	لا يوجد امداد بالطاقة	
	<ul style="list-style-type: none"> • معيّب الجبل الرئيسي ON / OFF التبديل 	عيّب الجبل الرئيسي	
	<ul style="list-style-type: none"> • الاتصال شريك الخدمة 	المotor لا يتحول	
4	<ul style="list-style-type: none"> • محرك فرشاة بالتالي في وضع التشغيل 	محرك الفرشات مقفل	فرشة اسطوانية لا تعمل
	<ul style="list-style-type: none"> • الاتصال شريك الخدمة 	المحرك لا يعمل	
4	<ul style="list-style-type: none"> • اضغط زر التبديل 	التبديل لا يضغط	
5	<ul style="list-style-type: none"> • تحقق من الفرشاة الاسطوانية وقم بإدراج بشكل صحيح 	الفرشة الاسطوانية غير مثبتة بشكل صحيح	أداء شفط ضعيف
4	<ul style="list-style-type: none"> • قم بغسل الممسحة 	خرطوم الشفط مسدود	
	<ul style="list-style-type: none"> • الاتصال بشريك الخدمة 	خرطوم الشفط فيه خلل	
10	<ul style="list-style-type: none"> • تنظيف فلتر خزان المياه العذبة 	خزان المياه النظيفة مسدود	
4	<ul style="list-style-type: none"> • اضغط زر التبديل 	أطافت المضخة	قليل او لا يوجد مياه
10	<ul style="list-style-type: none"> • قم بتنظيف الفتحات 	الفتحات مسدودة	

البيانات الفنية

				آلية
سم		45		عرض العمل
cm		x 56 x 86 82		أبعاد(المطول x العرض x الارتفاع)
كيلو جرام		55		وزن الجهاز (الخزانات فارغة)
AC	V~120	V~220	V~240-230	تصنيف الجهد الكهربائي
HZ	60	60	50	التردد
m/s ²		15		طول سلك المصدر الكهربائي
W	1300	2000	2000	تصنيف القوة، رمزي
		45		خزان المياه العذبة، رمزي +/- 5%

		IEC 60335-2-68
dba	73	مستوى ضغط الصوت
dba	0.8	دبسيبل
2.5>	2.5<	الاهتزاز
2.5>	0.25	غير مؤكد K
	IPX4	وحدة حماية تدفق المياه
	I	فئة الحماية

رقم	بند
7522314	خرطوم التصريف إضافي لخزانات المحلول
7522181	الفرشاة التقليدية (الاسود)
7522972	فرشاة الكبسولة (أبيض)
8505160	مجموعة الأكسسوارات، والتي تتكون من: خرطوم لاستخراج الرذاذ ، أنبوب مع صمام ، وأنابيب التمديد، فوهة المتصلة 25CM
8505150	فوهة اليد 12 سم
8505170	خرطوم 6 أمتار
8503920	اداة لرش الرذاذ مع خرطوم
7500780	جهاز الرذاذ 7.5 لتر، والمحمولة
7512446	مجموعة من فوهات للأرضيات الصلبة
7502500	فرشاة الوبر للسجاد
8502830	ملء الخرطوم مع أداة التوصيل المياه الشامل
7514449	كأس الجرعات
7522783	عربة TASKI الصغيرة

المواصلات

تلميح:

يتعين دائماً أن يتم الجهاز من قبل شخصين!



تحذير:

ترك الجهاز قد تكون خطير تحت أي ظرف من الظروف
تعذر الاشخاص قد يسبب اصابات شخصية أو تلف
الجهاز



تحذير:

كل من المياه العذبة وخزان الانتعاش يجب تفريغه
 تماماً قبل رفع الجهاز.



تلميح:

نقل الجهاز في وضع أفقي.



تلميح:

تأكد من أن يتم انتقال الآلة وتأمينها في سيارة
النقل.





التخلص

تلميح:


بعد انتهاء الآلة والملحقات من الخدمة، يجب
التخلص منها بشكل جيد وفقاً للوائح وطنية. يرجى
الاتصال بشركة خدمة دايفرسى للحصول على
المساعدة.



المساحة هي بالسم!

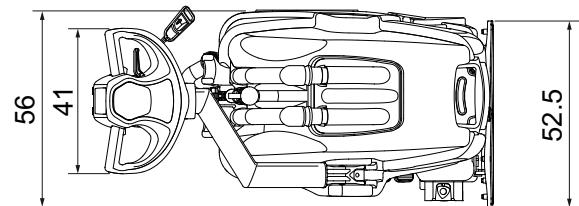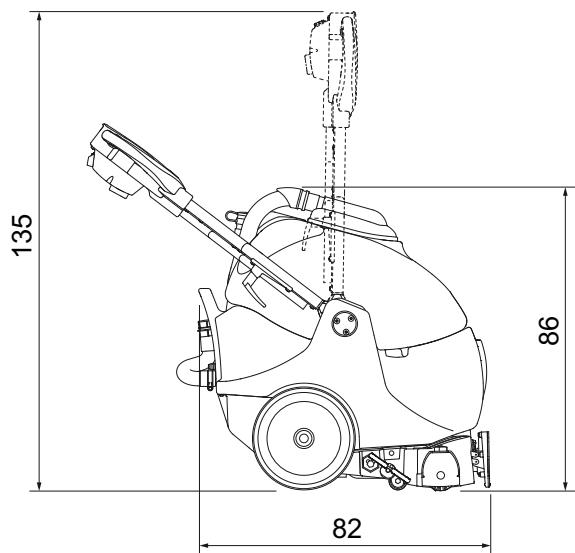

Превод на оригиналните инструкции за ползване

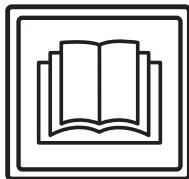

ВНИМАНИЕ!

Преди първото пускане в експлоатация задължително прочетете инструкцията за експлоатация и указанията за безопасност.

Съхранявайте инструкцията за експлоатация внимателно и достъпно, за да можете по всяко време да направите справка.

Обяснение на символите



Опасност:

Този символ е указание за важна информация. Неспазването на тези указания може да доведе до застрашаване на хора и/или големи материални щети!



Внимание:

Този символ е указание за важна информация. Неспазването на тези указания може да доведе до неизправности и материални щети!



Указание:

Този символ е указание за важна информация, свързана с ефективното използване на продукта. Неспазването на тези указания може да доведе до неизправности!

- Съдържа указания за отделните работни стъпки, които трябва да изпълните една след друга.

Съдържание

Указания за безопасност	15
Почистващи продукти:	17
Разширени документи.	17
Преглед на структурата	18
Преди пускане в експлоатация.	19
Започване на работа	21
Край на работа	23
Сервиз, поддръжка и грижа	25
Неизправности.	26
Техническа информация.	26
Аксесоари.	27
Транспорт.	27
Отстраняване като отпадък	27
Размери на машината.	28

Използване по предназначение

Машината е предназначена за използване в промишлеността (например в хотели, училища, болници, фабрики, търговски центрове, спортни зали, офиси и др.).

При стриктно спазване на това ръководство за употреба, за отделните типове важат техниките за приложение, описани на страница 20.

Тези машини са разработени за използване изключително на закрито.



Внимание:

Тази машина не може да се използва за дълбоко почистване на отлагания по твърда подова повърхност.



Опасност:

Промени по машината, които не са одобрени от Diversey, водят до изтриване на знаците за безопасност и маркировката за съответствие „CE“. Използването на машината не по предназначение може да доведе до увреждане на хора, машини и работна среда. В такива случаи по правило отпадат всякакви гаранции и евентуални гаранционни претенции.

Указания за безопасност

Машините на TASKI отговарят съобразно концепцията и конструкцията си на действащите основни изисквания за безопасни и здравословни условия на труд на директивите на ЕО и поради това носят маркировката CE.



Опасност:

Машината да се използва само от лица, които са инструктирани по подходящ начин или са доказали способността си да я обслужват и изрично са натоварени с използването ѝ.



Опасност:

Машината не може да се използва от лица с намалени физически, сензорни или ментални възможности, включително от деца, или при липса на опит и знания.

Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да сте сигурни, че не играят с машината.



Опасност:

Машината не трябва да се използва в помещения, в които се съхраняват или преработват взрывоопасни и леснозапалими материали (например бензин, разтворители, нафта, прахове).

Електрическите и механичните компоненти могат да доведат до възпламеняване на тези вещества.

**Опасност:**

Машината не може да се използва за засмукването на токсични, вредни за здравето, разяждащи или дразнещи вещества (например опасен прах и др.). Филтърната система не може да филтрира този вид вещества в достатъчна степен.

Не могат да се изключат възможни увреждания на здравето на потребителя и трети лица.

**Опасност:**

Обръщайте внимание на местните данности, както и на трети лица и деца! По-конкретно в близост до не добре видими места като например врати или завои да се намали скоростта.

**Опасност:**

С тази машина не трябва да се транспортират други лица или предмети.

**Опасност:**

При поява на грешка, дефект, както и при сблъсък или падане, машината трябва да бъде проверена от оторизиран специалист, преди отново да бъде пусната в експлоатация. Същото е в сила, когато машината е останала на открито, била е потопена във вода или е била под въздействието на влага.

**Опасност:**

При повреда на части, важни за безопасността като предпазния капак на четката, мрежовия кабел или предпазните капаци, които осигуряват достъпа до захранващите части, експлоатацията на машината трябва да се прекрати незабавно!

**Опасност:**

Машината не трябва да се спира, поставя или съхранява върху наклонена повърхност.

**Опасност:**

При всяка работа по машината тя трябва да бъде изключена.

**Опасност:**

Проверявайте редовно мрежовия кабел за възможни дефекти или остатяване и не използвайте машината, ако тя не е в безупречно състояние, а нека се приведе в изправност от оторизиран специалист!

**Внимание:**

Машината трябва да бъде защитена срещу неправомерно използване. Когато се отдалечавате от машината, я съхранявайте в заключено помещение.

**Внимание:**

Машината да се съхранява и експлоатира само в суха, бедна на прах среда, при температура от +10 до + 35 градуса.

**Внимание:**

Работа по поправката на механичните и електрическите части на машината трябва да се извършва само от оторизирани специалисти, които са запознати с всички описани тук, важни за безопасността разпоредби.

**Внимание:**

По изключение могат да се използват работни инструменти (четки, подложки или подобни), които са упоменати в това ръководството за употреба като аксесоари или са препоръчани от съветник от TASKI. Други работни инструменти могат да нарушаат безопасността и функциите на машината.

**Внимание:**

Винаги трябва да се съблюдават националните разпоредби за лични предпазни средства и техника на безопасност, както и информацията на производителя за използване на почистващи средства.

**Внимание:**

Не е позволено мрежовият щепсел да се включва и изключва с мокри ръце!

**Внимание:**

Проверете дали упоменатото на типовата табела напрежение отговаря на наличното при Вас мрежово напрежение!

**Внимание:**

Внимавайте мрежовият кабел да не бъде смякан или дръпнат от въртящите се инструменти (четки, подложки и подобни) или повреден с топлина, масло или остри ръбове!

**Внимание:**

Веднага изключете смукателния агрегат, когато от машината излиза пяна или течност!



Внимание:

Машините и уредите на TASKI са конструирани така че съгласно съвременното състояние на науката може да се изключи заплаха за здравето в резултат на възникващи шумови емисии или вибрации.

Виж техническата информация на страница 26.

Почистващи продукти:

Указание:



Машините TASKI са конструирани за постигане на оптимални почистващи резултати с почистващи продукти TASKI.

Други почистващи продукти могат да доведат до смущения в експлоатацията или щети по машината или работната среда.

Поради тази причина препоръчваме използването изключително само на почистващите продукти на TASKI.

Неизправности в резултат на погрешен почистващ препарат не се покриват от гаранцията.

За допълнителна информация, моля свържете се с Вашия сервизен партньор на TASKI.

Разширени документи


Указание:



Електрическата схема на машината ще намерите в списъка с резервните части.

За повече информация се свържете с отдела за обслужване на клиенти .

Преглед на структурата

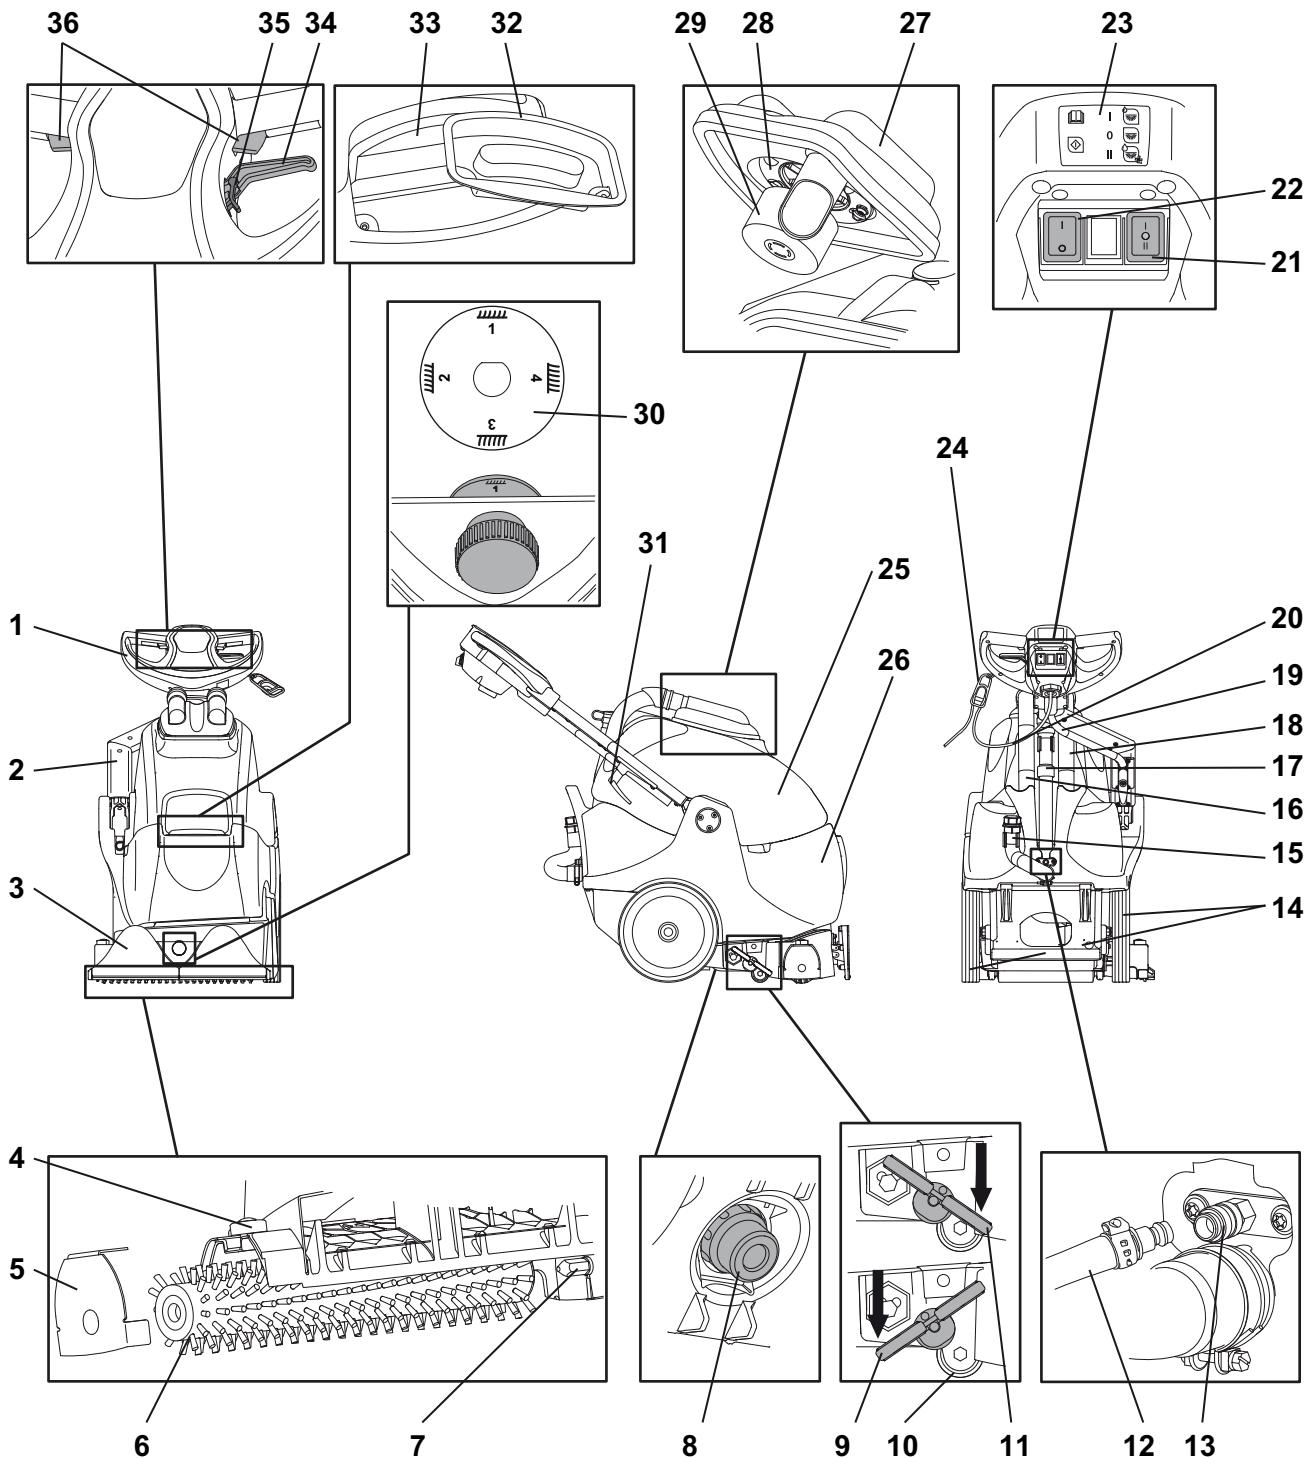

- 1 Ръкохватка за управление
- 2 Водещ прът
- 3 Смукателна дюза
- 4 Триъгълна ръкохватка за деблокиране на фиксатора на четката
- 5 Капак на корпуса за четки и рамката за четки
- 6 Кръгла четка
- 7 Центриращ шестостен
- 8 Филтър на резервоара за прясна вода
- 9 Крачен педал в позиция за паркиране (смукателната дюза и кръглата четка са горе)
- 10 Опорен валец
- 11 Крачен педал в работна позиция (смукателната дюза и кръглата четка са долу)
- 12 Допълнителен маркуч за изпразване за резервоара за прясна вода (ръчен инструмент по желание)
- 13 Щепселно съединение (допълнителен маркуч за изпразване и ръчно оборудване)
- 14 Транспортни колела
- 15 Маркуч за изпразване на резервоара за прясна вода (син капак)
- 16 Смувателен маркуч за резервоара за мръсна вода
- 17 Маркуч за източване на резервоара за мръсна вода
- 18 Смувателен маркуч за резервоара за прясна вода
- 19 Кабелен жлеб
- 20 Мрежов кабел
- 21 Функционален превключвател (I = Капсулиране, 0 = само четка, II = пулверизиране)
- 22 Главен превключвател (Вкл. / Изкл.)
- 23 Обяснение на функциите
- 24 Снемане на напрежението в кръглия кабел
- 25 Резервоар за мръсна вода
- 26 Резервоар за прясна вода
- 27 Капак на резервоара за мръсна вода
- 28 Смувателен филтър
- 29 Поплавък
- 30 Регулиране на височината на четката
- 31 Куки за кабели
- 32 Капак на резервоара за прясна вода
- 33 Индикатор за ниво на напълване
- 34 Регулиращ лост за наклон на водещия прът
- 35 Заключване на регулиращия лост за свободно движение на водещия прът
- 36 Превключващ лост на двигателя за четките (ВКЛ./ИЗКЛ.)

Преди пускане в експлоатация

Монтиране на кръглата четка


Преди поставяне:

- се уверете, че четката не е под червената/жълтата маркировка или дължината на четките не надвишава 1,4 см.

Внимание:

Да не се използват четки, при които е достигната границата на износване. Да се използват единствено оригинални инструменти на TASKI.

Неспазването на това може да предизвика от лоши почистващи резултати до повреди.

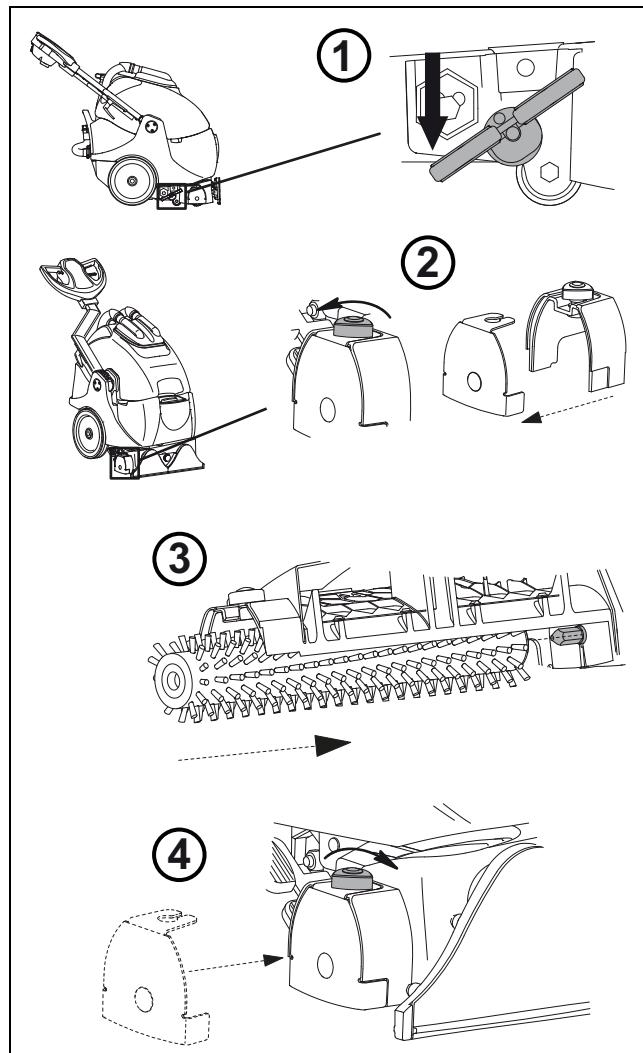


Пълнене на резервоара с прясна вода



Внимание:

Максимално допустима температура на водата 60 °C/140 °F.
Diversey препоръчва използването на студена вода, тъй като горещата вода веднага приема температурата на пода при контакт с него, поради което не носи предимства.

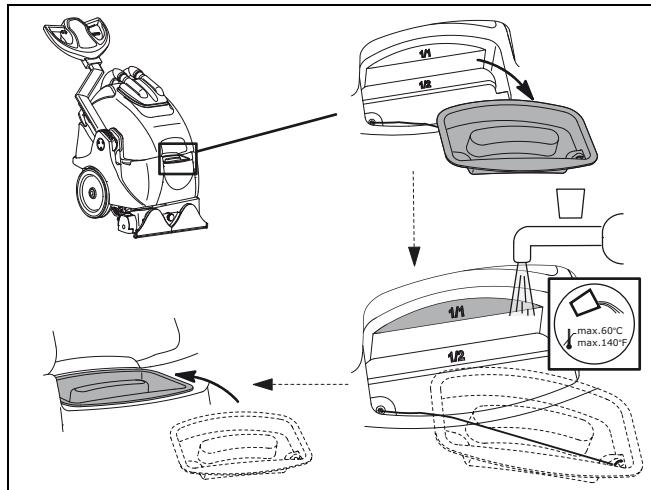

Дозиране



Внимание:

При работа с химически продукти да се носят ръкавици, защитни очила и съответно (защитно) работно облекло!



Указание:

Използвайте само препоръчани от Diversey химически продукти и задължително съблюдавайте информацията за продуктите.



Опасност:

Използването на непригодни продукти (преди всичко продукти, съдържащи хлор, киселина или разтворими вещества) може да доведе до увреждане на здравето и значителни щети по машината.


Регулиране височината на четката



Внимание:


Положението на четката трябва да съответства на височината на мъхестия слой на килима.

Неправилното регулиране може да повреди килима.

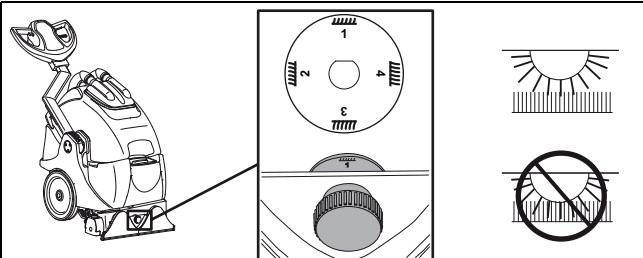

- 1= Къс мъхест слой, ниска позиция на четката
- 4= Дълъг мъхест слой, висока позиция на четката

Табло за управление

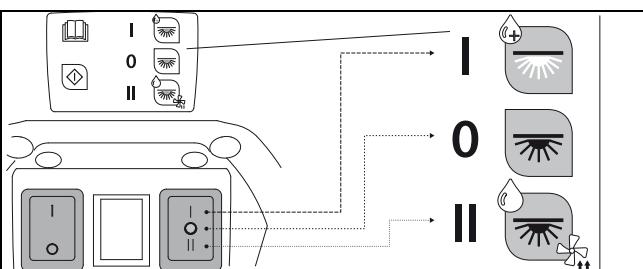

- I: Вода, четка и продукт за почистване (капсулиране), (бяла четка)
- 0: Само четка (вкарване)
- II: Вода, четка и смукателен мотор (пулверизиране), (черна четка)

Подготовка на килима



Указание:

Изсмучете праха от килима преди да започнете да работите с машината за почистване на килими.

При видими петна третирайте килима с препарата за отстраняване на петна TASKI. Вашият сервизен партньор на Diversey може да Ви помогне.

Техника на приложение

Машина	
Междинно почистване (капсулиране)	Да
Основно почистване (пулверизация)	Да
Мокро миене със шампоан	Не
Сухо миене със шампоан	Не

Методи за почистване

Указание:



В „Карта на методите за работа“ съответният метод за почистване е подробно описан.

За по-конкретна информация моля, свържете се с Вашия консултант за работа с клиенти в TASKI.

Пулверизиране

Пулверизиране

Почистване на текстилна настилка с водна струя от разпръсквателна дюза и едновременно с това изсмукване на мръсната вода. Отстранява се замърсяването на повърхността на текстилната настилка и в дълбочина (мъхест слой); продължително време на изсъхване.

Непряк метод:

Предварително напръскване с почистващия разтвор, който се оставя да действа; през 2-рия етап на работа се извършва изплакване с чиста вода и едновременно с това изсмукване.

Директен метод:

Директно пулверизиране с почистващ разтвор на един етап от работата.

Указание:



За метода с пулверизиране трябва да се използва черната четка.

Капсулиране

Капсулиране

Почистете дадена текстилна настилка чрез нанасяне и изчекване на почистващ разтвор. По време на изсъхването замърсяването се стяга и след това може да се изсмуче с четков смукател.

Указание:



За метода с капсулиране трябва да се използва бялата четка.

Указание:



При метода с капсулиране ръчният инструмент не може да използва.

Указание:



Филтърът за резервоара за прясна вода трябва да се почиства след всяко използване, вж. стр. 24.

Започване на работа

Указание:



Преди да започнете почистването се информирайте за характеристиките на килима.

Неправилното използване на машината и на продукта за почистване може да повреди килима.

Внимание:




При работа с машината винаги носете обувки, които не се хълзгат, и подходящо работно облекло!

Започване на почистването


- Натиснете крачния педал напред в позиция за работа.

По този начин смукателната дюза и четката се спускат надолу.

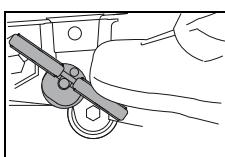

- Включете регулиращия лост върху ръкохватката за управление и натиснете бавно водещия прът надолу до достигане на удобна позиция за работа.

Отпуснете регулиращия лост, тогава водещият прът щраква.

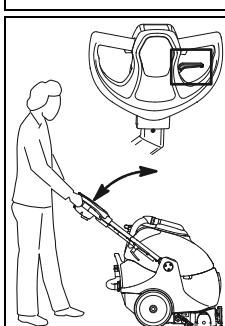


Указание:




Можете да работите и със свободно движещ се водещ прът като използвате блокирането на регулиращия лост.

- Свържете щепсела в мрежовия контакт.

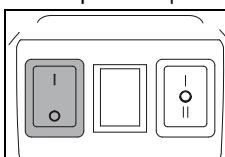


- Включете машината (главен прекъсвач).
- Настройте желаната функция.
- I = Капсулиране (вода, четка и почистващ продукт)
- 0 = Вкарване (само четка)
- II = Пулверизация (вода, четка и смукателен мотор)

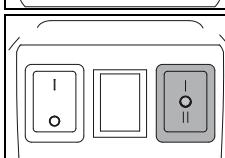

Указание:



Дръжте мрежовия кабел в ръка.
Внимавайте мрежовият кабел да не влезе в контакт с уреда.

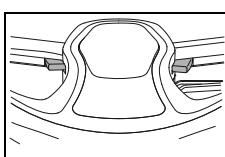

- Натиснете превключващия лост.

По този начин четката ще започне работа.

Начини на работа

Указание:




В „Карта за начините на работа“ съответният начин на работа е подробно описан.

За по-конкретна информация моля, свържете се с Вашия консултант за работа с клиенти в TASKI.


Работа назад

- Започнете до стената, на която се намира контактът.
- Изтеглете машината назад.
- Спрете функциите за изчертаване и напръскване на ок. 30 см от края на траекторията.
- Придвижете машината до началната точка на следващата траектория.

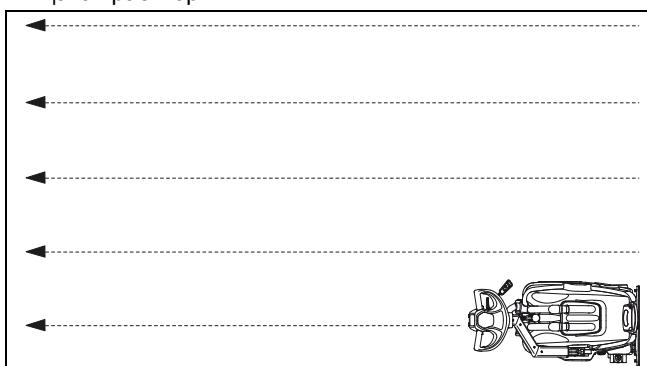

Работа напред

- Под формата на дъга изминете всички траектории една след друга.

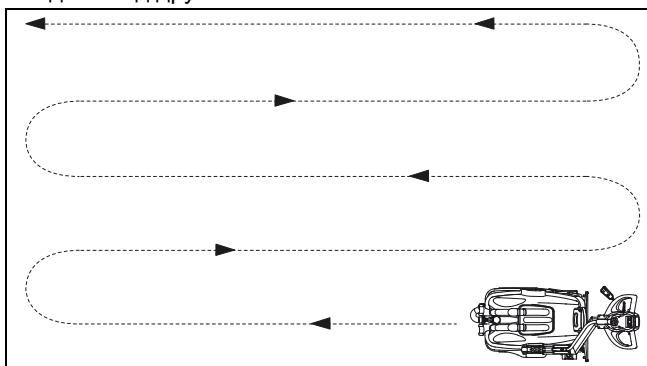

Указание:

Отделните траектории трябва да се застъпват с около 3 см, за да се гарантира пълно почистване на килима.

Смяна на функциите



Внимание:

При превключване между функциите I и II трябва да се уверите, че двата резервоара са старательно изплакнати.

Транспортиране по стълби



Указание:

Транспортирането по стълби по правило трябва да се изпълни от двама души.

- Изключете машината.
- Извадете щепсела от мрежовия контакт.



Внимание:

Всяко повдигане на машината е свързано с риск!

Всяка погрешна стълка може да доведе до злополуки и щети по машината.





Внимание:

Преди повдигане резервоарите с прясна и мръсна вода трябва напълно да се изпразнят.

Варианти за транспортиране по стълби


Страницично

Отпред - отзад

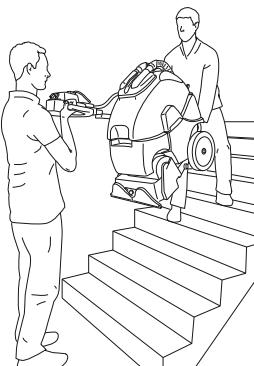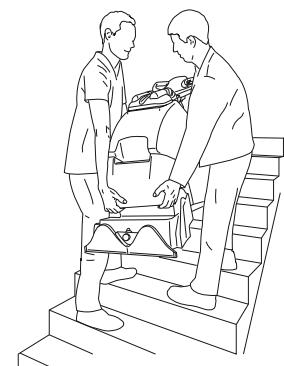


Край на работа

- Отпуснете превключващия лост.

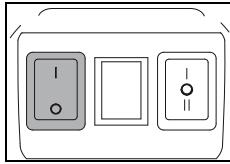


- Извадете машината (главен превключвател).

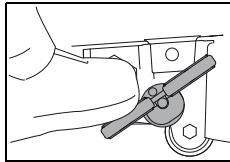

- За да повдигнете смукателната дюза и кръглата четка, натиснете крачния педал назад.
При паркиране със спуснат работен инструмент смукателната дюза и кръглата четка може да бъдат повредени.

- Извадете щепсела от мрежовия контакт.

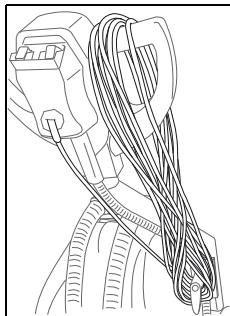

- Почистете мрежовия кабел с влажен парцал и го увийте хлабаво около ръкохватката за управление.

Указание:



Всички компоненти, които трябва да се почистват, са обозначени с жълта точка за техническа поддръжка. Изпразвайте и почиствайте резервоара за мръсна и резервоара за прясна вода след всяко използване на машината.

В случай на оставане на вода още след няколко часа се появяват неприятни миризми и се отлагат замърсявания.

Изваднете резервоара за мръсна и прясна вода

Указание:



Извхвърлянето на мръсната вода или на почистващия разтвор трябва да се изпълни според националните разпоредби.

Указание:



При изпразването на резервоара с мръсната вода спазвайте разпоредбите за личното предпазно оборудване на производителя на почистващите прематки.


Указание:



Резервоарът не трябва да се сваля от машината, когато е максимално напълнен.

Изваждане на резервоара за мръсната вода

- Придвижете машината до подходящ отливен канал.

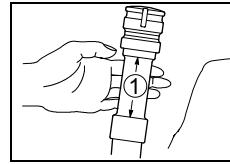


- Извадете маркуча за източване на мръсната вода от рамката.
- Огънете гърлото (1) на маркуча.

- Дръжте маркуча за изпразване на мръсната вода в отливния канал.
- Внимателно свалете капака и изпразнете резервоара за мръсна вода.

Изваждане на резервоара за прясна вода

- Придвижете машината до подходящ отливен канал.

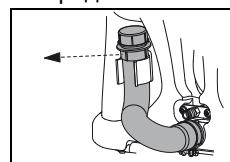

- Извадете маркуча за източване на прясна вода от държача.

- Дръжте маркуча за изпразване на прясна вода в отливния канал.
- Внимателно свалете синия капак и бавно наклонете машината назад, за да изпразните резервоара за прясна вода до края.

Изваждане на резервоара за прясна вода (с допълнителния маркуч за изпразване)

Указание:




Допълнителният маркуч за изпразване оказва допълнителна помощ при изпразването на резервоара за прясна вода когато няма канал в пода.

Указание:



Останете до машината по време на целия процес на изпразване.

- Придвижете машината до подходящ отливен канал.

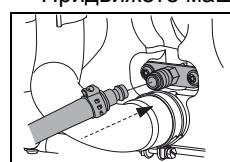

- Поставете допълнителния маркуч за изпразване в съединителната муфа.

- Дръжте допълнителния маркуч за изпразване в отливния канал.
- Включете машината (помпата) (главен превключвател).
- Изпразнете резервоара за прясна вода.

Указание:



Извлечете машината веднага след като вече не излиза никаква вода.
Включете машината (помпата) (главен превключвател).

Внимание:




Помпата не трябва да работи на сухо.
Работата на сухо може да причини повреди.

Почистване на четка

Указание:



Почиствайте четката след всяко приключване на работите по почистването.

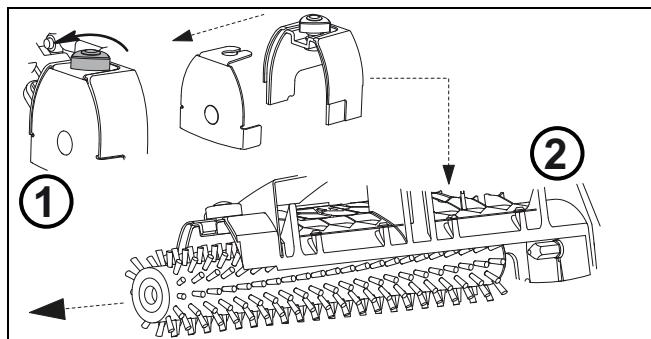

- Почистете четката под течаща вода.

Почистване на филтъра на резервоара за прясна вода

Указание:



Винаги след края на работата почиствайте филтъра на резервоара за прясна вода чрез капсулиране.

Указание:




Внимателно наклонете машината на страната, показана на долната картина.

Указание:



За свалянето на филтъра използвайте приложения към доставката инструмент.

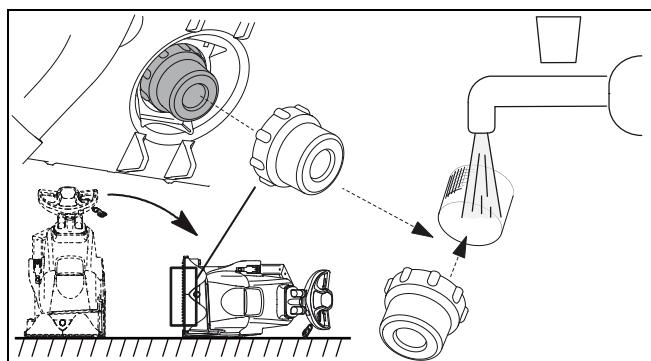

Почистване на разпръсквателните дюзи

Указание:




Почиствайте периодично разпръсквателните дюзи.



Указание:

За свалянето на разпръсквателните дюзи използвайте приложения към доставката инструмент.

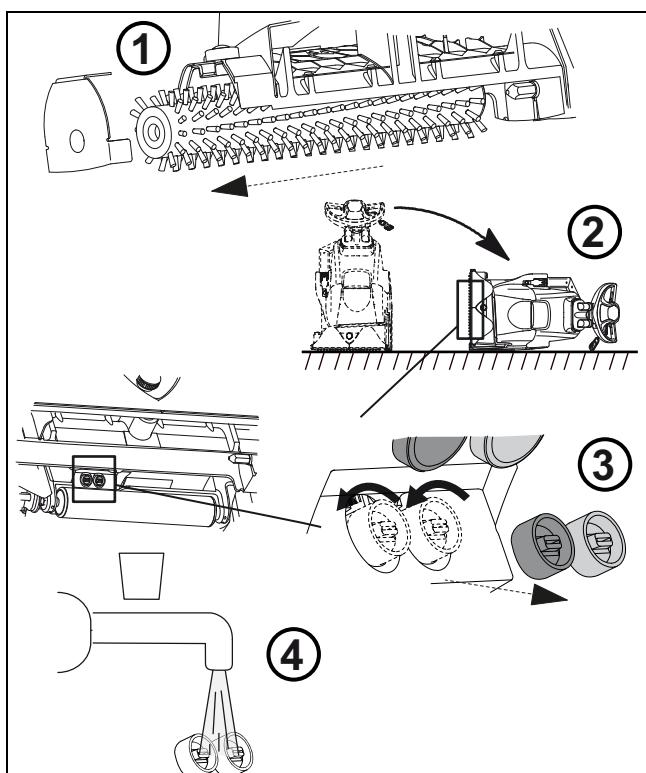

Указание:



При повторното поставяне на разпръсквателните дюзи обърнете внимание на цветовото кодиране.

Почистване на машината



Внимание:

Никога не почиствайте машината с уред за почистване под високо налягане или водна струя.

Проникналата в машината вода може да доведе до значителни повреди на механичните или електрическите части.

- Избръсвайте машината с влажна кърпа.

Съхраняване / паркиране на машината (изключена)

Указание:



Машината трябва да е изключена и щепселт да е изваден от контакта.

Указание:



Съхранявайте машината с повдигната смукателна дюза, повдигната кръгла четка (позиция за паркиране) и отворен капак на резервоара (резервоар за прясна вода и резервоар за мръсна вода). По този начин резервоарът може да съхне.

В резултат на това се предотвратява образуването на плесен и неприятни миризми.

Сервиз, поддръжка и грижа

Техническото обслужване на машината е предпоставка за безотказна работа и дълъг живот на експлоатация.



Внимание:

Да се използват само оригинални части на TASKI, в противен случай отпадат всички гаранции и претенции за отговорност.

Обяснение на символите

◊ = при край на всяко почистване, ◊◊ = всяка седмица,
◊◊◊ = всеки месец, ◊◊◊◊ = периодично

Действие	◊	◊◊	◊◊◊	◊◊◊◊	Страница
Проверете смукателната дюза и отстранете замърсяванията	•				
Проверете кръглата четка и корпуса за четки и отстранете замърсяванията	•				24
Почистване на смукателния филтър и поплавъка	•				
Почистване на разпръсквателните дюзи		•	•	•	24
Почистване на машината с влажна кърпа		•	•	•	
Почистване на филтъра на резервоара за прясна вода (капсулиране)	•				24
Почистване на филтъра на резервоара за прясна вода (пулверизиране)				•	24

Интервали на техническо обслужване

Машините на TASKI са висококачествени машини, чиято безопасност се контролира във фабриката и от оторизиран контролър. След по-продължителна експлоатация електрическите и механичните части подлежат на износване и стареене.

- За запазване на безопасността при работа и готовността за работа, след 250 работните часове или поне веднъж в годината трябва да се извърши сервиз.



Указание:

При по-големи изисквания и/или нездраволителна поддръжка са задължителни по-кратки интервали.

Отдел за обслужване на клиенти

Когато поради експлоатационни смущения или поръчка се свържете с нас, винаги посочвайте типовото обозначение и номера на машината.

Тази информация ще намерите върху фирмениятabelка на Вашата машина. На последната страница на това ръководство за употреба ще намерите адреса на най-близкия до Вас сервизен партньор на TASKI.

Неизправности

Неизправност	Възможна причина	Отстраняване на неизправността	Страница
Машината не функционира, не се включва	Машината е изключена	• Включете главния превключвател	18
	Не включвайте мрежовия щепсел	• Свържете мрежовия щепсел с мрежовия контакт	
	Дефектен мрежов кабел	• Сменете мрежовия кабел	
	Моторът не се върти	• Свържете се със сервисния партньор	
Кръглата четка не се върти	Изключено задвижване на четката	• Включване на превключвателя за задвижване на четките	18
	Моторът не се върти	• Свържете се със сервисния партньор	
	Неактивиран включващ лост	• Активиране на включващия лост	18
	Неправилно поставена кръгла четка	• Проверка на кръглата четка и правилно поставяне при всички случаи	19
Лошо изсмукване	Замърсяване в смукателната дюза	• Почистване на смукателната дюза	18
	Повреден смукателен маркуч	• Свържете се със сервисния партньор	
Малко или никаква вода	Замърсен филтър на резервоара за прясна вода	• Почистване на филтъра на резервоара за прясна вода	24
	Изключена помпа	• Активиране на функционалния превключвател	18
	Запушени дюзи	• Почистване на дюзите	24

Техническа информация

Машина				
Работна ширина	45			см
Размери (Д x Ш x В)	82 x 56 x 86			см
Тегло на машината (празен резервоар)	55			кг
Номинално напрежение	230-240V~	220V~	120V~	AC
Честота	50	60	60	Hz
Дължина на мрежовия кабел	15			m
Номинална мощност	2000	2000	1300	Вт
Резервоар за прясна вода, номинален, +/- 5%	45			

Установени стойности според IEC 60335-2-68		
Праг на звуковото налягане LpA	73	dB(A)
Колебливост KpA	0.8	dB(A)
Обща стойност на трептенето	<2.5	m/s ²
Колебливост K	0,25	m/s ²
Зашита от водни пръски	IPX4	
Клас на защита	I	

№	Артикул
7522314	Допълнителен маркуч за изпразване за резервоара за прясна вода
7522181	Стандартна четка (черна)
7522972	Капсулиране на четката (бяла)
8505160	Комплектът с оборудване се състои от: допълнителен маркуч за напръскване, коляно на тръбата с ръчен вентил, тръбен удължител, неподвижна дюза 25 см
8505150	Ръчна дюза 12 м
8505170	Маркуч 6 м
8503920	Пръскачка с маркуч
7500780	Уред за напръскване 7,5 л (преносимо)
7512446	Комплект дюзи за твърда настилка
7502500	Четка за килимни настилки
8502830	Маркуч за пълнене с универсален извод за свързване към водопровод
7514449	Мерителен съд
7522783	TASKI Nano Trolley

Транспорт

Указание:



Носенето на машината по правило трябва да се извършва от двама души.



Внимание:

Всяко повдигане на машината е свързано с риск!

Всяка погрешна стъпка може да доведе до злополуки и щети по машината.



Внимание:

Преди повдигане резервоарите с прясна и мръсна вода трябва напълно да се изпразнят.



Указание:

Транспортирайте машината в изправена позиция.



Указание:

Уверете се, че машината е здраво за-вързана и осигурена в транспортното средство.

Отстраняване като отпадък



Указание:




Машината и принадлежностите да се отстранят като отпадък след бракуването им по реда на националните разпоредби. Вашите сервизни партньори на Diversey могат да Ви помогнат.

Размери на машината

Размерите са в сантиметри!

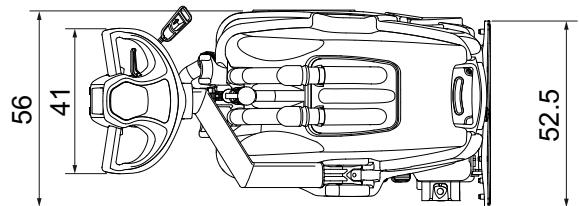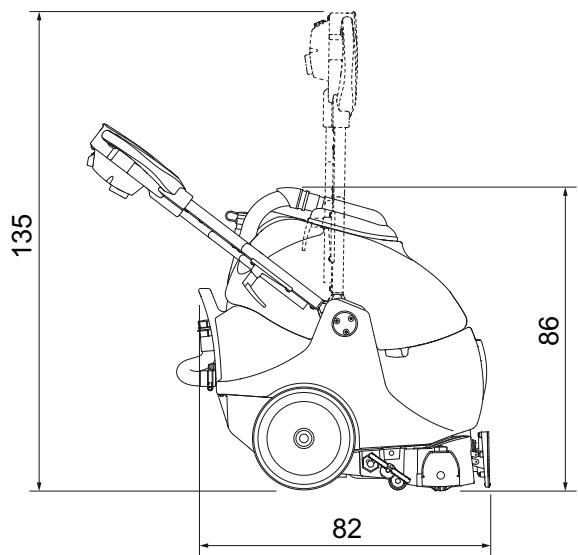

Překlad originálního návodu na použití

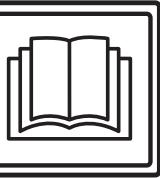

POZOR!

Před prvním uvedením do provozu si bezpodmínečně přečtěte návod k obsluze a bezpečnostní pokyny.

Návod k použití si pečlivě uschovějte, aby byl kdykoli k dispozici k nahlédnutí.

Vysvětlení symbolů



Nebezpečí:

Tento symbol upozorňuje na důležité informace. Nerespektování těchto pokynů může vést k ohrožení osob a/nebo ke vzniku rozsáhlých hmotných škod!



Pozor:

Tento symbol upozorňuje na důležité informace. Nerespektování těchto pokynů může vést k poruchám a k hmotným škodám!



Upozornění:

Tento symbol upozorňuje na důležité informace v souvislosti s efektivním používáním produktu. Nerespektování těchto pokynů může vést k poruchám!

- Obsahuje upozornění ohledně pracovních kroků, které je třeba provádět postupně v určeném pořadí.

Obsah

Bezpečnostní pokyny	29
Čisticí prostředky	30
Rozšířená dokumentace	30
Přehled stroje	31
Před uvedením do provozu	32
Začínáme s prací	34
Ukončení obsluhy	36
Servis, údržba a péče	38
Poruchy	39
Technické údaje	39
Příslušenství	40
Přeprava	40
Likvidace	40
Rozměry stroje	41

Určené použití stroje

Stroje jsou určeny ke komerčnímu používání (např. v hotelech, školách, nemocnicích, továrnách, nákupních centrech, sportovních halách, kancelářích apod.). Dodržujte přesně tento návod k použití, způsoby použití pro jednotlivé typy jsou uvedeny na stránce 33.

Stroje jsou koncipovány výhradně pro používání v interiérech.



Pozor:

Tento stroj nesmí být používán k hloubkovému čištění tvrdých podlahových krytin.



Nebezpečí:

Úpravy stroje, které nebyly povoleny společností Diversey, vedou k zániku bezpečnostní značky a shody CE. Používání stroje v rozporu s určeným účelem může vést ke zranění osob nebo k poškození stroje a pracovního prostředí. V těchto případech zaniká jakýkoli nárok na záruku a odpovědnost.

CS

Bezpečnostní pokyny

Stroje TASKI splňují na základě svého provedení a konstrukce příslušné požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví podle předpisů ES, a jsou proto označeny značkou CE.



Nebezpečí:

Stroj smějí používat pouze osoby, které byly k jeho používání odpovídajícím způsobem zaškoleny nebo které prokázaly způsobilost k jeho obsluze a jsou jeho obsluhou výslově pověřeny.



Nebezpečí:

Stroj nesmějí používat osoby včetně dětí, které mají snížené fyzické, senzorické nebo mentální schopnosti nebo nemají dostatek zkušeností a znalostí.

Děti musejí být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si se strojem nebudou hrát.



Nebezpečí:

Stroj se nesmí používat v prostorách, kde se skladují nebo zpracovávají snadno hořlavé nebo výbušné látky (např. benzin, rozpouštědla, topný olej, prach apod.).

Elektrické nebo mechanické komponenty mohou způsobit vznícení těchto látek.



Nebezpečí:

Stroj se nesmí používat k vysávání toxicitých, zdraví škodlivých, žírových nebo dráždivých látek (např. nebezpečného prachu). Filtrační systém nedokáže v dostatečné míře zadržet látky tohoto typu.

Není proto možné vyloučit negativní vliv na zdraví uživatele a třetích osob.



Nebezpečí:

Při práci dávejte pozor na své okolí, především na ostatní osoby a děti! Zejména je nutné zpomalit v blízkosti nepřehledných míst, jako jsou dveře nebo oblouky.



Nebezpečí:

Na tomto stroji se nesmějí přepravovat žádné další osoby a předměty.

**Nebezpečí:**

V případě poruchy, závady nebo také po kolizi či pádu musí stroj před opětovným uvedením do provozu zkонтrolovat oprávněný kvalifikovaný pracovník. Totéž platí v případě, že byl stroj ponechán venku, byl ponoren do vody nebo vystaven vlivu vlhkosti.

**Nebezpečí:**

V případě poškození součástí důležitých z hlediska bezpečnosti, jako je např. kryt kartáče, hlavní přívodní kabel nebo kryty umožňující přístup k součástem pod napětím, je nutné provoz stroje okamžitě přerušit!

**Nebezpečí:**

Stroj nesmí být odstavován, parkován nebo skladován na šikmých plochách.

**Nebezpečí:**

Při provádění jakýchkoli prací na stroji je nutné stroj vypnout.

**Nebezpečí:**

Pravidelně kontrolujte hlavní přívodní kabel kvůli možnému poškození nebo stárnutí a neuvádějte stroj do provozu, pokud není v řádném stavu; v tom případě ho nechte opravit autorizovaným odborníkem!

**Pozor:**

Stroj musí být chráněn proti neoprávněnému použití. Než od stroje odejdete, umíste ho do uzamčené místnosti.

**Pozor:**

Stroj je nutné skladovat a provozovat pouze v suchém a bezprašném prostředí při teplotách od +10 do +35 °C.

**Pozor:**

Opravy mechanických a elektrických součástí stroje smějí provádět pouze autorizovaní kvalifikovaní pracovníci, kteří jsou důkladně seznámeni se všemi důležitými bezpečnostními předpisy.

**Pozor:**

Je povoleno používat pouze nástroje (kartáče, pady apod.), které jsou v tomto návodu k použití definovány jako příslušenství nebo které vám doporučil konzultant TASKI. Ostatní nástroje mohou negativně ovlivnit bezpečnost a funkci stroje.

**Pozor:**

Je nutné důsledně dodržovat národní předpisy na ochranu osob a ochranu před úrazy a také pokyny výrobce k používání čisticích prostředků.

**Pozor:**

Sítová zástrčka se nesmí zapojovat ani odpojovat mokrýma rukama!

**Pozor:**

Zkontrolujte, zda se jmenovité napětí uvedené na typovém štítku shoduje se sítovým napětím v místě použití stroje!

**Pozor:**

Dbejte na to, abyste hlavní přívodní kabel nezmáčkli a nenatrhlí rotujícími nástroji (kartáče, pady apod.) nebo jej nepoškodili horkem, olejem a ostrými hranami!

**Pozor:**

V případě, že ze stroje vystupuje pěna nebo kapalina, okamžitě vypněte sací jednotku!

**Pozor:**

Stroje a zařízení společnosti TASKI jsou navrženy tak, aby v souladu se současným stavem znalostí mohlo být vyloučeno zdravotní riziko v důsledku emisí hluku nebo vibrací.
Viz technické údaje na straně 39.

Čisticí prostředky**Upozornění:**

Stroje TASKI jsou navrženy tak, aby se s čisticími prostředky TASKI dosáhlo optimálních výsledků čištění.

Jiné čisticí prostředky mohou způsobit provozní poruchy a poškození stroje nebo pracovního prostředí.

Z tohoto důvodu doporučujeme používat výhradně čisticí prostředky značky TASKI. Na poruchy, které vznikly v důsledku používání nesprávných čisticích prostředků, se nevztahuje záruka.

Pro další informace se obraťte na svého servisního partnera TASKI.


Rozšířená dokumentace**Upozornění:**

Schéma elektrického zapojení tohoto stroje najdete v seznamu náhradních dílů.

Chcete-li získat další informace, kontaktujte zákaznický servis.

Přehled stroje

CS

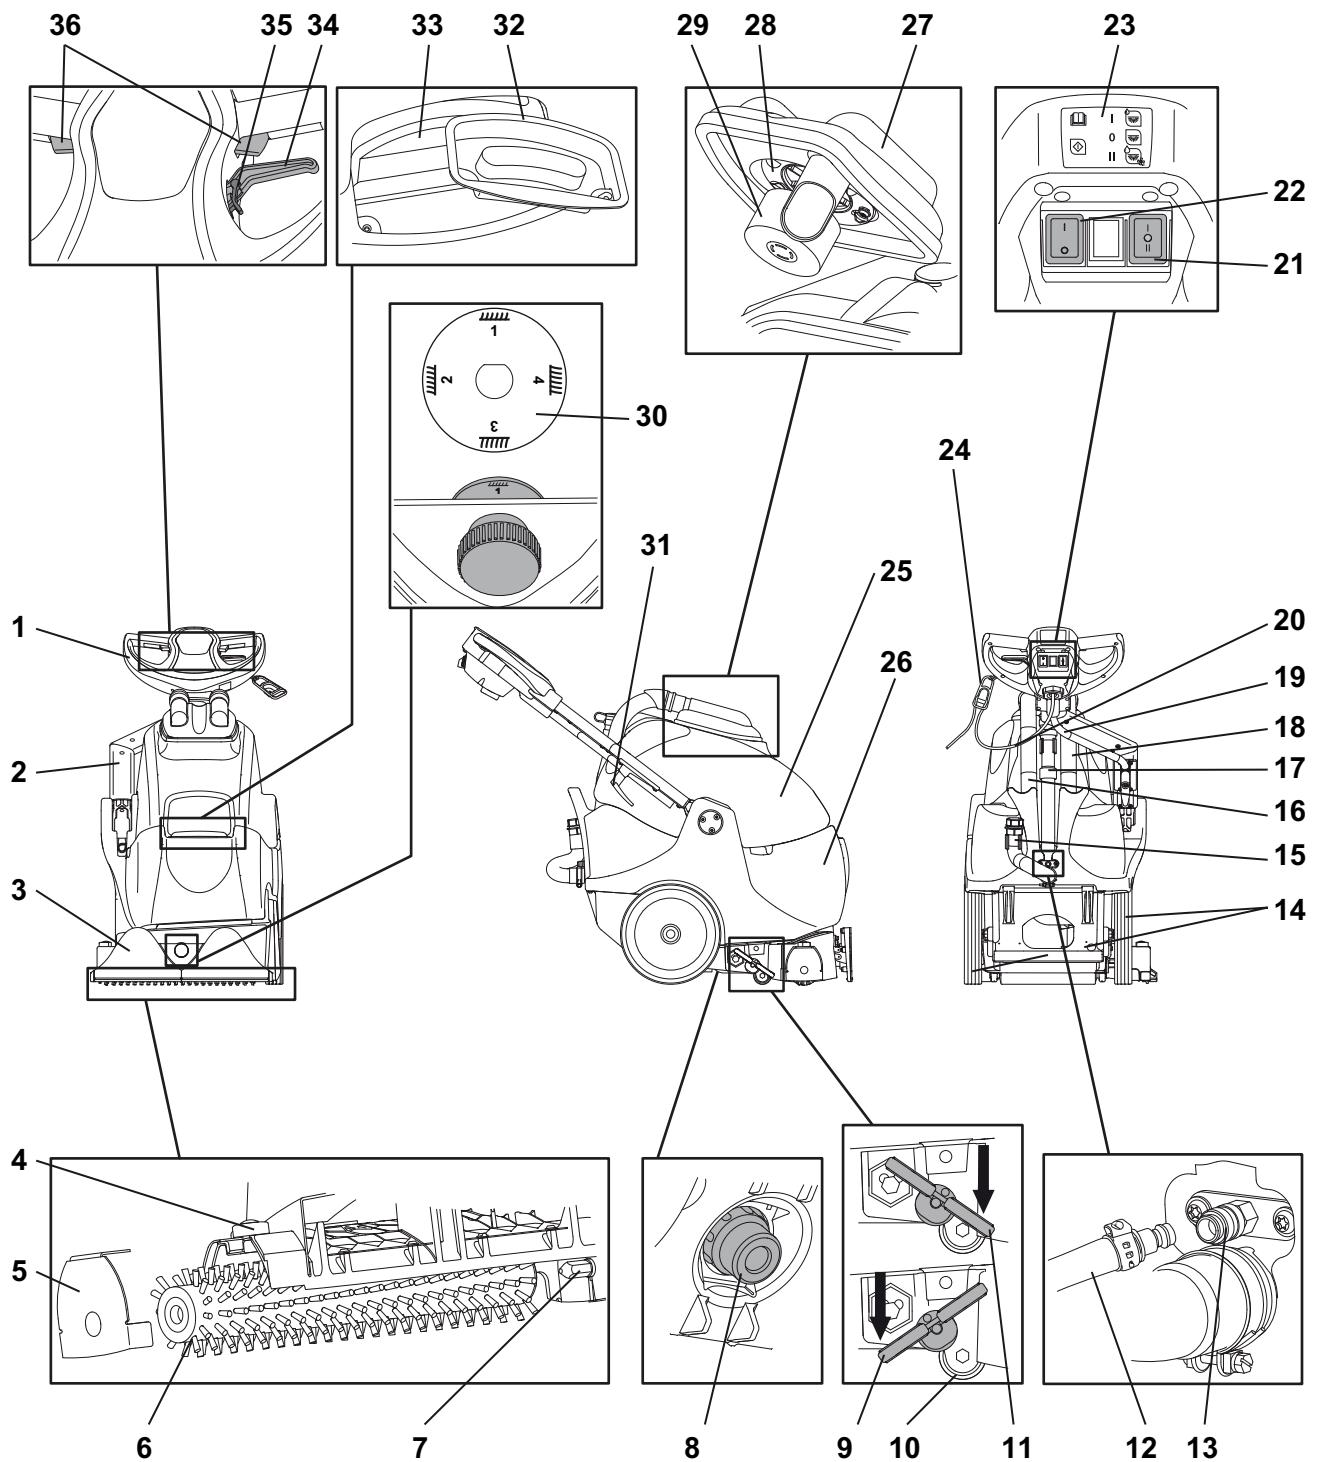

- 1 Držadlo stroje
- 2 Vodicí tyč
- 3 Sací lišta
- 4 Hvězdicový knoflík pro odblokování držáku kartáče
- 5 Kryt tělesa kartáče a držáku na kartáč
- 6 Válcový kartáč
- 7 Střední šestihran kartáče
- 8 Filtr nádrže na čistou vodu
- 9 Pedál v parkovací poloze (sací lišta a válcový kartáč jsou nahore)
- 10 Opěrný válec
- 11 Pedál v pracovní poloze (sací lišta a válcový kartáč jsou dole)
- 12 Přídavná odváděcí hadice pro nádrž na čistou vodu (volitelný ruční nástroj)
- 13 Rychlokonektor (přídavná odváděcí hadice a ruční příslušenství)
- 14 Dopravní kola
- 15 Odváděcí hadice nádrže na čistou vodu (modrý kryt)
- 16 Sací hadice sběrné nádrže
- 17 Odváděcí hadice sběrné nádrže
- 18 Sací hadice nádrže na čistou vodu
- 19 Vedení kabelu
- 20 Hlavní přívodní kabel
- 21 Spínač funkce (I = enkapsulace, 0 = jen kartáč, II = postřik s odsáváním)
- 22 Hlavní spínač (ZAP/VYP)
- 23 Vysvětljení funkce
- 24 Podpěra vodiče
- 25 Sběrná nádrž
- 26 Nádrž na čistou vodu
- 27 Kryt sběrné nádrže
- 28 Sací filtr
- 29 Plovák
- 30 Nastavení výšky kartáče
- 31 Háček na kabel
- 32 Kryt nádrže na čistou vodu
- 33 Indikace hladiny naplnění
- 34 Páčka pro přestavování sklonu vodicí tyče
- 35 Aretace přestavovací páčky pro volný pohyb vodicí tyče
- 36 Ovládací páka motoru kartáče (ZAP/VYP)

Před uvedením do provozu

Montáž válcového kartáče


Před použitím zkонтrolujte:

- zda kartáč není pod červenou/žlutou značkou, nebo zda délka štětin není menší než 1,4 cm.

Pozor:

Nepoužívejte kartáče v případě, že jsou výrazně opotřebené. Používejte pouze originální nástroje TASKI.

Nerespektování těchto pokynů může mít za následek nedostatečné výsledky čištění nebo poškození podlahy.

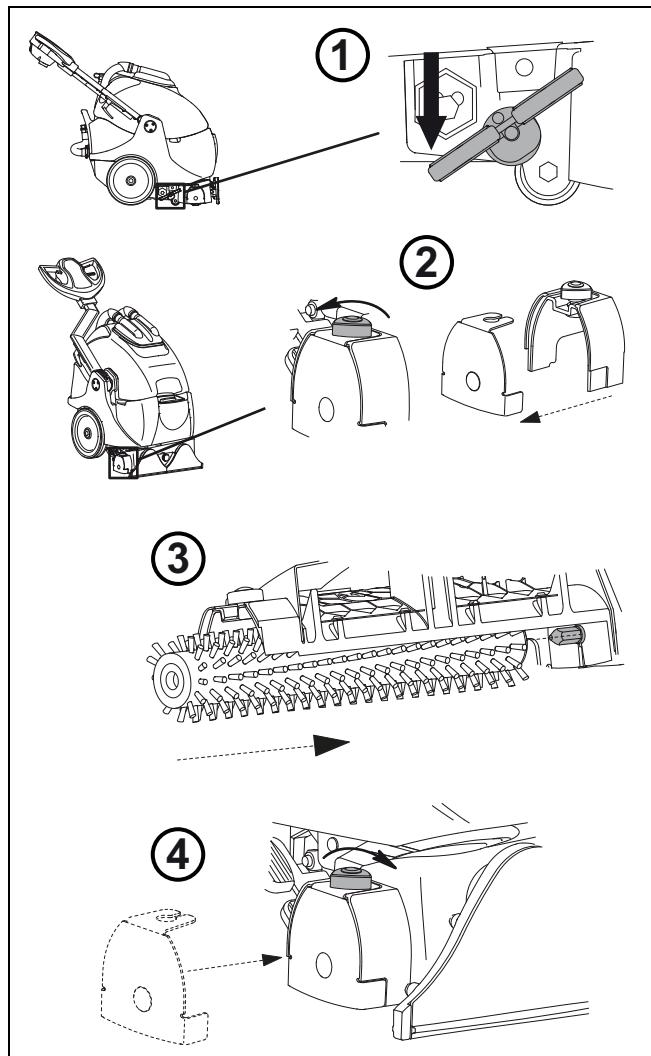


Plnění nádrže na čistou vodu



Pozor:

Maximální přípustná teplota vody činí 60 °C / 140 °F.

Společnost Diversey doporučuje používat studenou vodu, protože horká voda se při kontaktu s podlahou okamžitě ochladí, a nepřináší tedy žádné výhody.

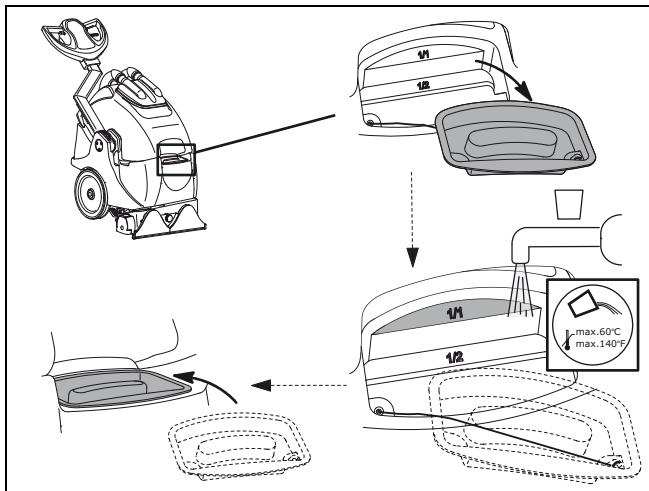

Dávkování



Pozor:

Při manipulaci s chemickými produkty je nutné používat rukavice, ochranné brýle a odpovídající (ochranný) pracovní oděv!



Upozornění:

Používejte pouze chemické produkty doporučené společností Diversey a bezpodmínečně dodržujte pokyny k produktu.



Nebezpečí:

Použití nevhodných produktů (mj. s obsahem chloru, kyselin nebo rozpouštědel) může vést k ohrožení zdraví a závažnému poškození stroje.


Nastavení výšky kartáče



Pozor:


Poloha kartáče se musí přizpůsobit výšce vlasu daného koberce.

Nesprávné nastavení může způsobit poškození koberce.

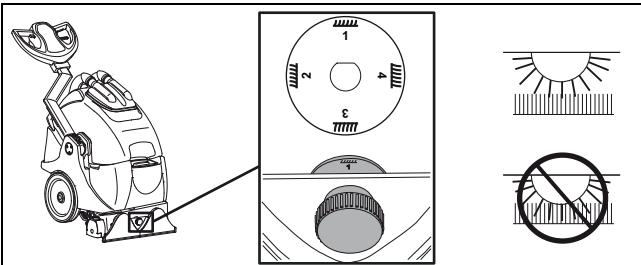

- 1 = krátký vlas, hluboká poloha kartáče
- 4 = dlouhý vlas, vysoká poloha kartáče

Panel obsluhy

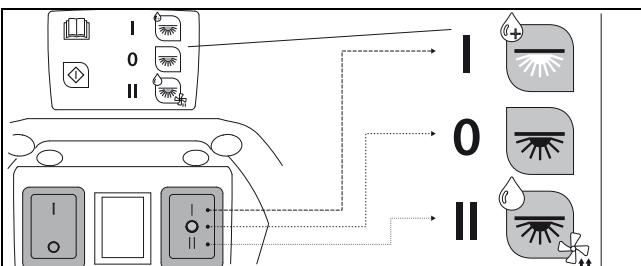

- I: voda, kartáč a čisticí prostředek (enkapsulace), (bílý kartáč)
- O: jen kartáč (zapracování)
- II: voda, kartáč a sací motor (postřik s odsáváním), (černý kartáč)

Příprava koberce



Upozornění:

Nejprve koberec řádně vysajte a až poté začněte pracovat se strojem na čištění koberců.

V případě viditelných skvrn ošetřete koberec prostředkem na odstraňování skvrn TASKI. Servisní partner společnosti Diversey vám poskytne odpovídající informace.

Postup použití

Stroj	
Mezičištění (enkapsulace)	ano
Základní čištění (postřik s odsáváním)	ano
Šamponování za mokra	ne
Šamponování za sucha	ne

Metody čištění

Upozornění:



V „Kartě metod“ najdete detailní popis dané metody čištění.

Chcete-li získat více informací, obrátěte se prosím na svého zákaznického poradce TASKI.

Postřik s odsáváním

Postřik s odsáváním

Čištění textilního povrchu proudem vody z postříkové trysky a současné odsávání znečištěné vody. Textilní povrch je povrchově a hloubkově (vlas) zbaven nečistot; dlouhá doba schnutí.

Nepřímá metoda:

První postříkání čisticím prostředkem a jeho působení; ve 2. pracovním kroku postříkování čistou vodou a současně odsávání.

Přímá metoda:

Postřik s odsáváním za použití čisticího prostředku v jednom pracovním kroku.

Upozornění:



Pro metodu čištění „Postřik s odsáváním“ musí být nasazen černý kartáč.

Enkapsulace

Enkapsulace

Čištění textilního povrchu nanesením a zapracováním čisticího prostředku pomocí kartáče. Během schnutí dojde k navázání nečistot, které lze následně odsát sacím kartáčem.

Upozornění:



Pro metodu čištění „Enkapsulace“ musí být nasazen bílý kartáč.

Upozornění:



Při metodě čištění „Enkapsulace“ nelze použít ruční nástroj.

Upozornění:



Filtr nádrže na čistou vodu se musí po každém použití vyčistit, viz strana 37.

Začínáme s prací

Upozornění:



Než začnete s čištěním, informujte se o vlastnostech koberce.


Nesprávné použití stroje a čisticího prostředku může vést k poškození koberce.

Pozor:




Při práci s tímto strojem je nutné stále používat pevnou a bezpečnou obuv a vhodný pracovní oděv!

Zahájení čištění

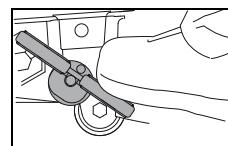

- Stiskněte pedál dopředu do pracovní polohy.

Tím se sací lišta a kartáč spustí dolů.

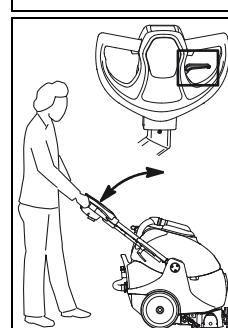

- Pomocí přestavovací páčky na držadle stroje pomalu spusťte vodicí tyč dolů až do pohodlné pracovní polohy.


Uvolněte přestavovací páčku, vodicí tyč se zajistí.

Upozornění:



Pokud využijete aretace přestavovací páčky, můžete také pracovat s volně pohybujou vodicí tyčí.

- Zapojte zástrčku do síťové zásuvky.
- Zapněte stroj (hlavním spínačem).

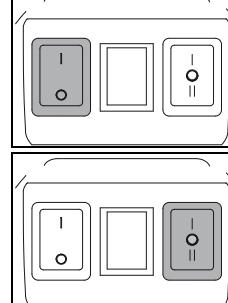


- Nastavte požadovanou funkci.
- I = enkapsulace (voda, kartáč a čisticí prostředek)
- O = zapracování (jen kartáč)
- II = postřik s odsáváním (voda, kartáč a sací motor)

Upozornění:



Hlavní přívodní kabel veděte v ruce.

Zajistěte, aby hlavní přívodní kabel nepřišel do kontaktu s nástrojem.

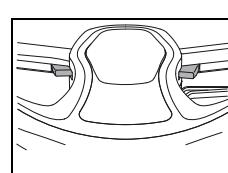

- Stiskněte ovládací páku.

Kartáč nyní bude uveden do chodu.

Pracovní metody




Upozornění:

- V „Kartě metod“ najdete detailní popis dané pracovní metody.
Chcete-li získat více informací, obraťte se prosím na svého zákaznického poradce TASKI.


Čištění pozpátku

- Začněte u zdi, kde se nachází zástrčka.
- Táhněte stroj pozpátku.
- Cca 30 cm před koncem čištěné dráhy vypněte funkci kartáče a postřikování.
- Navedte stroj na počáteční bod nové čištěné dráhy.

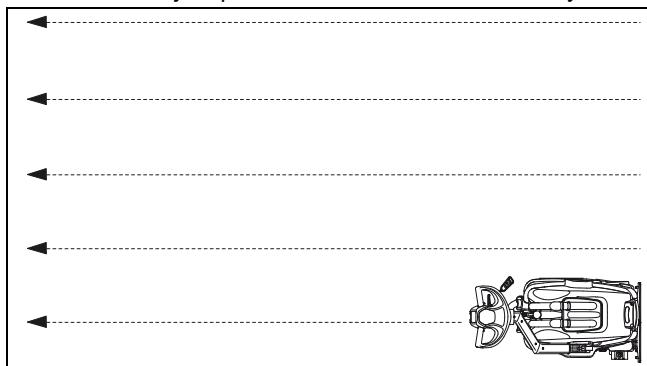

Práce směrem dopředu

- Provádějte čištění jízdou přes místnost, u zdi se otočte a vracejte se v následné čištěné dráze zase zpět.

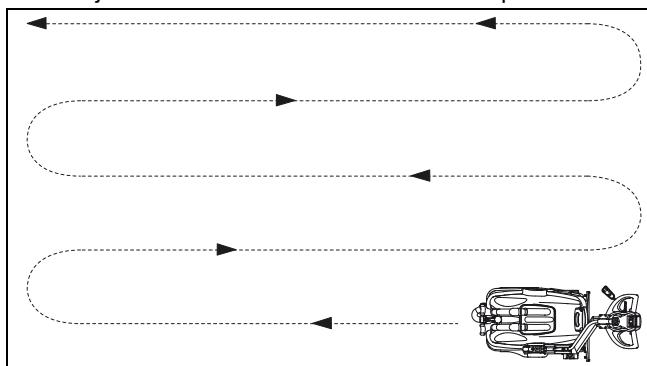

Upozornění:

Dráhy by se mely o cca 3 cm překrývat, aby se zajistilo kompletní vyčištění koberec.

Změna funkce



Pozor:

Pokud chcete přepnout mezi funkcemi I a II, musí být zaručeno, že jsou obě nádrže důkladně vypláchnuté.

Přeprava po schodech



Upozornění:

Po schodech lze stroj obecně přepravit pouze ve dvou osobách.

CS



Pozor:

Jakékoli zvedání stroje je rizikové!

Při chybném kroku může dojít k poranění osob nebo k poškození stroje.





Pozor:

Nádrž na čistou vodu, stejně jako sběrná nádrž na špinavou vodu se před nadzvednutím musí kompletně vyprázdnit.

Varianty přepravy po schodech


Z boku

Vepředu – vzadu

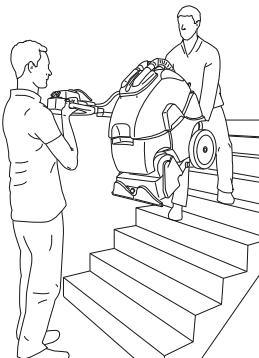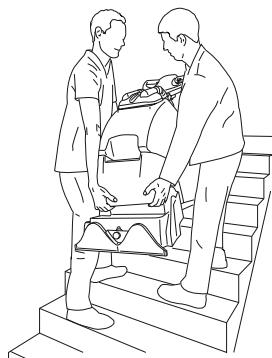

Ukončení obsluhy

- Uvolněte ovládací páku.
- Vypněte stroj (hlavním spínačem).
- Pro nadzvednutí sací lišty a válcového kartáče stiskněte pedál dolů.
Při parkování se spuštěným nástrojem může dojít k poškození sací lišty a válcového kartáče.
- Vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
- Hlavní přívodní kabel vyčistěte vlhkým hadříkem a volně jej naviňte kolem držadla stroje.

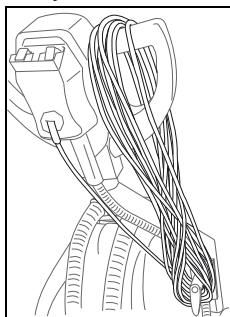

Upozornění:



Všechny součásti, které se mají čistit, jsou označeny žlutými údržbovými body. Vyprázdněte a vyčistěte sběrnou nádrž i nádrž na čistou vodu po každém použití stroje.

Odstátá znečištěná voda začne již po několika hodinách nepříjemně zapáchat a dochází také k usazování špínky.

Vyprázdnění sběrné nádrže a nádrže na čistou vodu

Upozornění:



Likvidace znečištěné vody nebo čisticího prostředku musí probíhat v souladu s národními předpisy.

Upozornění:



Při vyprázdnování sběrné nádrže dodržujte předpisy výrobce čisticího prostředku o používání osobních ochranných pomůcek.


Upozornění:



Nádrž se ze stroje nesmí vyjmout, pokud je plná.

Vyprázdnění sběrné nádrže


- Najedte se strojem k vhodnému odtokovému místu.
- Sejměte z držáku odváděcí hadici sběrné nádrže.
- Zmáčkněte krk (1) hadice.

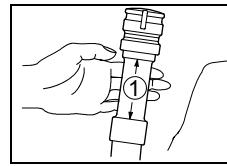

- Odváděcí hadici sběrné nádrže držte v odtoku.
- Opatrně sejměte kryt a sběrnou nádrž vyprázdněte.

Vyprázdnění nádrže na čistou vodu

- Najedte se strojem k vhodnému odtokovému místu.
- Sejměte z držáku odváděcí hadici nádrže na čistou vodu.

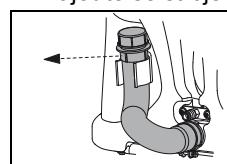

- Odváděcí hadici nádrže na čistou vodu držte v odtoku.
- Opatrně sejměte modrý kryt, stroj pomalu sklopte dozadu a nádrž na čistou vodu kompletně vyprázdněte.

Vyprázdnění nádrže na čistou vodu (pomocí přídavné odváděcí hadice)

Upozornění:




Přídavná odváděcí hadice slouží jako doplňková pomůcka pro vyprázdnění nádrže na čistou vodu, pokud není dostupný žádáný podlahový odtok.

Upozornění:



Během celého procesu vyprázdnění stroje zůstaňte u něj.

- Najedte se strojem k vhodnému odtokovému místu.

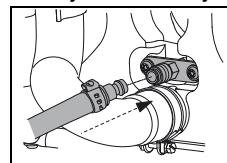

- Zastračte přídavnou odváděcí hadici do rychlokonektoru.

- Přídavnou odváděcí hadici držte v odtoku.
- Stroj (čerpadlo) zapněte (hlavním spínačem).
- Vyprázdněte nádrž na čistou vodu.



Upozornění:

Pokud už žádná další voda nevychází, stroj okamžitě vypněte. Stroj (čerpadlo) vypněte (hlavním spínačem).



Pozor:


Čerpadlo nesmí běžet nasucho.

Běh čerpadla nasucho může zapříčinit jeho poškození.

Vyčistění kartáče

Upozornění:

Kartáč vyčistěte po každém dokončení úklidových prací.

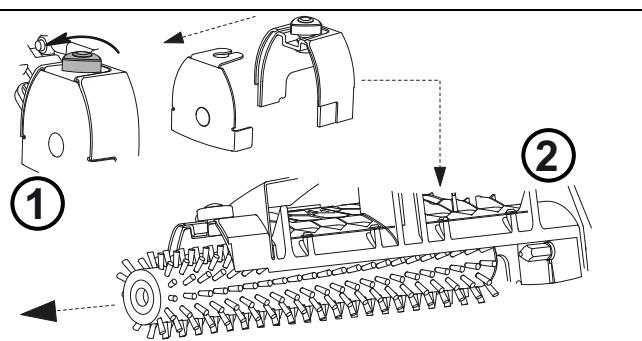

- Vyčistěte kartáč pod tekoucí vodou.

Čištění filtru nádrže na čistou vodu

Upozornění:


Po každém skončení práce s metodou čištění enkapsulací vyčistěte filtr nádrže na čistou vodu.

Upozornění:

Sklopte stroj opatrně na bok, jak je uvedeno na obrázku.

Upozornění:

Pro vyjmout filtr použijte dodaný nástroj.

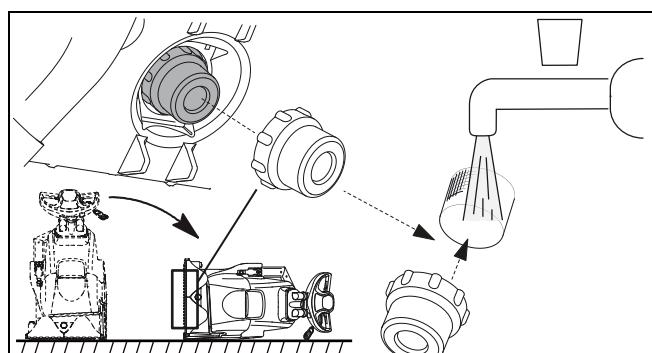


Čištění postřikových trysek

Upozornění:

Čištění postřikových trysek provádějte v pravidelných intervalech.

Upozornění:

Pro vyjmutí postřikových trysek použijte dodaný nástroj.

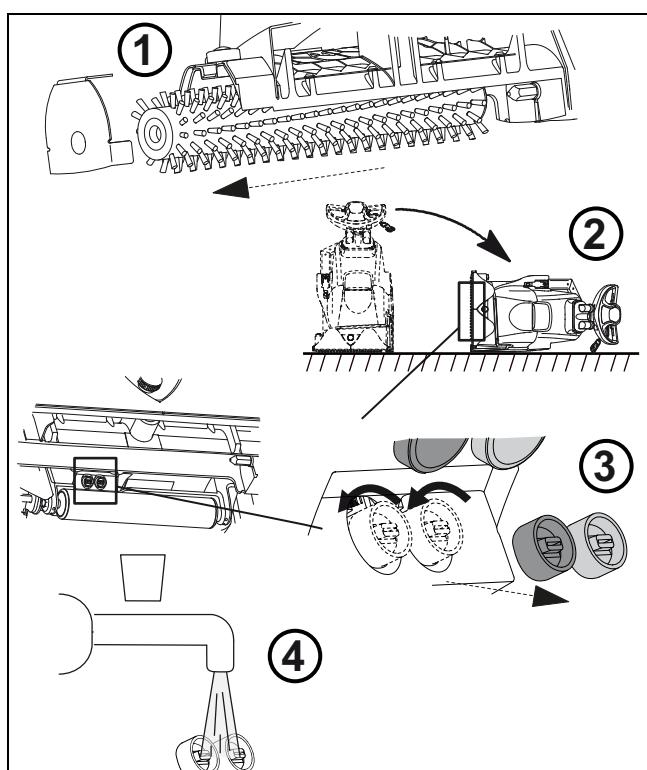

Upozornění:

Při opětovném nasazení postřikových trysek dbejte na barevné kódování.

Čištění stroje

Pozor:

Stroj nikdy nečistěte vysokotlakým čističem nebo proudem vody.

Voda, která by tak do stroje vnikla, by mohla způsobit závažné poškození mechanických a elektrických součástí.

- Otřete stroj vlhkým hadrem.

Uskladnění/parkování stroje (mimo provoz)



Upozornění:

Stroj musí být vypnutý a zástrčka musí být vytažena ze zásuvky.



Upozornění:

Skladujte stroj se zvednutou sací lištou a válcovým kartáčem (parkovací pozice) a s otevřenými kryty nádrží (sběrné nádrže i nádrž na čistou vodu). Díky tomu může nádrž vyschnout.

Lze tak zabránit vzniku plísni a nepříjemného zápachu.

Servis, údržba a péče

Údržba stroje je předpokladem pro jeho bezchybný provoz a dlouhou životnost.



Pozor:

Je nutné používat výhradně originální díly TASKI. V opačném případě zanikají veškeré nároky na záruku!

Vysvětlení symbolů:

◊ = po každém úklidu, ◊◊ = každý týden,
◊◊◊ = každý měsíc, ◊◊◊◊ = periodicky

Činnost	◊	◊◊	◊◊◊	◊◊◊◊	Strana
Kontrola sací lišty a odstranění nečistot	•				
Kontrola válcového kartáče a tělesa kartáče a odstranění nečistot	•				37
Čištění sacího filtru a plováku	•				
Čištění postříkových trysek		•	•	•	37
Vyčištění stroje vlhkým hadříkem		•	•	•	
Čištění filtru nádrže na čistou vodu (enkapsulace)	•				37
Čištění filtru nádrže na čistou vodu (postřík s odsáváním)				•	37

Intervaly údržby

Stroje TASKI jsou velmi kvalitní zařízení, která byla testována ve výrobě a autorizovanými kontrolory z hlediska bezpečnosti osob. Elektrické a mechanické komponenty podléhají po delší době používání opotřebení a procesu stárnutí.

- Pro zajištění provozní bezpečnosti a připravenosti stroje k provozu musí být prováděn jeho servis, a to po 250 pracovních hodinách nebo alespoň jednou ročně.



Upozornění:

V případě mimořádného namáhání a/ nebo nedostatečné údržby je nutné zvolit kratší intervaly.

Zákaznická služba

Pokud nás kontaktujete z důvodu provozní poruchy nebo pro objednání dílů, uvádějte vždy typové označení a číslo stroje.

Tyto údaje najdete na typovém štítku svého stroje. Na poslední straně tohoto návodu k použití je uvedena adresa vašeho nejbližšího servisního partnera TASKI.

Poruchy

CS

Porucha	Možná příčina	Odstranění poruchy	Strana
Stroj nefunguje, nelze ho zapnout.	Stroj je vypnutý.	• Zapněte hlavní spínač.	31
	Síťová zástrčka není zapojená.	• Zapojte zástrčku do síťové zásuvky.	
	Defektní hlavní přívodní kabel.	• Vyměňte hlavní přívodní kabel.	
	Motor se neotáčí.	• Kontaktujte svého servisního partnera.	
Válcový kartáč se neotáčí.	Je vypnutý spínač pohonu kartáče.	• Zapněte spínač pohonu kartáče.	31
	Motor se neotáčí.	• Kontaktujte svého servisního partnera.	
	Nestiskli jste ovládací páku.	• Stiskněte ovládací páku.	31
	Válcový kartáč není správně nasazený.	• Zkontrolujte válcový kartáč, případně ho správně nasaďte.	32
Špatné odsávání	Nečistoty v sací liště	• Vyčistěte sací lištu.	31
	Defekt sací hadice	• Kontaktujte svého servisního partnera.	
Nedostatek nebo nepřítomnost vody	Filtr nádrže na čistou vodu je znečištěný.	• Vyčistěte filtr nádrže na čistou vodu.	37
	Čerpadlo je vypnuté.	• Stiskněte spínač funkce.	31
	Trysky jsou ucpané.	• Vyčistěte trysky.	37

Technické údaje

Stroj				
Pracovní šířka	45			cm
Rozměry (D x Š x V)	82 x 56 x 86			cm
Hmotnost stroje (s prázdnými nádržemi)	55			kg
Jmenovité napětí	230–240 V ~	220 V ~	120 V ~	AC
Frekvence	50	60	60	Hz
Délka hlavního přívodního kabelu	15			m
Jmenovitý výkon nominální	2 000	2 000	1 300	W
Nádrž na čistou vodu, nominální ± 5 %	45			

Zjištěné hodnoty podle IEC 60335-2-68		
Hladina akustického tlaku LpA	73	dB (A)
Nejistota KpA	0,8	dB (A)
Celková hodnota vibrací	<2,5	m/s ²
Nejistota K	0,25	m/s ²
Ochrana proti rozstřiku vody	IPX4	
Třída ochrany	I	

Příslušenství

Č.	Výrobek
7522314	Přídavná odváděcí hadice pro nádrž na čistou vodu
7522181	Kartáč standardní (černý)
7522972	Kartáč pro enkapsulaci (bílý)
8505160	Sada s příslušenstvím obsahuje: hadici Sprúhex, koleno trubky s ručním ventilem, prodlužovací trubku, pevnou lištu 25 cm
8505150	Ruční hubice 12 cm
8505170	Hadice 6 m
8503920	Postříkový násadec s hadicí
7500780	Postříkové zařízení 7,5 l (přenosné)
7512446	Sada kartáčů na tvrdé podlahové povrchy
7502500	Kartáč na koberce
8502830	Plnicí hadice s univerzální vodovodní přípojkou
7514449	Dávkovací odměrka
7522783	TASKI Nano Trolley

Přeprava

Upozornění:



Stroj lze obecně přenášet pouze ve dvou osobách.

Pozor:



Jakékoli zvedání stroje je rizikové!
Při chybném kroku může dojít k poranění osob nebo k poškození stroje.

Pozor:



Nádrž na čistou vodu, stejně jako sběrná nádrž na špinavou vodu se před nadzvednutím musí kompletně vyprázdit.

Upozornění:



Stroj přepravujte ve svíslé poloze.

Upozornění:



Zajistěte, aby byl stroj v přepravním vozidle pevně ukotvený a zabezpečený.

Likvidace



Upozornění:



Stroj a příslušenství je po jejich vyřazení nutné odvézt k odborné likvidaci provedené v souladu s místními předpisy. Vaši servisní partneři Diversey vám při tom rádi poskytnou podporu,


Rozměry stroje

Rozměry jsou uvedeny v centimetrech!

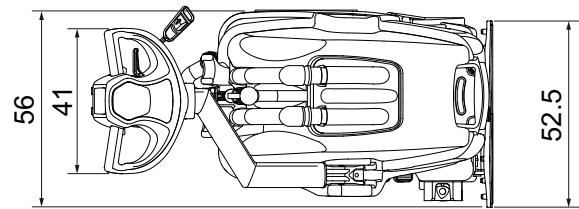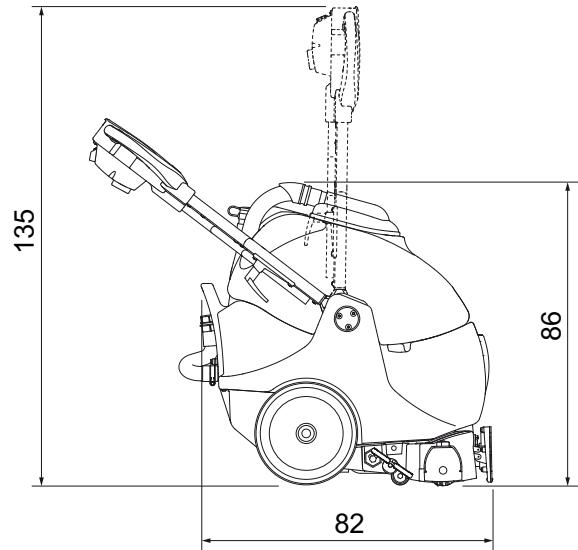

CS

Oversættelse af den originale Brugervejledning

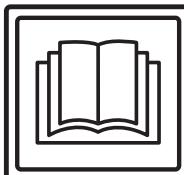

FORSIGTIG!

Læs betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne grundigt igennem, inden du bruger maskinen første gang. Opbevar betjeningsvejledningen et sted, hvor du let kan få adgang til den, hvis du får brug for at læse i den på et senere tidspunkt.

Symbolforklaring



Fare:

Dette symbol gør opmærksom på vigtige oplysninger. Hvis du ikke overholder disse anvisninger, kan det medføre personskader og / eller omfattende materielle skader!



Vigtigt:

Dette symbol gør opmærksom på vigtige oplysninger. Hvis du ikke overholder disse anvisninger, kan det medføre fejl og materielle skader.



Bemærk!

Dette symbol gør opmærksom på vigtige oplysninger i sammenhæng med effektiv brug af produktet. Hvis du ikke overholder disse anvisninger, kan der opstå fejl!

- Det indeholder anvisninger om de arbejdstrin, der skal udføres i rækkefølge.

Indhold

Sikkerhedsanvisninger	42
Rengøringsmidler	44
Yderligere dokumentation	44
Oversigt over maskinens opbygning	45
Før idrættagning	46
Arbejdsstart	48
Afslutning af arbejdet	50
Service, vedligeholdelse og pleje	52
Funktionsfejl	53
Tekniske specifikationer	53
Tilbehør	54
Transport	54
Bortskaffelse	54
Maskinens mål	55

Korrekt anvendelse

Maskinerne er beregnet til professionel anvendelse (f.eks. på hoteller, skoler, hospitaler, fabrikker, i indkøbscentre, sports-haller, kontorer og lign.)

Ved anvendelsen skal denne betjeningsvejledning overholdes nøje og for de enkelte typer gælder de teknikker, der står på siden 47.

Maskinen må kun bruges til rengøring indendørs.



Vigtigt:

Denne maskine må ikke bruges til dyb rengøring af hårdde gulve.



Fare:

Hvis der foretages ændringer på denne maskine, som ikke er godkendt af Diversy, er sikkerhedsmerkerne og CE-mærkningen for denne maskine ikke længere gyldige. Hvis maskinen bruges til andre formål end dem, den er beregnet til, kan det medføre personskader, skader på maskinen og skader i de umiddelbare omgivelser. I sådanne tilfælde bortfalder ethvert garanti- og erstatningskrav.

Sikkerhedsanvisninger

TASKI-maskiner er konstrueret i overensstemmelse med de gældende sikkerheds- og sundhedskrav i de relevante EU-direktiver og er derfor forsynet med et CE-mærke.



Fare:

Maskinen må kun anvendes af personer, som er blevet instrueret i brugen af den og har vist, at de er i stand til at betjene maskinen korrekt, og som desuden udtrykkeligt har fået til opgave at anvende den.



Fare:

Maskinen må ikke bruges af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, ej heller personer, der mangler erfaring og viden. Dette gælder også børn.

Børn skal være under opsyn, så de ikke leger med maskinen.



Fare:

Maskinen må ikke anvendes eller opbevares i lokaler med eksplosionsfarlige og let brændbare materialer (som f.eks. benzin, opløsningsmidler, olie, støv m.m.).

Maskinens elektriske og mekaniske komponenter kan antænde sådanne materialer.



Fare:

Maskinen må ikke anvendes til opsugning af giftige, sundhedsskadelige, ætsende eller irriterende materialer (som f.eks. farligt støv m.m.). Filtersystemet kan ikke filtrere sådanne materialer fra på tilstrækkeligt effektiv vis,

og derfor kan brugerens og øvrige tilstede værendes helbred være i fare.

**Fare:**

Vær altid meget opmærksom på omgivelserne og eventuelle personer i den umiddelbare nærhed, især børn. Sørg altid for at sænke hastigheden på steder med dårligt udsyn, f.eks. ved døre eller foran sving.

**Fare:**

Det er ikke tilladt at transportere personer eller genstande på maskinen.

**Fare:**

I tilfælde af fejl eller defekter samt efter et sammenstød eller lignende uheld, skal maskinen efterset af en autoriseret fagmand, inden den tages i brug igen. Dette gælder også, hvis maskinen har stået ude i det fri, har været nedsænket i vand eller har været utsat for fugt.

**Fare:**

Ved skader på sikkerhedsrelevante dele som skureemne, hovedledning eller cover til de strømførende dele skal maskinen standses og slukkes med det samme!

**Fare:**

Maskinen må ikke stilles, parkeres eller opbevares på hældninger.

**Fare:**

Ved reparation eller vedligeholdelse skal maskinen være slukket.

**Fare:**

Undersøg jævnligt de elektriske ledningsføringer for evt. skader eller ælde og undlad at betjene maskinen, hvis den ikke er i fejlfri stand, og sørg for, at den bliver vedligeholdt af faguddannet personale!

**Vigtigt:**

Maskinen skal beskyttes, så den ikke kan bruges af ivedkommende. Opbevar derfor maskinen i et aflåst rum inden du fjerner dig fra den.

**Vigtigt:**

Maskinen må kun anvendes og opbevares i tørre omgivelser med relativt lidt støv ved temperaturer på mellem +10 og + 35 grader.

**Vigtigt:**

Reparationer af mekaniske eller elektriske dele på maskinen skal udføres af autoriserede fagfolk, som har kendskab til alle relevante sikkerhedsforskrifter i denne forbindelse.

**Vigtigt:**

Der må kun anvendes værktøj (børster, rondeller o.lign.), som er nævnt i afsnittet Tilbehør i denne betjeningsvejledning, eller som anbefales af TASKI-konsulenten. Hvis der anvendes andre børster eller andet værktøj, kan det begrænse maskinens sikkerhed og funktioner.

**Vigtigt:**

Sørg altid for at overholde de gældende nationale forskrifter vedrørende personbeskyttelse og ulykkesforebyggelse samt producentens anvisninger vedrørende anvendelse af rengøringsmidler.

**Vigtigt:**

Det er forbudt at trække strømstikket ud eller sætte det i, hvis man har våde hænder.

**Vigtigt:**

Kontroller om den forsyningsspænding, der er angivet på typeskiltet, svarer til den lokale forsyningsspænding på anvendelsesstedet.

**Vigtigt:**

Sørg for, at netkablet ikke bliver klemt eller trukket roterende værktøj (børster, rondeller o.lign.), eller at det bliver beskadiget af på grund af varme, olie og skarpe kanter.

**Vigtigt:**

Sluk øjeblikkeligt for sugeenheden, hvis der kommer skum eller væske ud af maskinen!

**Vigtigt:**

TASKI-maskiner og -apparater er konstrueret på en måde, så de – ifølge den aktuelle videnskabelige forskning – ikke udsender støj eller afgiver vibrationer, der er til skade for sundheden.

Se tekniske specifikationer på side 53.

Rengøringsmidler



Bemærk!

TASKI-maskiner er konstrueret til at opnå optimale rengøringsresultater med TASKI-rengøringsmidler.

Brug af andre rengøringsmidler kan medføre driftsfejl og skader på maskinen eller omgivelserne.

Af samme årsag anbefaler vi, at der udelukkende anvendes TASKI-rengøringsmidler ved brug af denne maskine.

Fejl, der skyldes anvendelse af forkerte rengøringsmidler, er ikke omfattet af garantien.

Henvend dig hos din TASKI-servicepartner, hvis du vil have nærmere oplysninger.

Yderligere dokumentation




Bemærk!

Du kan finde det elektriske diagram til denne maskine på reservedelslisten.

Kontakt kundeservice for yderligere informationer.

Oversigt over maskinens opbygning

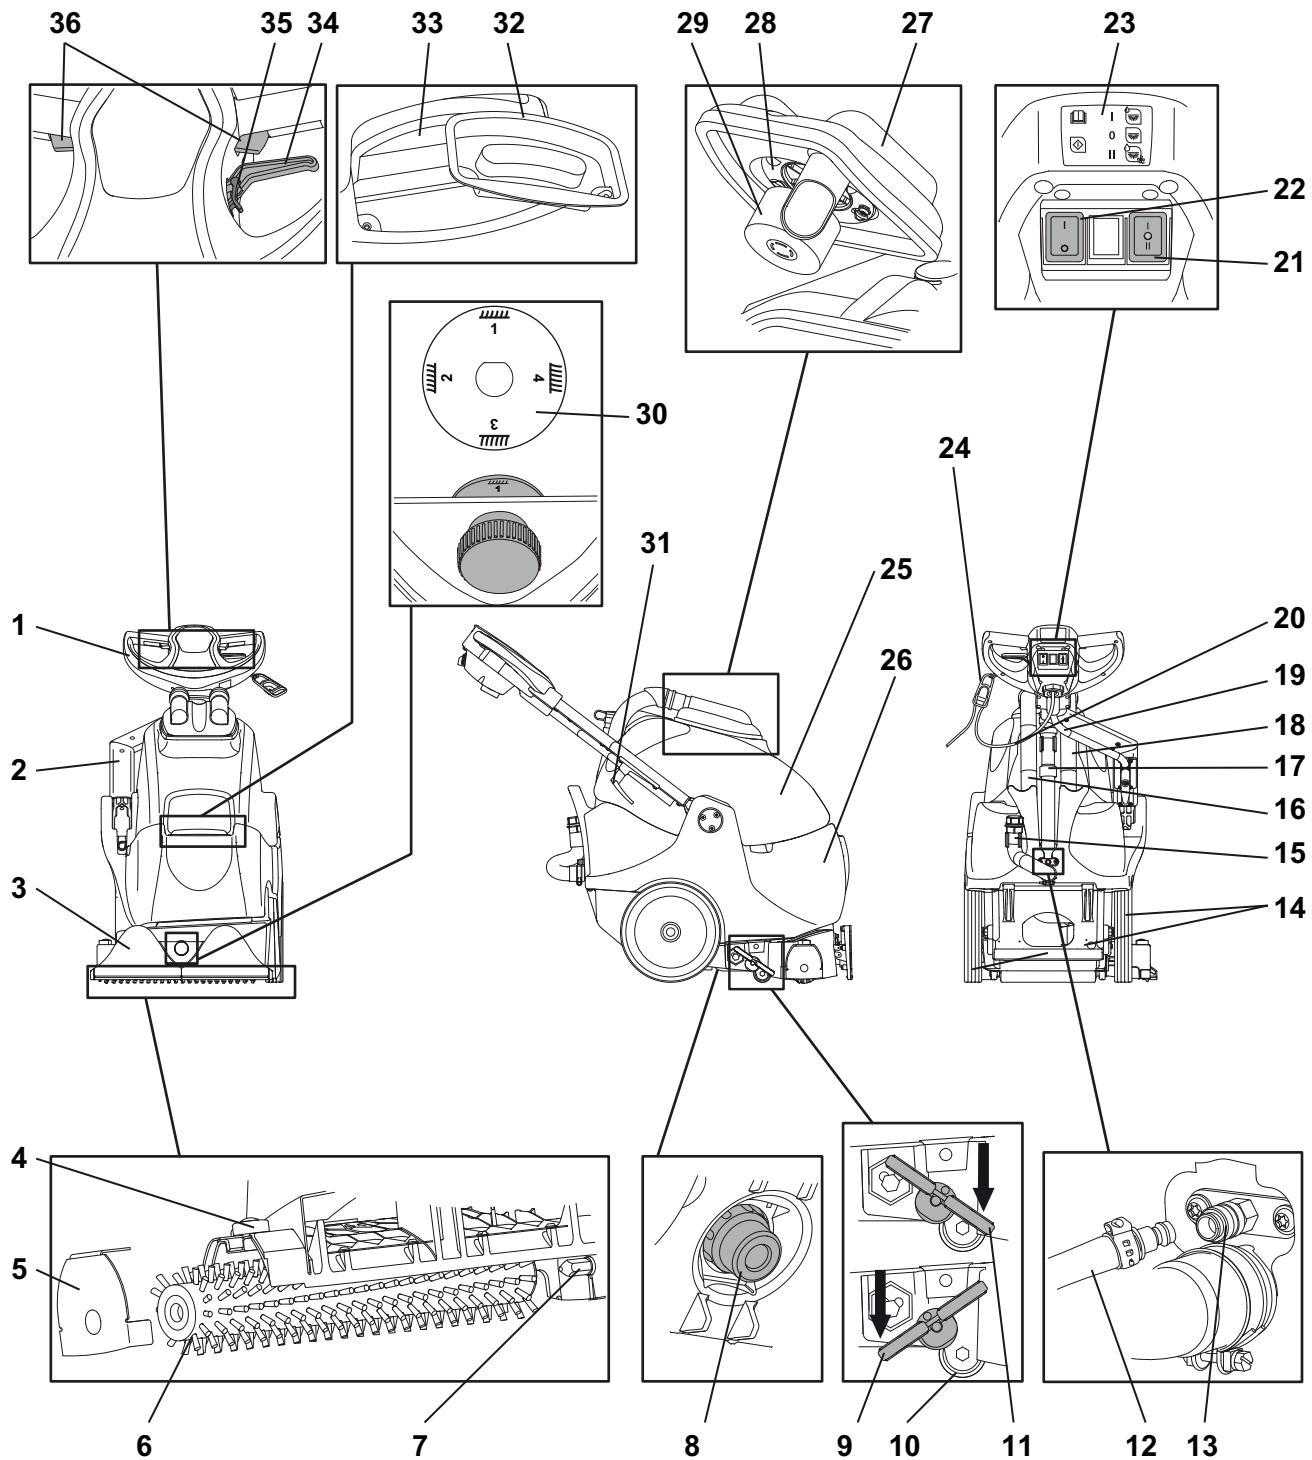

- 1 Føringshåndtag
- 2 Stålstyrestang
- 3 Skviser/sugefod
- 4 Trekantshåndtag til oplåsning af børsteholderen
- 5 Dæksel til børstekammer og børsteholder
- 6 Cylinderbørste
- 7 Centreringsssekskant til børste
- 8 Filter til rentvandstank
- 9 Fodpedal i parkeringsposition (skviser og cylinderbørste oppe)
- 10 Støttevalse
- 11 Fodpedal i arbejdsstilling (skviser og cylinderbørste nede)
- 12 Ekstra afløbsslanger til rentvandstank (håndværktøj tilbehør)
- 13 Hunlynkobling (ekstra afløbsslange og håndtilbehør)
- 14 Transporthjul
- 15 Afløbsslange til rentvandstank (blåt dæksel)
- 16 Sugeslange til snavsetvandstank
- 17 Afløbsslange til snavsetvandstank
- 18 Sugeslange til rentvandstank
- 19 Kabelføring
- 20 Netkabel
- 21 Funktionsomskifter (I = indkapsling, 0 = kun børste, II = sprøjteekstraktion)
- 22 Hovedafbryder (TIL/FRA)
- 23 Funktionsforklaring
- 24 Ledningsstøtte
- 25 Snavsetvandstank
- 26 Rentvandstank
- 27 Dæksel til snavsetvandstank
- 28 Sugefilter
- 29 Svømmer
- 30 Indstilling af børstehøjde
- 31 Ledningsholder
- 32 Dæksel rentvandstank
- 33 Indikator for påfyldningsniveau
- 34 Håndtag til indstilling af føringsstangens hældning
- 35 Indstillingshåndtag til fri bevægelse af kørehåndtaget
- 36 Afbryderarm (børstemotor til / fra)

Før idrifttagning

Montering af cylinderbørste


Inden montagen skal du kontrollere:

- at børsterne ikke har overskredet den røde/gule markering, eller at børsterne ikke er under 1,4 cm lange,

Vigtigt:

Undlad at bruge børster, som er slidt ned til slitagegrænsen. Brug udelukkende originale TASKI-børster.

Hvis ovenstående anvisninger ikke følges, kan det medføre forringede rengøringsresultater og skader på gulvbelægningen.

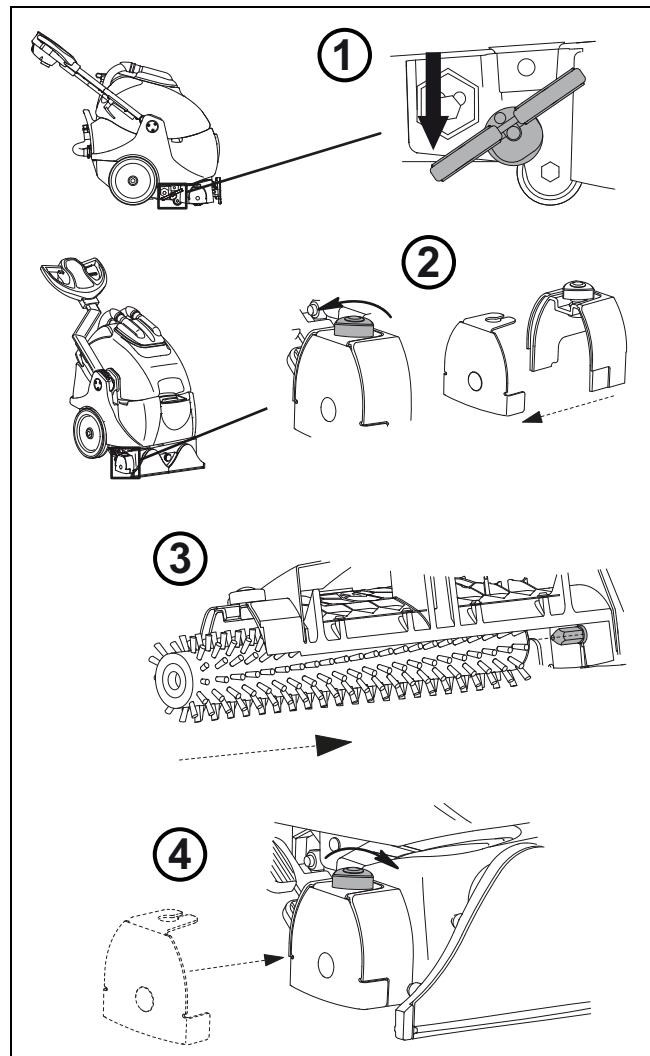


Opfyldning af rentvandstank



Vigtigt:

Maksimal tilladt vandtemperatur 60 °C/140 °F.

Diversey anbefaler, at der anvendes koldt vand, da varmt vand får samme temperatur som gulvet ved kontakt med det. Der er derfor ingen fordele forbundet med at anvende varmt vand.

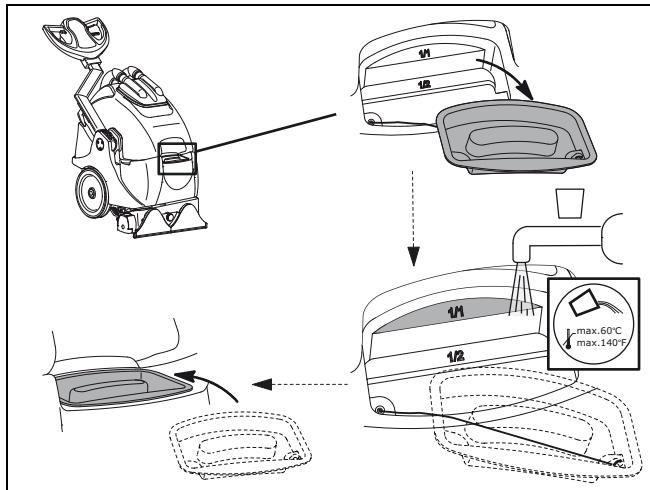

Dosering



Vigtigt:

Bær altid handsker, beskyttelsesbriller og passende arbejdstøj (sikkerhedsbeklædning) ved håndtering af kemiske produkter.



Bemærk!

Anvend kun kemiske produkter, som er anbefalet af Diversey, og læs den medfølgende produktdokumentation grundigt.



Fare:

Brug af uegnede produkter (bl.a. produkter, der indeholder klor, syre eller opløsningsmidler), kan være sundhedsfarligt og forårsage alvorlige skader på maskinen.


Indstilling af børstehøjde



Vigtigt:


Børstepositionen skal indstilles til tæppets florhøjde.

Forkert indstilling kan beskadige tæppet.

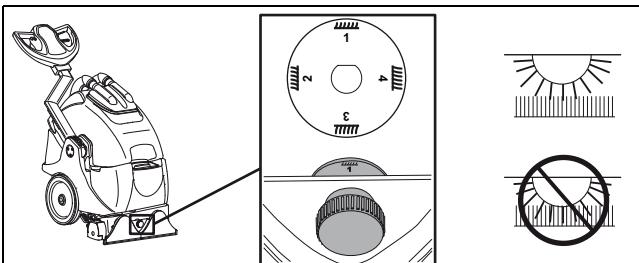

- 1 = Kort flor, lav børsteposition
- 4 = Langt flor, høj børsteposition

betjeningspanelet.

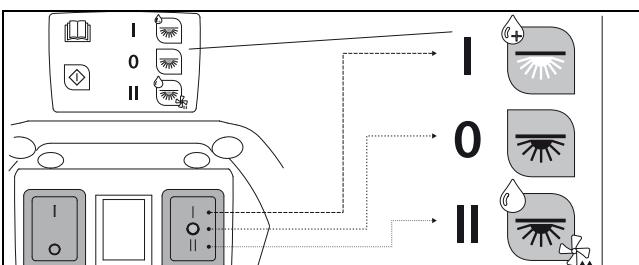

I: Vand, børste og rengøringsprodukt (indkapsling),
(hvid børste)

O: Kun børste (indarbejdning)

II: Vand, børste og sugemotor (sprøjteekstraktion),
(sort børste)

Forberedelse af tæppe



Bemærk!

Støvsug tæppet inden du arbejder med tæpperenseren.

Ved synlige pletter skal du behandle tæppet med en TASKI-pletrens Du kan få nærmere oplysninger om dette ved henvendelse til din Diversey-servicepartner.

Anvendelsesteknik

Maskine	
Periodisk rengøring (indkapsling)	ja
Grundrengøring (sprøjteekstraktion)	ja
Shampoo våd	nej
Shampoo tør	nej

Rengøringsmetoder



Bemærk!

Rengøringsmetoden beskrives i detaljer på "metodekortet".

Du kan få nærmere oplysninger herom hos din TASKI-kunderådgiver.

Sprøjteekstraktion

Sprøjteekstraktion

Rengøring af en tekstilbelægning med vandstrålen fra sprøjtedysen og samtidig opsugning af det snavsede vand. Tekstilbelægningen er fri for skidt i overfladen og i dybden; lang tørretid.

Indirekte metode:

Sprøjt først rengøringsopløsning på og lad den virke; i det 2. arbejdstren skal du skyde med rent vand og samtidigt suge.

Direkte metode:

Sprøjteekstraktion direkte med rengøringsopløsning i ét arbejdstren.



Bemærk!

Den sorte børste skal bruges til rengøringsmetoden sprøjteekstraktion.

Indkapsling

Indkapsling

Rengøring af en tekstilbelægning ved at påføre rengøringsopløsning og børste den ind. Tørringen gør at snavset bindes og derefter kan suges op med en støvsuger med børste.



Bemærk!

Den hvide børste skal bruges til rengøringsmetoden indkapsling.



Bemærk!

Håndværktøjet kan ikke bruges til rengøringsmetoden indkapsling.



Bemærk!

Filteret til rentvandstanken skal gøres rent efter hver anvendelse, se side 51.

Arbejdsstart



Bemærk!

Gør dig fortrolig med tæppets egenskaber inden du begynder at gøre rent.


Forkert brug af maskinen og rengøringsproduktet kan medføre skader på tæppet.



Vigtigt:


Bær altid beskyttelsessko og passende arbejdstøj, når du arbejder med denne maskine!

Start af rengøring

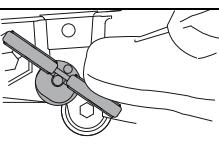

- Tryk fodpedalen fremad i arbejdstilling.

På den måde sænkes skviseren og børsten.

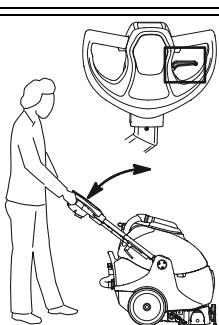


- Brug armen på indstillingshåndtaget til langsomt at sænke kørehåndtaget nedad indtil du har opnået en behagelig arbejdsposition.

Slip indstillingshåndtaget så føringsstangen falder i hak.




Bemærk!

Du kan også arbejde med frit bevægelig stålstyrestang ved at bruge et indstillingshåndtag.

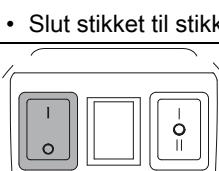

- Slut stikket til stikkontakten.

- Tænd for maskinen (hovedafbryder).

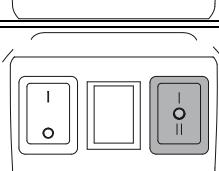


- Indstil den ønskede funktion.
 - I = Indkapsling (vand, børste og rengøringsprodukt)
 - O = Indarbejdning (kun børste)
 - II = Sprøjteekstraktion (vand, børste og sugemotor)



Bemærk!

Før netkablet i hånden.

Sørg for, at netkablet ikke kommer i kontakt med værktøjet.

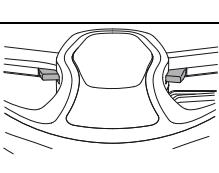

- Tryk på betjeningshåndtagene.
Det vil sætte børsten i gang.

Arbejdsmetoder

Bemærk!




Arbejdsmetoden beskrives i detaljer på "metodekortet".

Du kan få nærmere oplysninger herom hos din TASKI-kunderådgiver.

DA


Arbejde baglæns

- Start ved væggen hvor stikket sidder.
- Træk maskinen baglæns.
- Ca. 30 cm inden banens slutning skal du standste børste- og sprøjtefunktionen.
- Flyt maskinen til den næste banes startpunkt.

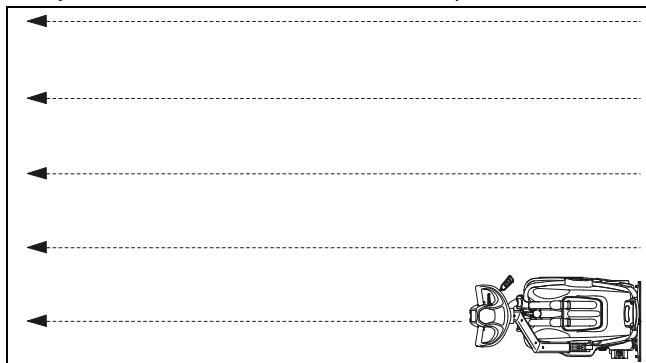

Arbejde fremad

- Kør alle baner i form af en kurvebane efter hinanden.

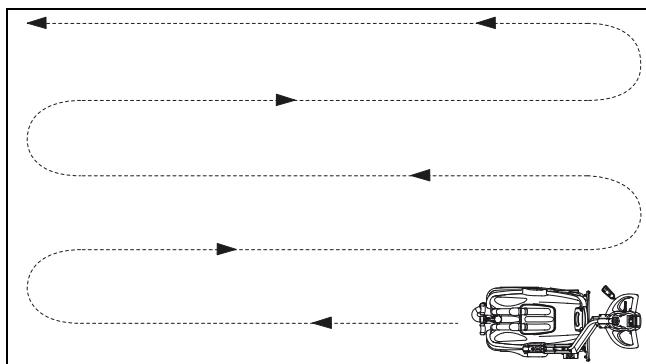

Bemærk!

Banerne bør overlappe hinanden med ca. 3 cm så tæppet gøres helt rent.

Funktionsskift



Vigtigt:

Hvis du skifter mellem funktionerne I og II, skal du sørge for at begge tanke skyldes grundigt.

Transport på trapper

Bemærk!



Transport på trapper må generelt kun foretages af to personer.

- Sluk maskinen.
- Træk stikket ud af stikkontakten.



Vigtigt:

Det er altid risikabelt at løfte maskinen.

Hvis man træder forkert, kan der opstå skader på personer og maskinen.




Vigtigt:

Både rentvandstanken og snavsetvandstanken skal tømmes helt inden de løftes.

Transport på trapper varianter


Sidelæns

Foran-bagved

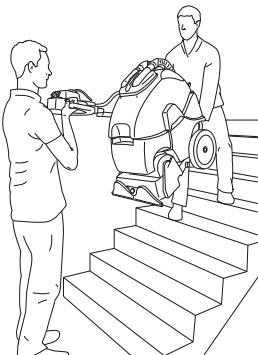


Afslutning af arbejdet

- Slip afbryderarmen.

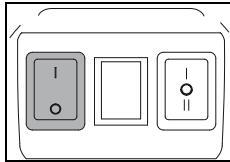


- Sluk maskinen (hovedafbryder).

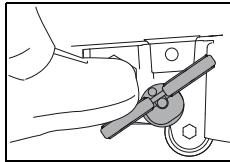

- For at løfte skviseren og cylinderbørsten skal du trykke fodstangen bagud.

Når du parkerer med sænket børste, kan "skviser og cylinderbørste" blive beskadiget.

- Træk stikket ud af stikkontakten.

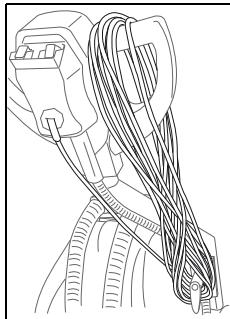

- Gør hovedledningen ren med en fugtig klud og sno det løst om føringshåndtaget og kabelkrogen.

Bemærk!



Alle komponenter, der skal gøres rene, er mærket med gule vedligeholdelsespunkter. Tøm og rengør rentvands- og snavsetvandstanken hver gang, du har brugt maskinen.

Hvis vandet ikke tømmes, begynder det at lugte dårligt efter nogle få timer, og snavset begynder at aflejre sig.

Tømning af snavsetvands- og rentvandstank

Bemærk!



Det snavsede vand og rengøringsopløsningen skal bortskaffes i overensstemmelse med gældende nationale forskrifter.

Bemærk!



Ved tømning af snavsetvandstanken skal du overholde forskrifterne fra fabrikanten af rengøringsmidlet med hensyn til personligt sikkerhedsudstyr.


Bemærk!



Tanken må ikke tages af maskinen når den er helt fuld.

Tømning af snavsetvandstanken

- Kør maskinen til et egnat afløb.

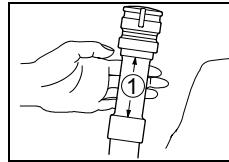


- Tag afløbsslangen til snavsetvandstanken ud af holderen.
- Bøj halsen (1) på slangen.

- Hold afløbsslangen til det snavsede vand i afløbet.
- Tag forsigtigt dækslet af og tøm snavsetvandstanken.

Tømning af rentvandstanken

- Kør maskinen til et egnat afløb.

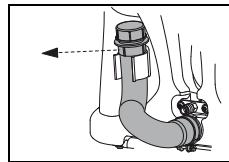

- Tag afløbsslangen til rentvandstanken ud af holderen.

- Hold afløbsslangen til det rene vand i afløbet.
- Tag forsigtigt det blå dæksel af, hæld langsomt maskinen bagud for at tömme rentvandstanken helt.

Tømning af rentvandstanken (med ekstra afløbsslange)

Bemærk!




Den ekstra afløbsslange bruges som udvendt hjælp til tömning af rentvandstanken, hvis der ikke er noget afløb i gulvet.

Bemærk!



Bliv ved maskinen under hele tömningen.

- Kør maskinen til et egnat afløb.

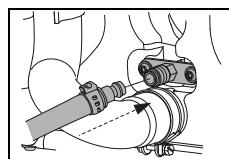

- Stik den ekstra afløbsslange i hunlynkoblingen.

- Hold den ekstra afløbsslange i afløbet.
- Tænd maskinen (pumpe) (hovedafbryder).
- Tøm rentvandstanken.

Bemærk!



Sluk maskinen med det samme når der ikke kommer mere vand i.

Sluk maskinen (pumpe) (hovedafbryder).

Vigtigt:

Pumpen må ikke køre tør.
Der kan opstå skader, hvis den kører tør.




Rengøring af børste

Bemærk!



Rengør børsten hver gang, du har brugt maskinen.

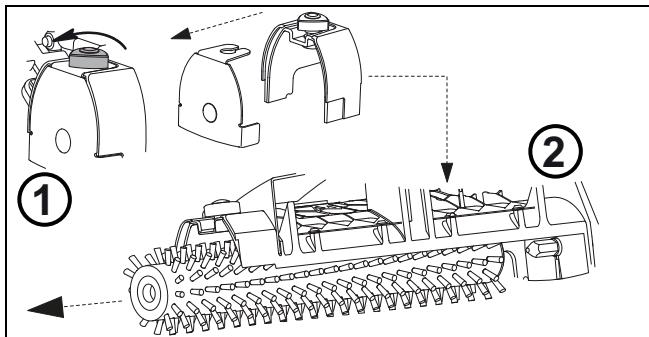

- Gør børsten ren under rindende vand.

Rengøring af rentvandstankens filter

Bemærk!



Gør rentvandstankens filter rent hver gang arbejdet med rengøringsmetoden indkapsling afsluttes

Bemærk!




Hæld maskinen forsigtigt på den side, der vises i figuren nedenfor.

Bemærk!



Brug det medfølgende værktøj inden filtelet tages ud.

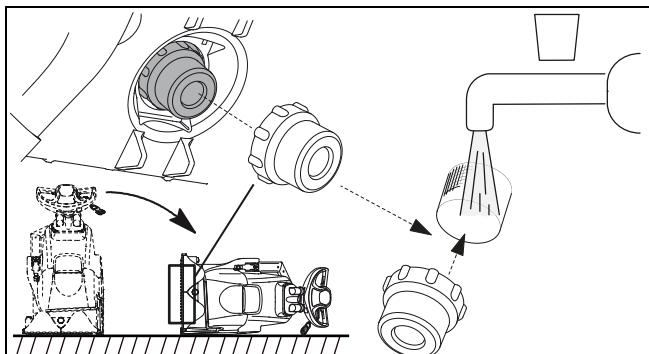

Rengøring af sprøjtedyser

Bemærk!




Gør sprøjtedyserne rene med jævne mellemrum.

DA

Bemærk!



Brug det medfølgende værktøj til at tage sprøjtedyserne ud.

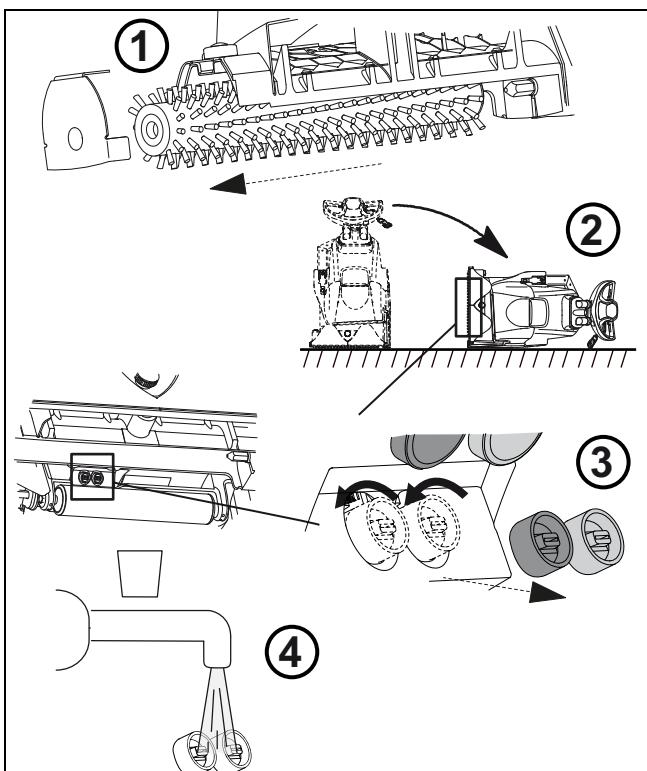

Bemærk!



Vær opmærksom på farvekodningen når du sætter sprøjtedyserne i igen.

Rengøring af maskinen

Vigtigt:



Rengør aldrig maskinen med en højtryksrenser eller en vandslange.

Vand, der trænger ind i maskinen, kan forårsage store skader på mekaniske og elektriske dele.

- Tør maskinen af med en fugtig klud.

Opbevaring/parkering af maskine (ikke i drift)

Bemærk!



Maskinen skal være slæt fra og netstikket skal være trukket ud af stikkontakten.

Bemærk!



Opbevar maskinen med løftet skviser, cylinderbørste (parkeringsposition) og åbent tankdæksel (rent- og snavsetvandstank). På den måde kan tanken tørre, så skimmeldannelse og ubehagelige lugte undgås.

Service, vedligeholdelse og pleje

For at maskinen kan fungere korrekt og få en lang levetid, skal den vedligeholdes.



Vigtigt:

Der må kun anvendes originale TASKI-re-servedele, ellers bortfalder garantien og eventuelle erstatningskrav.

Symbolforklaring:

◊ = efter hver rengøring, ◊◊ = hver uge,
◊◊◊ = hver måned, ◊◊◊◊ = periodisk

Aktivitet	◊	◊◊	◊◊◊	◊◊◊◊	Side
Kontroller skviseren og gør den fri for skidt	●				
Kontroller cylinderbørsten og børstekammeret og gør dem fri for skidt	●				51
Rengøring af sugefilteret og flyderen	●				
Rengøring af sprøjtedyser		●	●	●	51
Rengøring af maskine med fugtig klud		●	●	●	
Rengøring af rentvandstankens filter (indkapsling)	●				51
Rengøring af rentvandstankens filter (sprøjteekstraktion)				●	51

Vedligeholdelsesintervaller

TASKI-maskiner er maskiner af høj kvalitet, hvis sikkerhed er blevet kontrolleret på fabrikken og af autoriserede kontrollører. Elektriske og mekaniske komponenter slides og ældes, efterhånden som de anvendes.

- For at opretholde en høj driftssikkerhed og funktionsdygtighed skal der gennemføres et serviceeftersyn på maskinerne, når vedligeholdelsesindikatoren lyser eller efter 250 arbejdstimer mindst en gang om året.

Bemærk!



Ved ekstraordinær høj belastning og eller utilstrækkelig vedligeholdelse skal intervallerne være kortere.

Kundeservice

Hvis du henvender dig til os på grund af en funktionsfejl eller en bestilling, skal du altid oplyse typenummer og maskinnummer.

Du kan finde begge numre på din maskines typeskilt. På den sidste side i denne betjeningsvejledning kan du finde adressen på en TASKI-servicepartner i nærheden af dig.

Funktionsfejl

Funktionsfejl	Mulig årsag	Afhjælpning af fejl	Side
Maskine fungerer ikke og kan ikke tændes	Maskinen er slået fra.	• Tænd hovedafbryderen	45
	Strømstikket er ikke sat i	• Slut strømstikket til stikkontakten	
	Netkabel defekt	• Udskift netkablet	
	Motoren drejer ikke rundt	• Kontakt din servicepartner.	
Cylinderbørsten drejer ikke rundt.	Kontakten Skureenhed er slået fra.	• Slå kontakten Skureenhed til.	45
	Motoren drejer ikke rundt	• Kontakt din servicepartner.	
	Betjeningshåndtag ikke aktiveret	• Aktiver betjeningshåndtaget	45
	Cylinderbørste ikke sat korrekt i	• Kontroller cylinderbørsten og sæt den rigtigt i under alle omstændigheder	46
Dårlig sugning	Skidt i skviser	• Rengøring af skviser	45
	Sugeslange defekt	• Kontakt din servicepartner.	
Lidt eller intet vand	Rentvandstankens filter beskidt	• Gør rentvandstankens filter rent	51
	Pumpe slukket	• Aktiver funktionsomskifter	45
	Dyser tilstoppet	• Gør dyser rene	51

DA

Tekniske specifikationer

Maskine				
Arbejdsbredde	45			cm
Mål (L x B x H)	82 x 56 x 86			cm
Maskinvægt (tomme tanke)	55			kg
Mærkespænding	230-240V~	220V~	120V~	AC
Frekvens	50	60	60	Hz
Hovedledningens længde	15			m
Nominel ydelse	2000	2000	1300	W
Rentvandstank nominel +/- 5%	45			

Beregnehede værdier i henhold til IEC 60335-2-68		
Støjniveau LpA	73	dB (A)
Usikkerhed KpA	0.8	dB (A)
Samlet svingningsværdi	< 2.5	m/s ²
Usikkerhed K	0.25	m/s ²
Stænkvandsbeskyttelse	IPX4	
Beskyttelseskasse	I	

Tilbehør

Nr.	Artikel
7522314	Ekstra afløbsslange til rentvandstank
7522181	Standard-børste (sort)
7522972	Indkapslingsbørste (hvid)
8505160	Tilbehørssæt bestående af: Sprühex-slange, rørbue med håndvendtil, forlængerrør, stiv dyse 25 cm
8505150	Hånddyse 12 cm
8505170	Slange 6 m
8503920	Dysrør med slange
7500780	Sprøjteapparat 7,5 l (bærbar)
7512446	Sæt med børste til hårde gulve
7502500	Tæppebørste
8502830	Påfyldningsslange med universel vandkobling
7514449	Doseringsbæger
7522783	TASKI Nano Trolley

Transport

Bemærk!



Maskinen må generelt kun bæres af to personer.

Vigtigt:



Det er altid risikabelt at løfte maskinen.
Hvis man træder forkert, kan der opstå skader på personer og maskinen.

Vigtigt:



Både rentvandstanken og snavset-vandstanken skal tømmes helt inden de løftes.

Bemærk!



Maskinen skal transporteres i stående tilstand.

Bemærk!



Sørg for, at maskinen er surret godt fast og sikret tilstrækkeligt på det køretøj, den skal transporteres på.

Bortskaffelse



Bemærk!



Maskine og tilbehør skal bortslettes korrekt og i henhold til gældende nationale bestemmelser. Det kan din Diversey-serviceparner være dig behjælpig med.


Maskinens mål

Målene er alle angivet i centimeter!

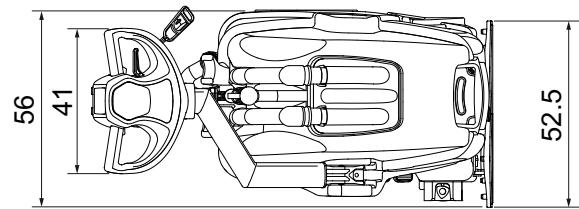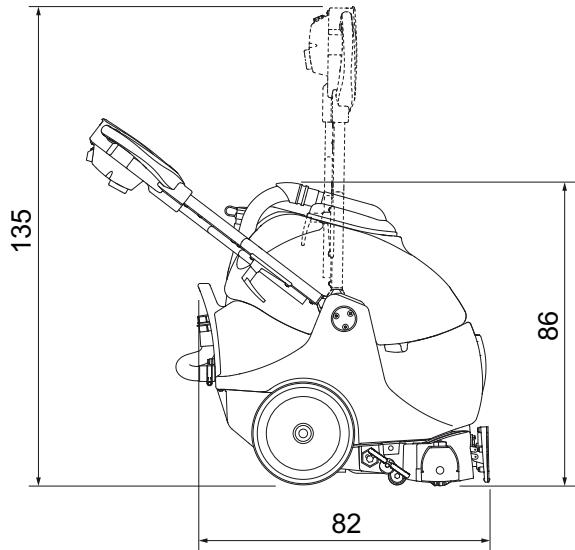

DA

Originalbedienungsanleitung

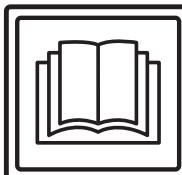

VORSICHT!

Vor der ersten Inbetriebnahme der Maschine sind die Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise unbedingt zu lesen.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig und griffbereit auf, um jederzeit nachschlagen zu können.

Zeichenerklärung



Gefahr:

Dieses Symbol weist auf wichtige Informationen hin. Das Nichtbefolgen dieser Hinweise kann zur Gefährdung von Personen und / oder umfangreichen Sachschäden führen!



Achtung:

Dieses Symbol weist auf wichtige Informationen hin. Das Nichtbefolgen dieser Hinweise kann zu Störungen und Sachschäden führen!



Hinweis:

Dieses Symbol weist auf wichtige Informationen im Zusammenhang mit der effizienten Nutzung des Produktes hin. Das Nichtbefolgen dieser Hinweise kann zu Störungen führen!

- Es enthält Hinweise zu den Arbeitsschritten, die Sie der Reihe nach ausführen müssen.

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	56
Reinigungsprodukte	58
Erweiterte Dokumente	58
Aufbauübersicht	59
Vor Inbetriebnahme	60
Arbeitsbeginn	62
Arbeitsende	64
Service, Wartung und Pflege	66
Störungen	67
Technische Informationen	67
Zubehör	68
Transport	68
Entsorgung	68
Abmessungen der Maschine	69

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Maschinen sind für den gewerblichen Einsatz (z.B. in Hotels, Schulen, Krankenhäuser, Fabriken, Einkaufszentren, Sporthallen, Büros u.ä.) bestimmt.

Unter strikter Berücksichtigung dieser Bedienungsanleitung gelten für die einzelnen Typen die auf der Seite 61 angegebenen Anwendungstechniken.

Diese Maschinen sind ausschliesslich für die Verwendung im Innenbereich konzipiert.



Achtung:

Für die Tiefenreinigung von Hartbodenbelägen darf diese Maschine nicht verwendet werden.



Gefahr:

Nicht von Diversey autorisierte Änderungen an der Maschine führen zum Erlöschen von Sicherheitszeichen und der CE-Konformität. Ein Einsatz der Maschine entgegen der bestimmungsgemäßen Verwendung kann zu Personenschäden, Schäden an der Maschine und in der Arbeitsumgebung führen. In solchen Fällen verfallen in der Regel jegliche Garantie- und eventuelle Gewährleistungsansprüche.

Sicherheitshinweise

TASKI-Maschinen entsprechen aufgrund ihrer Bauart und Konstruktion den einschlägigen, grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien und tragen daher das CE-Zeichen.



Gefahr:

Die Maschine darf nur von Personen verwendet werden, welche im Gebrauch angemessen unterwiesen sind oder ihre Fähigkeiten zum Bedienen nachgewiesen haben und ausdrücklich mit der Benutzung beauftragt sind.



Gefahr:

Die Maschine darf nicht von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten, einschliesslich Kinder, oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden.

Kinder sind zu beaufsichtigen, um sicherzustellen, dass sie nicht mit der Maschine spielen.



Gefahr:

Die Maschine darf nicht in Räumen verwendet werden, in denen explosionsgefährdete und leicht brennbare Stoffe (z.B. Benzin, Lösungsmittel, Heizöl, Staub usw.) gelagert oder verarbeitet werden.

Die elektrischen oder mechanischen Komponenten könnten zur Entzündung dieser Stoffe führen.

**Gefahr:**

Die Maschine darf nicht zum Aufsaugen von giftigen, gesundheitsschädlichen, ätzenden oder reizenden Stoffen (z.B. gefährlicher Staub usw.) verwendet werden. Das Filtersystem filtert Stoffe dieser Art nicht ausreichend heraus.

Mögliche Beeinträchtigungen der Gesundheit des Anwenders und Dritter sind nicht auszuschliessen.

**Gefahr:**

Achten Sie auf die örtlichen Gegebenheiten wie auf Dritte und Kinder! Insbesondere muss in der Nähe von unübersichtlichen Stellen, wie z.B. vor Türen oder Kurven, die Geschwindigkeit verlangsamt werden.

**Gefahr:**

Mit dieser Maschine dürfen keine weiteren Personen und Gegenstände transportiert werden.

**Gefahr:**

Bei Auftreten einer Fehlfunktion oder eines Defekts sowie nach einer Kollision oder einem Umsturz muss die Maschine vor einer erneuten Inbetriebnahme durch eine autorisierte Fachkraft überprüft werden. Dasselbe gilt, wenn die Maschine im Freien belassen, in Wasser getaucht bzw. Feuchtigkeit ausgesetzt war.

**Gefahr:**

Bei Beschädigungen sicherheitsrelevanter Teile, wie beispielsweise Bürstenabdeckung, Netzkabel oder Abdeckungen, die Zugang zu stromführenden Teilen ermöglichen, ist der Betrieb der Maschine unverzüglich zu unterbrechen!

**Gefahr:**

Die Maschine darf nicht auf Neigungen angehalten, abgestellt oder gelagert werden.

**Gefahr:**

Bei allen Arbeiten an der Maschine muss die Maschine ausgeschaltet werden.

**Gefahr:**

Prüfen Sie regelmässig das Netzkabel auf mögliche Defekte oder Alterung und nehmen Sie die Maschine nicht in Betrieb, wenn es nicht in einwandfreiem Zustand ist, sondern lassen Sie sie durch eine autorisierte Fachkraft instandsetzen!

**Achtung:**

Die Maschine muss vor unbefugter Verwendung geschützt werden. Verwahren Sie die Maschine deshalb in einem abgeschlossenen Raum, bevor Sie sich von der Maschine entfernen.

**Achtung:**

Die Maschine darf nur in einem trockenen, staubarmen Umfeld bei Temperaturen von +10 bis + 35 Grad betrieben und gelagert werden.

**Achtung:**

Reparaturarbeiten an mechanischen oder elektrischen Teilen der Maschine dürfen nur von autorisierten Fachkräften durchgeführt werden, welche mit allen hier relevanten Sicherheitsvorschriften vertraut sind.

**Achtung:**

Es dürfen ausschliesslich Werkzeuge (Bürsten, Pads oder Ähnliches) verwendet werden, die in dieser Bedienungsanleitung unter Zubehör festgelegt oder durch den TASKI-Berater empfohlen werden. Andere Werkzeuge können Sicherheit und Funktionen der Maschine beeinträchtigen.

**Achtung:**

Nationale Vorschriften zum Personenschutz und zur Unfallverhütung wie auch Hersteller Angaben zur Verwendung von Reinigungsmitteln müssen konsequent beachtet werden.

**Achtung:**

Es ist untersagt mit nassen Händen den Netzstecker Ein- und Auszustecken!

**Achtung:**

Prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Nennspannung mit der bei Ihnen herrschenden Netzspannung übereinstimmt!

**Achtung:**

Achten Sie darauf, dass Sie das Netzkabel nicht durch rotierende Werkzeuge (Bürsten, Pads oder ähnliches), quetschen, zerren oder durch Hitze, Öl und scharfe Kanten beschädigen!

**Achtung:**

Schalten Sie die Saugaggregat sofort ab, wenn aus der Maschine Schaum oder Flüssigkeit austritt!



Achtung:

TASKI-Maschinen und -Geräte werden so konstruiert, dass nach dem derzeitigen Stand der Wissenschaft eine Gesundheitsgefährdung durch die auftretenden Lärmemissionen oder Vibrationen ausgeschlossen werden kann.
Siehe Technische Informationen auf Seite 67.

Reinigungsprodukte

Hinweis:



TASKI-Maschinen sind so konstruiert, dass sie mit TASKI-Reinigungsprodukten optimale Reinigungsergebnisse erzielen. Andere Reinigungsprodukte können zu Störungen und Schäden an der Maschine oder der Umwelt führen. Aus diesem Grund empfehlen wir, ausschliesslich TASKI-Reinigungsprodukte zu verwenden. Störungen, die durch falsche Reinigungsprodukte verursacht werden, sind durch die Garantie nicht abgedeckt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren TASKI-Servicepartner.


Erweiterte Dokumente

Hinweis:



Das Elektroschema zu dieser Maschine, finden Sie in der Ersatzteilliste. Kontaktieren Sie den Kundendienst für weitere Informationen.

Aufbauübersicht

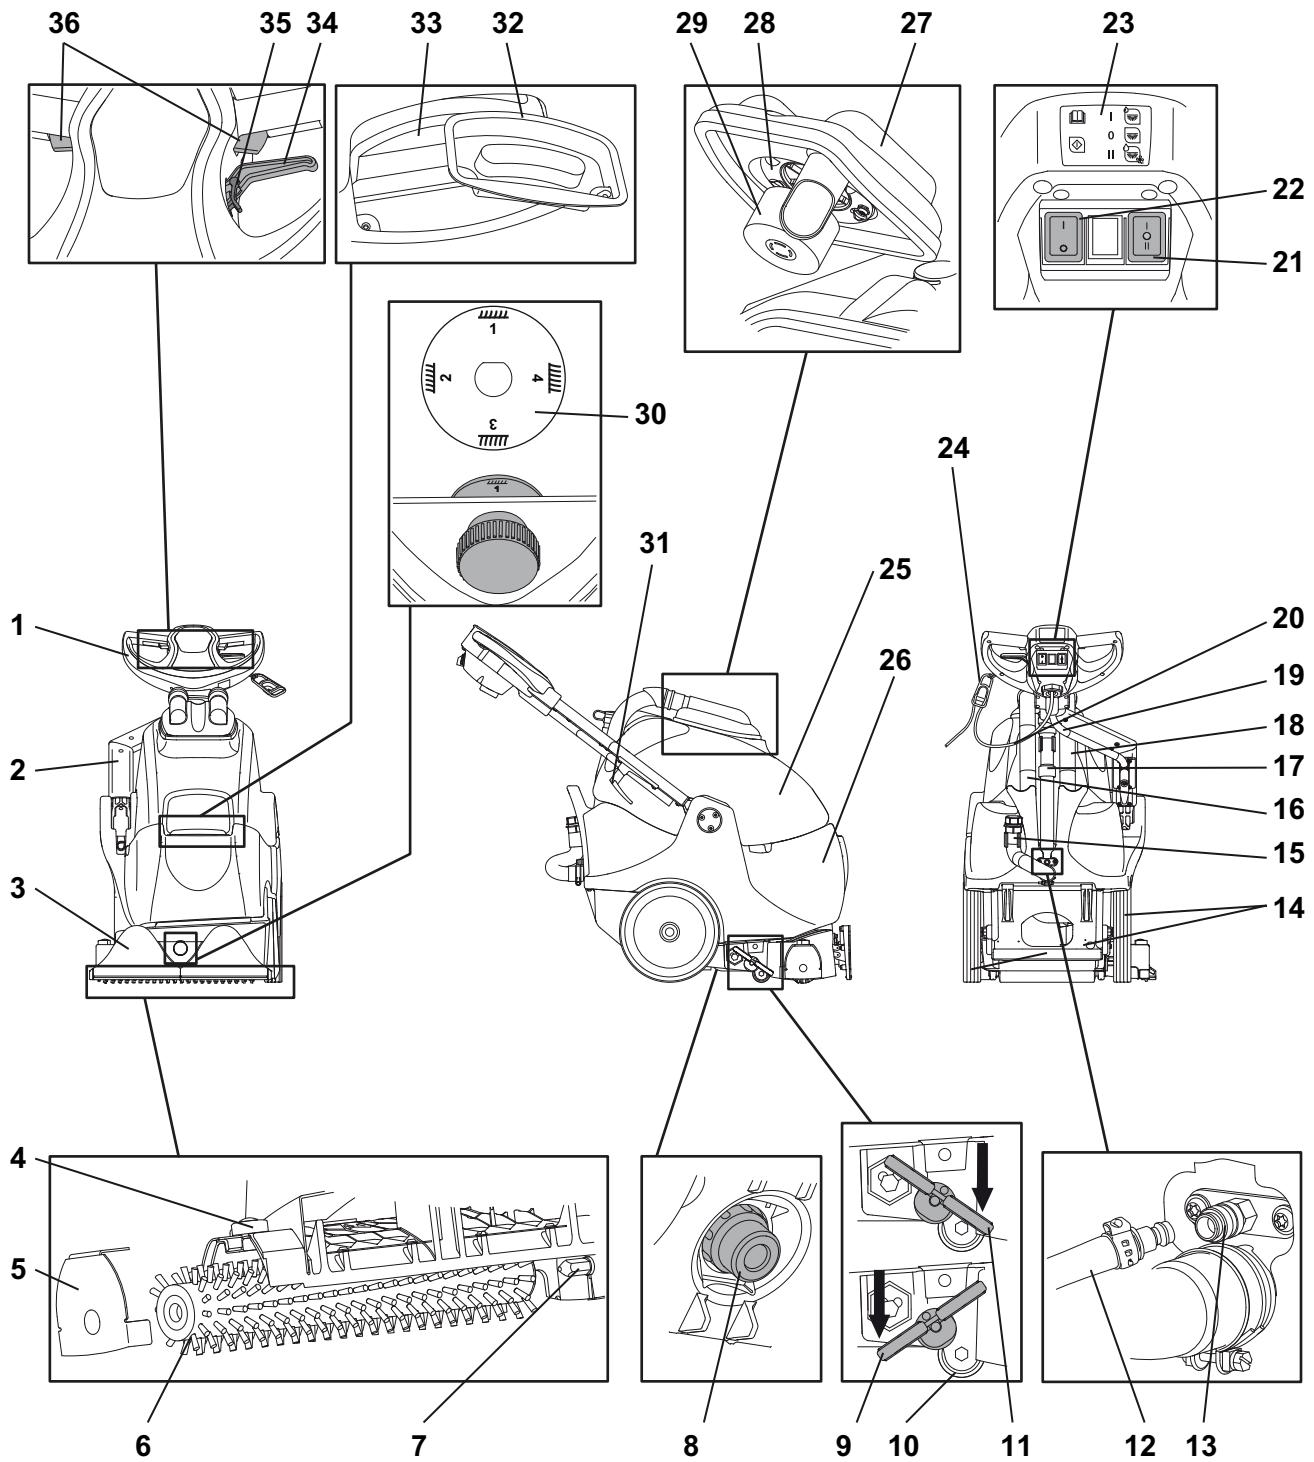

DE

- 1 Führungsgriff
- 2 Führungsstange
- 3 Saugdüse
- 4 Dreikantgriff zur Entriegelung der Bürstenhalterung
- 5 Deckel Bürstengehäuse und Bürstenhalterung
- 6 Walzenbürste
- 7 Zentriersechskant für Bürste
- 8 Filter Frischwassertank
- 9 Fußpedal in Parkposition (Saugdüse und Walzenbürste oben)
- 10 Stützwalze
- 11 Fußpedal in Arbeitsposition (Saugdüse und Walzenbürste unten)
- 12 Zusatz-Entleerschlauch für Frischwassertank (Handtool optional)
- 13 Steckkupplung (Zusatz-Entleerschlauch und Zubehör)
- 14 Transporträder
- 15 Entleerschlauch Frischwassertank (blauer Deckel)
- 16 Saugschlauch Schmutzwassertank
- 17 Entleerschlauch Schmutzwassertank
- 18 Saugschlauch Frischwassertank
- 19 Kabelführung
- 20 Netzkabel
- 21 Funktionsschalter (I = Encapsulation, 0 = nur Bürste, II = Sprühextrahieren)
- 22 Hauptschalter (EIN / AUS)
- 23 Funktionserklärung
- 24 Kabelzugentlastung
- 25 Schmutzwassertank
- 26 Frischwassertank
- 27 Deckel Schmutzwassertank
- 28 Saugfilter
- 29 Schwimmer
- 30 Verstellung Bürstenhöhe
- 31 Kabelhaken
- 32 Deckel Frischwassertank
- 33 Anzeige Füllhöhe
- 34 Verstellhebel für die Neigung der Führungsstange
- 35 Verstellhebel-Arretierung für freies Bewegen der Führungsstange
- 36 Schaltthebel Bürstenmotor (EIN / AUS)

Vor Inbetriebnahme

Walzenbürste montieren

Prüfen Sie vor dem Einsetzen:


- das die Bürste die rote/gelbe Markierung oder 1,4 cm Bors-tenlänge nicht unterschritten hat.



Achtung:

Keine Bürsten verwenden, bei denen die Verschleissgrenze erreicht wurde. Ausschliesslich original TASKI-Werkzeuge verwenden.

Die Nichtbeachtung kann zu mangelhaften Reinigungsergebnissen bis hin zu Belags-schäden führen.

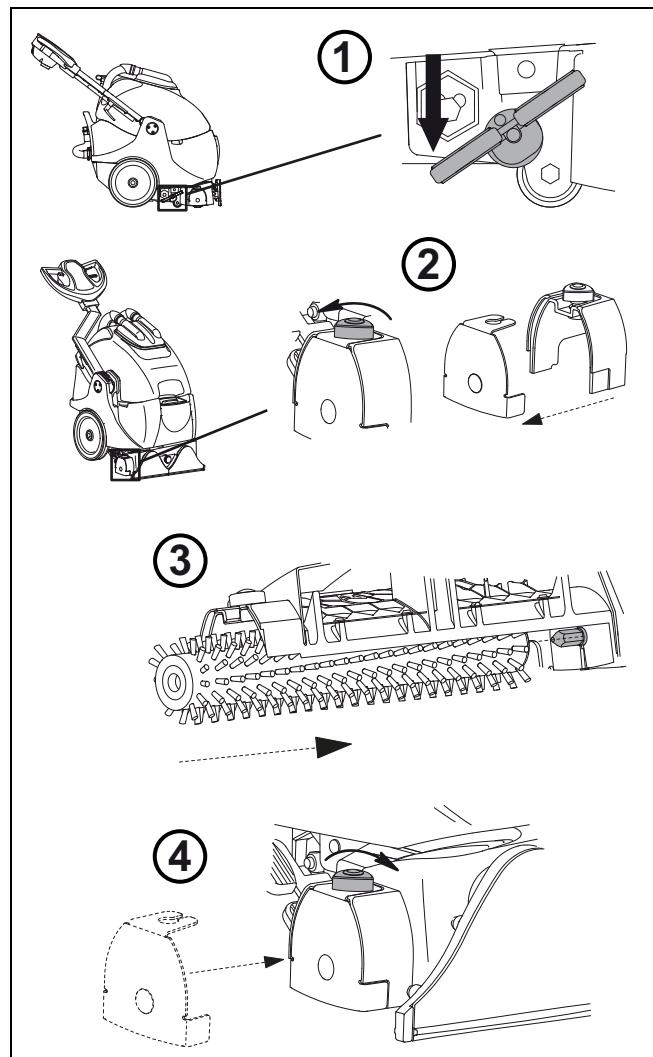


Frischwassertank befüllen



Achtung:

Maximal zulässige Wassertemperatur
60 °C/140 °F.

Diversey empfiehlt die Verwendung von kaltem Wasser, da heisses Wasser bei Bodenkontakt sofort die Bodentemperatur annimmt und daher keine Vorteile bringt.

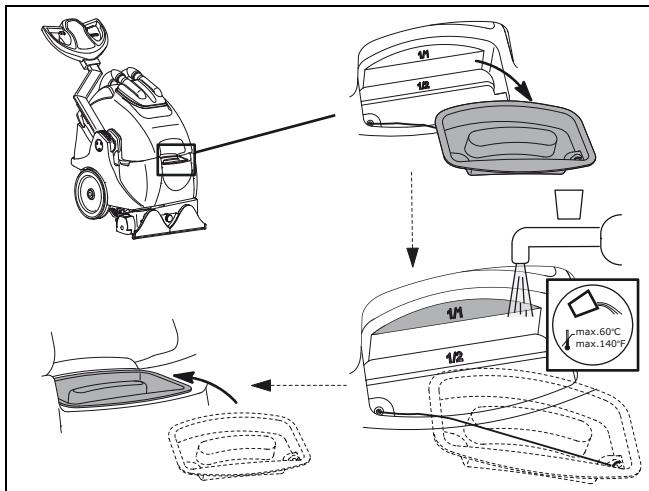

Dosierung



Achtung:

Beim Umgang mit chemischen Produkten sind Handschuhe, Schutzbrille und entsprechende Arbeits(schutz)kleidung zu tragen!



Hinweis:

Verwenden Sie nur von Diversey empfohlene chemische Produkte und beachten Sie unbedingt die Produktinformationen.



Gefahr:


Die Verwendung ungeeigneter Produkte (z. B. von chlor-, säuren- oder lösungsmittelhaltigen Produkten) kann zu einer Gesundheitsgefährdung sowie zu erheblichen Schäden an der Maschine führen.

Bürstenhöhe einstellen




Achtung:

Die Bürstenposition muss auf die Flor Höhe des Teppichs abgestimmt werden.
Die falsche Einstellung kann den Teppich beschädigen.

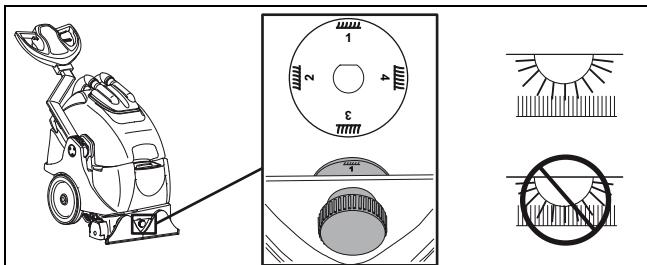

- 1= Kurzflor, tiefe Bürstenposition
- 4= Langflor, hohe Bürstenposition

Bedientableau

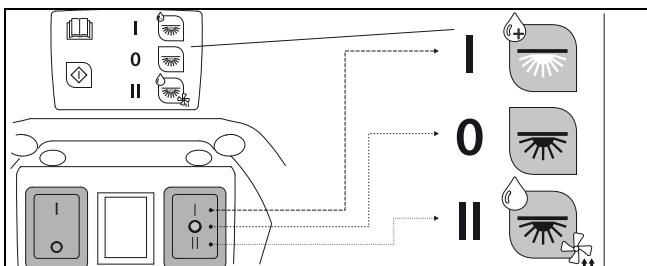

- I: Wasser, Bürste und Reinigungsprodukt (Encapsulation), (weisse Bürste)
- 0: Nur Bürste (Einarbeiten)
- II: Wasser, Bürste und Saugmotor (Sprühextraktion), (schwarze Bürste)

Teppich vorbereiten



Hinweis:

Saugen Sie den Teppich ab bevor Sie mit der Teppichreinigungsmaschine arbeiten. Bei sichtbaren Flecken behandeln Sie den Teppich mit einem TASKI-Fleckenentferner. Ihr Diversey-Service-Partner kann Ihnen dabei behilflich sein.

Anwendungstechnik

Maschine	
Zwischenreinigung (Encapsulation)	ja
Grundreinigung (Sprühextraktion)	ja
Nass-Schamponieren	nein
Trocken-Schamponieren	nein

Reinigungsmethoden



Hinweis:

In der "Methoden Karte" wird Ihnen die Reinigungsmethode detailliert beschrieben.

Für genauere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren TASKI-Kundenberater.

Sprühextrahieren

Sprühextrahieren

Reinigen eines textilen Belages mit Wasserstrahl aus Sprühdüse und gleichzeitiges Absaugen des Schmutzwassers. Der Textile Belag ist oberflächlich und in der Tiefe (Flor) frei von Schmutz; lange Trocknungszeit.

Indirekte Methode:

Vorsprühen der Reinigungslösung und wirken lassen; im 2. Arbeitsgang mit klarem Wasser spülen und gleichzeitig absaugen.

Direkte Methode:

Direkt mit Reinigungslösung in einem Arbeitsgang sprühextrahieren.



Hinweis:

Für die Reinigungsmethode Sprühextrahieren muss die schwarze Bürste eingesetzt werden.

Encapsulation

Encapsulation

Reinigen eines textilen Belages durch aufbringen und einbürsten einer Reinigungslösung. Durch das trocknen, wird der Schmutz gebunden und kann anschliessend mit einem Bürstsauger abgesaugt werden.



Hinweis:

Für die Reinigungsmethode Encapsulation muss die weiße Bürste eingesetzt werden.



Hinweis:

Das Handtool kann bei der Reinigungsmethode Encapsulation nicht verwendet werden.



Hinweis:

Der Filter Frischwassertank muss nach jedem Gebrauch gereinigt werden, siehe Seite 65.

Arbeitsbeginn



Hinweis:

Informieren Sie sich über die Teppich-Eigenschaften bevor Sie mit dem Reinigen beginnen.


Der falsche Einsatz der Maschine und des Reinigungsproduktes können zu Schäden am Teppich führen.




Achtung:

Beim Arbeiten mit dieser Maschine ist stets trittsicheres Schuhwerk und angemessene Arbeitskleidung zu tragen!

Reinigungsbeginn

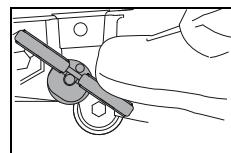

- Drücken Sie den Fusspedal nach vorne in die Arbeitsposition.
Dadurch wird die Saugdüse und die Bürste gesenkt.

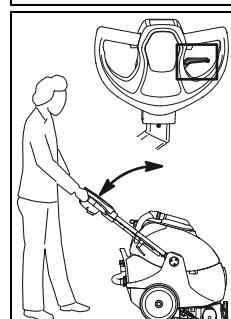


- Betätigen Sie den Verstellhebel am Führungsgriff und senken Sie langsam die Führungsstange soweit nach unten bis eine angenehme Arbeitsposition erreicht ist.
Lassen Sie den Verstellhebel los, dann rastet die Führungsstange ein.



Hinweis:

Sie können auch mit frei beweglicher Führungsstange arbeiten indem Sie die Verstellhebel-Arretierung einsetzen.

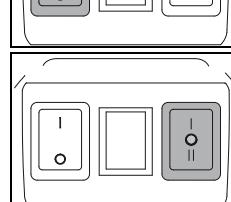


- Verbinden Sie den Stecker mit der Netzsteckdose.
 - Schalten Sie die Maschine ein (Hauptschalter).
 - Stellen Sie die gewünschte Funktion ein.
 - I = Encapsulation (Wasser, Bürste und Reinigungsprodukt)
 - O = Einarbeiten (Nur Bürste)
 - II = Sprühextraktion (Wasser, Bürste und Saugmotor)



Hinweis:

Führen Sie das Netzkabel in der Hand. Sorgen Sie dafür, dass das Netzkabel nicht mit dem Werkzeug in Kontakt kommt.

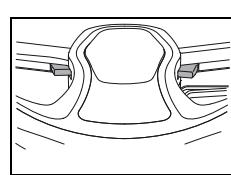

- Drücken Sie die Schaltstange.
Dadurch wird die Bürste in Gang gesetzt.

Arbeitsmethoden


Hinweis:



In der "Methoden Karte" wird Ihnen die Arbeitsmethode detailliert beschrieben.
Für genauere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren TASKI-Kundenberater.


Rückwärts arbeiten

- Beginnen Sie an der Wand, wo sich die Steckdose befindet.
- Ziehen Sie die Maschine rückwärts.
- Ca. 30cm vor Bahnende Bürst- und Sprühfunktion beenden.
- Bewegen Sie die Maschine zum Startpunkt der nächsten Bahn.

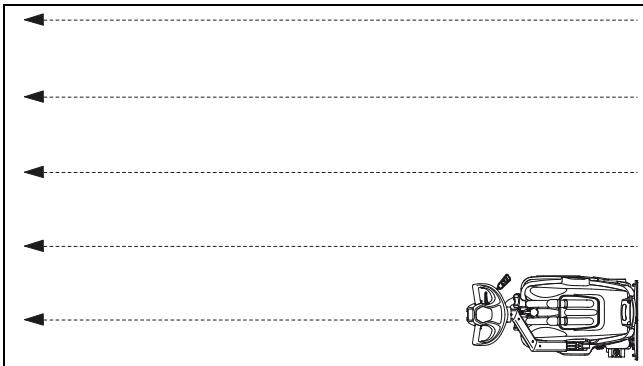

Vorwärts arbeiten

- Fahren Sie alle Bahnen in Form eines Kurvenparcours nacheinander ab.

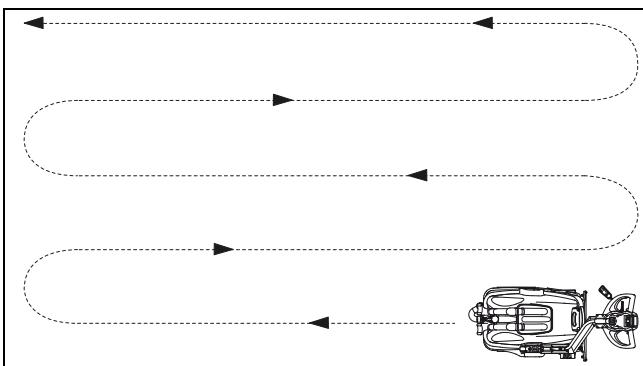

Hinweis:

Die Bahnen sollten sich ca. 3cm überlappen um eine komplette Reinigung des Teppichs sicherzustellen.

Funktionswechsel



Achtung:

Wenn Sie zwischen den Funktionen I und II wechseln, muss sichergestellt werden, dass beide Tanks gründlich ausgespült werden.

Treppentransport

Hinweis:



Der Transport über Treppen darf generell nur zu zweit durchgeführt werden.

- Schalten Sie die Maschine aus.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Netzsteckdose.



Achtung:

Jegliches Anheben der Maschine ist mit Risiko verbunden!

Durch Fehlritte kann es zu Personen- und Maschinenschäden kommen.



Achtung:


Der Frischwasser- wie auch der Schmutzwassertank müssen vor dem Anheben komplett entleert werden.

Treppentransport Varianten

Seitlich




Vorne- Hinten

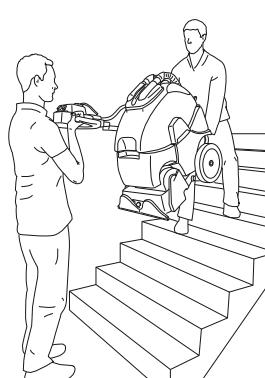


DE

Arbeitsende

- Lassen Sie den Schalthebel los.

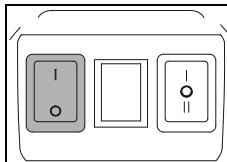


- Schalten Sie die Maschine aus (Hauptschalter).

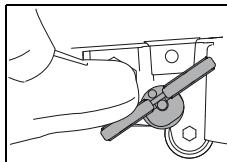

- Zum Anheben der Saugdüse und Walzenbürste drücken Sie den Fusshebel nach hinten.

Beim Parkieren mit gesenktem Werkzeug, können „Saugdüse und Walzenbürste“, beschädigt werden.

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.

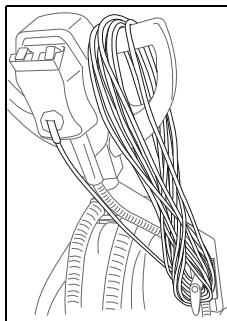

- Reinigen Sie das Netzkabel mit einem feuchten Lappen und wickeln Sie es locker über den Führungsgriff auf.

Hinweis:



Alle zu reinigenden Komponenten sind durch gelbe Wartungspunkte gekennzeichnet. Entleeren und reinigen Sie den Schmutz- und Frischwassertank nach jedem Einsatz der Maschine.

Bei abgestandenem Wasser kommt es bereits nach einigen Stunden u.a. zu unangenehmer Geruchsbildung und zu Schmutzablagerung.

Schmutz- und Frischwassertank entleeren

Hinweis:



Die Entsorgung des Schmutzwassers oder der Reinigungslösung muss gemäss den nationalen Vorschriften vorgenommen werden.

Hinweis:



Beachten Sie beim Entleeren des Schmutzwassertanks die Vorschriften des Reinigungsmittelherstellers hinsichtlich der persönlichen Schutzausrüstung.


Hinweis:



Der Tank darf nicht voll gefüllt von der Maschine abgenommen werden.

Schmutzwassertank entleeren

- Fahren Sie die Maschine zu einem geeigneten Abfluss.

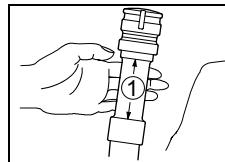


- Nehmen Sie den Schmutzwasser-Entleerschlauch aus der Halterung.
- Knicken Sie den Hals (1) des Schlauchs.

- Schmutzwasser-Entleerschlauch in den Abfluss halten.
- Entnehmen Sie vorsichtig den Deckel und entleeren Sie den Schmutzwassertank.

Frischwassertank entleeren

- Fahren Sie die Maschine zu einem geeigneten Abfluss.

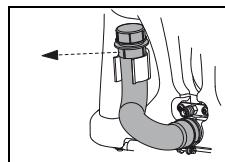

- Nehmen Sie den Frischwasser-Entleerschlauch aus der Halterung.

- Frischwasser-Entleerschlauch in den Abfluss halten.
- Entnehmen Sie vorsichtig den blauen Deckel, kippen Sie die Maschine langsam nach hinten um den Frischwassertank komplett zu entleeren.

Frischwassertank entleeren (mit Zusatz-Entleerschlauch)

Hinweis:




Der Zusatz-Entleerschlauch dient als erweiterte Hilfe für die Entleerung des Frischwassertanks, wenn kein Bodenablauf verfügbar ist.

Hinweis:



Bleiben Sie während des ganzen Entleervorgangs bei der Maschine.

- Fahren Sie die Maschine zu einem geeigneten Abfluss.

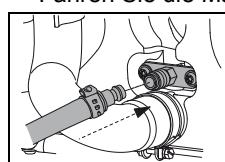

- Stecken Sie den Zusatz-Entleerschlauch in die Steckkupplung.

- Zusatz-Entleerschlauch in den Abfluss halten.
- Maschine (Pumpe) einschalten (Hauptschalter).
- Entleeren Sie den Frischwassertank.

Hinweis:



Schalten Sie die Maschine sofort aus wenn kein Wasser mehr raus kommt. Maschine (Pumpe) ausschalten (Hauptschalter).

Achtung:




Die Pumpe darf nicht trocken laufen.
Durch das Trockenlaufen können Beschädigungen auftreten.

Bürste reinigen

Hinweis:



Reinigen Sie die Bürste nach jedem Abschluss der Reinigungsarbeiten.

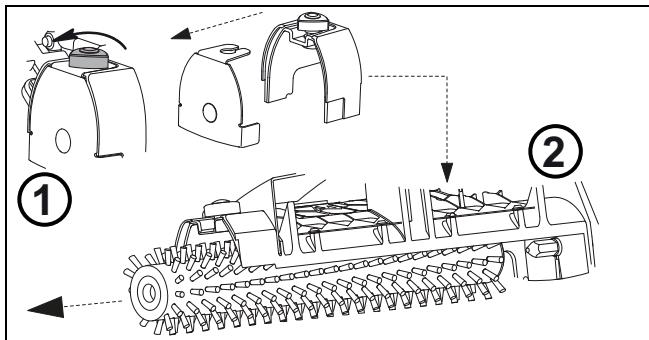

- Reinigen Sie die Bürste unter fliessendem Wasser.

Filter Frischwassertank reinigen

Hinweis:



Reinigen Sie nach jedem Arbeitsende mit der Reinigungsmethode Encapsulation, den Filter Frischwassertank.

Hinweis:




Kippen Sie die Maschine vorsichtig auf die im Bild unten angegebene Seite.

Hinweis:



Verwenden Sie für die Entnahme des Filters das mitgelieferte Werkzeug.

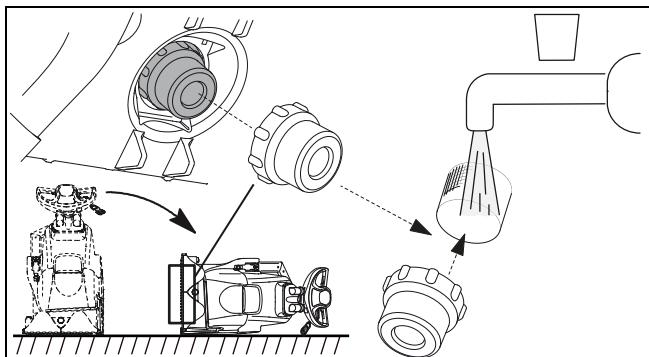

Sprühdüsen reinigen

Hinweis:




Reinigen Sie die Sprühdüsen in regelmässigen Abständen.

Hinweis:



Verwenden Sie für die Entnahme der Sprühdüsen das mitgelieferte Werkzeug.

DE

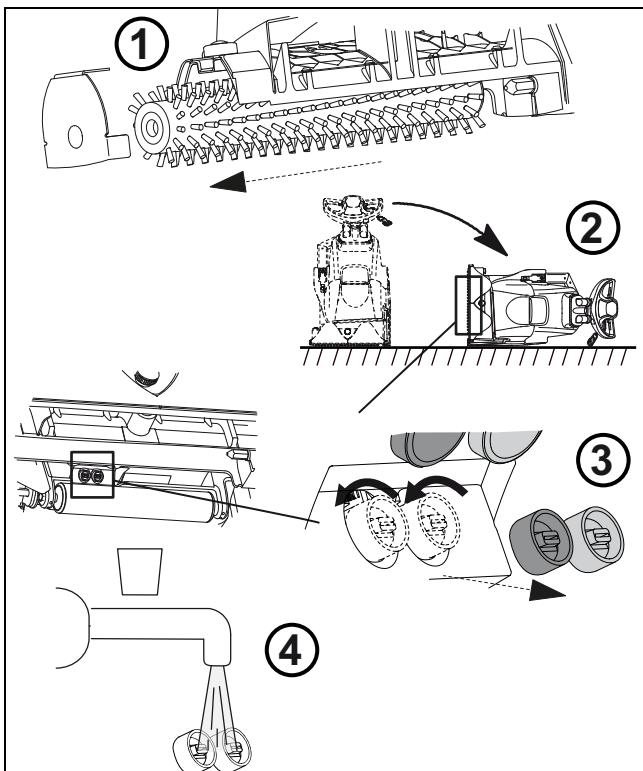

Hinweis:



Beachten Sie beim Wiedereinsetzen der Sprühdüsen auf die Farbcodierung.

Maschine reinigen

Achtung:



Reinigen Sie die Maschine nie mit einem Hochdruckreiniger oder Wasserstrahl.

Das in die Maschine eindringende Wasser kann zu erheblicher Beschädigung mechanischer oder elektrischer Teile führen.

- Wischen Sie die Maschine mit einem feuchten Lappen ab.

Lagern / Parken der Maschine (nicht in Betrieb)

Hinweis:



Die Maschine muss ausgeschaltet sein und der Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden.

Hinweis:



Lagern Sie die Maschine mit gehobener Saugdüse, Walzenbürste (Parkposition) und geöffnetem Tankdeckel (Frisch- und Schmutzwassertank). Der Tank kann auf diese Weise trocknen. Dadurch kann die Bildung von Schimmel pilzen und unangenehmer Gerüche verhindert werden.

Service, Wartung und Pflege

Die Wartung der Maschine ist die Voraussetzung für einen einwandfreien Betrieb und eine lange Lebensdauer.



Achtung:

Es dürfen nur TASKI-Originaleile verwendet werden, andernfalls erlöschen alle Garantie- und Haftungsansprüche.

Zeichenerklärung:

◊ = Bei jedem Reinigungsende, ◊◊ = jede Woche,
◊◊◊ = jeden Monat, ◊◊◊◊ = periodisch

Tätigkeit	◊	◊◊	◊◊◊	◊◊◊◊	Seite
Saugdüse kontrollieren und von Verschmutzungen befreien	•				
Walzenbürste und Bürstengehäuse kontrollieren und von Verschmutzungen befreien	•				65
Saugfilter und Schwimmer reinigen	•				
Sprühdüsen reinigen		•	•	•	65
Maschine mit feuchtem Lappen reinigen		•	•	•	
Filter Frischwassertank reinigen (Encapsulation)	•				65
Filter Frischwassertank reinigen (Sprühextrahieren)				•	65

Wartungsintervalle

TASKI Maschinen sind hochwertige Maschinen, welche im Werk und durch autorisierte Prüfer auf Ihre Sicherheit geprüft worden sind. Elektrische und mechanische Bauteile unterliegen nach längerer Einsatzdauer einem Verschleiss und einer Alterung.

- Zur Erhaltung der Betriebssicherheit und Einsatzbereitschaft muss nach 250 Arbeitsstunden oder mindestens einmal pro Jahr ein Service durchgeführt werden.

Hinweis:



Bei ausserordentlicher Beanspruchung und/oder ungenügender Wartung sind kürzere Intervalle erforderlich.

Kundendienst

Wenn Sie aufgrund einer Betriebsstörung oder einer Bestellung mit uns Kontakt aufnehmen, nennen Sie uns stets die Typenbezeichnung und die Maschinenummer.

Diese Angaben finden Sie auf dem Typenschild Ihrer Maschine. Auf der letzten Seite dieser Bedienungsanleitung finden Sie die Adresse Ihres nächstgelegenen TASKI-Servicepartners.

Störungen

DE

Störung	Mögliche Ursache	Behebung der Störung	Seite
Maschine ohne Funktion lässt sich nicht einschalten	Maschine ausgeschaltet	• Hauptschalter einschalten	59
	Netzstecker nicht eingesteckt	• Verbinden Sie den Netzstecker mit der Netzsteckdose	
	Netzkabel defekt	• Netzkabel ersetzen	
	Motor dreht nicht	• Service-Partner kontaktieren	
Walzenbürste dreht nicht	Schalter Bürstenantrieb ausgeschaltet	• Schalter Bürstenantrieb einschalten	59
	Motor dreht nicht	• Service-Partner kontaktieren	
	Schalthebel nicht betätigt	• Schalthebel betätigen	59
	Walzenbürste nicht richtig eingesetzt	• Walzenbürste kontrollieren und allenfalls korrekt einsetzen	60
Schlechte Absaugung	Schmutz in Saugdüse	• Saugdüse reinigen	59
	Saugschlauch defekt	• Service-Partner kontaktieren	
Wenig oder kein Wasser	Filter Frischwassertank verschmutzt	• Filter Frischwassertank reinigen	65
	Pumpe ausgeschaltet	• Funktionsschalter betätigen	59
	Düsen verstopft	• Düsen reinigen	65

Technische Informationen

Maschine				
Arbeitsbreite	45			cm
Masse (L x B x H)	82 x 56 x 86			cm
Maschinengewicht (leere Tanks)	55			kg
Nennspannung	230-240V~	220V~	120V~	AC
Frequenz	50	60	60	Hz
Länge Netzkabel	15			m
Nennleistung nominal	2000	2000	1300	W
Frischwassertank nominal +/- 5%	45			

Ermittelte Werte gemäss IEC 60335-2-68		
Schalldruckpegel LpA	73	dB(A)
Unsicherheit KpA	0.8	dB(A)
Schwingungsgesamtwert	<2.5	m/s ²
Unsicherheit K	0.25	m/s ²
Spritzwasserschutz	IPX4	
Schutzklasse	I	

Zubehör

Nr.	Artikel
7522314	Zusatz-Entleerschlauch für Frischwassertank
7522181	Standard Bürste (schwarz)
7522972	Encapsulation Bürste (weiss)
8505160	Zubehörset bestehend aus: Sprühhexschlauch, Rohrbogen mit Handventil, Verlängerungsrohr, Starre Düse 25 cm
8505150	Handdüse 12 cm
8505170	Schlauch 6 m
8503920	Sprühlanze mit Schlauch
7500780	Sprühgerät 7.5 l, tragbar
7512446	Hartbelagsdüsen-Set
7502500	Teppichflorbürste
8502830	Füllschlauch mit universellem Wasseranschluss
7514449	Messbecher
7522783	TASKI Nano Trolley

Transport

Hinweis:



Das Tragen der Maschine darf generell nur zu zweit durchgeführt werden.

Achtung:



Jegliches Anheben der Maschine ist mit Risiko verbunden!

Durch Fehlritte kann es zu Personen- und Maschinenschäden kommen.

Achtung:



Der Frischwasser- wie auch der Schmutzwassertank müssen vor dem Anheben komplett entleert werden.

Hinweis:



Transportieren Sie die Maschine stehend.

Hinweis:



Achten Sie darauf, dass die Maschine im Transportfahrzeug festgezurrt und gesichert ist.

Entsorgung



Hinweis:



Die Maschine und Zubehör sind nach Ihrer Ausserbetriebnahme einer fachgerechten Entsorgung gemäss den nationalen Vorschriften zuzuführen. Ihr Diversey-Servicemitarbeiter kann Sie dabei unterstützen.


Abmessungen der Maschine

Masse sind in Zentimeter!

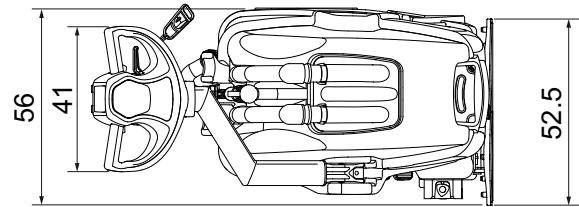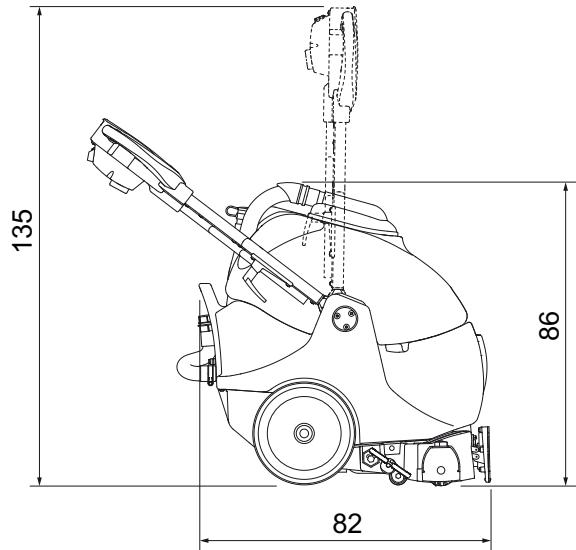

DE

Translation of the original instructions of use

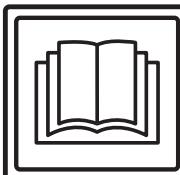

CAUTION!

Always read the instructions of use and the safety instructions before using the machine for the first time.

The instructions of use must be kept in a safe and well accessible place so that you can refer to them at any time.

Legend:



Caution:

This sign designates important information. Failure to follow these instructions may result in danger to persons and/or extensive damage to property!



Attention:

This sign designates important information. Failure to follow these instructions may result in faults and damage to property!



Notice:

This sign designates important information regarding the efficient use of the product. Failure to follow these instructions may result in faults!

- It includes instructions for the work steps that you must carry out in order.

Content

Safety instructions	70
Cleaning products	71
Further documents	71
Structural layout	72
Prior to commissioning	73
Beginning work with the machine	75
End of operation	77
Service, maintenance and care	79
Malfunctions	80
Technical data	80
Accessories	81
Transport	81
Disposal	81
Machine dimensions	82

Intended use

The machine is intended for commercial use (e.g. in hotels, schools, hospitals, factories, shopping centers, offices, etc.). Subject to strict compliance with the instructions of use, the application techniques described on page 74 apply for the individual model types.

These machines are exclusively designed for use in interior zones.



Attention:

This machine must not be used for deep cleaning of hard floors.



Caution:

Changes to the machine that have not been authorized by Diversey will lead to the expiry of safety marks and CE conformity. Using the machine for purposes other than the intended purpose can cause injuries to persons, and damage to the machine and the working environment. Such cases will usually result in the termination of any warranty and possible guarantee claims.

Safety instructions

Due to their design and construction, TASKI machines comply with the relevant essential health and safety requirements of the EC directives; they therefore have the CE sign.



Caution:

The machine may only be used by persons who are adequately trained for the use of the machine or who have provided proof of their skills regarding the use of the machine and who are explicitly commissioned to use the machine.



Caution:

The machine must not be used by people with reduced physical, sensory or mental capacities, including children or people who lack experience or knowledge.

Children must be supervised to ensure that they do not play with the machine.



Caution:

Do not use the machine in rooms where explosive or highly combustible substances (e.g. gas, solvents, heating fuel, dust, etc.) are stored or processed.

These substances could be ignited by the electrical or mechanical components of the machine.



Caution:

Do not use the machine for the vacuum cleaning of poisonous, harmful, caustic or irritating substances (e.g. dangerous dust, etc.). The filter system does not adequately filter out these kinds of substances.

Possible impacts on the health of the user or third persons cannot be ruled out.



Caution:

Pay attention to the local situation as well as to third persons and children! In the vicinity of blind spots such as doors or curves in particular, it is important to reduce speed.



Caution:

Do not transport other persons and objects with this machine.

**Caution:**

In case of malfunction or defect or after collisions or toppling over, the machine must be inspected by an authorized expert before restarting. The same applies if the machine was left outdoors, immersed in water or subjected to moisture.

**Caution:**

The machine must be stopped immediately in case of damage to safety relevant parts such as brush covers, main cords or covers that enable access to live parts.

**Caution:**

The machine must not be stopped, parked or stored on slopes.

**Caution:**

The machine must be switched off for any work carried out on the machine.

**Caution:**

Regularly check the main cord for any defects or aging and do not put the machine into operation if it is not in perfect condition. Have it repaired by an authorized specialist instead!

**Attention:**

The machine must be protected against unauthorized use. Therefore, keep the machine in a locked room before leaving it.

**Attention:**

Operate and keep the machine in a dry and low-dust environment at temperatures between +10 and +35 degrees only.

**Attention:**

Only authorized experts who are familiar with all safety instructions relevant for this machine are allowed to repair mechanical or electrical machine parts.

**Attention:**

Only tools (brushes, pads or similar) that are specified in these instructions of use under accessories, or which have been recommended by a TASKI consultant, may be used. Any other brushes might impair the safety and functions of the machine.

**Attention:**

National regulations for personal protection and accident prevention as well as the manufacturer's instructions for the use of cleaning solutions must be consistently observed.

**Attention:**

It is forbidden to plug in or unplug the main power supply cord with wet hands!

**Attention:**

Make sure that the rated voltage stated on the machine label is the same as the voltage rating of the plug socket!

**Attention:**

Take care not to damage the power supply cord by rotating tools (brushes, pads or similar), crimping, tearing or damaging the power supply cord through heat, oil, or sharp objects!

**Attention:**

In case of foam or liquid leakage from the machine, the suction unit must be switched off immediately.

**Attention:**

TASKI machines and devices are designed such that health risks caused by noise emissions or vibrations can be ruled out according to the current state of science.

See the Technical Information on page 80.

Cleaning products**Notice:**

TASKI machines are designed in such a way that optimal cleaning results can be achieved if TASKI cleaning products are used.

Other cleaning products may cause malfunctions and damage to the machine or the environment.

Therefore, we recommend the exclusive use of TASKI cleaning products.

Faults caused by inappropriate cleaning products are not covered by the guarantee.


For further details, please contact your TASKI service partner.

Further documents**Notice:**

The electric diagram of this machine is provided in the spare parts list.

Please contact your customer service for further information.

Structural layout

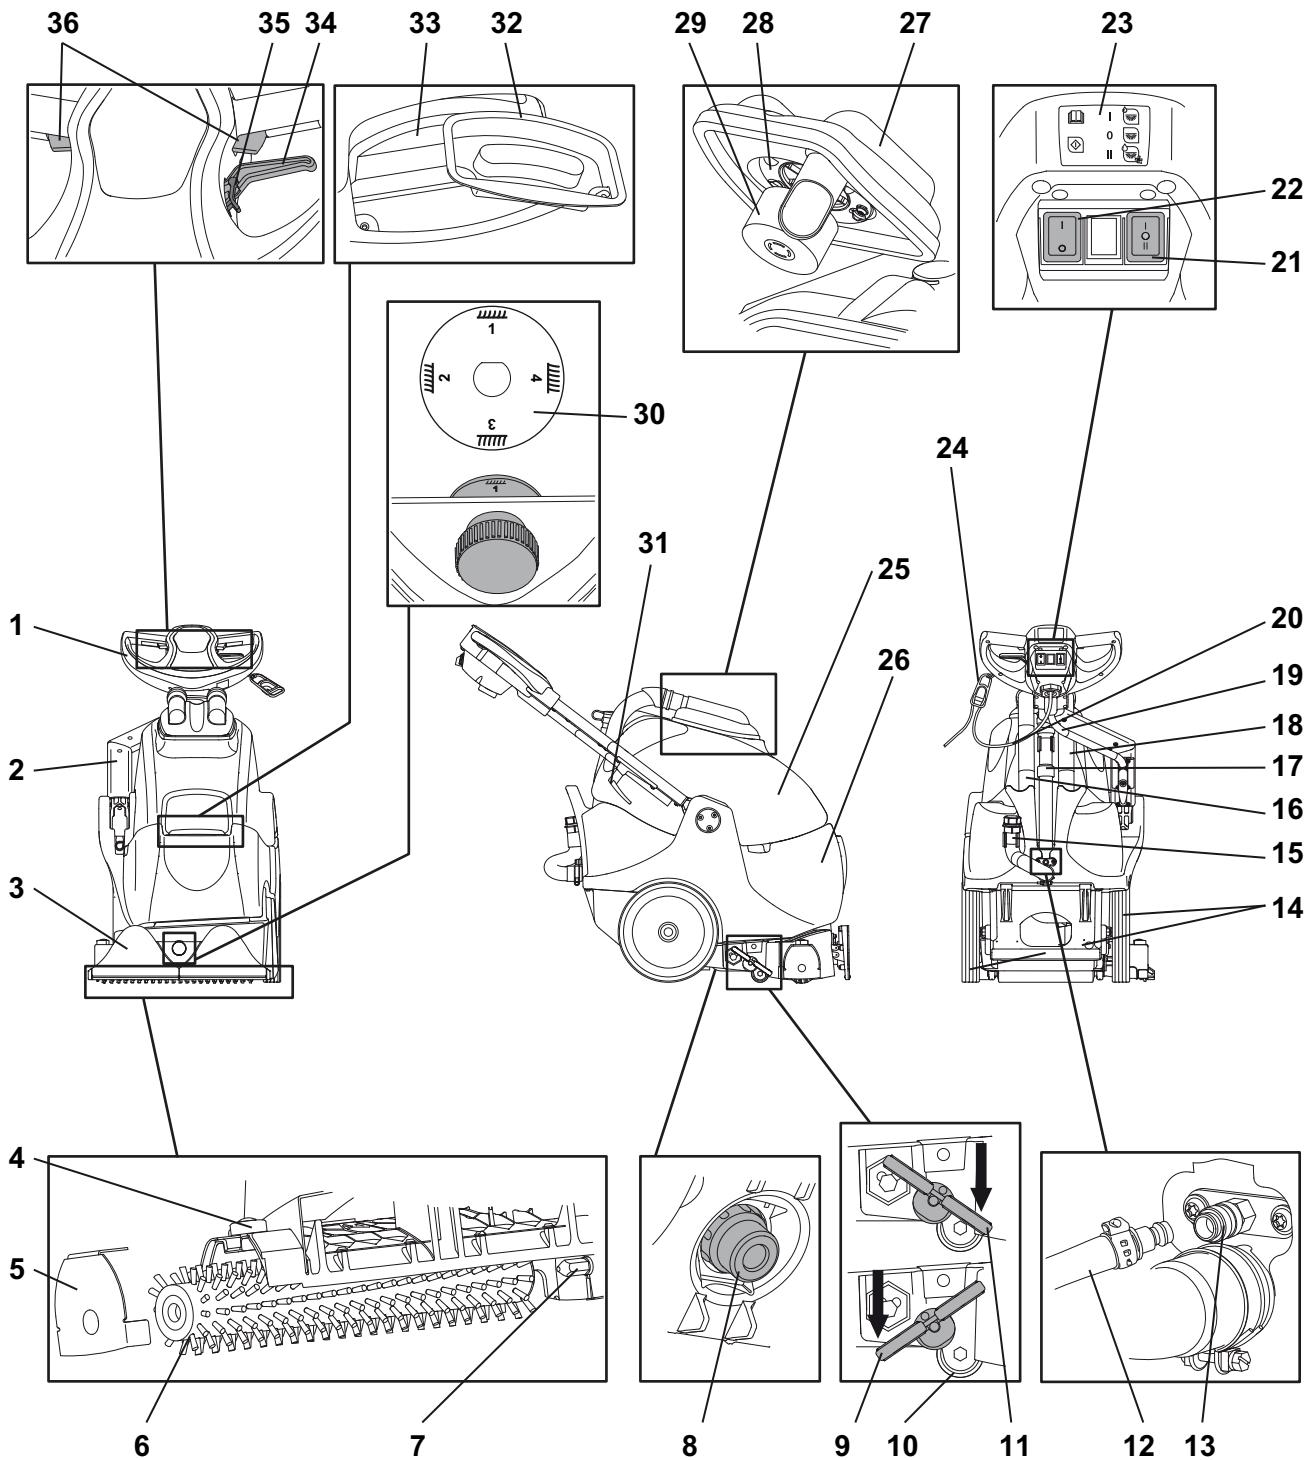

- 1 Handle bar
- 2 Steel guide bar
- 3 Suction nozzle
- 4 Triangular handle for unlocking the brush holder
- 5 Lid for brush housing and brush holder
- 6 Cylindrical brush
- 7 Centering hexagon for brush
- 8 Fresh water tank filter
- 9 Foot pedal in parking position (suction nozzle and cylindrical brush lifted up)
- 10 Supporting roller
- 11 Foot pedal in working position (suction nozzle and cylindrical brush lowered)
- 12 Additional drain hose for fresh water tank (hand tool optional)
- 13 Plug-in coupling (additional drain hose and hand tool)
- 14 Transport wheels
- 15 Drain hose fresh water tank (blue cover)
- 16 Suction hose recovery tank
- 17 Drain hose of recovery tank
- 18 Suction hose fresh water tank
- 19 Cable guide
- 20 Main cord
- 21 Function switch (I = encapsulation, 0 = brush only, II = spray extraction)
- 22 Main switch (ON/OFF)
- 23 Explanation of function
- 24 Cord support
- 25 Recovery tank
- 26 Fresh water tank
- 27 Lid recovery tank
- 28 Suction filter
- 29 Float
- 30 Adjustment of brush height
- 31 Cable hook
- 32 Fresh water tank cover
- 33 Filling level indicator
- 34 Adjusting lever for steel guide bar inclination
- 35 Adjusting lever for free moving of the guide bar
- 36 Operating lever brush motor (ON/OFF)

Prior to commissioning

Mounting cylindrical brush

Before inserting, please ensure


- that the brush is not located below the red/yellow marking and that bristles are not shorter than 1.4 cm.

Attention:

Do not use brushes that have reached their wear limit. Use original TASKI brushes only.

Failure to observe these instructions may result in inadequate cleaning results or even floor damage.

EN

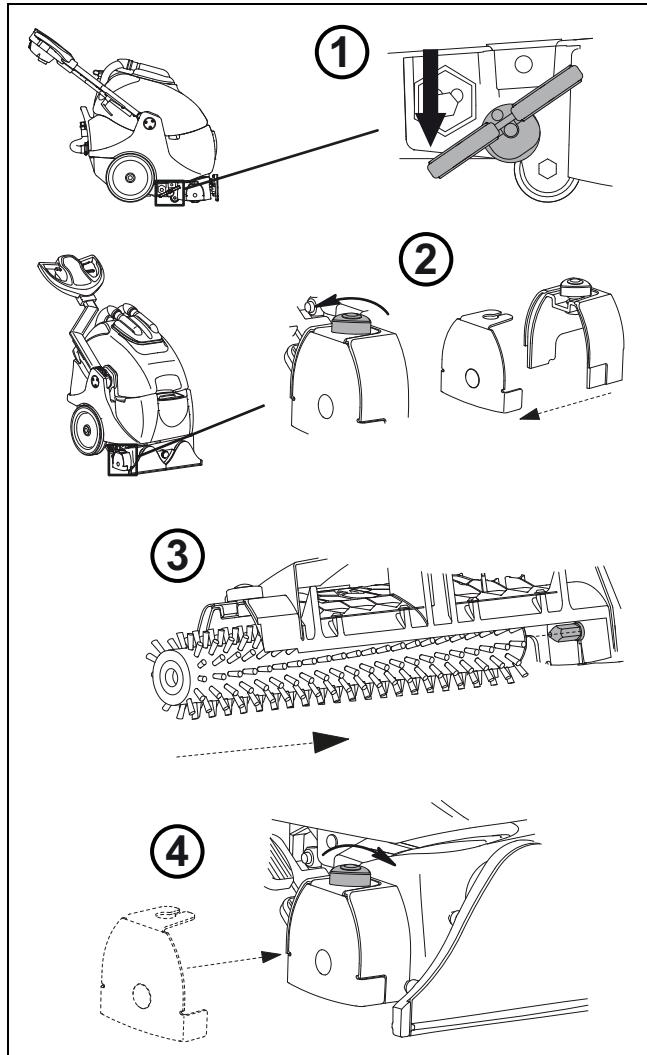


Filling the fresh water tank



Attention:

Max. permissible water temperature
60 °C/140 °F.

Diversey recommends using cold water since hot water will adjust to the floor temperature as soon as it is in contact with the floor. Thus there are no advantages to using hot water.

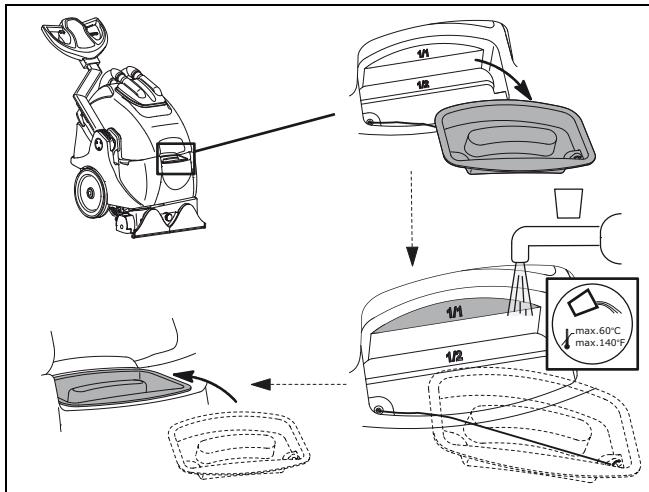

Dosing



Attention:

Wear gloves, goggles and appropriate (protective) working clothes when handling chemical products!

Notice:



Use chemical products recommended by Diversey only and always observe the product information.



Caution:

Using unsuitable products (e.g. products containing chlorine, acids or solvents) may cause harm to health and severe damage to the machine.


Adjusting brush height



Attention:


The position of the brush must be adjusted to the carpet pile.

Incorrect setting may damage the carpet.

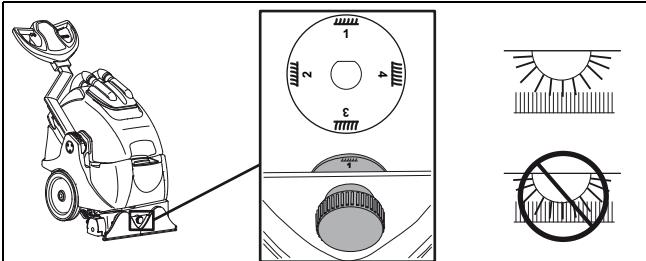

- 1 = low-pile carpet, low brush position
- 4 = deep-pile carpet, high brush position

Control panel

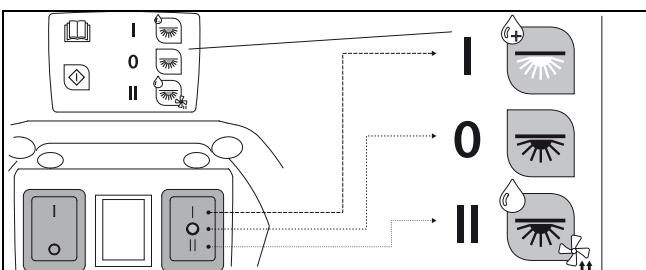

- I: Water, brush and cleaning agent (encapsulation)
(white brush)
- O: Brush only (rubbing into carpet)
- II: Water, brush and suction motor (spray extraction)
(black brush)

Prepare carpet



Notice:

Vacuum the carpet before working with the carpet cleaning machine.

For visible stains, treat the carpet with a TASKI stain remover. Please contact your Diversey service partner for help.

Application technique

Machine	
Intermediate cleaning (encapsulation)	Yes
Base cleaning (spray extraction)	Yes
Wet shampooing	no
Shampoo dry	no

Cleaning methods

Notice:



The cleaning method is described in detail in the "Methods Card".
Please contact your TASKI customer consultant for further details.

Spray extraction

Spray extraction

Cleaning of a fabric cover with water jet from the spray nozzle and simultaneous vacuuming of the dirty water. The fabric cover is free from soiling on the surface and in the deeper layers of the carpet pile; long drying time.

Indirect method:

First spray cleaning solution, leave to soak, rinse with fresh water in the second step and simultaneously vacuum the water off.

Direct method:

Spray extraction with cleaning solution in one combined step.

Notice:



The black brush must be used for the cleaning method spray extraction.

Encapsulation

Encapsulation

Cleaning of a fabric cover by applying a cleaning solution and brushing it in. Drying binds the dirt which can then be removed with a vacuum cleaner with a brush.

Notice:



The white brush must be used for the cleaning method encapsulation.

Notice:



The hand tool can not be used for the cleaning method encapsulation.

Notice:



The filter of the fresh water tank must be cleaned after every use, see page 78.

Beginning work with the machine

Notice:



Please familiarize yourself with the properties of the carpet before you start cleaning. Incorrect use of the machine and the cleaning product may result in damage to the carpet.


Attention:



Always wear slip-resistant shoes and appropriate working clothes when working with this device!


EN

Cleaning start

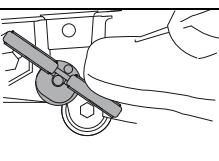

- Move the foot pedal forward into the working position.

This lowers the suction nozzle and the brush.

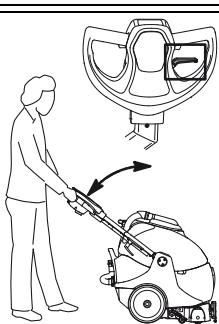

- Operate the adjusting lever at the machine handle and lower the guide bar slowly until it is in a comfortable working position.



Release the adjusting lever to lock the guide bar.

Notice:



You may also work with freely movable guide bar by locking the adjustment lever.

- Insert the plug into the mains socket.
- Switch on the machine (main switch).

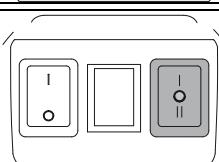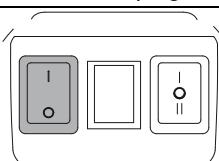


- Set the desired function.
 - I = Encapsulation (water, brush and cleaning product)
 - O = Work in (brush only)
 - II = Spray extraction (water, brush and suction motor)

Notice:



Hold the main cord in your hand. Ensure that the main cord cannot come into contact with the tool.

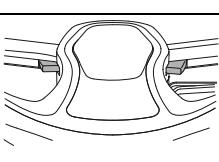

- Press the operating lever.
The brushes will thereby be set into motion.

Working methods

Notice:




The cleaning method is described in detail in the "Methods Card".

Please contact your TASKI customer consultant for further details.


Working backwards

- Start at the wall where the socket is located.
- Pull the machine backwards.
- Stop the brush and spray functions approximately 30 cm before the strip ends.
- Move the machine to the beginning of the next strip.

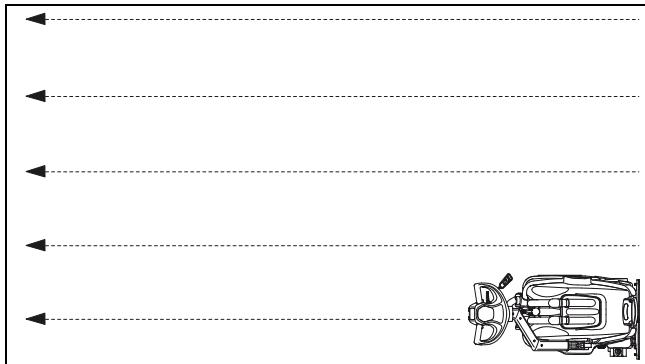

Working forwards

- Cover all strips in succession, always starting the next strip next to where you finished the previous one.

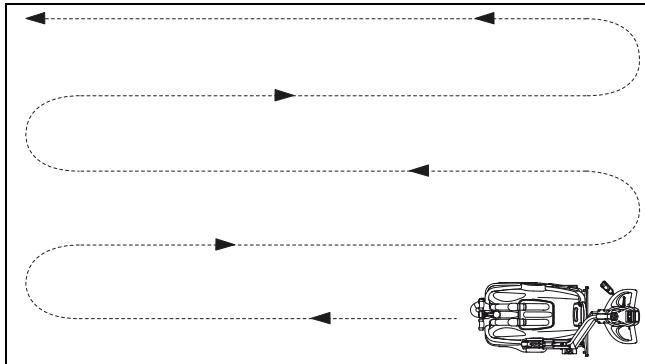

Notice:



Strips should overlap 3 cm to ensure cleaning of the entire carpet.

Function change



Attention:

If you switch between function I and function II, you must rinse both tanks thoroughly.

Transport over stairs

Notice:



The machine must only be transported over stairs by two persons.

- Switch off the machine.
- Remove the plug from the mains socket.



Attention:

Lifting the machine can be dangerous under any circumstances!

Stumbling may cause personal injuries or machine damage.





Attention:

Both the fresh water and the recovery tank must be emptied completely before lifting the machine.

Alternatives for transport over stairs



Sideways

Front-back

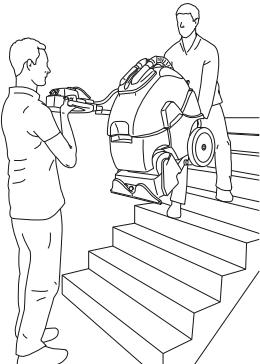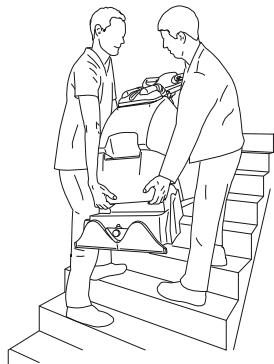


End of operation

- Release the operating lever.
- Switch off the machine (main switch).

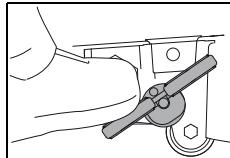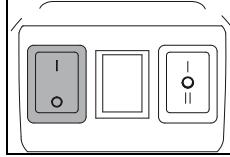

- Push the foot pedal backwards to lift the suction nozzle and cylindrical brush.
If parked with lowered tools, the "suction nozzle and cylindrical brush" may be damaged.

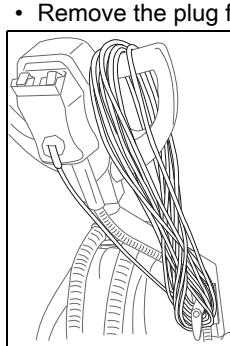

- Remove the plug from the mains socket.
- Clean the power supply cord with a damp cloth and sling the cord loosely around the guide bar.

Notice:



All components that must be cleaned are marked with yellow maintenance circles. Empty and clean the recovery and fresh water tanks after every use.

Stale water will result in unpleasant odors and accumulation of dirt within just a few hours.

Emptying the recovery tank and fresh water tank

Notice:



Drain water or cleaning solution must be disposed of in compliance with the national regulations.

Notice:



When draining the recovery tank, the regulations of the detergent supplier regarding personal protective equipment must be observed.


Notice:



The tank may not be removed from the machine while completely full.

Empty recovery tank

- Move the machine to a suitable drain.
- Remove the drain water hose from the holder.
- Fold the neck (1) of the hose.

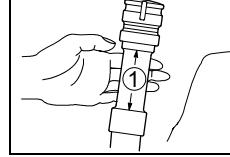


- Insert the drain hose for dirty water into the drain.
- Remove the lid carefully and empty the recovery tank.

EN

Empty fresh water tank

- Move the machine to a suitable drain.
- Take the drain hose for fresh water from the holder.

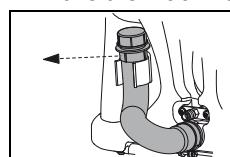

- Insert the drain hose for fresh water into the drain.
- Remove the blue lid carefully, tilt the machine backwards slowly to empty the fresh water tank completely.

Emptying the fresh water tank (with additional drain hose)

Notice:




The additional drain hose is intended as further help for emptying the fresh water tank if no floor drain is available.

Notice:



Stay with the machine until the emptying process is completed.

- Move the machine to a suitable drain.

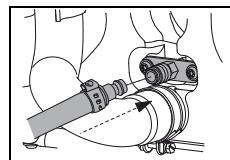

- Plug the additional drain hose into the plug-in coupling.

- Insert the additional drain hose into the drain.
- Turn the machine (pump) on (main switch).
- Empty the fresh water tank.

Notice:



Turn the machine off immediately when no more water is flowing out.
Turn the machine (pump) off (main switch).

Attention:




The pump must not run dry.
Dry running may cause damage.

Cleaning the brush

Notice:



Clean the brush every time you finish cleaning.

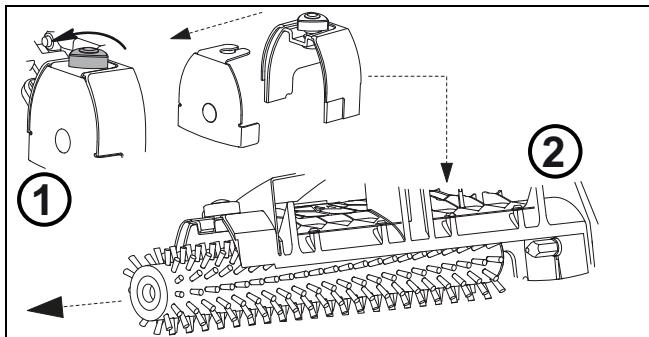

Cleaning the fresh water tank filter

Notice:



Clean the solution tank filter at the end of every cleaning operation using the encapsulation cleaning method.

Notice:




Carefully tilt the machine to the side indicated in the image below.

Notice:



Use the tools provided to remove the filter.

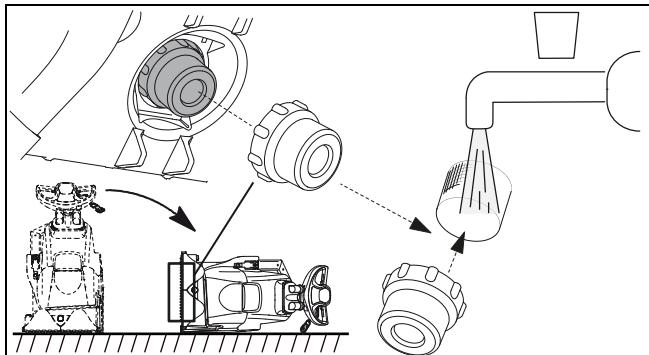

Cleaning the spray nozzles

Notice:




Clean the spray nozzles at regular intervals.



Notice:

Use the tools provided to remove the spray nozzles.

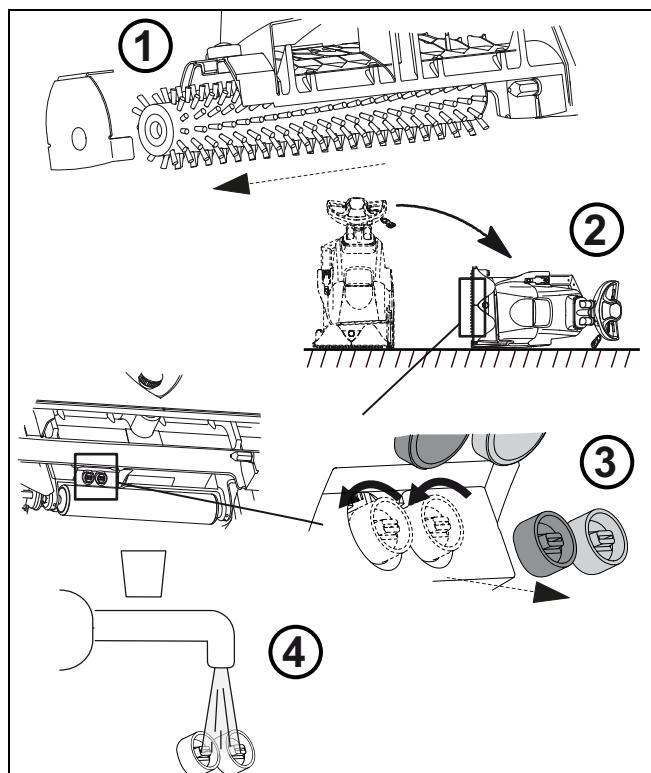

Notice:



Observe the color coding when reinserting the spray nozzles.

Cleaning the machine

Attention:

Never clean the machine with a high-pressure cleaner or water jet.
Water ingress in the machine may cause considerable damage to the mechanical or electrical parts.

- Wipe the machine with a moist cloth.

Storing / parking the machine (not in operation)

Notice:



The mains plug must be removed from the mains supply socket during all maintenance work.

Notice:



Store the machine with the suction nozzle and cylindrical brush lifted up (parking position) and with open tank cover (fresh water and recovery tank). Thus, the tank can dry, and the generation of mold and unpleasant odors is prevented.

Service, maintenance and care

The maintenance of the machine is a prerequisite for impeccable operation and a long service life.



Attention:

Use original TASKI parts only; otherwise, any warranty and liability claims will expire.

Signs and symbols:

◊ = whenever cleaning is completed, ◊◊ = every week,
◊◊◊ = every month, ◊◊◊◊ = periodically

Activity	◊	◊◊	◊◊◊	◊◊◊◊	Page
Check the suction nozzle and remove any dirt	•				
Check the cylindrical brush and the brush housing, and remove any dirt	•				78
Clean the suction filter and the float	•				
Clean the spray nozzles		•	•	•	78
Clean the machine with a moist cloth		•	•	•	
Clean the solution tank filter (encapsulation)	•				78
Clean the solution tank filter (spray extraction)				•	78

Service intervals

TASKI machines are high-quality machines that have been checked for safety in the factory and by authorized inspectors. Electrical and mechanical parts are subject to wear and aging after a longer period of use.

- In order to maintain operational safety and readiness for use, the machine must be serviced after 250 working hours or at least once a year.



Notice:

In case of extraordinary use and/or insufficient maintenance, shorter intervals are required.

Service center

Please always indicate the type and number of the machine whenever you contact us for order placing or in case of malfunctions.

The required data are provided on the nameplate of your machine. The address of your closest TASKI service partner is provided on the last page of these instructions of use.

EN

Malfunctions

Malfunction	Possible causes	Troubleshooting	Page
Machine without function	Machine is switched off	• Switch on the main switch	72
	No power supply	• Insert the power supply plug into the mains socket	
	Main cord defect	• Replace the main cord	
	Motor does not turn	• Contact your service partner	
Cylindrical brush is not turning	Brush drive switched off	• Turn brush drive switched on	72
	Motor does not turn	• Contact your service partner	
	Switch not pressed	• Press switch	72
	Cylindrical brush not installed correctly	• Check the cylindrical brush and insert correctly if necessary	73
Poor suction performance	Suction hose blocked	• Wash out the squeegees	72
	Suction hose defect	• Contact your service partner	
Little or no water	Fresh water tank filter blocked	• Clean the fresh water tank filter	78
	Pump switched off	• Press function switch	72
	Nozzles blocked	• Clean nozzles	78

Technical data

Machine				
Working width	45			cm
Dimensions (LxWxH)	82 x 56 x 86			cm
Machine weight (empty tanks)	55			kg
Rated voltage	230-240V~	220V~	120V~	AC
Frequency	50	60	60	Hz
Power supply cord length	15			m
Rated power, nominal	2000	2000	1300	W
Fresh water tank, nominal +/- 5%	45			

Values according to IEC 60335-2-68		
Sound pressure level LpA	73	dB(A)
Uncertainty KpA	0.8	dB(A)
Vibration	<2.5	m/s ²
Uncertainty K	0.25	m/s ²
Splash water guard	IPX4	
Protection class	I	

Accessories

No.	Item
7522314	Additional drain hose for the solution tank
7522181	Standard brush (black)
7522972	Encapsulation brush (white)
8505160	Accessory set, consisting of: Spray extraction hose, pipe bend with hand valve, extension pipe, rigid 25 cm nozzle
8505150	Hand nozzle 12 cm
8505170	Hose 6 m
8503920	Spray lance with hose
7500780	Spray device 7.5 l, portable
7512446	Set of nozzles for hard flooring
7502500	Carpet pile brush
8502830	Filling hose with universal water coupling
7514449	Dosing cup
7522783	TASKI Nano trolley

EN

Transport

Notice:



The machine must always be carried by two people!



Attention:

Lifting the machine can be dangerous under any circumstances!

Stumbling may cause personal injuries or machine damage.



Attention:

Both the fresh water and the recovery tank must be emptied completely before lifting the machine.



Notice:

Transport the machine in an upright position.



Notice:

Make sure that the machine is lashed and secured in the transport vehicle.

Disposal



Notice:




After withdrawal from service, the machine and accessory parts must be adequately disposed of in compliance with the national regulations. Please contact your Diversey service partner for help.

Machine dimensions

The dimensions are in centimeters!

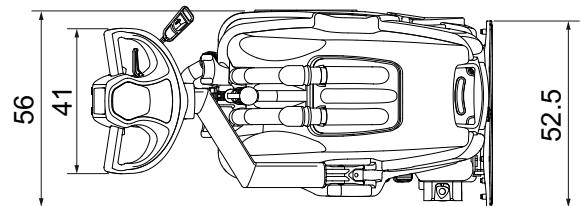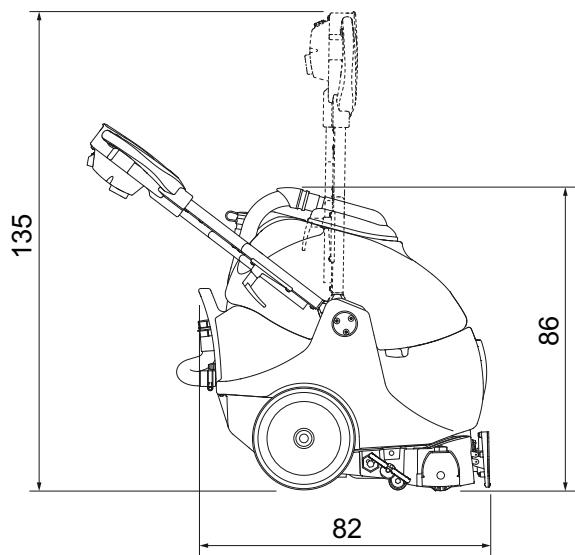

Traducción de las instrucciones originales de uso

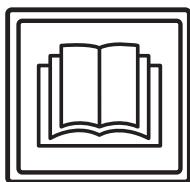

CUIDADO

Antes de la primera puesta en funcionamiento es importante que lea este manual de instrucciones y las indicaciones de seguridad.

Conserve el manual de instrucciones cuidadosamente y en un sitio accesible para poder consultarla en cualquier momento.

Explicación de los símbolos



Peligro:

Este símbolo indica información importante. El incumplimiento de estas indicaciones puede producir peligros para las personas y/o grandes daños.



Atención:

Este símbolo indica información importante. El incumplimiento de estas indicaciones puede ocasionar averías o daños.



Nota:

Este símbolo indica información importante relacionada con el uso eficiente del producto. El incumplimiento de estas indicaciones puede ocasionar averías.

- Incluye indicaciones sobre los pasos de trabajo que deben seguirse secuencialmente.

Índice

Advertencias de seguridad	83
Productos de limpieza	85
Otros documentos	85
Vista general de la estructura	86
Antes de la puesta en marcha	87
Inicio del trabajo	89
Fin de la operación	91
Servicio, mantenimiento y cuidado	93
Averías	94
Datos técnicos	94
Accesorio	95
Transporte	95
Eliminación	95
Dimensiones de la máquina	96

Uso previsto

Las máquinas están diseñadas para el uso industrial (por ejemplo: en hoteles, colegios, hospitales, fábricas, centros comerciales, oficinas, etc.).

Las técnicas de utilización indicadas en la página 88 sirven para los tipos individuales bajo consideración de estas instrucciones de uso.

Estas máquinas están diseñadas exclusivamente para el uso en zonas interiores.

Atención:

Esta máquina no debe utilizarse para la limpieza a fondo de los revestimientos de suelos.



Peligro:

Los cambios a la máquina no autorizados por parte de Diversey, llevan a la invalidación de los símbolos de seguridad y la Conformidad CE. Un uso de la máquina en contra del uso adecuado de la maquinaria, puede producir daños a personas, máquina y el entorno laboral. Dichos casos conllevan siempre a la perdida de cualquier derecho de garantía.

Advertencias de seguridad

Las máquinas TASKI cumplen por su diseño y estructura los requisitos de salud y seguridad básicos de la directiva CE y llevan por eso el símbolo CE.

Peligro:

La máquina debe usarse solo por personas que han sido instruidas de forma adecuada sobre su uso o que han demostrado sus conocimientos con respecto al uso y se les haya encargado dicho uso explícitamente.



Peligro:

La máquina no debe utilizarse por personas, incluido niños, con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento.

Los niños deben estar supervisados para asegurarse de que no juegan con la máquina.



Peligro:

La máquina no debe usarse en espacios donde se almacenan o trabajan materiales con peligro de explosión o fácilmente inflamables (por ejemplo: gasolina, disolventes, fuelóleo, polvos, etc.).

Los componentes eléctricos o mecánicos podrían causar la combustión de este material.

**Peligro:**

La máquina no debe ser utilizada para absorber materiales tóxicos, dañinos para la salud, corrosivos o irritantes (por ejemplo: polvos peligrosos, etc.). Este sistema de filtrado no retiene suficientemente los materiales de este tipo.

Podría perjudicar la salud del usuario y de terceros.

**Atención:**

La máquina debe protegerse de usos no autorizados. Guarde la máquina en una habitación cerrada antes de alejarse de la máquina.

**Atención:**

La máquina sólo debe operarse y almacenarse en un entorno seco y sin polvo a temperaturas de +10 a +35 grados.

**Atención:**

Los trabajos de reparación en piezas mecánicas o eléctricas de la máquina deben realizarse solamente por especialistas autorizados, que conozcan todas las normas de seguridad relevantes.

**Atención:**

Se deben usar exclusivamente herramientas (cepillos, almohadillas o similar), que hayan sido fijadas dentro de los accesorios de este manual de instrucciones o que hayan sido recomendadas por un asesor de TASKI. Otras herramientas pueden afectar negativamente a la seguridad y las funciones de la máquina.

**Atención:**

Las normativas nacionales para la protección personal y para la prevención de accidentes como también las indicaciones del fabricante para el uso de materiales de limpieza deben ser cumplidas de manera consecuente.

**Atención:**

Se prohíbe enchufar y desenchufar la máquina con manos mojadas.

**Atención:**

Compruebe que la tensión nominal de la placa indicadora coincide con la tensión de red dominante en la máquina.

**Atención:**

Tenga en cuenta que el cable de red no se encuentra aplastado por herramientas rotativas (cepillos, almohadillas o similares), ni se tira de él, ni está dañado por aceite o esquinas agudas.

**Atención:**

¡Desconecte inmediatamente la unidad de aspiración, si salieran espuma o líquidos de la máquina!

**Peligro:**

La máquina no debe ajustarse, estacionarse o almacenarse en lugares inclinados.

**Peligro:**

La máquina debe estar desconectada durante todos los trabajos en ella.

**Peligro:**

Compruebe regularmente el cable de alimentación para los posibles defectos o envejecimiento y no tome el motor en funcionamiento si no está en perfectas condiciones, ¡pero ellos reparados por un electricista autorizado!



Atención:

Las máquinas y los dispositivos TASKI están diseñados de manera que, según el estado de la tecnología hoy en día, se pueden excluir peligros para la salud por las emisiones de ruidos o las vibraciones. Consulte los datos técnicos en la página 94.

ES

Productos de limpieza

Nota:



Las máquinas TASKI están construidas de tal forma, que se consiguen obtener resultados de limpieza óptimos con los productos de limpieza TASKI.

Otros productos de limpieza pueden provocar averías y daños a las máquinas o el entorno laboral.

Por esta razón, le recomendamos que use exclusivamente productos de limpieza TASKI.

Las averías que se produzcan por el uso de productos de limpieza incorrectos, no estarán cubiertas por la garantía.

Para una información más detallada, contacte con el servicio técnico de TASKI.

Otros documentos


Nota:



El esquema eléctrico para esta máquina, se encuentra en la lista de piezas de repuesto.

Contacte al servicio de atención al cliente para más información.

Vista general de la estructura.

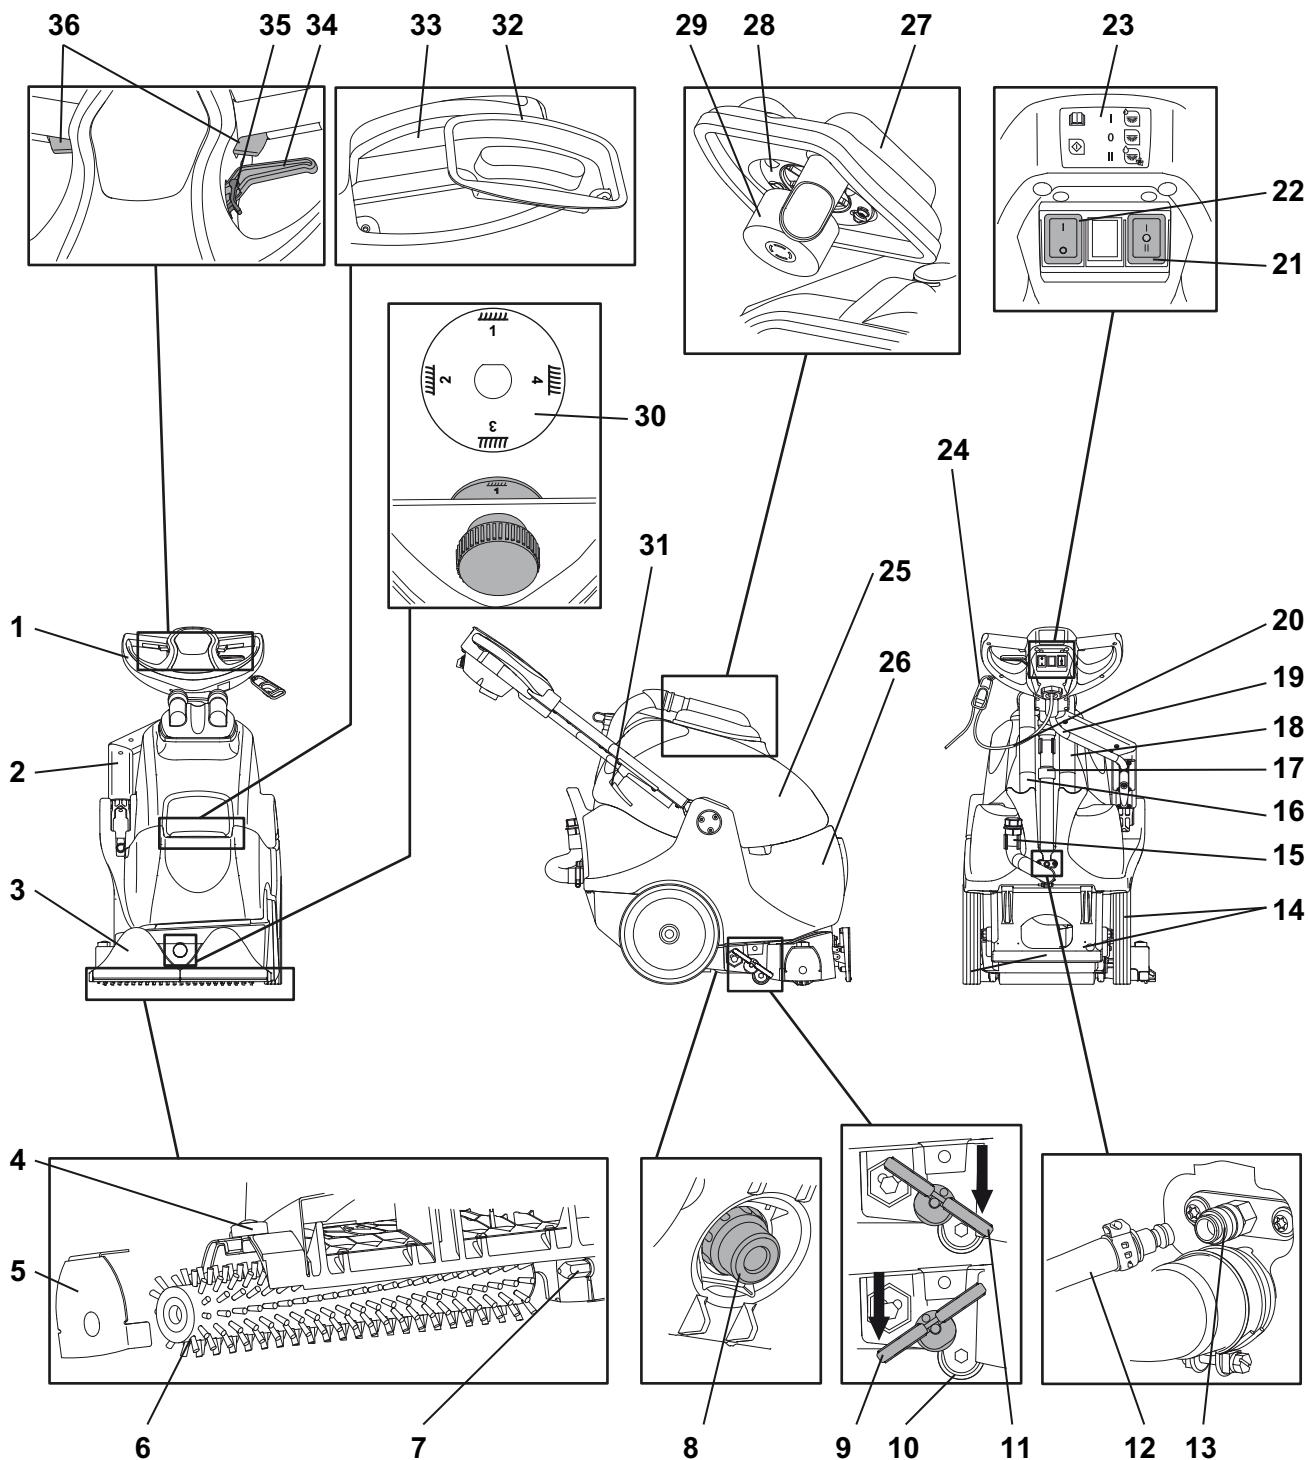

- 1 Manillar
- 2 Timón de acero
- 3 Labios
- 4 Manivela triangular para desbloquear el soporte del cepillo
- 5 Cubierta del compartimento del cepillo y soporte del cepillo
- 6 Cepillo cilíndrico
- 7 Hexágono central para cepillo
- 8 Filtro del tanque de agua limpia
- 9 Pedal en posición de estacionamiento (labios y cepillo cilíndrico arriba)
- 10 Rodillo
- 11 Pedal en posición de trabajo (labios y cepillo cilíndrico abajo)
- 12 Manguera de drenaje adicional para tanque de agua limpia (herramienta de mano opcional)
- 13 Conector rápido hembra (manguera de drenaje suplementaria y accesorio de mano)
- 14 Ruedas de movimiento
- 15 Manguera de drenaje de tanque de agua limpia (cubierta azul)
- 16 Orificio de la manguera de succión del tanque de recuperación
- 17 Manguera de drenaje en el tanque de recuperación
- 18 Orificio de la manguera de succión del tanque de agua limpia
- 19 Tendido de cables
- 20 Cable principal
- 21 Selector de función (I = encapsulación, 0 = sólo cepillo, II = extracción de spray)
- 22 Interruptor principal (ENCENDIDO/APAGADO)
- 23 Explicación de la función
- 24 Soporte del cable
- 25 Tanque de recuperación
- 26 Tanque de agua limpia
- 27 Cubierta del tanque de recuperación
- 28 Filtro de aspiración
- 29 Flotador
- 30 Configuración de la altura del cepillo
- 31 Gancho del cable
- 32 Cubierta del tanque de agua limpia
- 33 Indicador de nivel de llenado
- 34 Palanca de los frenos para la inclinación del timón de acero
- 35 Bloqueo de palanca de frenos para movimiento libre del timón de acero
- 36 Palanca de accionamiento del motor de cepillos (ENCENDIDO/APAGADO)

Antes de la puesta en marcha

Montaje del cepillo cilíndrico

Compruebe antes de la puesta en marcha:


- que el cepillo no esté por debajo de la marca roja/amarilla o que la longitud de las cerdas sea inferior a 1,4 cm.

Atención:

No use cepillos donde se haya alcanzado el límite de desgaste. Utilice solo herramientas originales de TASKI.

El incumplimiento puede producir resultados de limpieza insatisfactorios e incluso daños en el piso.

ES

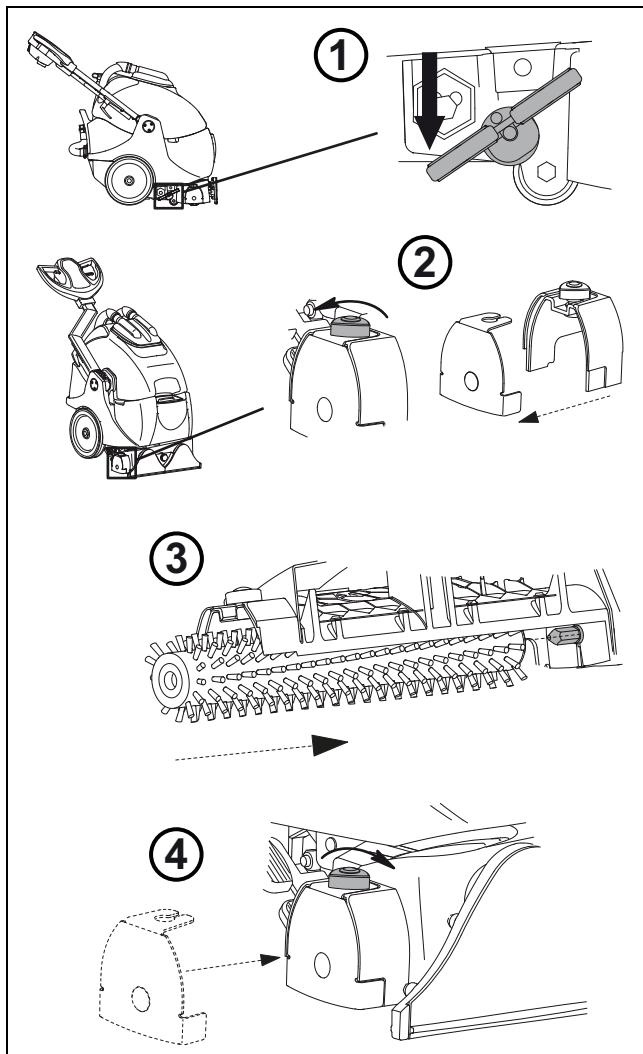


Llenar el tanque de agua limpia



Atención:

Temperatura de agua máxima permitida de 60 °C/140 °F.

Diversey recomienda el uso de agua fría, porque el agua caliente adquiere la temperatura del suelo en cuanto toma contacto con él y esto no aporta ninguna ventaja.

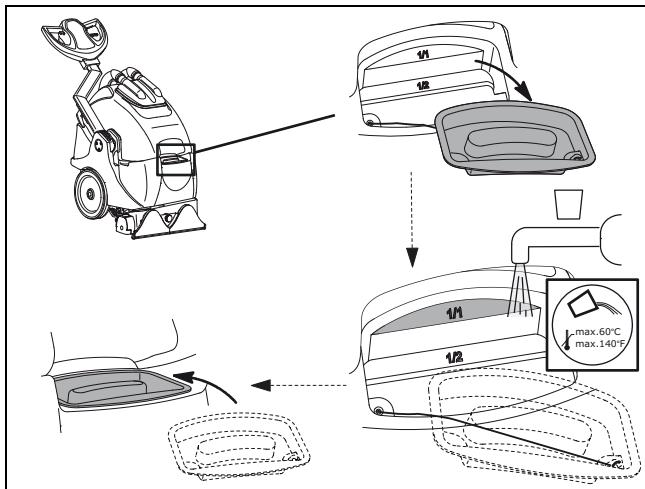

Dosificación



Atención:

Durante la manipulación de productos químicos deben usarse guantes, gafas de protección y ropa de trabajo (de protección) adecuada.

Nota:

Utilice solo los productos químicos recomendados por Diversey y tenga siempre en cuenta la información de los productos.



Peligro:

El uso inadecuado de productos inadecuados (p. ej. productos con cloro, ácido o disolventes) puede producir riesgos para la salud así como daños importantes en la máquina.




Configurar la altura del cepillo



Atención:


La posición del cepillo debe adaptarse a la longitud del pelo de la alfombra.

Una configuración incorrecta podría dañar la alfombra.

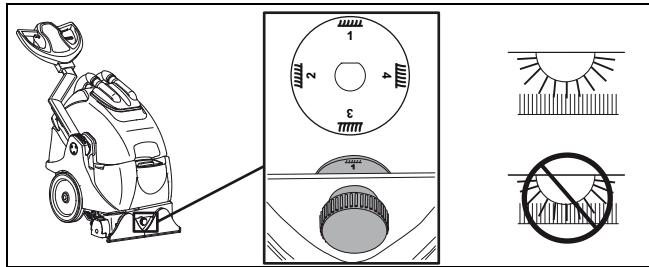

- 1= pelo corto, posición del cepillo baja
- 4= pelo largo, posición del cepillo alta

Panel de control

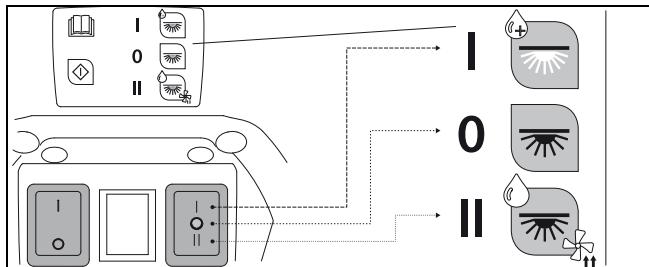

- I: Agua, cepillo y producto de limpieza (encapsulación), (cepillo blanco)
- O: Sólo cepillo (incorporación)
- II: Agua, cepillo y motor de aspiración (extracción de spray), (cepillo negro)

Preparar la alfombra



Nota:

Aspire la alfombra antes de trabajar con la máquina de limpieza de alfombras.

En caso de manchas visibles, trate la alfombra con el quitamanchas TASKI. Su servicio oficial de Diversey le puede ayudar.

Tecnología de aplicación

Máquina	
Limpieza intermedia (encapsulación)	Sí
Limpieza de base (extracción de spray)	Sí
Champumizar	No
Champú seco	No

Métodos de limpieza

Nota:



En la ficha de métodos se explican detalladamente los métodos de limpieza.

Para una información más detallada, contacte a su asesor de atención al cliente de TASKI.

Extracción de spray

Extracción de spray

Limpieza de una superficie textil con chorro de agua desde las boquillas de pulverización y aspiración simultánea del agua sucia. Para superficies textiles no muy profundas y sin suciedad en la base. Tiempo de secado largo.

Método indirecto:

Primero, pre-pulverice la solución de limpieza y deje actuar. En segundo lugar, rocíe con agua limpia y aspire simultáneamente.

Método directo:

Pulverice directamente la solución de limpieza.

Nota:



Para el método de limpieza con extracción de spray, debe estar configurado el cepillo negro.

Encapsulación

Encapsulación

Limpieza de una superficie textil con aplicación y cepillado de la solución de limpieza. Al secarse, toda la suciedad quedará junta y se podrá aspirar con el cepillo aspirador.

Nota:



Para el método de limpieza de encapsulación, debe estar configurado el cepillo blanco.

Nota:



La herramienta manual no puede usarse con el método de limpieza por encapsulación.

Nota:



El filtro del tanque de agua limpia debe limpiarse tras cada uso. Ver página 92.

Inicio del trabajo

Nota:



Infórmese sobre las características de la alfombra antes de empezar la limpieza.

El uso incorrecto de la máquina o del producto de limpieza puede causarle daños a la alfombra.


Atención:



Durante la operación con ésta máquina, es obligatorio el uso de zapatos de seguridad y ropa de trabajo adecuada.


ES

Inicio de la limpieza

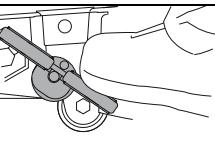


- Presione el pedal hacia delante en la posición de trabajo.

De esta forma, bajarán los labios y el cepillo.

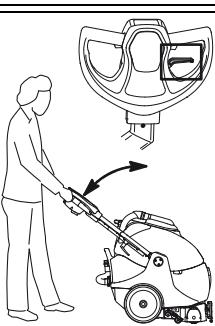


- Confirme la palanca de frenos en el manillar y descienda poco a poco el timón de acero todo lo que pueda hasta que se adopte una posición de trabajo.

Suelte la palanca de frenos y después encaje el timón de acero.




Nota:

También puede trabajar con movimiento libre del timón de acero utilizando la palanca de frenos.

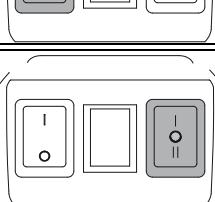


- Conecte el enchufe al tomacorriente.
- Encienda la máquina (interruptor principal).
- Configure la función deseada.
 - I = encapsulación (agua, cepillo y producto de limpieza)
 - O = incorporación (sólo cepillo)
 - II = extracción de spray (agua, cepillo y motor de aspiración)



Nota:

Guíe el cable principal con la mano.

Preocúpese sobre que el cable principal no entre en contacto con la herramienta.

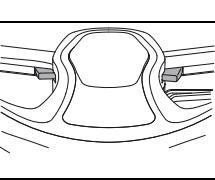

- Presione la palanca de accionamiento.

Así se pondrá en marcha el cepillo.

Métodos de trabajo

Nota:




En la ficha de métodos se explican detalladamente los métodos de trabajo.

Para una información más detallada, contacte a su asesor de atención al cliente de TASKI.


Trabajar marcha atrás

- Empiece por la pared en la que se encuentra el enchufe.
- Tire de la máquina hacia atrás.
- Detenga la función del spray y del cepillo aproximadamente 30 cm antes de acabar la línea.
- Desplace la máquina hasta el punto de inicio de la siguiente línea.

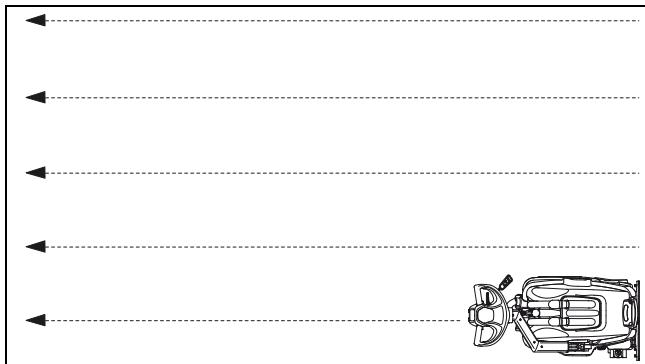

Avanzar hacia delante

- Las líneas sucesivas han de hacer un recorrido en curva.

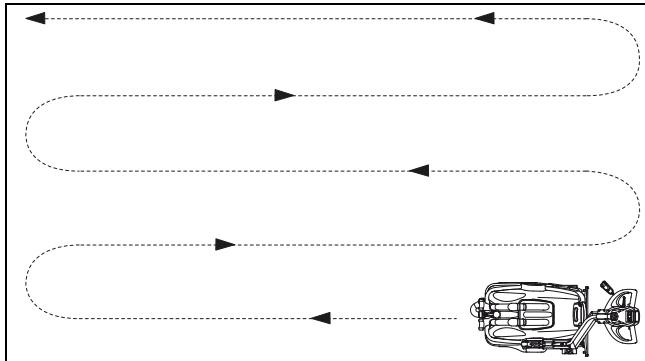

Nota:



Las líneas deben solaparse en unos 3 cm para garantizar una limpieza completa de la alfombra.

Cambio de función

Atención:



Si cambia de la función I a la II o viceversa, debe asegurarse de que ambos tanques han sido enjuagados a fondo.

Transporte sobre escaleras

Nota:



El transporte por escaleras debe realizarse generalmente entre dos personas.



Atención:

Cualquier tipo de elevación de la máquina conlleva riesgo.

Pasos en falso pueden provocar daños en personas o máquinas.




Atención:


Antes de levantar la máquina hay que vaciar completamente el tanque de agua limpia y el tanque de recuperación.

Variante del transporte sobre escaleras

Lateral

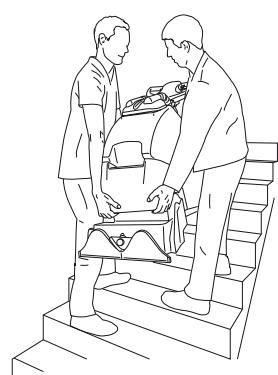


Delante-Detrás

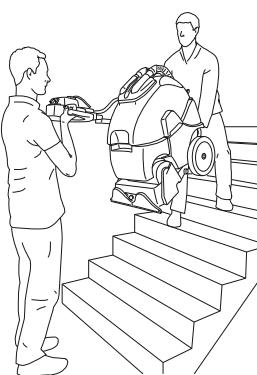


Fin de la operación

- Suelte la palanca de accionamiento

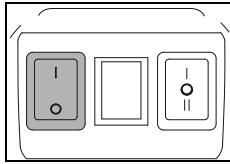


- Apague la máquina (interruptor principal).

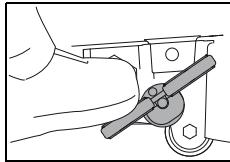

- Para levantar los labios y el cepillo cilíndrico, presione el pedal hacia atrás.

Si se realiza el estacionamiento con las herramientas abajo, los labios y el cepillo cilíndrico se pueden dañar.

- Retire el enchufe de la red del tomacorriente.

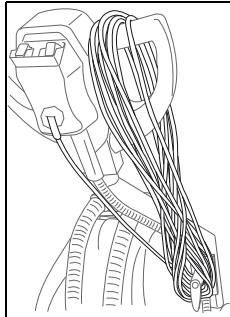

- Limpie el cable principal con un paño húmedo y enróllelo sin apretarlo mucho sobre el manillar.

Nota:



Todos los componentes que se han de limpiar están marcados por un punto amarillo de mantenimiento. Vacíe y límpie el tanque de recuperación y el tanque de agua limpia tras cada uso de la máquina. El agua estancada puede producir en cuestión de horas olores desagradables y ser un foco de suciedad.

Vacie el tanque de recuperación y el tanque de agua limpia

Nota:



La eliminación del agua sucia o de la solución de limpieza debe realizarse según las normativas nacionales.

Nota:



Al vaciar el tanque de recuperación, preste atención a las normativas del fabricante del producto de limpieza relacionadas con el equipo de protección individual.


Nota:



El tanque no debe retirarse de la máquina totalmente lleno.

Vacie el agua sucia

- Lleve la máquina a un desagüe adecuado.

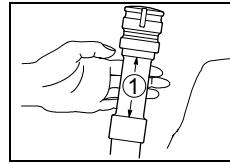


- Retire la manguera de drenaje de agua de recuperación del soporte.
- Recoja el cuello (1) de la manguera.

- Mantenga la manguera de drenaje del tanque de recuperación también en el desagüe
- Retire con cuidado la cubierta y vacíe el tanque de recuperación.

Vacie el depósito de agua fresca

- Lleve la máquina a un desagüe adecuado.

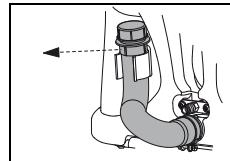

- Retire la manguera de vaciado de agua fresca del soporte.

- Mantenga la manguera de drenaje del tanque de agua limpia también en el desagüe
- Retire con cuidado la cubierta azul, incline lentamente la máquina hacia atrás para vaciar completamente el tanque de agua limpia.

Vaciar el tanque de agua limpia (con manguera de drenaje adicional)

Nota:




La manguera de drenaje adicional funciona como un elemento auxiliar para el vaciado del tanque de agua limpia cuando no hay un sumidero en el suelo.

Nota:



No se aleje de la máquina durante el vaciado.

- Lleve la máquina a un desagüe adecuado.

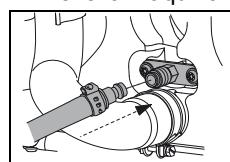

- Inserte la manguera de drenaje adicional en el conector rápido hembra.

- Mantenga la manguera de drenaje adicional en el desagüe.
- Encienda (interruptor principal) la máquina (bomba).
- Vacie el tanque de agua limpia.

Nota:



Apague la máquina inmediatamente cuando deje de salir agua.

Apague (interruptor principal) la máquina (bomba).

Atención:

La bomba no debe funcionar sin agua.

De ser así, se podrían ocasionar daños.




Limpieza del cepillo

Nota:



Limpie el cepillo tras finalizar los trabajos de limpieza.

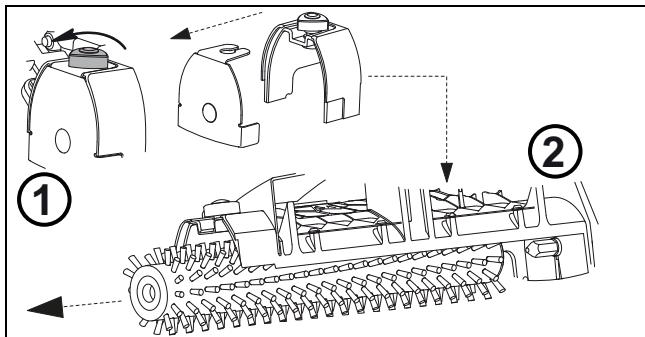

- Limpie el cepillo con un chorro de agua.

Limpiar el filtro del tanque de agua limpia

Nota:



Limpie el filtro del tanque de agua limpia con el método de limpieza por encapsulación después del fin de la operación.

Nota:




Incline la máquina cuidadosamente hacia el lado indicado en la imagen de abajo.

Nota:



Utilice la herramienta incluida para retirar el filtro.

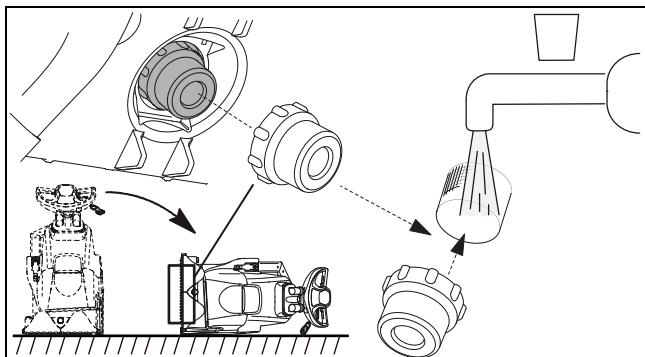

Limpieza de las boquillas de pulverización

Nota:




Limpie las boquillas de pulverización en intervalos regulares.

Nota:



Utilice la herramienta incluida para retirar las boquillas de pulverización.

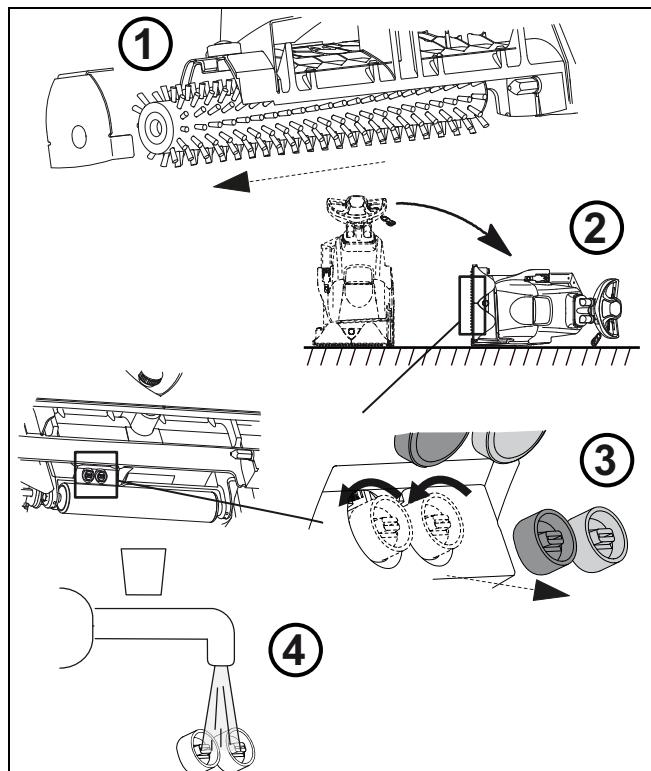

Nota:



Tenga en cuenta el código de colores cuando vuelva a poner las boquillas de pulverización.

Limpie la máquina



Atención:

Nunca limpie la máquina con un limpiador de aire comprimido o con un chorro de agua.

El agua que penetra en la máquina, puede producir daños considerables en las piezas mecánicas o eléctricas.

- Limpie la máquina con un trapo húmedo.

Almacenaje/ estacionamiento de la máquina (no operativa)

Nota:



La máquina debe estar desconectada y se debe desenchufar el enchufe de la red.



Nota:

Guarde la máquina con los labios elevados, el cepillo cilíndrico en posición de estacionamiento y la cubierta del tanque abierta (tanque de agua limpia y tanque de recuperación). El tanque puede secarse de esta forma.

De esta forma se puede evitar la formación de moho, hongos y olores desagradables.

Servicio, mantenimiento y cuidado

El mantenimiento de la máquina es una condición para el funcionamiento sin problemas y la larga vida útil.



Atención:

Deben usarse sólo piezas originales de TASKI, si no se pierde cualquier derecho de garantía y responsabilidad.

Explicación de los símbolos:

◊ = para cada fin de limpieza, ◊◊ = cada semana,
◊◊◊ = cada mes ◊◊◊◊ = periódico

Actividad	◊	◊◊	◊◊◊	◊◊◊◊	Página
Compruebe los labios y quiteles la suciedad	•				
Compruebe el cepillo cilíndrico y el compartimento del cepillo y quiteles la suciedad	•				92
Lave el filtro de aspiración y el flotador	•				
Limpieza de las boquillas de pulverización		•	•	•	92
Limpie la máquina con un trapo húmedo.		•	•	•	
Limpie el filtro del tanque de agua limpia (encapsulación)	•				92
Limpie el filtro del tanque de agua limpia (extracción de spray)				•	92

Intervalos de mantenimiento

Las máquinas TASKI son máquinas de alta calidad, cuya seguridad ha sido verificada por inspectores autorizados en fábrica. Los componentes eléctricos y mecánicos se ven sometidos tras un uso prolongado al desgaste y al envejecimiento.

- Para mantener la seguridad en el funcionamiento y la disponibilidad, se debe realizar un servicio de mantenimiento cuando se encienda la luz indicadora de mantenimiento (ajuste de fábrica 250 horas de trabajo) o al menos una vez al año.



Nota:

En caso de requisitos extraordinarios y/o un mantenimiento insuficiente deben acortarse los intervalos.

ES

Servicio de atención al cliente

En caso de ponerse en contacto con nosotros por una avería o para realizar un pedido, nómbrenos primero la denominación del tipo y el número de la máquina.

Estas indicaciones se encuentran en la placa de características de la máquina. En la última página de este manual de instrucciones encontrará la dirección de su servicio oficial TASKI.

Averías

Avería	Possible causa	Solución de la avería	Página
La máquina sin función no puede encenderse	Máquina desconectada	• Encender interruptor principal	86
	Enchufe de la red no conectado	• Conecte el enchufe de la red al tomacorriente	
	Cable principal defectuoso	• Sustituir cable principal	
	El motor no gira	• Contacte con el servicio oficial	
El cepillo cilíndrico no gira	Interruptor de la transmisión del cepillo desconectado	• Interruptor de la transmisión del cepillo conectado	86
	El motor no gira	• Contacte con el servicio oficial	
	La palanca de accionamiento no está accionada	• La palanca de accionamiento está accionada	86
	El cepillo cilíndrico no está colocado correctamente	• Compruebe el cepillo cilíndrico y en cualquier caso, colóquelo correctamente	87
Aspiración defectuosa	Suciedad en los labios	• Limpie los labios	86
	Avería en el orificio de la manguera de succión	• Contacte con el servicio oficial	
No hay agua o el agua es insuficiente	Suciedad en el filtro del tanque de agua limpia	• Limpiar el filtro del tanque de agua limpia	92
	Bomba apagada	• Accione el selector de función	86
	Boquillas obstruidas	• Limpie las boquillas	92

Datos técnicos

Máquina				
Ancho de trabajo	45			cm
Dimensiones (L x An x Al)	82 x 56 x 86			cm
Peso de la máquina (tanques vacíos)	55			kg
Tensión nominal	230-240 V~	220 V~	120 V~	CA
Frecuencia	50	60	60	Hz
Longitud del cable principal	15			m
Potencia nominal	2000	2000	1300	W
Tanque de agua limpia nominal +/- 5 %	45			

Valor calculado de acuerdo con IEC 60335-2-68		
Nivel de intensidad acústica en LpA	73	dB(A)
Desconcierto KpA	0,8	dB(A)
Valor total de vibración	<2,5	m/s ²
Desconcierto K	0,25	m/s ²
Protección contra salpicaduras	IPX4	
Clase de protección	I	

Accesorio

N.º	Artículo
7522314	Manguera de drenaje adicional para tanque de agua limpia
7522181	Cepillo estándar (negro)
7522972	Cepillo para encapsulación (blanco)
8505160	El conjunto de accesorios consta de: manguera Sprühex, tubo curvo con válvula manual, tubo de extensión, boquilla fija 25 cm
8505150	Boquilla de mano 12 cm
8505170	Manguera 6 m
8503920	Lanza de pulverización con manguera
7500780	Dispositivo de rociado 7,5 l (portátil)
7512446	Set cepillo hardfloor
7502500	Cepillo para alfombras
8502830	Llenar con agua con Revoflow universal
7514449	Taza de dosificación
7522783	TASKI Nano Trolley

ES

Transporte

Nota:



El desplazamiento de la máquina debe realizarse generalmente entre dos personas.



Atención:

Cualquier tipo de elevación de la máquina conlleva riesgo.

Pasos en falso pueden provocar daños en personas o máquinas.



Atención:

Antes de levantar la máquina hay que vaciar completamente el tanque de agua limpia y el tanque de recuperación.



Nota:

Transporte la máquina de pie.



Nota:

Asegúrese de que la máquina esté correctamente sujetada y asegurada al vehículo de transporte.

Eliminación



Nota:




La máquina y los accesorios deben desecharse de forma profesional según las normativas nacionales. Su servicio técnico Diversey puede ayudarle.

Dimensiones de la máquina

¡Las dimensiones se realizan en centímetros!

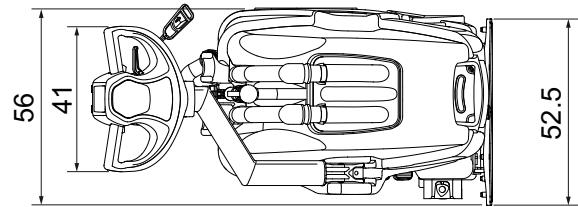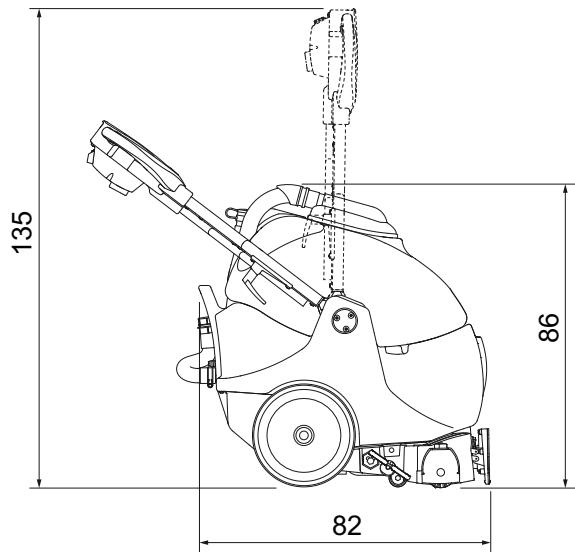

Tõlkimine originaal kasutusjuhendil

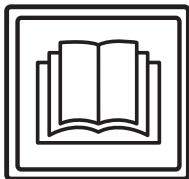

ETTEVAATUST!

Enne esimest kasutuskorda tuleb kasutusjuhend ja ohutusjuhised kindlasti läbi lugeda.

Hoidke kasutusjuhend kergesti kätesaadavas kohas hoolikalt alles, et seda oleks võimalik igal ajal lugeda.

Sümbolite tähdused



Oh!

Sümbol viitab olulisele teabele. Juhiste eiramise võib kaasa tuua ohu inimestele ja/või suure materiaalse kahju!



Tähelepanu!

Sümbol viitab olulisele teabele. Juhiste eiramise võib kaasa tuua rikked ja materiaalse kahju!



Märkus

Sümbol viitab toote efektiivse kasutamisega seotud olulisele teabele. Juhiste eiramine võib kaasa tuua rikked!

- See sisaldb juhiseid töösammude kohta, mida peate üksteise järel läbi viima.

Sisukord

Ohutusjuhised	97
Puhastustooded	98
Lisadokumendid	98
Ehitus	99
Enne kasutuselevõttu	100
Töö alustamine	102
Töö lõpetamine	104
Teenindus, hooldus ja korrasroid	106
Törked	107
Tehnilised andmed	107
Tarvikud	108
Transport	108
Kõrvaldamine	108
Masina mõõtmed	109

Otstarbekohane kasutamine

Masinaid tohib kasutada tööstuslikul otstarbel (nt hotellides, koolides, haiglates, vabrikutes, ostukeskustes, spordisaalides, büroodes jne).

Järgides rangelt seda kasutusjuhendit, kehtivad eri tüüpide kohta lehekülgel 101 nimetatud kasutustehnikad.

Masinad on möeldud kasutamiseks üksnes sisetingimustes.



Tähelepanu!

Seda masinat ei tohi kasutada kõvade põrandakatete sügavpuhastuseks.



Oh!

Kui masinata muudetakse Diversey loata, võivad ohutusmärgised ja CE-vastavusmärgised kehtivuse kaotada. Masina mitteotstarbekohane kasutamine võib kaasa tuua kehavigastused ning masina- ja keskkonnakahjustused. Sellistel juhtudel kattavad kõik garantiinõuded kehtivuse.

Ohutusjuhised

TASKI masinad vastavad oma ehitusviisilt ja ehituselt kohalduvate EL-i direktiivide ohutus- ja tervisekaitsenõuetele, mis tõttu on masinatel CE-märgis.



Oh!

Masinat tohivad kasutada üksnes isikud, kes on saanud asjakohase kasutusalase koolituse või on oma kasutusoskusi töestanud ning keda on kasutamiseks volitatud.



Oh!

Masinat ei tohi kasutada isikud, sealhulgas lapsed, kelle füüsилised, organoleptilised või vaimsed võimed on puudulikud või kellel puuduuvad vajalik kogemus ja teadmised.

Lapsi tuleb valvata, et nad masinaga ei mängiks.



Oh!

Masinat ei tohi kasutada ruumides, kus hoitakse või töödeldakse plahvatusohtlike ja kergsüttivaid aineid (nt bensiin, lahhandid, kütteöli, tolm jne).

Elektri- ja mehaanikakomponendid võivad kaasa tuua nende ainete süttimise.



Oh!

Masinat ei tohi kasutada mürgiste, tervist kahjustavate, söövitavate ega ärritavate ainete (nt ohtlik tolm jne) sissememiseks. Filtrsüsteem ei suuda selliseid aineid piisavalt filtreerida.

Võimalik on oht kasutaja ja kolmandate isikute tervisele.



Oh!

Järgige kohalikke olusid ning säilitage valvsus kõrvaliste isikute ja laste suhtes! Kiirust tuleb vähendada eelkõige piiratud nähtavusega kohtades nagu uksed ja kurvid.



Oh!

Selle masinaga ei tohi transportida teisi inimesi ega esemeid.

ET

**Oh!**

Talitlushäirete või defektide korral, samuti ka pärast kokkupörkeid või ümberminekut peab masina kindlasti üle vaatama volitatud tehnik, enne kui masinat uuesti kasutatakse. Sama kehtib ka siis, kui masin jäetakse vabasse öhku, pannakse vette või kui masin puutub kokku niiskusega.

**Oh!**

Kui on kahjustunud ohutuse seisukohalt olulised osad, nagu nt harjakeate, toitejuhe või katted ning voolu all olevatele osadele pääseb seetõttu juurde, tuleb masina kasutamine tingimata katkestada.

**Oh!**

Masinat ei tohi asetada, parkida ega hoida kallakul.

**Oh!**

Kõigi masinal tehtavate tööde ajaks tuleb masin välja lülitada.

**Oh!**

Kontrollige korrapäraselt toitejuhet võimlike defektide või vananemise suhtes ja ärge võtke masinat kasutusse, kui see ei ole laitmatus seisukorras, vaid laske see volitatud tehnikul töökorda seada!

**Tähelepanu!**

Masin peab olema kaitstud omavolilise kasutamise eest. Seepärast pange masin suletud ruumi hoiule, enne kui sellest eemaldute.

**Tähelepanu!**

Masinat tohib kasutada ja hoida üksnes kuivas, tolmuvaeses keskkonnas temperatuuril +10 kuni +35 kraadi.

**Tähelepanu!**

Masina mehaanilisi või elektroonilisi osi võib remontida üksnes volitatud tehnik, kes järgib kõiki siin esitatud ohutusjuhiseid.

**Tähelepanu!**

Kasutada tohib üksnes tööriistu (harju, kettaiad vms), mida nimetatakse selles kasutusjuhendis tarvikute hulgas või mida on soovitanud TASKI konsultant. Muud tööriistad võivad ohtu seada masina ohutuse ja funktsioonide toimimise.

**Tähelepanu!**

Järjepidevalt tuleb järgida isikukaitse ja ohutuseeskirju, samuti tootja andmeid puhastusvahendite kasutamise kohta.

**Tähelepanu!**

Toitepistikut on keelatud märgade kätega sisestada ja välja võtta!

**Tähelepanu!**

Kontrollige, kas tüübisisildil märgitud nimpinge vastab teie võrgupingele!

**Tähelepanu!**

Jälgige, et te toitejuhet pöörlevate tööriistadega (harjad, kettaiad vms) ei muljuks ega rebiks või kuumuse, öli ja teravate servadega ei kahjustaks!

**Tähelepanu!**

Lülitage sisseimuagregaat kohe välja, kui masinast eritub vahtu või vedelikku!

**Tähelepanu!**

TASKI masinad ja seadmed on konstrueeritud selliselt, et praeguste teaduslike andmete järgi ei ole masina tekitatud müra või vibratsioon tervisele kahjulik. Vaadake tehnilist teavet leheküljelt 107.

Puhastustooted**Märkus**

TASKI masinad on konstrueeritud selliselt, et nende ja TASKI puhastusvahendite kombineerimisel saavutatakse optimaalsed puhastustulemused.

Muud puhastusvahendid võivad põhjustada masina talitlushäireid ja masina või töökonnaku kahjustusi.

Seetõttu soovitame kasutada üksnes TASKI puhastustooteid.

Törked, mis tekivad valede puhastusvahendite kasutamise tõttu, ei kuulu garantii alla.


Lisateabe saamiseks pöörduge oma TASKI hoolduspartneri poole.

Lisadokumendid**Märkus**

Selle masina elektriskeemi leiate varuosalde loendist.

Lisateabe saamiseks pöörduge klienditeeninduse poole.

Ehitus

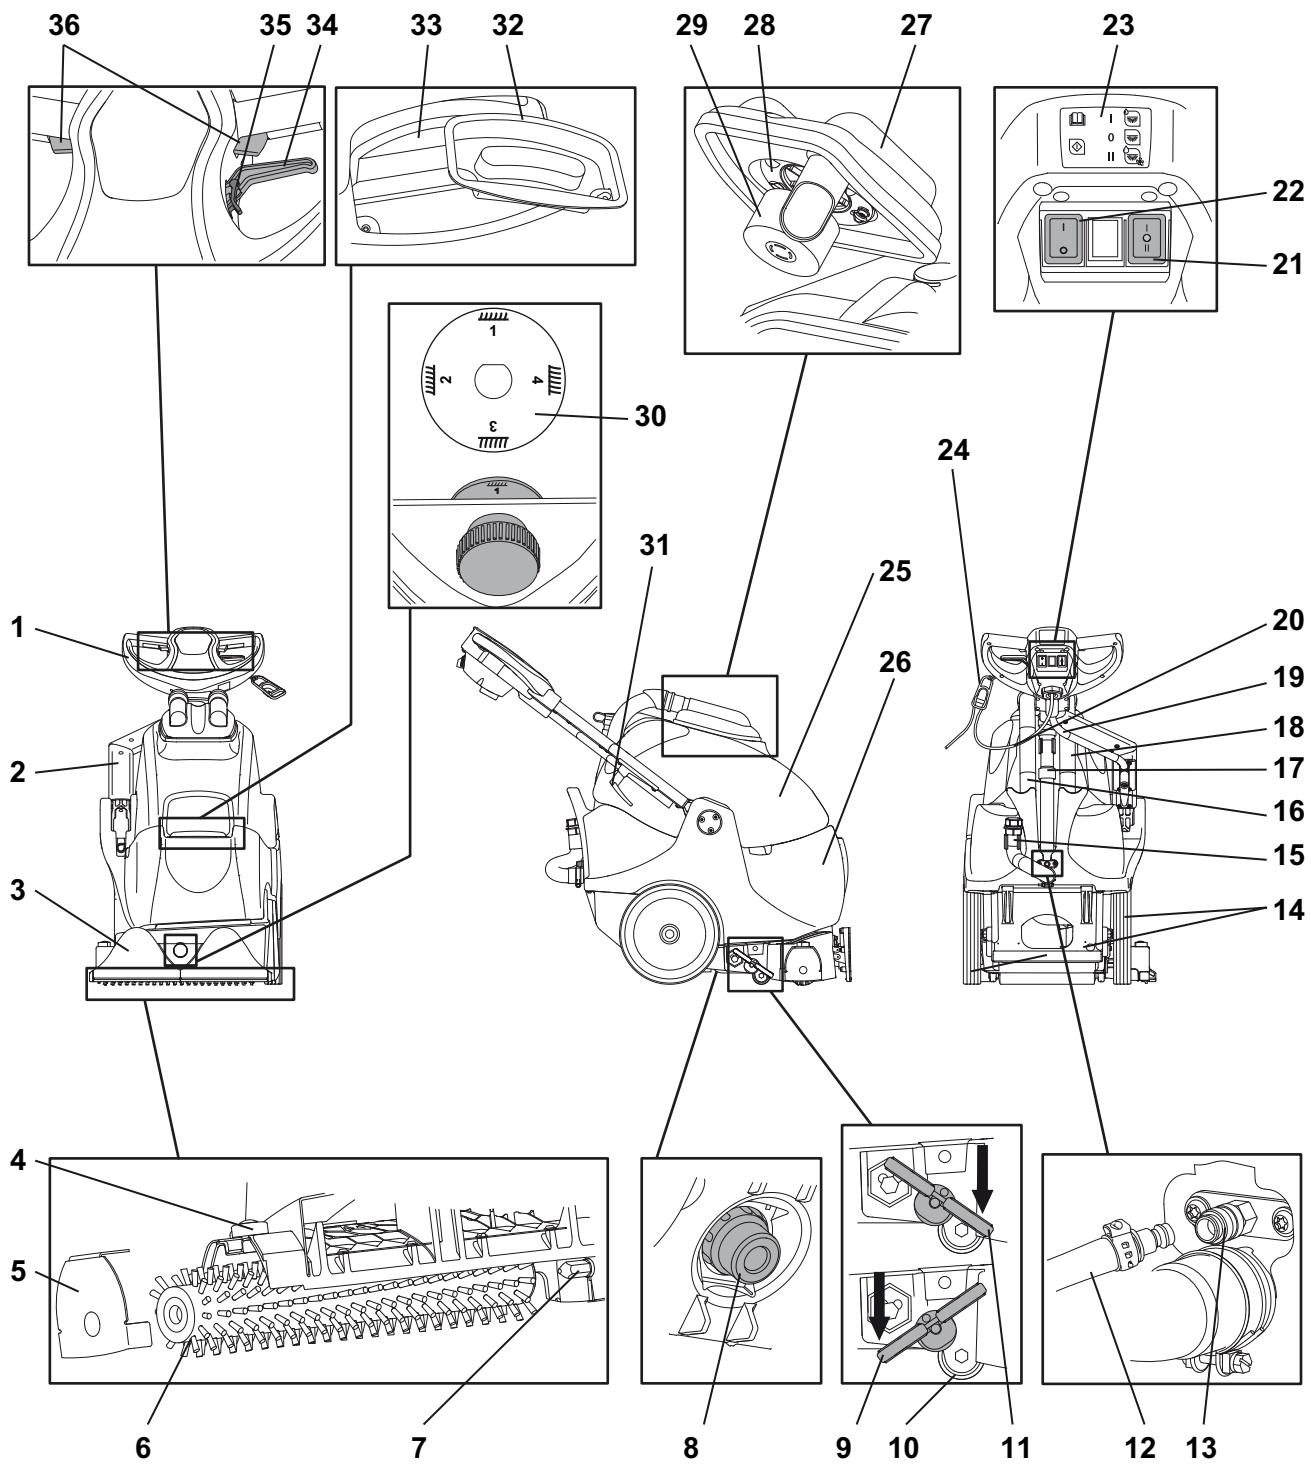

ET

- 1 Juhtkäepide
- 2 Juhtvarras
- 3 Imidüüs
- 4 Kolmekandiline pide harjahoidiku vabastamiseks
- 5 Harjakorpuse ja harjahoidiku kate
- 6 Rullhari
- 7 Harja kuuskanttsentreerija
- 8 Puhta vee paagi filter
- 9 Jalgpedaal parkimisasendis (imidüüs ja rullhari üleval)
- 10 Tugirulllik
- 11 Jalgpedaal tööasendis (imidüüs ja rullhari all)
- 12 Lisatühjendusvoolik puhta vee paagile (valikuline käsitööriist)
- 13 Kiirühendus (lisatühjendusvoolik ja käsitarvikud)
- 14 Transpordirattad
- 15 Puhta vee paagi tühjendusvoolik (sinine kork)
- 16 Heitveepaagi imivoolik
- 17 Heitveepaagi tühjendusvoolik
- 18 Puhta vee paagi imivoolik
- 19 Kaablijuhi
- 20 Toitejuhe
- 21 Funktsioonilülit (I = kapseldustehnoloogia, 0 = ainult hari, II = pihistamine)
- 22 Pealülit (SISSE / VÄLJA)
- 23 Funktsiooni selgitus
- 24 Juhtme pingeleevendi
- 25 Heitveepaak
- 26 Puhta vee paak
- 27 Heitveepaagi kate
- 28 Sisseimufilter
- 29 Ujur
- 30 Harja kõrguse regulaator
- 31 Kaablikonks
- 32 Puhta vee paagi kate
- 33 Täituvusnäidik
- 34 Reguleerimishoob juhtvarda kallutamiseks
- 35 Reguleerimishoova lukustus juhtvarda vabaks liigutamiseks
- 36 Harjamootori lülitushoob (SEES/VÄLJAS)

Enne kasutuselevõttu

Rullharja paigaldamine


Kontrollige enne kasutamist järgnevät:

- Hari ei tohi jäädä alla punast/kollast märgistust ning harjase pikkus ei tohi olla alla 1,4 cm.

Tähelepanu!

Ärge kasutage harju, mille kulumispiir on ületatud. Kasutage üksnes TASKI originaaltööriisti.

Eiramise võib kaasa tuua puudulikud puustustulemused või koguni põrandakatte kahjustumise.

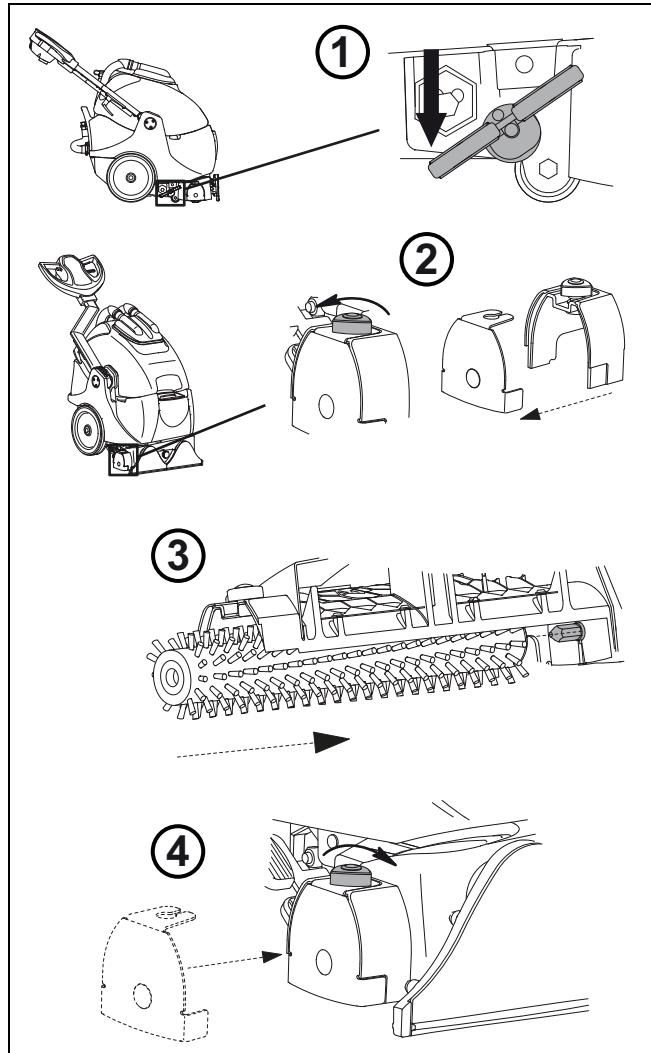


Puhta vee paagi täitmine



Tähelepanu!

Maksimaalne veetemperatuur võib olla 60 °C / 140 °F.

Diversey soovitab kasutada külma vett, sest kuum vesi langeb põrandaga kokku puutel kohe põrandatemperatuurini ega paku seetõttu eeliseid.

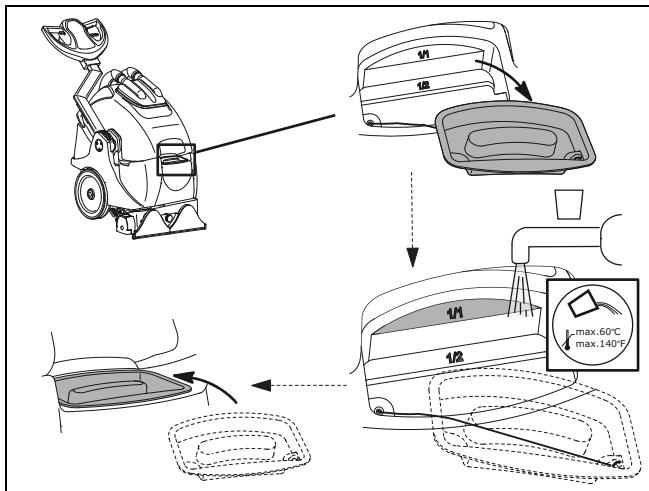

Doseerimine



Tähelepanu!

Kemikaalide käitlemisel tuleb kanda kindaid, kaitseprille ja vastavat (kaitse)riiestust!



Märkus

Kasutage üksnes Diversey poolt soovitud kemikaale ning järgige kindlasti tooteinfot.



Oht!

Ebasobivate toodete (muuhulgas klori, hapet või lahustit sisaldavate toodete) kasutamine võib ohustada tervist ja põhjustada masinal olulist kahju.


Harja kõrguse seadistamine



Tähelepanu!


Harja asend tuleb kohandada vaibakiudu-de kõrgusele.

Vale seadistus võib vaipa kahjustada.

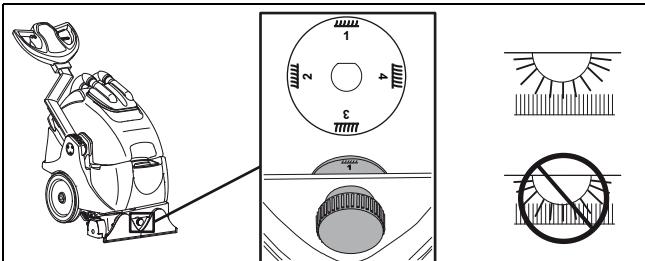

- 1 = lühike kiud, madal harja asend.
- 4 = pikki kiudu, kõrge harja asend.

Juhtpaneel

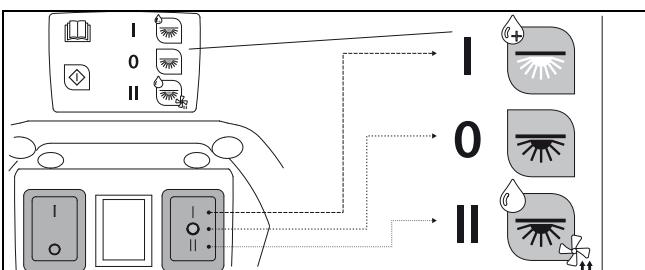

- I: vesi, hari ja puastustoode (kapseldustehnoloogia), (valge hari)
 0: ainult hari (töötlemine)
 II: vesi, hari ja imimoottor (pihustamine), (must hari)

Vaiba ettevalmistamine



Märkus

Puhastage enne vaibapuhastusmasinaga töötamist vaipa tolmuimejaga.

Nähtavate plekkide olemasolul töödelge vaipa TASKI plekieemaldusvahendiga. Diversey hoolduspartner võib teid seejuures aidata.

Kasutustehnikad

Masin	
Vahepuhastus (kapseldustehnoloogia)	jah
Põhipuhastus (pihustamine)	jah
Märg šampooonpuhastus	ei
Kuiv šampooonpuhastus	ei

Puhastusmeetodid



Märkus

Meetodite kaardil kirjeldatud puhastusmeetodit üksikasjalikult.
Täpsema teabe saamiseks pöörduge oma TASKI müüginõustaja poole.

Pihustamine

Pihustamine

Tekstiilkate puhastatakse pihustusdüüsist tuleva veejoaga ja samal ajal imetakse heitvesi ära. Tekstiilkate on pealispinnalt ja sügavalt (kiud) mustusest vaba; pikk kuivamisaeg.

Kaudne meetod:

Puhastuslahus eelpihustatakse ja lastakse toimida; 2. töötapis loputatakse puhta veega ja samal ajal imetakse.

Otsene meetod:

Ühes töötapis pihustatakse otse puhastuslahusega.



Märkus

Kui puhastusmeetodiks on pihustamine, tuleb kasutada musta harja.

Kapseldustehnoloogia

Kapseldustehnoloogia

Tekstiilkate puhastatakse puhastuslahust peale kandes ja sisese harjates. Kuivades mustus seotakse ja selle saab seejärel hariimuriga ära imeda.



Märkus

Kui puhastusmeetodiks on kapseldustehnoloogia, tuleb kasutada valget harja.



Märkus

Käsitööriista ei saa kapseldustehnoloogia meetodi puhul kasutada.



Märkus

Puhata vee paagi filtrit tuleb pärast igat kasutuskorda puhastada, vt leheküljelt 105.

Töö alustamine



Märkus

Otsige enne puhastamise algust teavet vaiba omaduste kohta.


Masina ja puhastustoote vale kasutamine võivad kaasa tuua vaiba kahjustused.



Tähelepanu!


Selle masina kasutamisel tuleb alati kanda mittelibisevaid jalatseid ja sobivat tööriietust!

Puhastuse algus

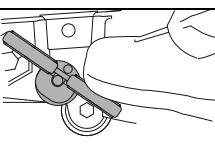

- Vajutage jalgpedaal ette tööasendisse.

Selle tulemusel imidüüs ja hari langeatakse.

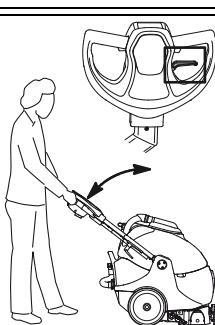

- Liigutage juhtkäepidemel olevat reguleerimishooba ja langetage juhtvarras aeglaselt nii palju allapoole, kuni mugav tööasend on saavutatud.

Laske reguleerimishoob lahti, siis juhtvarras fikseerub.

Märkus

Te võite töötada ka vabalt liukuva juhtvardaga, kasutades reguleerimishoova lukustust.


- Ühendage pistik võrgu pistikupesaga.
- Lülitage masin sisse (pealülit).
- Seadistage soovitud funktsioon.
- I = kapseldustehnoloogia (vesi, hari ja puhastustoode)
- 0 = töötlemine (ainult hari)
- II = pihustamine (vesi, hari ja imimootor)



Märkus

Hoidke toitejuhet käes.

Hoolitsege selle eest, et toitejuhe ei puutuks kokku tööriistaga.

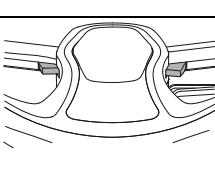

- Vajutage lülitushooba.
Sis hakkab hari liikuma.

Töömeetodid

Märkus




Meetodite kaardil kirjeldatud töömeetodit üksikasjalikult.

Täpsema teabe saamiseks pöörduge oma TASKI müüginõustaja poole.


Tagurpidisuunas töötamine

- Alustage seinast, kus asub pistikupesa.
- Tõmmake masinat tahapoole.
- Lõpetage umbes 30 cm enne paani lõppu harjamis- ja pi-hustamisfunktsioon.
- Viige masin järgmise paani alguspunkti.

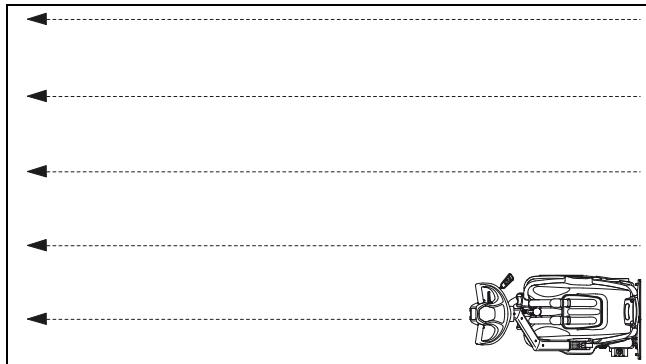

Edasisuunas töötamine

- Läbige kõik paanid üksteise järel kurviliselt liikudes.

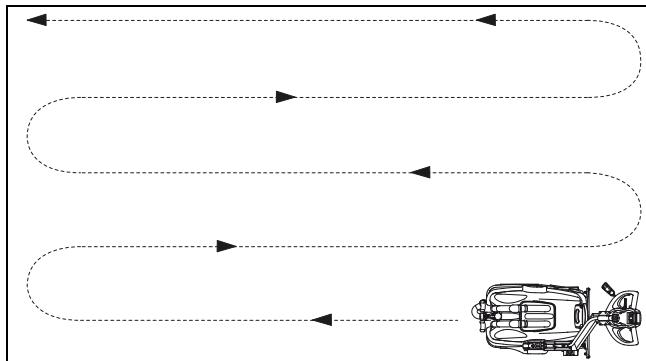

Märkus



Paanid peaksid umbes 3 cm ulatuses katuma, et tagada vaiba täielik puhasust.

Funktsoonivahetus



Tähelepanu!

Kui vahetate funktsioone I ja II, tuleb tagada, et mõlemad paagid põhjalikult puhtaks loputatakse.

Transportimine trepil

Märkus



Masinat tohib trepil transportida üldiselt ainult kahekesi.

- Lülitage masin välja.
- Tõmmake pistik võrgu pistikupesast välja.



Tähelepanu!

Masina igasuguse töstmisega kaasneb risk!

Valesammud võivad kaasa tuua isiku- ja masinakahjud.



Tähelepanu!



Puhta vee paak ja heitveepaak tuleb enne masina ülestõstmist täielikult tühjendada.

ET

Trepil transportimise variandid


Küljelt

Eest ja tagant

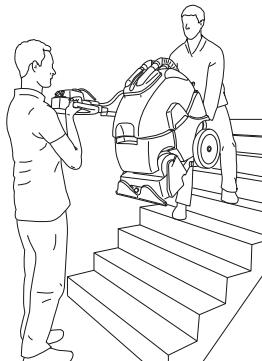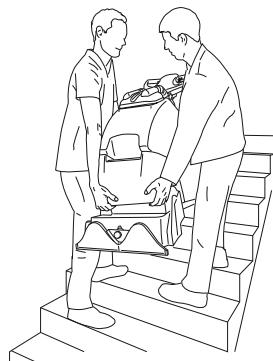


Töö lõpetamine

- Laske lülitushoob lahti.

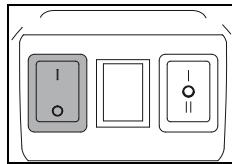


- Lülitage masin välja (pealülit).

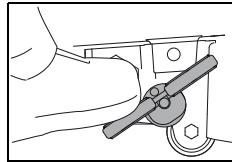

- Imidüusi ja rullharja tõstmiseks vajutage jalghoob taha.

Langetatud tööriistadega parkides võivad imidüüs ja rullhari kahjustada saada.

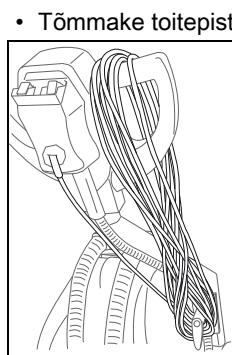

- Tõmmake toitepistik võrgu pistikupesast välja.
- Puhastage toitejuhe niiske lapiga ja kerige see lõdvalt juhtkäepidemele.

Märkus

Kõik puhastatavad komponendid on märgistatud kollaste hoolduspunktidega. Tühjendage ja puhastage heitvee- ja puhta vee paak pärast masina igat kasutuskorda.

Veejääkide masinasse jäämisel tekib juba mõne tunni pärast ebameeldiv lõhn ja mustuseladestis.

Heitvee- ja puhta vee paagi tühjendamine

Märkus

Heitvesi või puustuslahus tuleb ära visata riiklike jäätmeätluseeskirjade kohaselt.

Märkus


Mustavepaagi tühjendamisel järgige puustusvahendi tootja eeskirju seoses isikukaitsevarustusega.

Märkus

Paaki ei tohi täielikult täidetuna masinast ära võtta.

Heitveepaagi tühjendamine

- Sõitke masinaga sobiva äravoolukoha juurde.

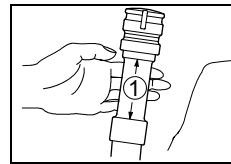


- Võtke hoidikust heitveepaagi tühjendusvoilik.
- Pigistage vooliku kaela (1).

- Hoidke heitveepaagi tühjendusvoilikut äravoolukohas.
- Eemaldage ettevaatlikult kate ja tühjendage heitveepaak.

Puhta vee paagi tühjendamine

- Sõitke masinaga sobiva äravoolukoha juurde.

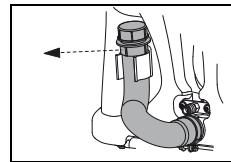

- Võtke hoidikust puhta vee paagi tühjendusvoilik.

- Hoidke puhta vee paagi tühjendusvoilikut äravoolukohas.
- Eemaldage ettevaatlikult sinine kate, kallutage masin aeglaselt taha, et puhta vee paak täielikult tühjendada.

Puhta vee paagi tühjendamine (lisatühjendusvoilikuga)

Märkus




Lisatühjendusvoilik on möeldud täiendava abina puhta vee paagi tühjendamiseks, kui põrandaäravoolu ei ole saadaval.

Märkus



Jääge kogu tühjendamise ajaks masina juurde.

- Sõitke masinaga sobiva äravoolukoha juurde.

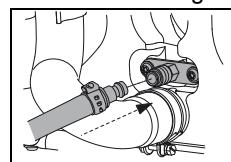

- Pistke lisatühjendusvoilik kiirühendusse.

- Hoidke lisatühjendusvoilikut äravoolukohas.

- Lülitage masin (pump) sisse (pealülit)

- Tühjendage puhta vee paak.

Märkus



Lülitage masin kohe välja, kui vett enam välja ei tule.

Lülitage masin (pump) välja (pealülit)



Tähelepanu!


Pump ei tohi kuivalt töötada.

Kuivalt töötamine võib põhjustada kahjustusi.

Harjade puastamine

Märkus

Puhastage harju alati pärast puastustööde lõpetamist.

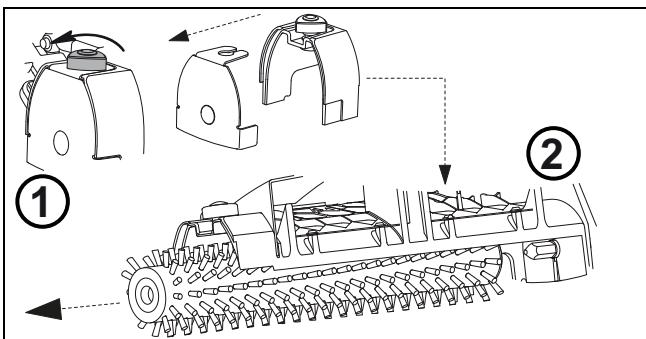

- Puhastage harja voolava vee all.

Puhta vee paagi filtri puastamine

Märkus


Puhastage pärasst iga töö lõppu puhta vee paagi filter, kui puastusmeetodiks on kapseldustehnoloogia.

Märkus

Kallutage masin ettevaatlikult alumisel pilgil näidatud küljele.

Märkus

Kasutage filtri eemaldamiseks tarnes sisalduvat tööriista.

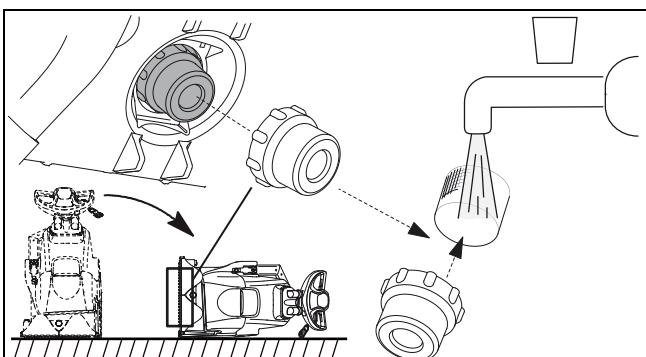


Pihustusdüüside puastamine

Märkus

Puhastage pihustusdüüse korrapärase ajavahemike järel.

Märkus

Kasutage pihustusdüüsides eemaldamiseks tarnes sisalduvat tööriista.

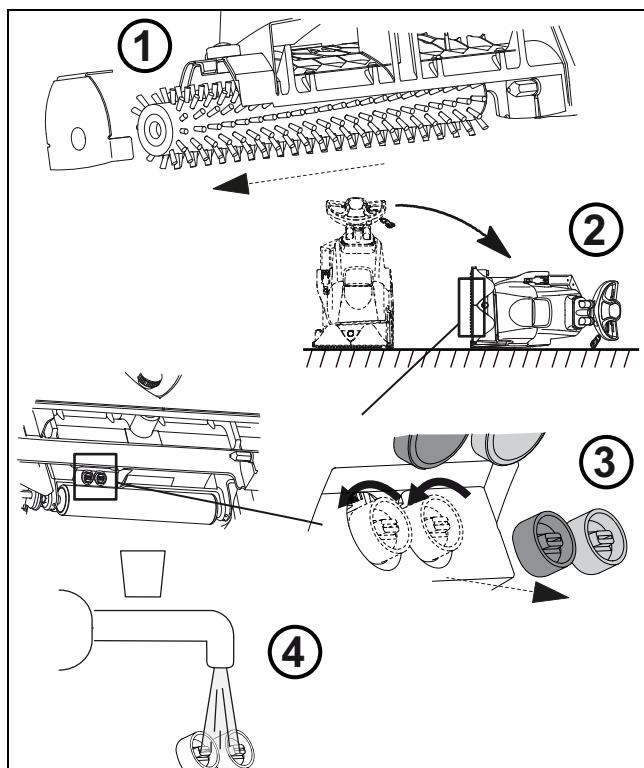

Märkus

Jälgige pihustusdüüside tagasipanekul värvikoode.

Masina puastamine

Tähelepanu!

Ärge puhastage masinat survepesuri ega veejoaga.

Masinasse tungiv vesi võib põhjustada mehaaniliste või elektriliste osade olulist kahjustumist.

- Pühkige masinat niiske lapiga.

Masina hoiundamine/parkimine (mitte töö ajal)

Märkus



Masin peab olema välja lülitatud ja toitepistik pistikupesast välja tõmmatud.

Märkus



Hoiustage masinat ülestõstetud imidüüsi ja rullharjaga (parkimisasend) ning puhta vee paagi ja heitveepaagi avatud kattega. Paak saab nii kuivada.

Niimoodi saab ära hoida hallitusseente ja ebameeldiva lõhna teket.

Teenindus, hooldus ja korrasroid

Masina hooldamine on selle laitmatu töö ja pika eluea eeldus.

Tähelepanu!



Kasutada tohib ainult TASKI originaalvaruosi, vastasel juhul kaotab garantii kehtivuse ja tootja ei vastuta tekkivate kahjude eest!

Sümbolite seletus:

◊ = iga puastuskorra järel, ◊◊ = iga nädal,
◊◊◊ = iga kuu, ◊◊◊◊ = perioodiliselt

Tegevus	◊	◊◊	◊◊◊	◊◊◊◊	☒
Imidüüsi kontrollimine ja mustuse eemaldamine	•				
Rullharja ja harjakorpuse kontrollimine ja mustuse eemaldamine	•				105
Imifiltrri ja ujuki puastamine	•				
Pihustusdüüside puastamine		•	•	•	105
Masina puastamine niiske lapiga		•	•	•	
Puhta vee paagi filtri puastamine (kapseldustehnoloogia)	•				105
Puhta vee paagi filtri puastamine (pihustamine)				•	105

Hooldusintervallid

TASKI masinad on kvaliteetsed masinad, mille ohutust on tehases katsetanud volitatud kontrollijad. Elektri- ja mehaanikas osad kuluvad ja vananevad pikajalisel kasutamisel.

- Selleks et tagada masina ohutu kasutamine ja töökorras olek, tuleb seda viia hooldusesse 250 töötunni järel või vähemalt kord aastas.

Märkus



Suure töökoormuse ja/või ebapiisava hoolduse puhul on nõutav hooldus lühemate intervallide järel.

Klienditeenindus

Kui pöörduete meie poole seoses talitlustörke või tellimusega, öelge meile alati masina tüüpiahis ja number.

Need leiate oma masina tüübisdildilt. Kasutusjuhendi viimasel lehel on teile lähima TASKI partneri aadress.

Tõrked

Tõrge	Võimalik põhjus	Tõrke kõrvaldamine	Lk
Funktsoonita masinat ei saa sisse lülitada.	Masin on välja lülitatud	• Lülitage pealülit sisse	99
	Toitepistik ei ole sisestatud	• Ühendage toitepistik võrgu pistiku-pesaga	
	Toitejuhe on defektne	• Vahetage toitejuhe välja	
	Mootor ei pöörle	• Pöörduge hoolduspartneri poole	
Rullhari ei pöörle	Harjaajami lülit on välja lülitatud	• Lülitage harjaajami lülit sisse	99
	Mootor ei pöörle	• Pöörduge hoolduspartneri poole	
	Lülitushooba ei ole vajutatud	• Vajutage lülitushooba	99
	Rullhari ei ole õigesti paigaldatud	• Kontrollige rullharja ja paigaldage vajaduse korral õigesti	100
Halb imemine	Mustus imidüsisis	• Imidüusi puhastamine	99
	Imivoilik on defektne	• Pöörduge hoolduspartneri poole	
Vett on vähe või pole üldse	Puhta vee paagi filter on määrdunud	• Puhastage puhta vee paagi filter	105
	Pump on välja lülitatud	• Vajutage funktsionilülitit	99
	Düüsid on ummistunud	• Puhastage düüse	105

Tehnilised andmed

Masin					
Töölaius	45				cm
Mõõtmed (p x l x k)	82 x 56 x 86				cm
Masina kaal (tühjad paagid)	55				kg
Nimipinge	230–240 V~	220 V~	120 V~		AC
Sagedus	50	60	60		Hz
Toitejuhtme pikkus	15				m
Nimivõimsuse nominaalväärtus	2000	2000	1300		W
Puhta vee paagi nominaalväärtus +/- 5%	45				

Kindlaks tehtud väärtsused vastavalt standardile IEC 60335-2-68			
Helirõhutase LpA	73		dB(A)
Ebamäärasus KpA	0.8		dB(A)
Vibratsiooni koguväärtus	<25		m/s ²
Ebamäärasus K	0,25		m/s ²
Pritsmeveekaitse	IPX4		
Kaitseklass	I		

Tarvikud

Nr	Artikel
7522314	Lisatühjendusvoolik puhta vee paagile
7522181	Standardhari (must)
7522972	Kapseldustehnoloogia hari (valge)
8505160	Tarvikute komplekt, mis koosneb: pihustusvoolikust, käsiventiiliga torupõlvast, pikendustorust, jäigast 25 cm düüsist
8505150	Käsidüüs 12 cm
8505170	Voolik 6 m
8503920	Voolikuga pihustusvars
7500780	Pihustusseade 7,5 L, kantav
7512446	Kõva kattega düüside komplekt
7502500	Vaibakiudude hari
8502830	Täitevoolik koos universaalse veeühendusega
7514449	Mõötetops
7522783	TASKI Nano Trolley käru

Transport

Märkus



Masinat tohib kanda üldiselt ainult kaheksa.



Tähelepanu!

Masina igasuguse töstmisega kaasneb risk!

Valesammud võivad kaasa tuua isiku- ja masinakahjud.



Tähelepanu!

Puhta vee paak ja heitveepaak tuleb enne masina ülestõstmist täielikult tühjendada.

Märkus



Transportige masinat püstiasendis.



Märkus

Veenduge, et masin oleks transpordiavahendis kindlalt kinnitatud.

Kõrvaldamine



Märkus



Masin ja selle tarvikud tuleb päraast nende kasutamise lõpetamist kõrvaldada vastavalt riigis kehtivatele eeskirjadele. Teie Di-verseroy hoolduspartner saab teid sealjuures abistada.


Masina mõõtmed

Mõõtmed on sentimeetrites!

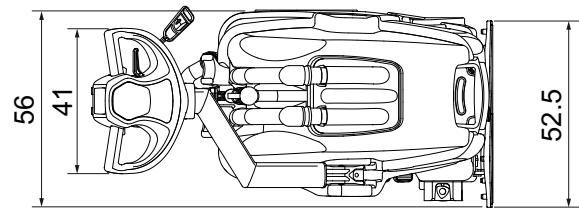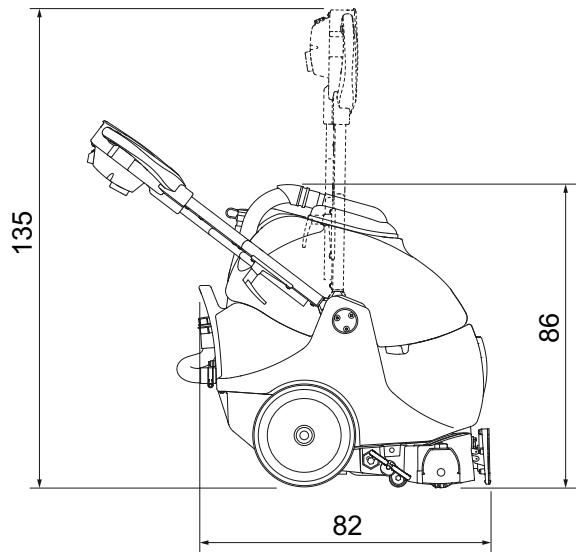

ET

Käännös alkuperäisestä käyttöohjeita

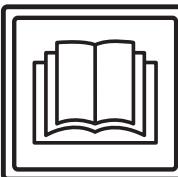

VARO!

Käyttöohje ja turvallisuusohjeet on ehdottomasti luettava ennen koneen käytöönottoa.

Säilytä käyttöohjetta huolellisesti ja koneen läheisyydessä myöhempää tarvetta varten.

Merkkien selitys



Vaara:

Tämä symboli ilmaisee, että kyseessä on tärkeä tieto. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa henkilölle vaaratilanteen ja/tai johtaa laajoihin esinevahinkoihin!



Huomioitavaa:

Tämä symboli ilmaisee, että kyseessä on tärkeä tieto. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa toimintahäiriöihin ja esinevahinkoihin!



Huomioitavaa:

Tämä symboli ilmaisee, että kyseessä on tärkeä tieto, jotta tuotetta voidaan käyttää tehokkaasti. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa toimintahäiriöihin!

- Se sisältää ohjeita työvaiheisiin, jotka on suoritettava annetussa järjestyksessä.

Sisällysluettelo

Turvallisuusohjeet	110
Puhdistusaineet	112
Laajennetut asiakirjat	112
Koneen rakennekuva	113
Ennen käytöönottoa	114
Työskentelyn aloittaminen	116
Työskentelyn lopettaminen	118
Palvelu, huolto ja ylläpito	120
Toimintahäiriöt	121
Tekniset tiedot	121
Varusteet	122
Kuljetus	122
Hävitäminen	122
Koneen mitat	123

Koneen käyttötarkoitus

Koneet on tarkoitettu ammattikäyttöön (esim. hotelleissa, kouluissa, sairaaloissa, tehtaissa, ostoskeskuksissa, urheiluhalleissa, toimistoissa yms.).

Tätä käyttöohjetta on ehdottomasti noudateettava, ja lisäksi yksittäisille typeille ovat voimassa sivulla 115 ilmoitetut käytteetekniikat.

Kone on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan sisätiloissa.



Huomioitavaa:

Tätä konetta ei saa käyttää kovien puu- ja laminaattilattioiden peruspuhdistukseen.



Vaara:

Koneeseen tehtävät muutokset, joihin Diversey ei ole antanut lupaa, johtavat varoitusmerkkien ja CE-vaatimustenmukaisuuden raukeamiseen. Koneen käyttötarkoituksen poikkeava käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja sekä johtaa koneen ja työmpäristön vauroitumiseen. Kyseissä tapauksissa raukeavat yleensä kaikki takuu- ja mahdolliset vastuuvaatimukset.

Turvallisuusohjeet

TASKI-koneet on suunniteltu ja valmistettu siten, että ne täytävät EU-direktiivien asiaankuuluvat, voimassa olevat turvallisuus- ja terveysvaatimukset, mistä niillä on osoituksena CE-merkki.



Vaara:

Konetta saavat käyttää vain henkilöt, jotka ovat saaneet asianmukaisen koulutuksen koneen käyttöön tai jotka ovat todistaneet olevansa siihen päteviä ja joille on nimenomaan annettu tehtäväksi koneen käyttö.



Vaara:

Tätä konetta eivät saa käyttää lapset ei-vätkä henkilöt, joilla on rajoittuneet fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole riittävästi kokemusta tai tietoja koneen käytöstä.

Lisäksi on varmistettava, etteivät lapset leiki tämän koneen kanssa.



Vaara:

Konetta ei saa käyttää tiloissa, joissa säilytetään tai käsitellään räjähdyssvaarallisia ja helposti syttyviä aineita (esim. bensiini, liuottimet, polttoöljy, pöly jne.).

Koneen sähköiset tai mekaaniset osat voisivat aiheuttaa kyseisten aineiden syttymisen.

**Vaara:**

Konetta ei saa käyttää myrkyllisten, terveydelle haitallisten, syövyttävien tai ärsyttävien aineiden (esim. vaarallisten pölyjen jne.) imemiseen. Suodatinjärjestelmä ei suodata riittävän tehokkaasti tällaisia aineita.

Käyttäjälle ja kolmannelle taholle voi mahdollisesti aiheutua terveydellisiä haittoja.

**Vaara:**

Ota huomioon ympäröivät olosuhteet, kuten kolmannet osapuolet ja lapset! Nopeutta on hiljennettävä erityisesti paikoissa, joissa näkyvyys on rajoitettu, kuten ovien edessä tai kulman takaa lähestyttäessä.

**Vaara:**

Koneella ei saa kuljettaa muita ihmisiä ja esineitä.

**Vaara:**

Toimintahäiriön tai vian ilmetessä sekä törmäyksen tai putoamisen jälkeen valtuuttetun asiantuntijan on ennen uudestaan tapahtuva käyttöönottoa tarkistettava kone. Sama pätee myös, jos kone on jätetty ulkosalle, upotettu veteen tai se on altistunut kosteudelle.

**Vaara:**

Koneen käyttö on keskeytettävä välittömästi turvallisuudelle merkityksellisten osien vaurioituessa, joita ovat esim. harjan suojuus, verkkokohto tai koneen kansiosat, joiden alla on sähköisiä osia!

**Vaara:**

Konetta ei saa pysäyttää, pysäköidä tai varastoida ala- tai ylämäkiin.

**Vaara:**

Kaikkien koneelle tehtävien töiden yhteydessä kone on sammuttettava.

**Vaara:**

Tarkista säännöllisesti virtajohdon mahdolliset viat tai ikääntyminen ja älä otta konetta käyttöön, jos se ei ole täydellisessä kunnossa. Korjaksen saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja!

**Huomioitavaa:**

Estä koneen luvaton käyttö ja vie se suljettuun tilaan. Vie kone siksi säilytettäväksi suljetussa tilassa ennen kuin poistut koneen luota.

**Huomioitavaa:**

Konetta saa käyttää ja säilyttää vain kuvassa, pölytömässä ympäristössä yli +10 ja alle +35 asteen lämpötiloissa.

**Huomioitavaa:**

Vain valtuutetut asiantuntijat, jotka ovat perillä kaikista tässä käyttöohjeessa annetuista merkityksellisistä turvallisuusmääryksistä, saavat suorittaa koneen mekaanisten tai sähköisten osien korjaustyöt.

**Huomioitavaa:**

Käytä koneessa vain näissä käyttöohjeissa mainittuja tai TASKI yhteistyökumppani suosittelevia varusteita (harja, vетоalusta, jne.), muiden varusteiden käytöö voi vaikuttaa koneen turvalliseen käytölle. Muut varusteet voivat heikentää koneen turvallisuuden ja sen toimintoja.

**Huomioitavaa:**

Henkilönsuojelua ja tapaturmantorjuntaa koskevia kansallisia määryksiä ja myös valmistajan tietoja puhdistusaineiden käytöstä on johdonmukaisesti noudatettava.

**Huomioitavaa:**

Verkkopistoketta ei saa liittää eikä irrottaa mäillä käsillä!

**Huomioitavaa:**

Tarkista, että käyttämäsi verkkojännite vastaa koneen tyypikilvessä ilmoitettua verkkojännitettä!

**Huomioitavaa:**

Varmista, etteivät pyörivät varusteet (harjat, vетоalustat ja laikat) purista tai revi verkkokohtoa ja etteivät öljyt, kuumuus ja terävät reunat vaurioita johtoa!

**Huomioitavaa:**

Sammuta imuysikkö välittömästi, jos koneesta valuu vaahtoa tai nestettä!

**Huomioitavaa:**

TASKI-koneet ja -laitteet suunnitellaan siten, että nykytietämyksen mukaan voidaan sulkea pois esiintyvien äänten ja värinöiden aiheuttamat terveysriskit. Katso Tekniset tiedot sivulta 121.

Puhdistusaineet



Huomioitavaa:

TASKI-koneet on suunniteltu siten, että ne saavuttavat yhdessä TASKI-puhdistusaineiden kanssa optimaaliset puhdistustulokset.

Muut puhdistusaineet voivat johtaa koneen tai työympäristön toimintahäiriöihin ja koneen vaurioihin.

Tästä syystä suosittelemme käyttämään ainoastaan TASKI-puhdistusaineita.

Takuu ei kata toimintahäiriöitä, jotka aiheutuvat väärrien puhdistusaineiden käytöstä.

Lisätietoja saat TASKI-huoltokumppanilta.

Laajennetut asiakirjat




Huomioitavaa:

Koneen sähkökaavio löytyy varaosaluettelosta.

Ota yhteyttä asiakaspalveluun lisätietojen saamiseksi.

Koneen rakennekuva

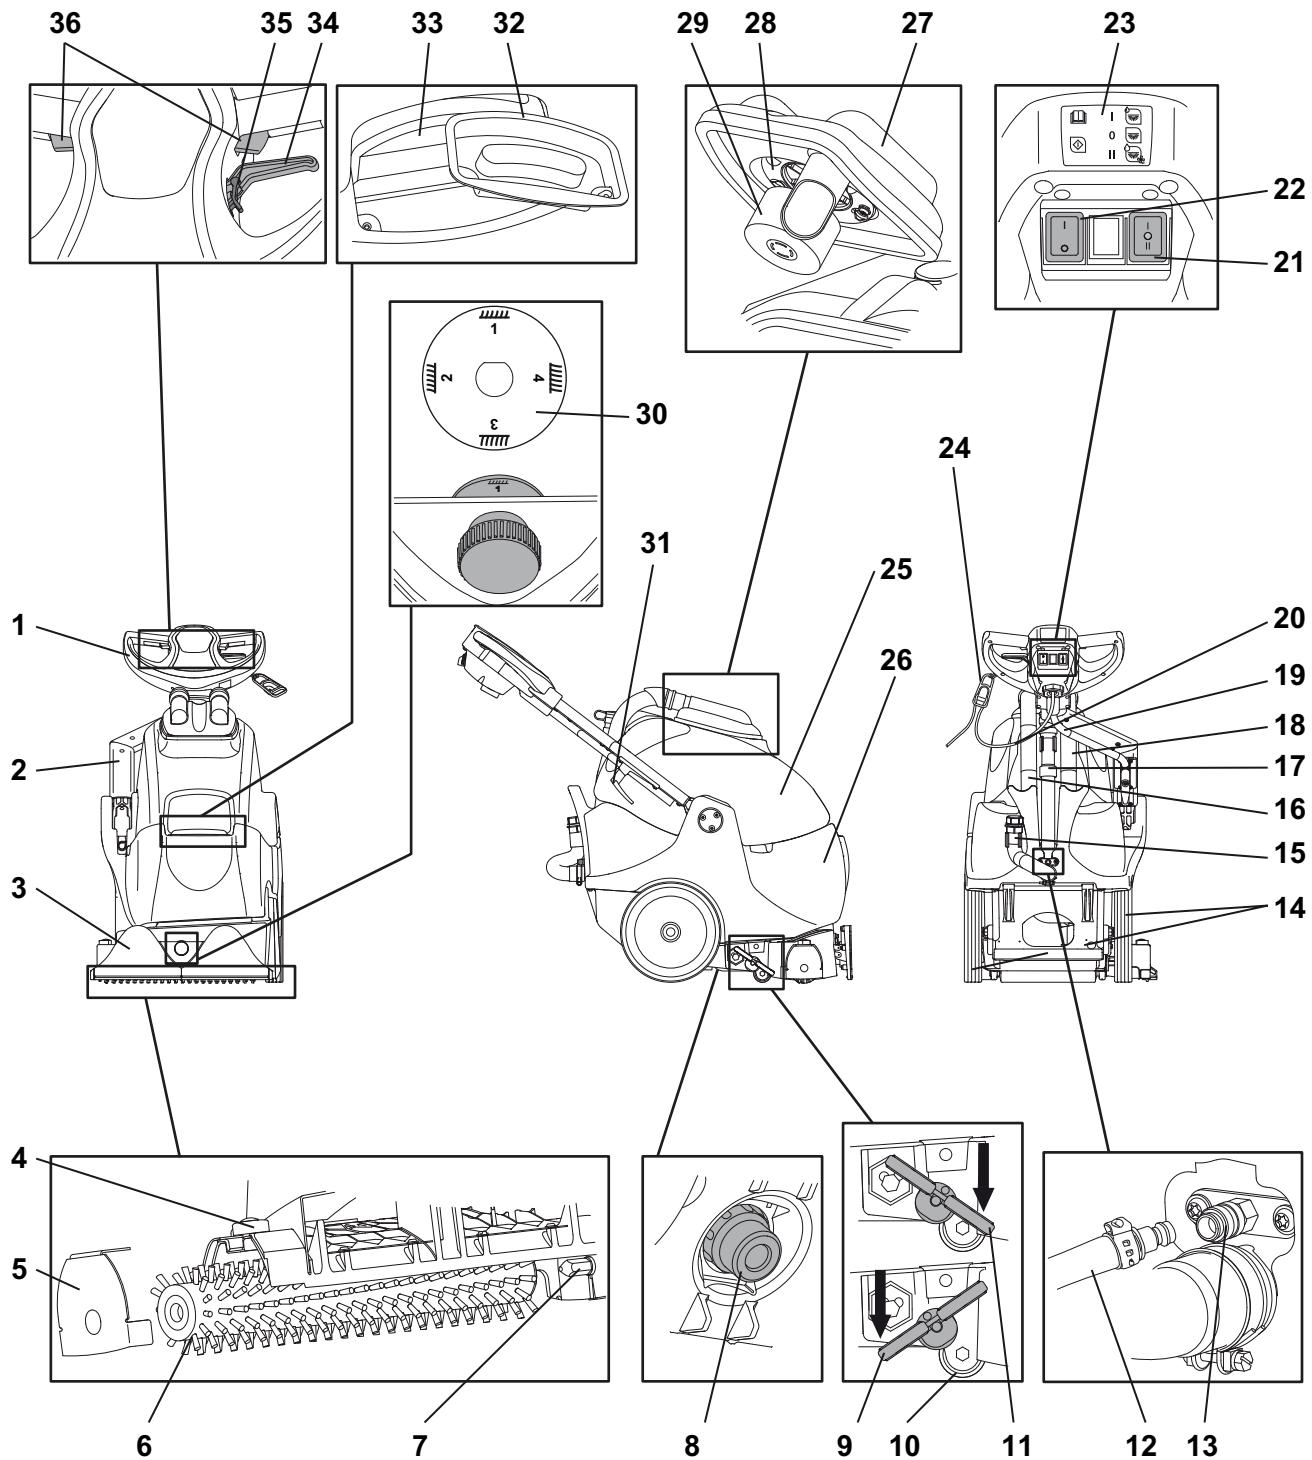

FI

- 1 Koneen kahva
- 2 Ohjaustanko
- 3 Imusuulake
- 4 Harjan lukitsin
- 5 Harjakotelon kansi ja harjan pidin
- 6 Telaharja
- 7 Harjan keskitysosa
- 8 Puhdasvesisuodatin
- 9 Jalkapoljin pysäköintiasennossa (imusuulake ja telaharja ylhääällä)
- 10 Tukitela
- 11 Jalkapoljin työskentelyasennossa (imusuulake ja telaharja alhaalla)
- 12 Puhdasvesisäiliön lisätyhjennysletku (työkalu valinnainen)
- 13 Pikaliitin (lisätyhjennysletku ja lisävarusteet)
- 14 Kuljetuspyörät
- 15 Puhdasvesisäiliön tyhjennysletku (sininen kansi)
- 16 Likavesisäiliön imuletku
- 17 Likavesisäiliön tyhjennysletku
- 18 Puhdasvesisäiliön imuletku
- 19 Johdotusreitti
- 20 Virtajohto
- 21 Toimintopainike (I = koteloointi, 0 = vain harja, II = painehuuhtelu)
- 22 Pääkytkin (PÄÄLLÄ / POIS PÄÄLTÄ)
- 23 Toiminnan kuvaus
- 24 Johdon tuki
- 25 Likavesisäiliö
- 26 Puhdasvesisäiliö
- 27 Likavesisäiliön kanssi
- 28 Imuilman suodatin
- 29 Ylitäytön estin
- 30 Harjan korkeuden säädin
- 31 Johtokoukku
- 32 Puhdasvesisäiliön kanssi
- 33 Täytökkorkeuden näyttö
- 34 Säätövipu ohjaustangon kallistusta varten
- 35 Säätövivun lukitus ohjausvarren vapaata liikkumista varten
- 36 Harjamoottorin kytkinvipu (PÄÄLLÄ/POIS)

Ennen käyttöönottoa

Telaharjan asentaminen

Tarkista ennen käyttöä:


- Tarkista, että pesuharjan harjakset eivät ole kuluneet alle punaisen/keltaisen merkin tai että harjaksen pituus on yli 1,4 cm.



Huomioitavaa:

Älä käytä harjoja, joiden kulumisraja on saavutettu. Käytä ainoastaan alkuperäisiä TASKI-varusteita.

Näiden ohjeiden laiminlyönti voi johtaa puutteellisiin puhdistustuloksiin ja jopa latiauorioihin.

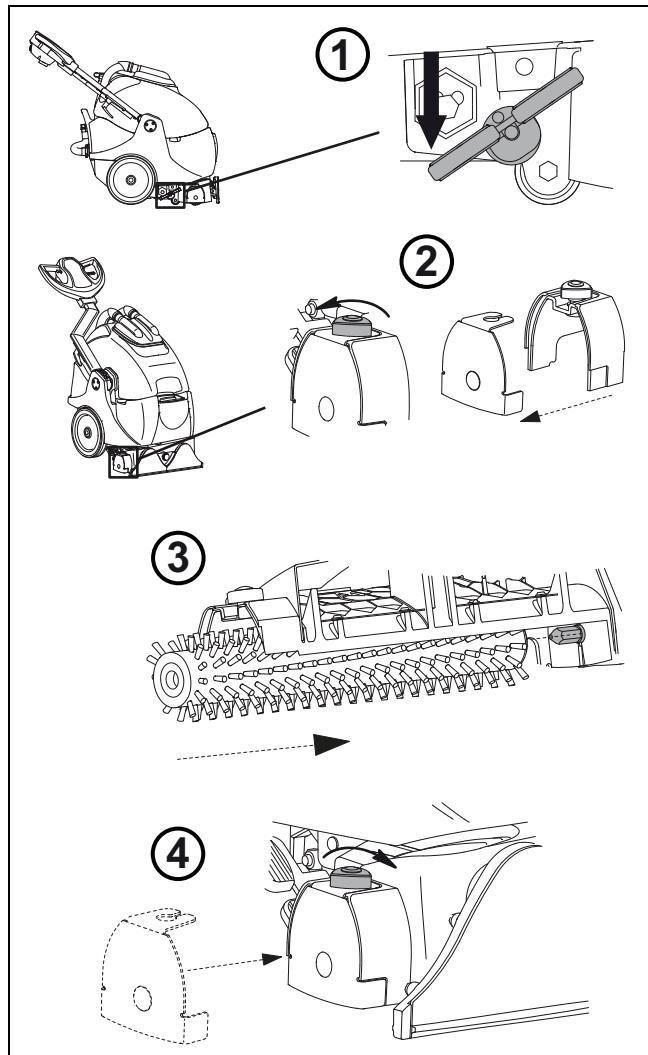


Puhdasvesisäiliön täyttäminen



Huomioitavaa:

Suurin sallittu veden lämpötila on 60 °C / 140 °F.

Diversey suosittelee käyttämään kylmää vettä, koska kuuma vesi jäähtyy lattiakosketuksessa väliittömästi lattian lämpötilaan eikä siitä siksi ole hyötyä.

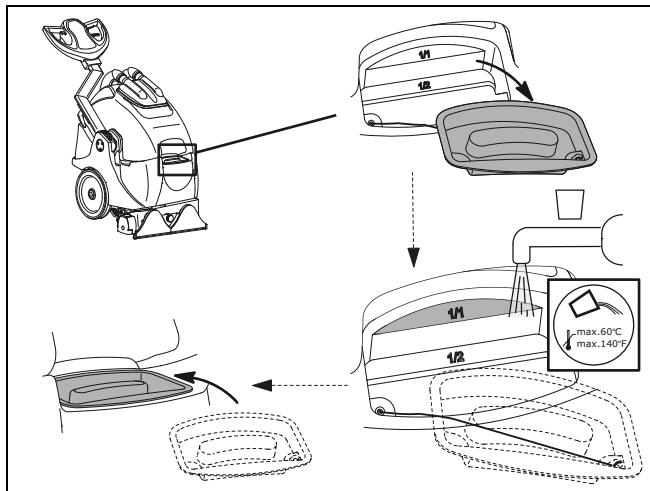

Annostelu



Huomioitavaa:

Käytä suojakäsineitä, suojalaseja ja tarvittaessa työ(suoja)vaatetusta käsitellessäsi kemikaaleja!



Huomioitavaa:

Käytä vain Diverseyn suosittelemia kemikaaleja ja huomioi ehdottomasti tuotetiedot.



Vaara:

Sopimattomien tuotteiden käyttö (esim. tuotteet, jotka sisältävät liuottimia, kloria tai happoja) voi aiheuttaa terveyshaittoja ja vahingoittaa konetta.


Harjan korkeuden säättäminen



Huomioitavaa:


Harjan asennon tulee vastata maton nukan korkeutta.

Väärin säädetty korkeus voi vaurioittaa mattoa.

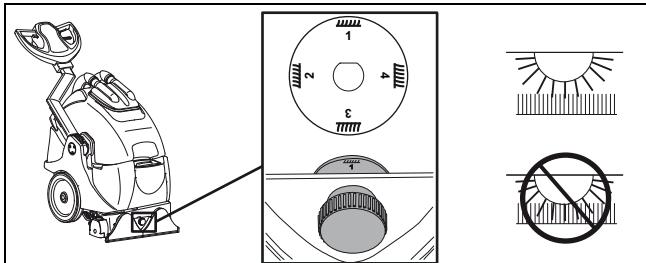

- 1 = lyhytnukkainen, harja matalalla
- 4 = pitkänukkainen, harja korkealla

Ohjaustaulu

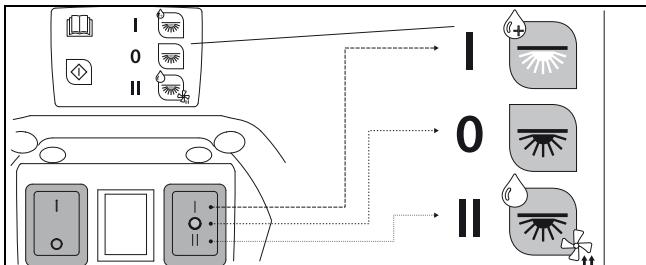

- I: Vesi, harja ja puhdistusaine (kotelointi), (valkoinen harja)
- O: Vain harja (levitys)
- II: Vesi, harja ja imulaitteen moottori (paineahuutelu), (musta harja)

Maton valmistelu



Huomioitavaa:

Imuroi matto ennen harjaavan mattoimurin käyttöä.

Poista matosta näkyvä lika TASKI-tahranpoistajalla. Saat lisätietoja TASKI yhteistyökumppaniltasi.

Soveltuvat menetelmät

Kone	
Suora pesumenetelmä (kotelointi)	kyllä
Peruspuhdistus (paineahuutelu)	kyllä
Märkävaahopesu	ei
Kuivavaahopesu	ei

Pesumenetelmät



Huomioitavaa:

Pesumenetelmät on kuvattu yksityiskohdaisesti menetelmäoppaassa.
Ota lisätietoja saamiseksi yhteyttä TAS-KI-asiakasneuvontaan.

Paineahuhtelu

Paineahuhtelu

Tekstiilipinnan puhdistaminen sumutinsuutimesta tulevalla vesisuihkulla ja samanaikainen likaveden imurointi. Tekstiilin pinnalla tai sisällä (nukka) ei ole likaa; pitkä kuivausaika.

Perusteellinen menetelmä:

Suihkuta käyttöliuosta ja anna vaikuttaa; huuhtele 2. käsitteilykerralla puhtaalla vedellä ja imuroi samanaikaisesti.

Nopea menetelmä:

Paineahuhtele käyttöliuoksella yhdellä käsitteilykerralla.



Huomioitavaa:

Paineahuhtelumenetelmää varten mustan harjan tulee olla kiinnitetynä.

Kotelointi

Kotelointi

Puhdista tekstiilipinta lisäämällä ja harjaamalla käyttöliuosta. Tekstiilin kuivuessa käyttöliuos sitoo likaa, joka voidaan lopuksi imuroida imurilla.



Huomioitavaa:

Kotelointimenetelmää varten valkoisen harjan tulee olla kiinnitetynä.



Huomioitavaa:

Kotelointimenetelmässä ei voi käyttää työkalua.



Huomioitavaa:

Puhdasvesisäiliön suodatin tulee puhdistaa jokaisen käytön jälkeen; katso sivu 119.

Työskentelyn aloittaminen



Huomioitavaa:


Ota selvää maton ominaisuuksista ennen puhdistamista.
Koneen ja puhdistusaineen väärä käyttötapa voi johtaa maton vaurioitumiseen.



Huomioitavaa:


Tällä koneella työskenneltäessä on aina käytettävä työturvallisia jalkineita ja sopivaa työvaatetusta!

Pesun aloittaminen

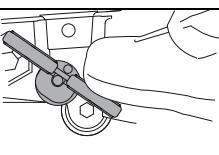

- Paina jalkapoljin eteen työskentelyasentoon.

Siten kone laskee imusuulakkeen ja harjan alas.

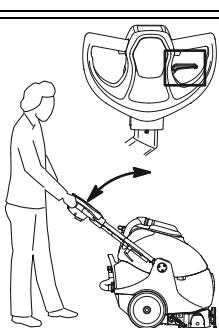

- Käytä ohjauskahvan säätövipua ja laske ohjaustanko hitaasti alas päin, kunnes se on sopivassa työskentelyasennossa.

Vapauta säätövipu, jolloin ohjausvarsi lukittuu paikoilleen.


Huomioitavaa:



Voit käyttää myös vapaasti liikkuvaa ohjausvartta kytkemällä säätövivun lukitukseen.



- Liitä pistoke pistorasiaan.
- Käynnistä kone (pääkytkin).

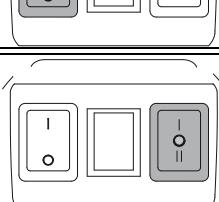


- Valitse haluamasi toiminto.
- I = Kotelointi (vesi, harja ja puhdistusaine)
- O = Levitys (vain harja)
- II = Paineahuhtelu (vesi, harja ja imulaitteen moottori)



Huomioitavaa:

Pidä verkkokohto kädessäsi.

Huolehdi, ettei verkkokohto joudu kosketuksiin harjan/vetoalustan kanssa.

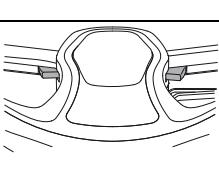

- Paina kytkinvipua.

Harja käynnistyy.

Työskentelymenetelmät




Huomioitavaa:

Työskentelymenetelmät on kuvattu yksityiskohtaisesti menetelmäoppaassa. Ota lisätietojen saamiseksi yhteyttä TAS-KI-asiakasneuvontaan.


Työskentely takaperin

- Aloita siitä seinästä, jossa on pistorasia.
- Vedä konetta takaperin.
- Pysäytä harja- ja ruiskutustoiminto n. 30 cm ennen puhdistusväylän loppua.
- Siirrä kone seuraavan puhdistusväylän alkuun.

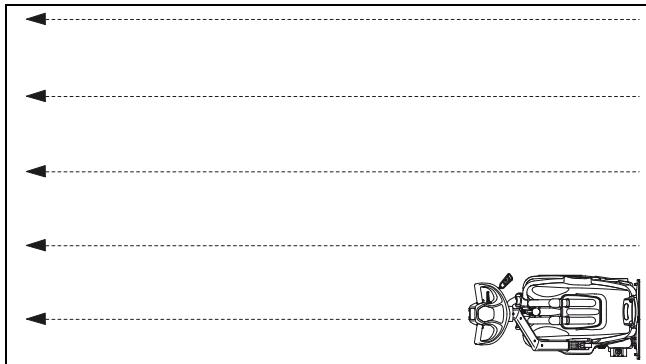

Työskentely eteenpäin

- Kulje koko alue mutkitellen.

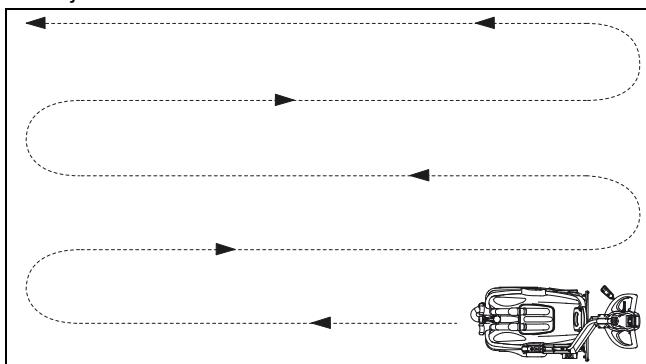

Huomioitavaa:

Kulje n. 3 cm viimeksi puhdistetun väylän puolella, jotta matto puhdistuu kokonaan.

Toiminnon vaihtaminen



Huomioitavaa:

Jos vaihdat toimintojen I ja II välillä, varmista, että molemmat säiliöt huuhdellaan perusteellisesti.

Porraskuljetus



Huomioitavaa:

Koneen kuljettamiseen portaissa tarvitaan pääsääntöisesti kaksi henkilöä.

- Sammuta kone.
- Irrota pistoke pistorasiasta.



Huomioitavaa:

Jokainen koneen nostaminen on mahdollinen riski!

Virheellisesti suoritettu koneen siirto saatetaa johtaa henkilö- ja konevahinkoihin.




Huomioitavaa:

Puhdas- ja likavesisäiliöt on tyhjennettävä kokonaan ennen koneen nostamista.


FI

Kuljetustavat portaissa

Kantaminen sivuista

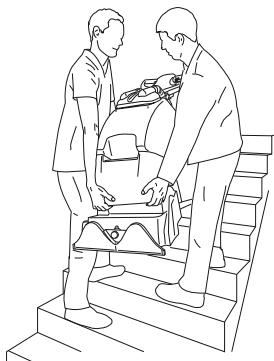


Kantaminen edestä ja takaa

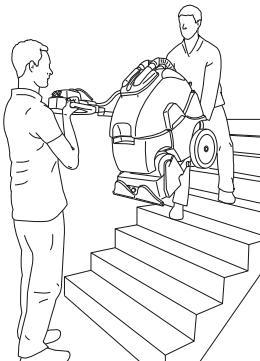


Työskentelyn lopettaminen

- Vapauta kytkinvipu.

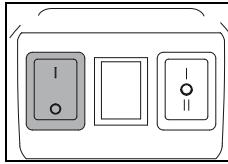


- Sammuta kone (pääkytkin).

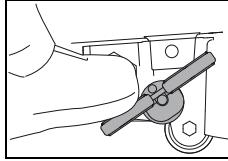

- Nosta imusuulake ja telaharja painamalla jalkavipu taakse.

Jos kone pysäköidään välineen ollessa alhaalla, imusuulake ja telaharja saattavat vaurioitua.

- Irrota pistoke pistorasiasta.

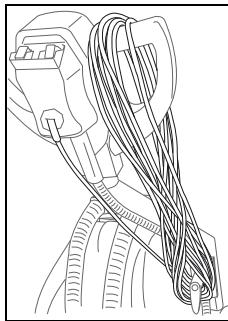

- Puhdista virtajohto kostealla siivouspyyhkeellä ja keri se väljästi koneen kahvan päälle.

Huomioitavaa:



Kaikki puhdistettavat osat on merkitty keltaisilla huoltopisteillä. Tyhjennä ja puhdista lika- ja puhdasvesisäiliö koneen jokaisen käytön jälkeen.

Jos vesi jätetään seisomaan, jo muutaman tunnin kuluttua seurausena on muun muassa epämiellyttäviä hajumuodostumia ja likakerrostumia.

Likavesisäiliön ja puhdasvesisäiliön tyhjentäminen

Huomioitavaa:



Likaveden tai käyttöliuoksen hävitys on suoritettava kansallisten määräysten mukaan.

Huomioitavaa:



Noudata likavesisäiliön tyhjennyksen yhteydessä puhdistusaineen valmistajan antamia määräyksiä henkilökohtaisesta suojarustuksesta.


Huomioitavaa:



Säiliötä ei saa irrotaa koneesta, jos se on täynnä.

Likavesisäiliön tyhjennys

- Vie kone soveltuvan viemärin luo.

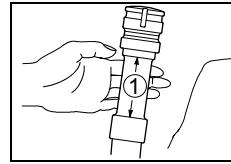


- Ota likaveden tyhjennysletku irti pidikkeestä.
- Taivuta letkun kaulaa (1).

- Liitä likaveden tyhjennysletku viemäriaukkoon.
- Poista kansi varovasti ja tyhjennä likavesisäiliö.

Puhdasvesisäiliön tyhjennys

- Vie kone soveltuvan viemärin luo.

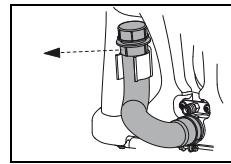

- Ota puhtaan veden tyhjennysletku irti kiinnittimestä.

- Liitä puhtaan veden tyhjennysletku viemäriaukkoon.
- Poista varovasti sininen kansi, kallista konetta hitaasti taaksepäin ja tyhjennä puhdasvesisäiliö kokonaan.

Puhdasvesisäiliön tyhjentäminen (lisätyhjennysletkulla)

Huomioitavaa:




Lisätyhjennysletku toimii lisääpuna puhdasvesisäiliön tyhjentämisenä, jos käytetävissä ei ole lattiaviemäriä.

Huomioitavaa:



Pysy koneen luona koko tyhjentämisen ajan.

- Vie kone soveltuvan viemärin luo.

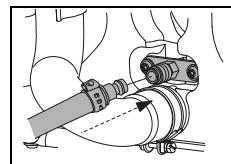

- Kytke lisätyhjennysletku pikaliittimeen.

- Liitä lisätyhjennysletku viemäriaukkoon.
- Käynnistä kone (pumppu) (pääkytkin).
- Tyhjennä puhdasvesisäiliö.

Huomioitavaa:



Sammuta kone heti, kun vettä ei enää tule ulos.

Sammuta kone (pumppu) (pääkytkin).

Huomioitavaa:




Pumppua ei saa kuivakäytää. Kuivakäynnistä voi aiheuttaa vaurioita.

Harjan puhdistaminen

Huomioitavaa:

Puhdista harja jokaisen käyttökerran jälkeen.

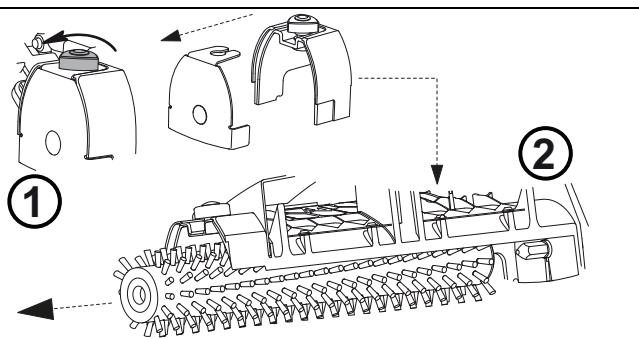


- Pese harja juoksevan veden alla.

Puhdasvesisuodattimen puhdistus


Huomioitavaa:

Puhdista puhdasvesisäiliön suodatin kotelointimenetelmällä jokaisen työskentelykerran jälkeen.

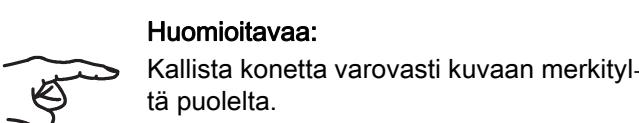


Huomioitavaa:

Kallista konetta varovasti kuvaan merkitytä puolelta.



Huomioitavaa:

Käytä suodattimen poistamiseen mukana toimitettua välinettä.

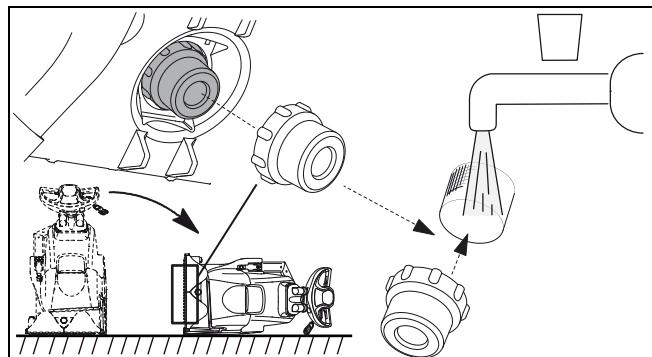

Sumutinsuuttimen puhdistaminen


Huomioitavaa:

Puhdista sumutinsuutin säännöllisesti.



Huomioitavaa:

Käytä sumutinsuuttimen poistamiseen mukana toimitettua välinettä.

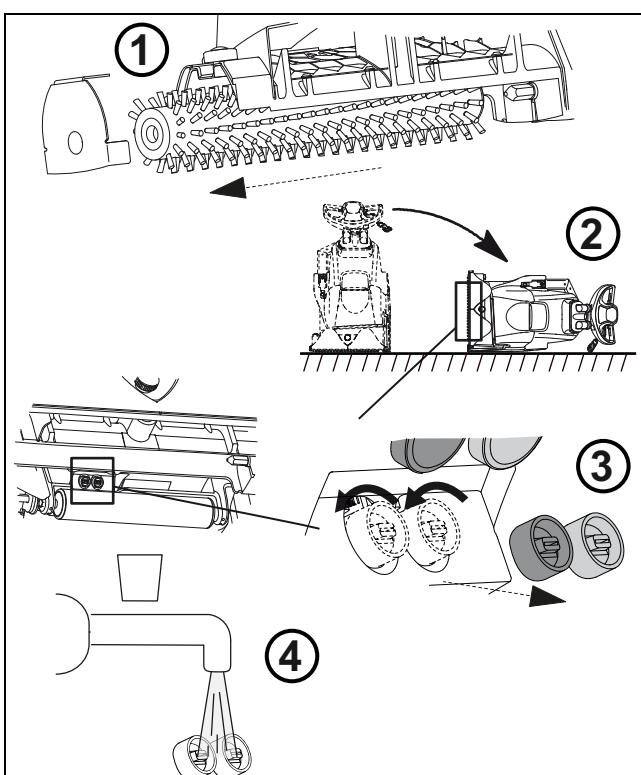

Huomioitavaa:

Tarkista värimerkinnät, kun kiinnität sumutinsuutinta takaisin paikoilleen.



Koneen puhdistus

Huomioitavaa:

Älä koskaan puhdista konetta korkeapainepesurilla tai vesisuihkulla.

Koneen sisään tunkeutuva vesi voi johtaa mekaanisten ja sähköisten osien huomatavaan vahingoittumiseen.

- Pyhi kone kostealla siivouspyyhkeellä.

Koneen säilytys/pysäköinti (ei toiminnassa)



Huomioitavaa:

Koneen on oltava sammutettuna ja pistokkeen irrotettuna pistorasiasta.



Huomioitavaa:

Varastoi kone imusuulake yläasennossa, telaharja paikoillaan (pysäköintiasennossa) ja säiliön kansi (puhdas- ja likavesisäiliö) avattuna. Säiliö kuivuu kannen ollessa auki.

Nämä voidaan estää homesienien ja epämiellyttävien hajujen muodostuminen.

Palvelu, huolto ja ylläpito

Koneen huolto on edellytys virheettömälle toiminnalle ja pitkälle käyttöölle.



Huomioitavaa:

Ainoastaan TASKI-alkuperäisosa saa käyttää, muussa tapauksessa kaikki takuu- ja vastuuvaatimukset mitätöityvät!

Merkkien selitys:

◊ = jokaisen käytön jälkeen, ◊◊ = viikoittain,
◊◊◊ = joka kuukausi, ◊◊◊◊ = säännöllisesti

Toimenpide	◊	◊◊	◊◊◊	◊◊◊◊	Sivu
Imusuulakkeen tarkistaminen ja lian poistaminen	•				
Telaharjan ja harjakotelon tarkistaminen ja lian poistaminen	•				119
Imuilman suodattimen ja uimurikohon puhdistus	•				
Sumutinsuuttimen puhdistaminen	•	•	•	•	119
Koneen puhdistus kostealla siivouspyyhkeellä		•	•	•	
Puhdasvesisuodattimen puhdistus (kotelointi)	•				119
Puhdasvesisuodattimen puhdistus (painehuuhtelu)				•	119

Huoltovälit

TASKI-koneet valmistetaan noudattaen parhaita laatustandardeja ja niiden käyttöturvallisuus varmistetaan tehtaalla valtuuttetujen tarkastajien toimesta. Koneen sähköiset ja mekaaniset osat kuitenkin kuluvat ja ikääntyvät normaalisti pitkän käyttöän aikana.

- Käyttövarmuuden ja toimintavalmiuden aikaansaamiseksi on suoritettava huolto huoltovälin merkkivalon palaessa (tehdassäätiö 250 työtuntia) tai vähintään kerran vuodessa.



Huomioitavaa:

Mikäli laitetta käytetään poikkeuksellisissa tai raskaissa olosuhteissa tai sen päivittäinen kunnossapito laiminlyödää, suosittemme lyhempiä huoltovälejä.

Asiakaspalvelu

Jos otat meihin yhteyttä toimintahäiriön tai tilauksen vuoksi, mainitse aina meille typpimerkintä ja koneen numero.

Kyseiset tiedot löytyvät koneen typpikilvestä. Tämän käyttöohjeen viimeiseltä sivulta löytyvät lähellä sijaitsevien TASKI-huoltokumppaneiden osoitteet.

Toimintahäiriöt

Toimintahäiriö	Mahdollinen syy	Toimintahäiriön korjaus	Sivu
Kone ei toimi	Kone on sammutettu	• Käynnistä kone kytkimistä	113
	Verkkopistoketta ei ole liitetty	• Liitä verkkopistoke verkkopistorasiaan	
	Verkkojohto on viallinen	• Vaihda verkkojohto	
	Moottori ei pyöri	• Ota yhteytä huoltokumppaniin	
Telaharja ei pyöri	Harjavedon kytkin pois päältä	• Harjavedon kytkin päällä	113
	Moottori ei pyöri	• Ota yhteytä huoltokumppaniin	
	Kytkinvipu ei aktivoituna	• Kytkinvipu aktivoituna	113
	Telaharjaa ei ole asennettu oikein	• Tarkista telaharja ja kiinnitä se tarvittaessa oikein	114
Heikko imu	Likaa imusuulakkeessa	• Imusuulakkeen puhdistus	113
	Imuletku viallinen	• Ota yhteytä huoltokumppaniin	
Vähän tai ei lainkaan vettä	Puhdasvesisäiliön suodatin likaantunut	• Puhdasvesisuodattimen puhdistus	119
	Pumppu on kytketty pois päältä	• Paina toimintopainiketta	113
	Suulakkeet tukossa	• Puhdista suulakkeet	119

Tekniset tiedot

Kone				
Työleveys	45			cm
Mitat (p x l x k)	82 x 56 x 86			cm
Koneen paino (säiliöt tyhjinä)	55			kg
Nimellisjännite	230–240 V~	220 V~	120 V~	AC
Taajuus	50	60	60	Hz
Pitkä verkkojohto	15			m
Nimellisteho	2000	2000	1300	W
Puhdasvesisäiliön tilavuus +/- 5 %	45			

Mitutut arvot normin IEC 60335-2-68 mukaan		
Äänipainetaso LpA	73	dB(A)
Mahdollinen ero KpA	0,8	dB(A)
Värinätilo	<2,5	m/s ²
Mahdollinen ero K	0,25	m/s ²
Roiskevesisuojausluokka	IPX4	
Suojausluokka	I	

Varusteet

Tuotenumero	Tuote
7522314	Puhdasvesisäiliön lisättyhjennysletku
7522181	Vakioharja (musta)
7522972	Harjakotelo (valkoinen)
8505160	Varustesarjan sisältö: Sprühex-letku, putkitaitos ja käsiventtiili, jatkoputki, jäykkä suulake 25 cm
8505150	Huonekalusuutin 12 cm
8505170	Letku 6 m
8503920	Sumutinletku
7500780	Sumutinlaite 7,5 l (kannettava)
7512446	Harjasarja koville lattioille
7502500	Mattoharja
8502830	Täytöletku yleisellä vesiliitännällä
7514449	Annostelukuppi
7522783	TASKI Nano Trolley

Kuljetus

Huomioitavaa:



Koneen kantamiseen tarvitaan pääsääntöisesti kaksi henkilöä.

Huomioitavaa:



Jokainen koneen nostaminen on mahdollinen riski!

Virheellisesti suoritettu koneen siirto saattaa johtaa henkilö- ja konevahinkoihin.

Huomioitavaa:



Puhdas- ja likavesisäiliöt on tyhjennettävä kokonaan ennen koneen nostamista.

Huomioitavaa:



Kuljeta kone aina pystyasennossa.

Huomioitavaa:



Varmista, että kone on kiinnitetty hyvin kuljetusajoneuvoon ja että se ei pääse kaatuamaan.

Hävittäminen



Huomioitavaa:



Kone ja sen osat on käyttöän päätyttyä hävitettävä kansallisia määräyksiä noudattaen. Diversey-huoltokumppaniasi voi auttaa sinua siinä.

Koneen mitat


Mitat ovat senttimetreinä!

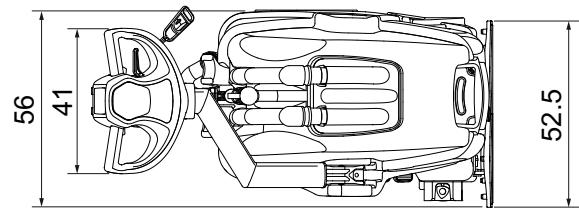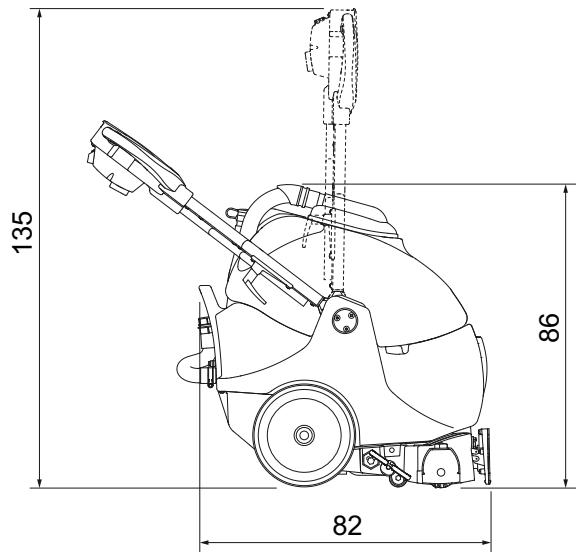

FI

Traduction des instructions d'utilisation originales

ATTENTION !

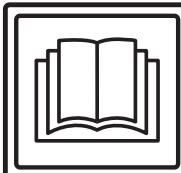

Avant la première mise en service, lisez impérativement les instructions d'utilisation et de sécurité.

Conservez soigneusement les instructions d'utilisation à portée de main afin de pouvoir les consulter à tout moment.

Légende



Prudence:

Ce symbole indique des informations importantes. Le non-respect de ces remarques peut entraîner un danger pour les personnes et / ou des dommages matériels importants !



Attention:

Ce symbole indique des informations importantes. Le non-respect de ces remarques peut entraîner des défauts et des dommages matériels !



Remarque:

Ce symbole indique des informations importantes en lien avec l'utilisation efficace du produit. Le non-respect de ces remarques peut entraîner des défauts !

- Comporte des remarques sur les opérations de travail que vous devez effectuer l'une après l'autre.

Table des matières

Instructions de sécurité	124
Produits de nettoyage	126
Documents détaillés	126
Vue d'ensemble	127
Avant la mise en service	128
Démarrer les opérations	130
Fin des opérations	132
Service, maintenance et entretien	134
Défauts	135
Données techniques	135
Accessoires	136
Transport	136
Mise au rebut	136
Dimensions de la machine	137

Usage normal de la machine

Les machines sont conçues pour une utilisation industrielle (par ex. dans des hôtels, écoles, hôpitaux, usines, centres commerciaux, gymnases, bureaux, etc.).

Les techniques d'application indiquées à la page 129 sont valables pour les modèles individuels dans le strict respect des présentes instructions d'utilisation.

Ces machines sont exclusivement conçues pour une utilisation à l'intérieur.

Attention:

Cette machine ne doit pas être utilisée pour le nettoyage en profondeur de revêtements de sol durs.



Prudence:

Si la machine subit des changements non autorisés par Diversey, les signaux de sécurité et le marquage CE seront invalides. Une utilisation de la machine contraire à l'usage normal de la machine peut entraîner des blessures et des dommages de la machine et de l'environnement de travail. De manière générale, cela entraîne dans ce cas l'annulation de toute garantie et droits éventuels de réclamation.

Instructions de sécurité

Par leur conception et construction, les machines TASKI sont conformes aux exigences fondamentales de sécurité et de santé en vigueur des directives CE et sont donc pourvues du marquage CE.



Prudence:

La machine doit uniquement être utilisée par des personnes correctement formées à son utilisation ou ayant prouvé leur capacité à l'utiliser et étant explicitement chargées de son utilisation.



Prudence:

La machine ne doit pas être utilisée par des personnes, y compris des enfants, avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou qui n'ont pas l'expérience et les connaissances nécessaires.

Surveiller les enfants et veiller à ce qu'ils ne jouent pas avec la machine.



Prudence:

La machine ne doit pas être utilisée dans des pièces dans lesquelles des substances à risque d'explosion ou facilement inflammables (par ex. essence, solvants, huile de chauffage, poussières, etc.) sont entreposées ou utilisées.

Les composants électriques ou mécaniques pourraient entraîner l'inflammation de ces substances.

**Prudence:**

La machine ne doit pas être utilisée pour l'aspiration de substances toxiques, dangereuses pour la santé, caustiques ou irritantes (par ex. poussière dangereuse, etc.). Le système de filtration ne retient pas suffisamment les substances de ce type.

Il n'est alors pas possible d'exclure d'éventuels troubles médicaux pour l'utilisateur et les tiers.

**Prudence:**

Faites attention à la situation locale ainsi qu'aux tiers et aux enfants ! Vous devez en particulier ralentir la vitesse à proximité d'emplacement difficilement visibles tels que devant des portes ou des courbes.

**Prudence:**

Cette machine ne doit pas servir au transport de personnes ou d'objets.

**Prudence:**

Dans le cas d'une erreur de fonctionnement, d'un défaut et après une collision ou une chute, la machine doit être examinée par un technicien compétent avant la prochaine utilisation. Cela vaut également si la machine a été laissée à l'extérieur, plongée dans l'eau ou exposée à l'humidité.

**Prudence:**

En cas de dommages de pièces liées à la sécurité comme le capot de brosse, le cordon d'alimentation principale ou les couvercles de protection menant aux pièces transportant le courant, arrêter la machine immédiatement !

**Prudence:**

La machine ne doit pas être stationnée, garée ou stockée en pente.

**Prudence:**

Pour tous les travaux sur la machine, celle-ci doit être coupée.

**Prudence:**

Vérifiez régulièrement le cordon d'alimentation principale pour détecter d'éventuels défauts ou de traces de vieillissement et n'utilisez pas la machine si elle n'est pas en parfait état. Le cas échéant, faites-la réparer par un électricien agréé.

**Attention:**

La machine doit être protégée contre toute utilisation non autorisée. Entreposez la machine dans une pièce fermée avant de vous éloigner de la machine.

**Attention:**

La machine doit uniquement être utilisée et entreposée dans un environnement sec, à faible teneur en poussière, à des températures comprises entre +10 et + 35 °C.

**Attention:**

Les travaux de réparation sur des pièces mécaniques ou électriques de la machine ne doivent être effectués que par des techniciens compétents habitués à toutes les consignes de sécurité pertinentes.

**Attention:**

N'utilisez que des outils (brosses, pads ou autres) définis dans les présentes instructions d'utilisation parmi les accessoires ou recommandés par le conseiller TASKI. Les autres brosses sont susceptibles de gêner la sécurité et les fonctions de la machine.

**Attention:**

Respectez systématiquement les prescriptions nationales concernant la protection des personnes et la prévention des accidents ainsi que les indications du fabricant concernant l'utilisation de produits nettoyants.

**Attention:**

Il est interdit de brancher ou débrancher la fiche d'alimentation avec les mains mouillées !

**Attention:**

Vérifiez si la tension nominale indiquée sur la plaque signalétique correspond à la tension de secteur sur votre site !

**Attention:**

Veiller à ce que les outils rotatifs (brosses, pads ou autres) ne puissent pas écraser, arracher ou endommager le cordon d'alimentation principale du fait de la chaleur, de l'huile et des bords acérés !

**Attention:**

Coupez immédiatement le système d'aspiration si de la mousse ou un liquide s'échappe de la machine !

FR

**Attention:**

Les machines et appareils TASKI sont construits de telle façon que, par l'état actuelle des connaissances scientifiques, les dangers sanitaires provenant des émissions de bruit ou de vibrations sont écartés.

Voir les Données techniques à la page 135.

Produits de nettoyage**Remarque:**

Les machines TASKI sont construites de manière à fournir les meilleurs résultats possibles avec les produits de nettoyage TASKI.

Utiliser d'autres produits de nettoyage peut entraîner un fonctionnement défectueux ou des dommages sur la machine ou l'environnement de travail.

Nous vous recommandons ainsi de n'utiliser que des produits de nettoyage TASKI.

Les défauts résultants de l'utilisation de mauvais produits de nettoyage ne sont pas couverts par la garantie.


Pour plus d'informations, veuillez vous adresser à votre partenaire de service TASKI.

Documents détaillés**Remarque:**

Le schéma électrique correspondant à cette machine est fourni dans la liste des pièces détachées.

Contactez le service clientèle pour de plus amples informations.

Vue d'ensemble

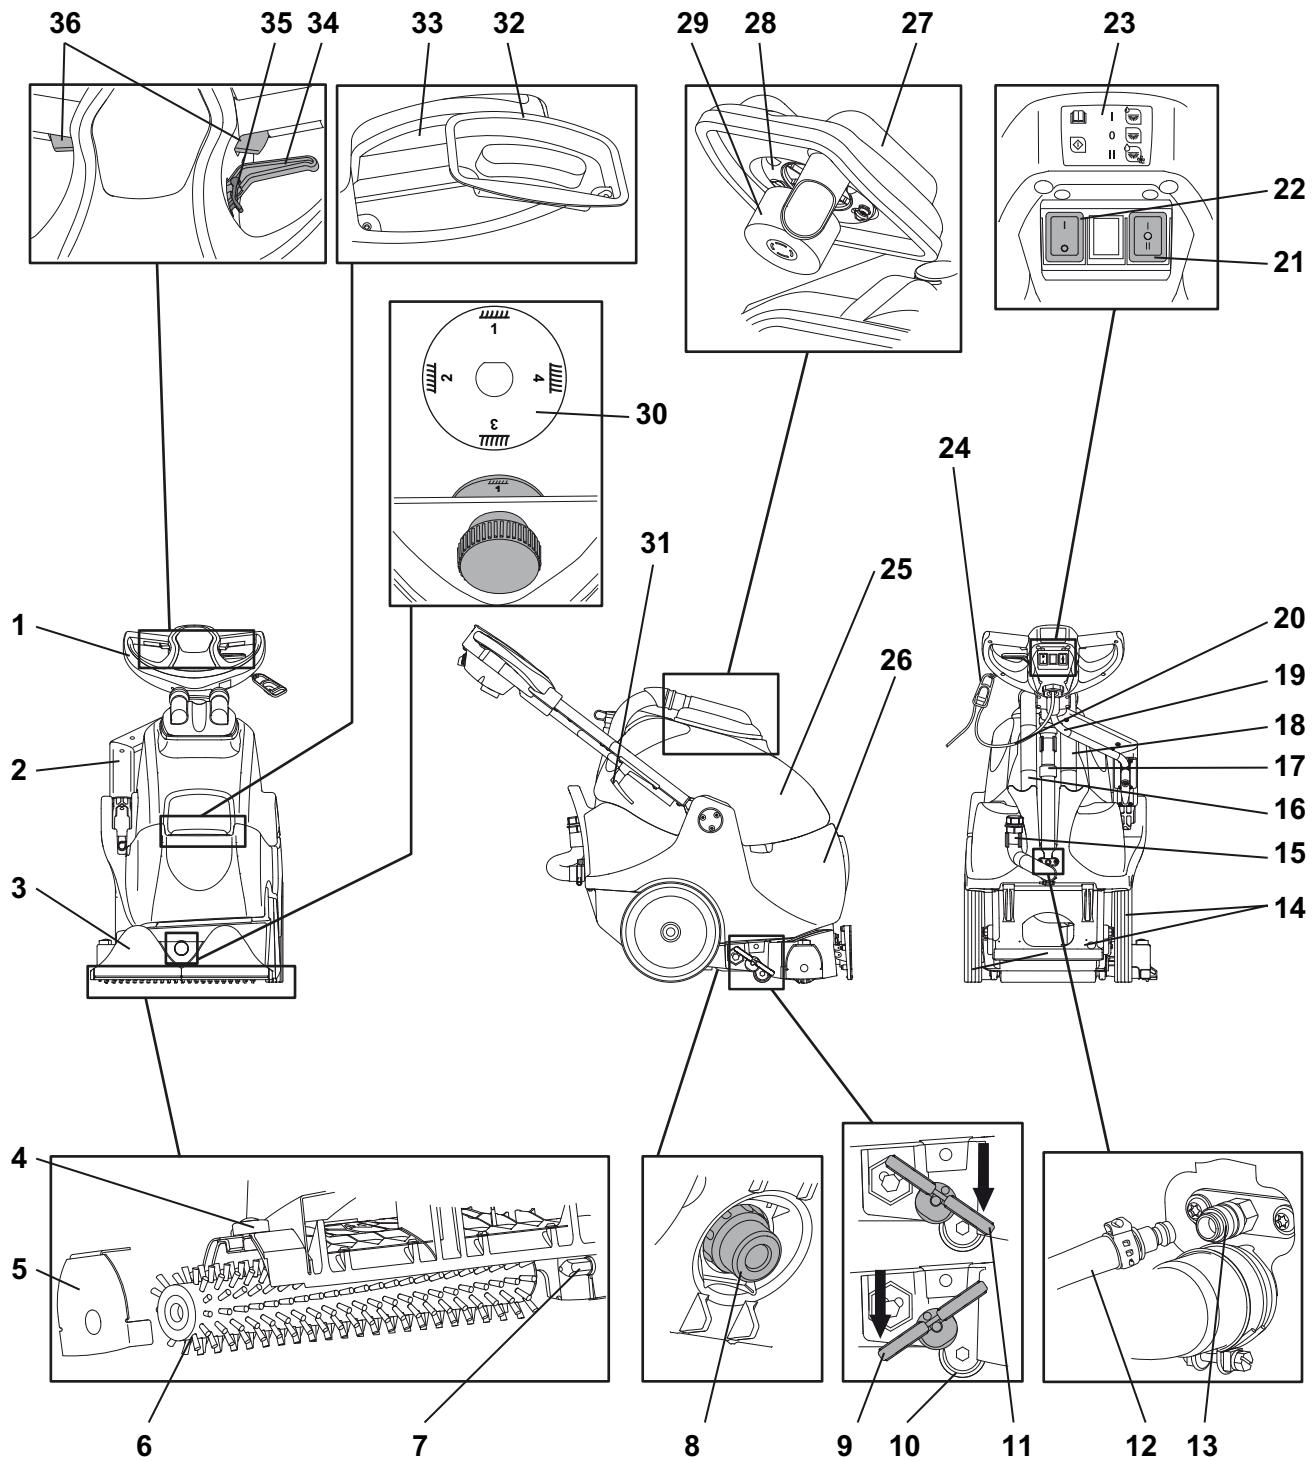

- 1 Poignée
- 2 Tige de guidage
- 3 Raclette
- 4 Poignée triangulaire pour débloquer le support de brosse
- 5 Couvercle du réceptacle des brosses et support de brosse
- 6 Brosse cylindrique
- 7 Six pans central pour brosse
- 8 Filtre du réservoir d'eau propre
- 9 Pédale en position de stationnement (raclette et brosse cylindrique en haut)
- 10 Rouleau d'appui
- 11 Pédale en position de travail (raclette et brosse cylindrique en bas)
- 12 Tuyau de vidange supplémentaire pour réservoir d'eau propre (outil à main en option)
- 13 Connecteur rapide femelle (tuyau de vidange supplémentaire et accessoires à main)
- 14 Roues de transport
- 15 Tuyau de vidange pour réservoir d'eau propre (couvercle bleu)
- 16 Flexible d'aspiration de la cuve de récupération
- 17 Tuyau de vidange de la cuve de récupération
- 18 Flexible d'aspiration du réservoir d'eau propre
- 19 Acheminement du câble
- 20 Cordon d'alimentation principale
- 21 Sélecteur de fonction (I = encapsulation, 0 = brosse uniquement, II = injection/extraction)
- 22 Interrupteur principal (MARCHE / ARRÊT)
- 23 Explication de fonction
- 24 Support de câble
- 25 Cuve de récupération
- 26 Réservoir d'eau propre
- 27 Couvercle de la cuve de récupération
- 28 Filtre d'aspiration
- 29 Flotteur
- 30 Réglage de la hauteur de la brosse
- 31 Crochet à câble
- 32 Couvercle du réservoir d'eau propre
- 33 Indicateur du niveau de remplissage
- 34 Levier de réglage pour l'inclinaison de la tige de guidage
- 35 Arrêt du levier de réglage (pour un mouvement libre de la tige de guidage)
- 36 Levier de manœuvre du moteur de brosse (MARCHE / ARRÊT)

Avant la mise en service

Monter la brosse cylindrique

Avant le réglage, vérifiez :


- que la brosse n'est pas en-dessous du marquage rouge/jaune et que la longueur de poils n'est pas inférieure à 1,4 cm.



Attention:

N'utilisez pas de brosses ayant atteint la limite d'usure. Utilisez uniquement des brosses TASKI originales.

Le non respect peut entraîner des résultats de nettoyage médiocres, voire des dommages sur les sols.

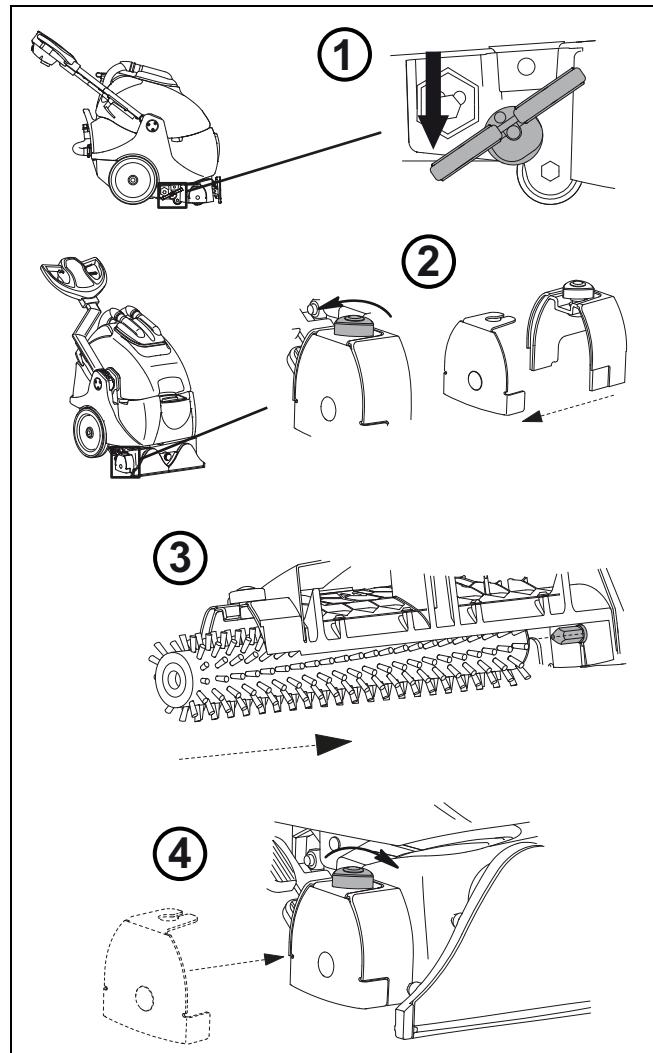


Remplir le réservoir d'eau propre



Attention:

Température d'eau maximale autorisée
60 °C/140 °F.

Diversey recommande l'utilisation d'eau froide, car l'eau chaude adopte immédiatement la température du sol lors du contact avec le sol et n'apporte donc aucun avantage.

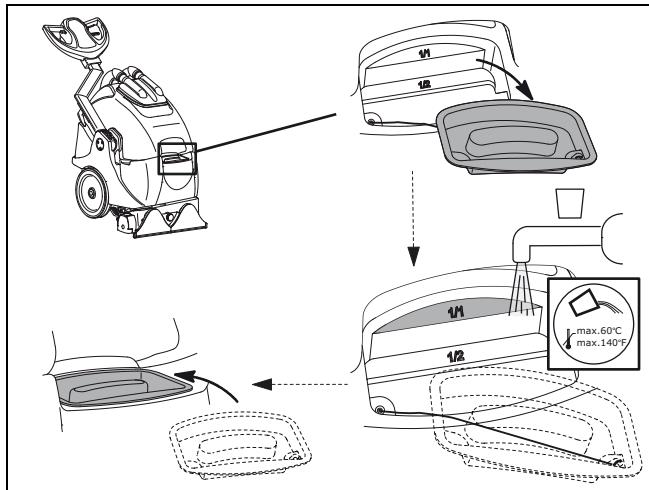

Dosage



Attention:

Lors de la manipulation de produits chimiques, portez des gants de protection, des lunettes de protection et des vêtements de travail (de protection) correspondants !



Remarque:

Utilisez uniquement des produits chimiques recommandés par Diversey et respectez impérativement les informations sur le produit.



Prudence:

L'utilisation de produits inappropriés (notamment de produits contenant du chlore, de l'acide ou un solvant) peut entraîner des troubles de la santé ainsi que des dommages importants sur la machine.


Régler la hauteur de la brosse



Attention:


La position des brosses doit être adaptée à l'épaisseur de la moquette.

Un réglage incorrect peut endommager la moquette.

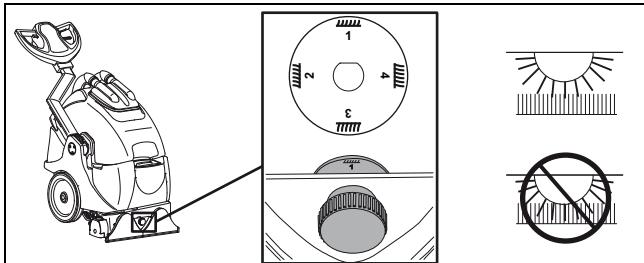

- 1= moquette à poils ras, position basse des brosses
- 4= moquette à poils longs, position haute des brosses

Panneau de commande

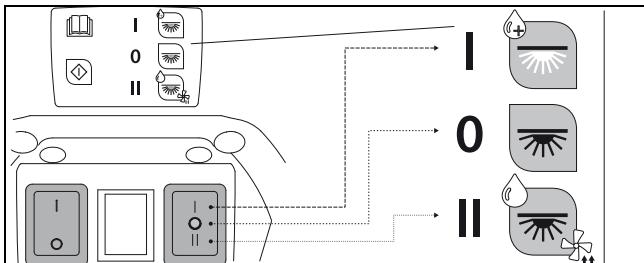

FR

- I: eau, brosse et produit de nettoyage (encapsulation), (brosse blanche)
- O: brosse uniquement (incorporation)
- II: eau, brosse et moteur d'aspiration (injection/extraction) (brosse noire)

Préparation de la moquette



Remarque:

Aspirez la moquette avant de travailler avec la machine pour le nettoyage des moquettes.

En cas de taches visibles, traitez la moquette avec un détachant TASKI. Votre partenaire de service Diversey peut vous assister à cette fin.

Application technique

Machine	
Nettoyage intermédiaire (encapsulation)	oui
Nettoyage de base (injection / extraction)	oui
Shampooing au mouillé	non
Shampooing à sec	non

Méthodes de nettoyage



Remarque:

La « carte des méthodes » décrit précisément la méthode de nettoyage.
Pour des informations plus précises, veuillez contacter votre conseiller TASKI.

Injection / extraction

Injection / extraction

Nettoyer un revêtement en tissu à l'aide d'un jet d'eau provenant des buses et aspirer simultanément l'eau sale. Le revêtement en tissu est exempt de saletés en surface et en profondeur (poils) ; long temps de séchage.

Méthode indirecte :

pulvériser au préalable la solution de nettoyage et laisser agir ; lors de la 2ème étape, rincer à l'eau claire tout en aspirant.

Méthode directe :

injecter / extraire directement la solution de nettoyage en une seule étape.



Remarque:

Pour la méthode de nettoyage « Injection / extraction », utilisez la brosse noire.

Encapsulation

Encapsulation

Nettoyer un revêtement en tissu en appliquant la solution de nettoyage et en l'incorporant à l'aide de la brosse. Le séchage permet de lier la saleté qui peut ensuite être aspirée à l'aide d'un aspirateur à brosse.



Remarque:

Pour la méthode de nettoyage « Encapsulation », utilisez la brosse blanche.



Remarque:

Vous ne pouvez pas utiliser l'outil à main pour la méthode de nettoyage « Encapsulation ».



Remarque:

Le filtre du réservoir d'eau propre doit être nettoyé après chaque utilisation (voir la page 133).

Démarrer les opérations



Remarque:

Informez-vous sur les caractéristiques de votre moquette avant de commencer le nettoyage.


L'utilisation incorrecte de la machine et du produit de nettoyage peut endommager la moquette.



Attention:


Lorsque vous travaillez avec cette machine, portez toujours des chaussures antidérapantes et des vêtements de travail appropriés !

Début du nettoyage

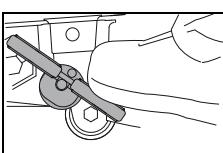

- Poussez la pédale vers l'avant en position de travail.

La raclette et la brosse sont ainsi abaissées.

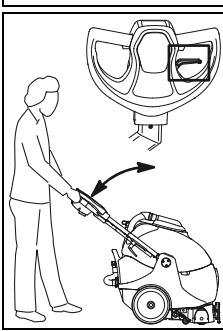


- Actionnez le levier de réglage sur la poignée et abaissez lentement la tige de guidage vers le bas jusqu'à atteindre une position de travail confortable.

Relâchez le levier de réglage, la tige de guidage s'enclenche alors.




Remarque:

Vous pouvez également travailler avec la tige de guidage qui bouge librement en utilisant l'arrêt du levier de réglage.

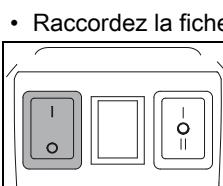

- Raccordez la fiche à la fiche d'alimentation.
- Allumez la machine (interrupteur principal).

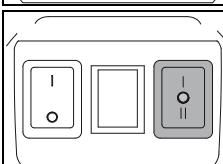


- Activez la fonction souhaitée.
- I = encapsulation (eau, brosse et produit de nettoyage)
- 0 = incorporation (brosse uniquement)
- II = injection/extraction (eau, brosse et moteur d'aspiration)



Remarque:

Tenez le cordon d'alimentation principale à la main.

Veillez à ce que le cordon d'alimentation principale n'entre pas en contact avec la brosse.

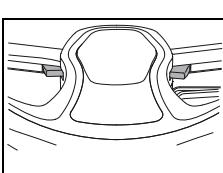

- Appuyez sur le levier de manœuvre.
Cela met la brosse en marche.

Méthodes de travail

Remarque:




La « carte des méthodes » décrit précisément la méthode de travail.

Pour des informations plus précises, veuillez contacter votre conseiller TASKI.


Travailler en marche arrière

- Commencez par le mur où se trouve la prise.
- Tirez la machine en marche arrière.
- Arrêtez la fonction de brossage et de pulvérisation env. 30 cm avant la fin de la ligne.
- Déplacez la machine sur le point de départ de la ligne suivante.

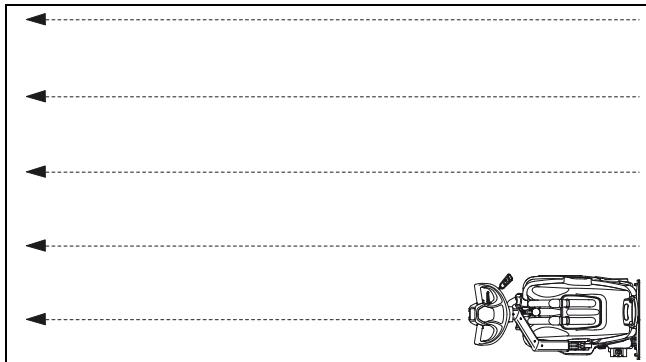

Travailler en marche avant

- Décrivez des courbes en suivant les lignes.

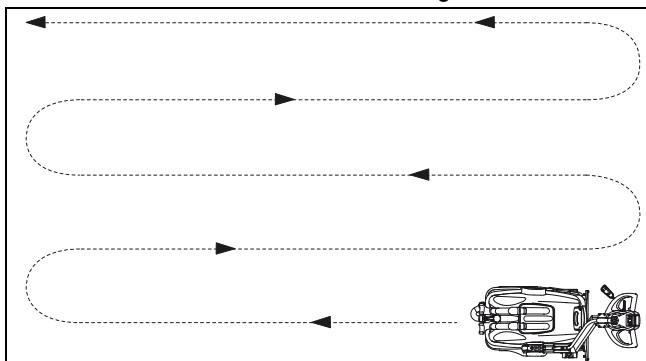

Remarque:

Les lignes doivent se chevaucher d'environ 3 cm pour garantir un nettoyage complet de la moquette.

Changement de fonction



Attention:

Lorsque vous changez entre les fonctions I et II, veillez à ce que les deux réservoirs soient correctement rincés.

Transport sur des escaliers

Remarque:



De manière générale, le transport sur des escaliers doit être effectué par deux personnes.

- Mettez la machine hors marche.
- Débranchez la fiche de la fiche d'alimentation.



Attention:

Tout levage de la machine entraîne des risques !

Un trébuchement peut causer des blessures ou des dommages sur la machine.



Attention:

Le réservoir d'eau propre ainsi que la cuve de récupération doivent être complètement vidés avant le levage.


Transports dans les escaliers - Variantes

FR

Sur le côté




Vers l'avant / l'arrière

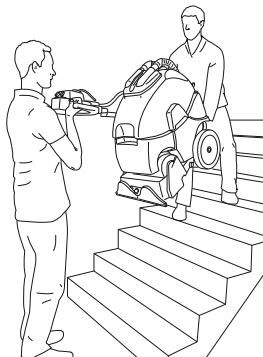


Fin des opérations


- Relâchez le levier de manœuvre.

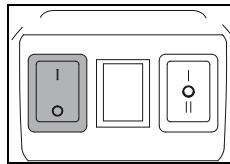

- Éteignez la machine (interrupteur principal).

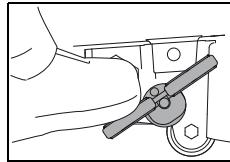

- Pour lever la raclette et la brosse cylindrique, poussez la pédale vers l'arrière.
- En position de stationnement à brosse abaissée, la raclette et la brosse cylindrique peuvent être endommagées.*

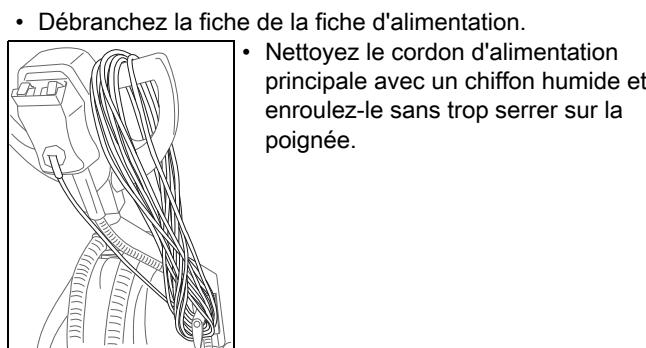

- Débranchez la fiche de la fiche d'alimentation.
- Nettoyez le cordon d'alimentation principale avec un chiffon humide et enroulez-le sans trop serrer sur la poignée.

Remarque:

Tous les composants à nettoyer sont signalés par des points d'entretien jaunes. Vidangez et nettoyez la cuve de récupération et le réservoir d'eau propre après chaque utilisation de la machine.

L'eau stagnante entraîne notamment la formation d'odeurs désagréables et des dépôts de saleté après quelques heures seulement.

Vidanger la cuve de récupération et le réservoir d'eau propre

Remarque:

L'évacuation de l'eau sale ou de la solution de nettoyage doit être effectuée conformément aux consignes nationales.

Remarque:


Respectez les prescriptions du fabricant des produits détergents concernant le port d'équipement de protection lors de la vidange de la cuve de récupération.

Remarque:

Le réservoir ne doit pas être retiré de la machine s'il est plein.

Vidanger la cuve de récupération

- Conduisez la machine jusqu'à une évacuation appropriée.

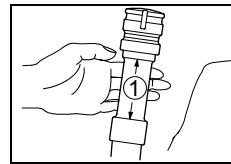

- Retirez le tuyau de vidange à eau de récupération du support.
- Inclinez le col (1) du tuyau.

- Placez le tuyau de vidange à eau de récupération dans l'évacuation en le tenant avec la main.

- Retirez le couvercle avec précaution et videz la cuve de récupération.

Vidanger le réservoir d'eau propre

- Conduisez la machine jusqu'à une évacuation appropriée.



- Retirez le tuyau de vidange à eau propre du support.

- Placez le tuyau de vidange à eau propre dans l'évacuation en le tenant avec la main.

- Retirez le couvercle bleu avec précaution, puis inclinez la machine lentement vers l'arrière pour vider complètement le réservoir d'eau propre.

Vider le réservoir d'eau propre (avec tuyau de vidange supplémentaire)


Remarque:

Le tuyau de vidange supplémentaire permet de vider le réservoir d'eau propre lorsqu'aucune évacuation au sol n'est disponible.

Remarque:

Restez à proximité de la machine pendant toute l'opération de vidage.

- Conduisez la machine jusqu'à une évacuation appropriée.



- Enfichez le tuyau de vidange supplémentaire sur le connecteur rapide femelle.

- Placez le tuyau de vidange supplémentaire dans l'évacuation en le tenant avec la main.

- Allumez la machine (la pompe) (interrupteur principal).
- Videz le réservoir d'eau propre.

Remarque:

Éteignez la machine immédiatement lorsqu'il n'y a plus d'eau qui s'écoule.

Éteignez machine (la pompe) (interrupteur principal).

Attention:

La pompe ne doit pas tourner à vide.

Si elle tourne à vide, elle peut être endommagée.




Nettoyer la brosse

Remarque:



Nettoyez la brosse à la fin de chaque nettoyage.

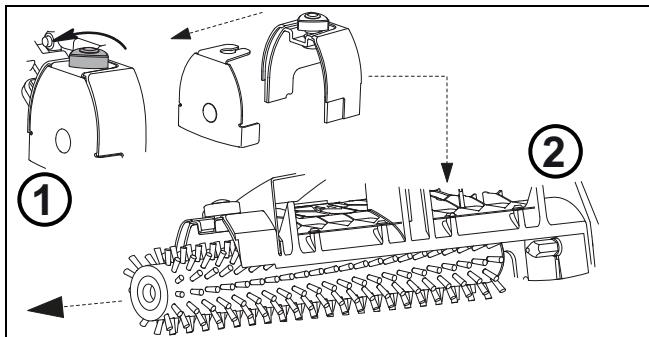

- Nettoyez la brosse sous l'eau courante.

Nettoyer le filtre du réservoir d'eau propre

Remarque:



À la fin de chaque opération de nettoyage effectuée à l'aide de la méthode de nettoyage « Encapsulation », nettoyez le filtre du réservoir d'eau propre.

Remarque:




Inclinez la machine avec précaution sur le côté indiqué sur l'image ci-dessous.

Remarque:



Pour retirer le filtre, utilisez l'outil fourni.

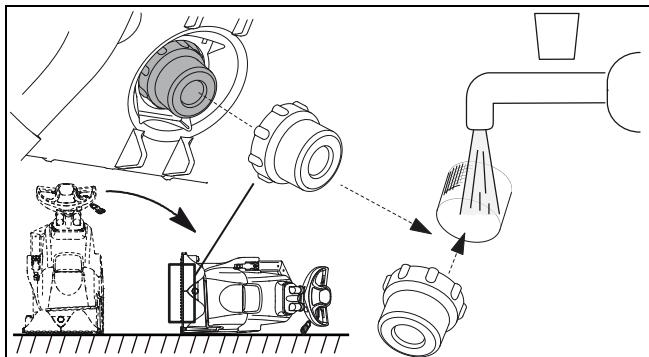

Nettoyer les buses

Remarque:




Nettoyez les buses dans des intervalles réguliers.

Remarque:



Pour retirer les buses, utilisez l'outil fourni.

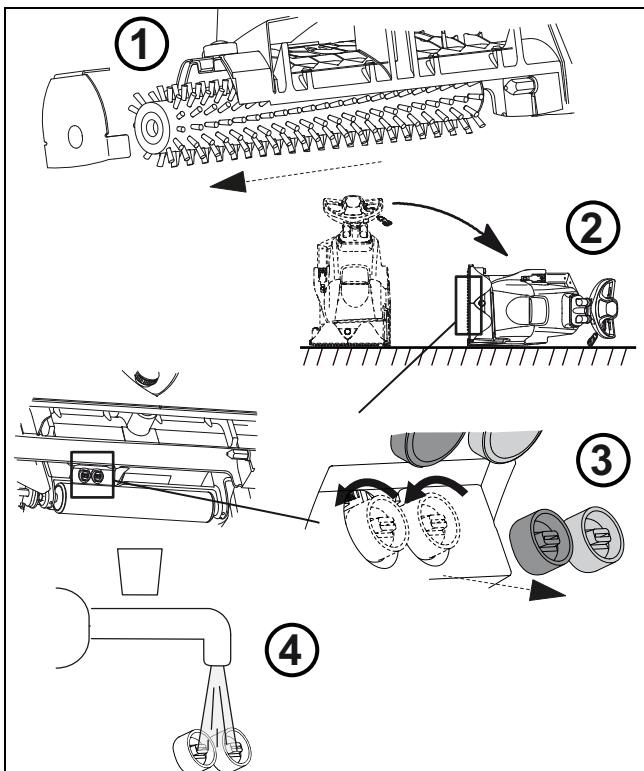

FR

Remarque:



Respectez les codes couleurs lorsque vous replacez les buses.

Nettoyer la machine

Attention:



Ne nettoyez jamais la machine avec un nettoyeur haute pression ou sous un jet d'eau.

Les pièces mécaniques ou électriques de la machine peuvent être gravement endommagées par la pénétration d'eau.

- Essuyez la machine à l'aide d'un chiffon humide.

Entreposage / stationnement de la machine (hors service)

Remarque:



La machine doit être coupée et la fiche d'alimentation débranchée de la prise secteur.

Remarque:



Entreposez la machine avec la raclette relevée, la brosse cylindrique (en position de stationnement) et le couvercle du réservoir ouvert (réservoir d'eau propre et cuve de récupération). Cela permet au réservoir de sécher.

Ainsi, l'apparition de moisissures et d'odeurs désagréables peut être évitée.

Service, maintenance et entretien

La maintenance de la machine est la condition pour un fonctionnement parfait et une longue durée de vie.

Attention:



N'utilisez que des pièces TASKI originales, sans quoi la garantie et les droits de réclamation sont annulés !

Explication des symboles :

◊ = À chaque fin de nettoyage, ◊◊ = chaque semaine,
◊◊◊ = chaque mois, ◊◊◊◊ = périodique

Activité	◊	◊◊	◊◊◊	◊◊◊◊	Page
Contrôler la raclette et nettoyer les encrassements	●				
Contrôler la brosse cylindrique et le réceptacle des brosses et nettoyer les encrassements	●				133
Nettoyer le filtre d'aspiration et le flotteur	●				
Nettoyer les buses	●	●	●	●	133
Nettoyer la machine à l'aide d'un chiffon humide	●	●	●	●	
Nettoyer le filtre du réservoir d'eau propre (encapsulation)	●				133
Nettoyer le filtre du réservoir d'eau propre (injection / extraction)				●	133

Intervalle de maintenance

Les machines TASKI sont des machines de grande qualité dont la sécurité a été contrôlée à l'usine par des contrôleurs autorisés. Après une longue durée d'utilisation, les composants électriques et mécaniques sont soumis à l'usure et au vieillissement.

- Pour conserver la fiabilité et la disponibilité, un service d'entretien doit être effectué lorsque l'indicateur de maintenance s'allume (réglages par défaut 250 heures de travail) ou au moins une fois par an.

Remarque:



Dans le cas d'une sollicitation extraordinaire et/ou une maintenance insuffisante, des intervalles plus courts sont possibles.

Service clientèle

Si vous nous contactez en raison d'un dysfonctionnement ou d'une commande, veuillez toujours mentionner la désignation de type et le numéro de la machine.

Ces informations se trouvent sur la plaque signalétique de votre machine. Vous trouverez l'adresse du partenaire de service TASKI le plus proche de chez vous à la dernière page des présentes instructions d'utilisation.

Défauts

Défaut	Cause possible	Résolution du défaut	Page
Une machine sans fonction ne peut pas être allumée	La machine est coupée	• Allumer l'interrupteur principal	127
	La fiche d'alimentation n'est pas branchée	• Raccorder la fiche d'alimentation à la prise secteur	
	Cordon d'alimentation principale défectueux	• Remplacer le cordon d'alimentation principale	
	Le moteur ne tourne pas	• Contacter votre partenaire de service	
La brosse cylindrique ne tourne pas	Interrupteur de l'entraîneur de brosse éteint	• Allumer l'interrupteur de l'entraîneur de brosse	127
	Le moteur ne tourne pas	• Contacter votre partenaire de service	
	Levier de manœuvre non actionné	• Actionner le levier de manœuvre	127
	La brosse cylindrique n'est pas correctement insérée	• Contrôler la brosse cylindrique et l'installer correctement si nécessaire	128
Faible aspiration	Saleté au niveau de la raclette	• Nettoyer la raclette	127
	Flexible d'aspiration défectueux	• Contacter votre partenaire de service	
Peu ou pas d'eau	Filtre du réservoir d'eau propre encrassé	• Nettoyer le filtre du réservoir d'eau propre	133
	Pompe coupée	• Actionner le sélecteur de fonction	127
	Buses bouchées	• Nettoyer les buses	133

Données techniques

Machine				
Largeur de travail	45			cm
Dimensions (L x P x H)	82 x 56 x 86			cm
Poids de la machine (réservoirs vides)	55			kg
Tension nominale	230-240V~	220V~	120V~	AC
Fréquence	50	60	60	Hz
Longueur du cordon d'alimentation principale	15			m
Puissance nominale	2000	2000	1300	W
Réservoir d'eau propre nominal +/- 5%	45			

Valeurs déterminées selon la CEI 60335-2-68			
Niveau de pression acoustique LpA	73		dB(A)
Incertitude KpA	0,8		dB(A)
Valeur de vibration totale	<2,5		m/s ²
Incertitude K	0,25		m/s ²
Protection anti-éclaboussures	IPX4		
Classe de protection	I		

FR

Accessoires

N°	Article
7522314	Tuyau de vidange supplémentaire pour le réservoir d'eau propre
7522181	Brosse standard (noire)
7522972	Brosse pour encapsulation (blanche)
8505160	Kit d'accessoires, composé de : tuyau Sprühex, tuyau coudé avec clapet manuel, rallonge, buse rigide 25 cm
8505150	Buse manuelle 12 cm
8505170	Tuyau 6 m
8503920	Lance de projection avec tuyau
7500780	Vaporisateur 7,5 l (portatif)
7512446	Kit de brosses pour sol dur
7502500	Brosse à moquette
8502830	Tuyau de remplissage avec NC universel
7514449	Verre doseur
7522783	TASKI Nano Trolley

Transport

Remarque:



De manière générale, le déplacement doit être effectué par deux personnes.

Attention:



Tout levage de la machine entraîne des risques !

Un trébuchement peut causer des blessures ou des dommages sur la machine.

Attention:



Le réservoir d'eau propre ainsi que la cuve de récupération doivent être complètement vidés avant le levage.

Remarque:



Transportez la machine debout.

Remarque:



Assurez-vous que la machine soit bien attachée et sécurisée dans le véhicule de transport.

Mise au rebut



Remarque:



Après leur retrait progressif, la machine et les accessoires doivent être remis à un centre d'élimination approprié conformément aux prescriptions nationales. Votre partenaire de service Diversey peut vous aider.

Dimensions de la machine


Les dimensions sont indiquées en centimètres !

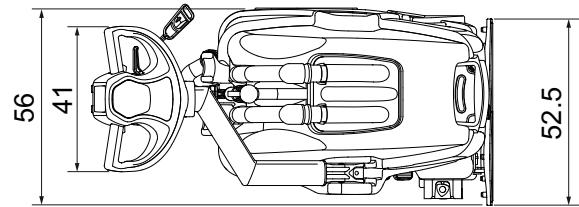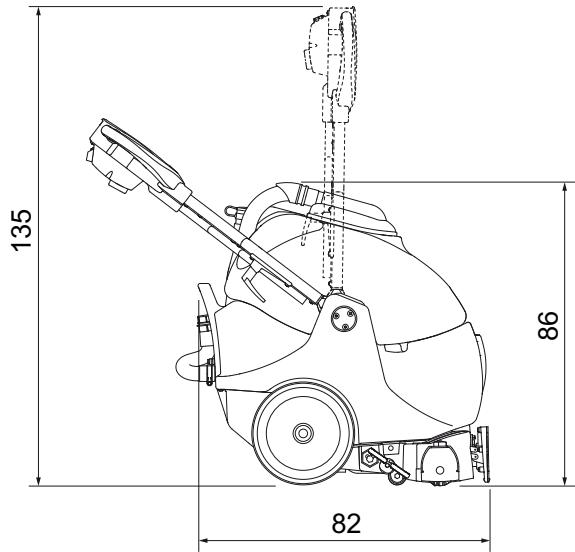

FR

Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

ΠΡΟΣΟΧΗ!

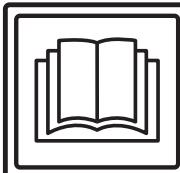

Διαβάστε προσεκτικά τις Οδηγίες χρήσης και τις Οδηγίες ασφάλειας πριν από την πρώτη χρήση.

Φυλάξτε με προσοχή και σε κοντινό σημείο τις Οδηγίες χρήσεως για μελλοντική χρήση.

Επεξήγηση εικόνων



Προσοχή:

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες. Σε περίπτωση μη τήρησης αυτών των σημειώσεων υπάρχει κίνδυνος σοβαρών σωματικών τραυματισμών ή/και εκτεταμένων υλικών ζημιών!



Υπόδειξη:

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες. Σε περίπτωση μη τήρησης αυτών των σημειώσεων υπάρχει κίνδυνος βλαβών και υλικών ζημιών!



Σημείωση:

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την αποτελεσματική χρήση του προϊόντος. Σε περίπτωση μη τήρησης αυτών των σημειώσεων υπάρχει κίνδυνος βλαβών!

- Περιέχει σημειώσεις σχετικά με τα βήματα εργασίας που πρέπει να ακολουθήσετε με τη συγκεκριμένη σειρά.

Περιεχόμενα

Οδηγίες ασφάλειας	138
Προϊόντα καθαρισμού	140
Άλλα έγγραφα	140
Επισκόπηση εξαρτημάτων	141
Πριν από τη λειτουργία	142
Έναρξη εργασιών	144
Τέλος λειτουργίας	146
Σέρβις, συντήρηση και φροντίδα	148
Βλάβες	149
Τεχνικές πληροφορίες	149
Εξαρτήματα	150
Μεταφορά	150
Διάθεση	150
Διαστάσεις μηχανής	151

Ενδεδειγμένη χρήση των μηχανών

Οι μηχανές προορίζονται για επαγγελματική χρήση (π.χ. σε ξενοδοχεία, σχολεία, νοσοκομεία, εργοστάσια, εμπορικά κέντρα, γραφεία κλπ.).

Σε αυστηρή συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες χρήσης, ισχύουν για κάθε τύπο προϊόντος οι μέθοδοι εφαρμογής που παρέχονται στη σελίδα 143.

Η μηχανή αυτή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

Υπόδειξη:

Η μηχανή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για βαθύ καθαρισμό σκληρών επικαλύψεων δαπέδου.



Προσοχή:

Τυχόν τροποποιήσεις στη μηχανή χωρίς την έγκριση της Diversey θα οδηγήσουν σε λήξη της ισχύος των σημάνσεων ασφαλείας καθώς και της Συμμόρφωσης CE.

Οποιαδήποτε μη ενδεδειγμένη χρήση της μηχανής ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμούς και ζημιές στο μηχάνημα και το εργασιακό περιβάλλον. Σε αυτήν την περίπτωση ακυρώνεται αυτόματα κάθε εγγύηση και αξιώση που απορρέει από την εγγύηση.

Οδηγίες ασφάλειας

Ο σχεδιασμός και η κατασκευή των μηχανών TASKI συμμορφώνονται με τις ισχύουσες θεμελιώδεις απαιτήσεις για την ασφάλεια και την υγεία των οδηγιών EK και, ως εκ τούτου, φέρουν τη σήμανση CE.



Προσοχή:

Επιτρέπεται η χρήση της μηχανής μόνο από άτομα που είναι καταλλήλως εκπαιδευμένα, έχουν πιστοποιημένες ικανότητες χειρισμού της μηχανής και είναι ρητώς εξουσιοδοτημένα να τη χρησιμοποιούν.



Προσοχή:

Αυτή η μηχανή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, ή με έλλειψη πείρας και γνώσεων.

Tα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν αντιμετωπίζουν τη μηχανή ως παιχνίδι.



Προσοχή:

Απαγορεύεται η χρήση της μηχανής σε χώρους αποθήκευσης ή επεξεργασίας εκρηκτικών ή εξαιρετικά εύφλεκτων ουσιών (π.χ. βενζίνη, διαλυτικά, πετρέλαιο θέρμανσης, σκόνη κλπ.).

Tα ηλεκτρικά ή μηχανικά τμήματα ενδέχεται να προκαλέσουν ανάφλεξη αυτών των ουσιών.



Προσοχή:

Απαγορεύεται η χρήση της μηχανής για την απορρόφηση τοξικών, βλαβερών, καυστικών ουσιών ή ουσιών που προκαλούν ερεθισμούς (π.χ. επικίνδυνες σκόνες κ.λπ.). Το σύστημα φίλτρου δεν συγκρατεί επαρκώς τέτοιου είδους ουσίες.

Η μη τήρηση του παραπάνω ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στην υγεία του χρήστη ή τρίτων.



Προσοχή:

Προσοχή στις τοπικές συνθήκες και κατά το χειρισμό κοντά σε τρίτους ή πταιδιά! Ειδικότερα, χαμηλώνετε την ταχύτητα όταν βρίσκεστε κοντά σε δυσδιάκριτες περιοχές, όπως πόρτες ή γωνίες.



Προσοχή:

Απαγορεύεται χρήση της μηχανής για τη μεταφορά προσώπων ή αντικειμένων.



Προσοχή:

Σε περίπτωση εσφαλμένης λειτουργίας, βλάβης ή μετά από σύγκρουση ή πτώση δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τη μηχανή προτού ελεγχθεί από εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που παραμείνει εκτός λειτουργίας σε εξωτερικό χώρο, βυθιστεί στο νερό ή εκτεθεί σε υγρασία.



Προσοχή:

Διακόψτε αμέσως τη λειτουργία της μηχανής σε περίπτωση βλάβης εξαρτημάτων ασφαλείας, όπως καλυμμάτων βούρτσας, κυρίων καλωδίων ή καλυμμάτων, τα οποία έρχονται σε επαφή με ηλεκτροφόρα εξαρτήματα!



Προσοχή:

Δεν επιτρέπεται η στάθμευση, τοποθέτηση ή φύλαξη της μηχανής σε κεκλιμένα επίπεδα.



Προσοχή:

Πριν από κάθε εργασία συντήρησης, απενεργοποιήστε τη μηχανή.



Προσοχή:

Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο δικτύου για πιθανές βλάβες ή αλλοιώσεις και μην θέτετε σε λειτουργία τη μηχανή, όταν το κύριο καλώδιο δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση και δώστε τη μηχανή για επισκευή σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό!



Υπόδειξη:

Η μηχανή θα πρέπει να προστατεύεται από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Φυλάξτε για το λόγο αυτόν τη μηχανή σε χώρο που κλειδώνει όταν δεν βρίσκεται υπό την επίβλεψή σας.



Υπόδειξη:

Η λειτουργία και η φύλαξη της μηχανής πρέπει να γίνεται σε ξηρό περιβάλλον χωρίς σκόνη, σε θερμοκρασία από +10 έως και +35 βαθμούς.



Υπόδειξη:

Η εκτέλεση εργασιών επισκευής των μηχανικών και ηλεκτρικών εξαρτημάτων της μηχανής πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό που γνωρίζει όλους τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.



Υπόδειξη:

Χρησιμοποιείτε μόνο εργαλεία (βούρτσες, τσόχες και άλλα συναφή) τα οποία ορίζονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης, στην ενότητα "Εξαρτήματα" ή προτείνονται από τους ειδικούς συμβούλους της TASKI. Η χρήση άλλων εργαλείων ενδεχομένως να έχει αρνητικές επιπτώσεις για την ασφάλεια και τη λειτουργία της μηχανής.



Υπόδειξη:

Τηρείτε με συνέπεια τις εθνικές διατάξεις για την ατομική προστασία και την αποφυγή ατυχημάτων, καθώς και τις οδηγίες του κατασκευαστή για τη χρήση καθαριστικών μέσων.



Υπόδειξη:

Απαγορεύεται να συνδέετε και να αποσύνδετε το βύσμα ρεύματος με βρεγμένα χέρια!



Υπόδειξη:

Ελέγχετε εάν η ονομαστική τάση που αναγράφεται στην πινακίδα τύπου ταιριάζει με την τάση ρεύματος που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε!



Υπόδειξη:

Προσέξτε να μην πιεστεί ή τραβηγτεί το κύριο καλώδιο από περιστρεφόμενα εργαλεία (βούρτσες, τσόχες και άλλα συναφή) και να μην φθαρεί λόγω ζέστης, λαδιού και αιχμηρών γωνιών!



Υπόδειξη:

Διακόψτε αμέσως τη λειτουργία της μονάδας αναρρόφησης σε περίπτωση διαρροής αφρού ή υγρών!



Υπόδειξη:

Οι μηχανές και οι συσκευές TASKI έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις και, ως εκ τούτου, αποκλείουν την πιθανότητα βλάβης της υγείας λόγω θορύβων ή κραδασμών.
Ανατρέξτε στις "Τεχνικές Πληροφορίες" στη σελίδα 149.

Προϊόντα καθαρισμού

Σημείωση:



Οι μηχανές TASKI έχουν κατασκευαστεί ώστε να παράγουν τα βέλτιστα αποτελέσματα κατά τη χρήση τους με τα ειδικά προϊόντα καθαρισμού TASKI.

Η χρήση άλλων καθαριστικών προϊόντων ενδεχομένως να προκαλέσει προβλήματα στη λειτουργία και βλάβες στη μηχανή ή ζημιά στο εργασιακό περιβάλλον.

Για το λόγο αυτό, συνιστάται η αποκλειστική χρήση των προϊόντων καθαρισμού TASKI.

Τυχόν βλάβες που προκαλούνται από τη χρήση μη ενδεδειγμένων προϊόντων καθαρισμού δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο συνεργάτη σέρβις της TASKI της περιοχής σας.

Άλλα έγγραφα


Σημείωση:



Στη λίστα ανταλλακτικών θα βρείτε το ηλεκτρικό διάγραμμα αυτής της μηχανής.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

Επισκόπηση εξαρτημάτων

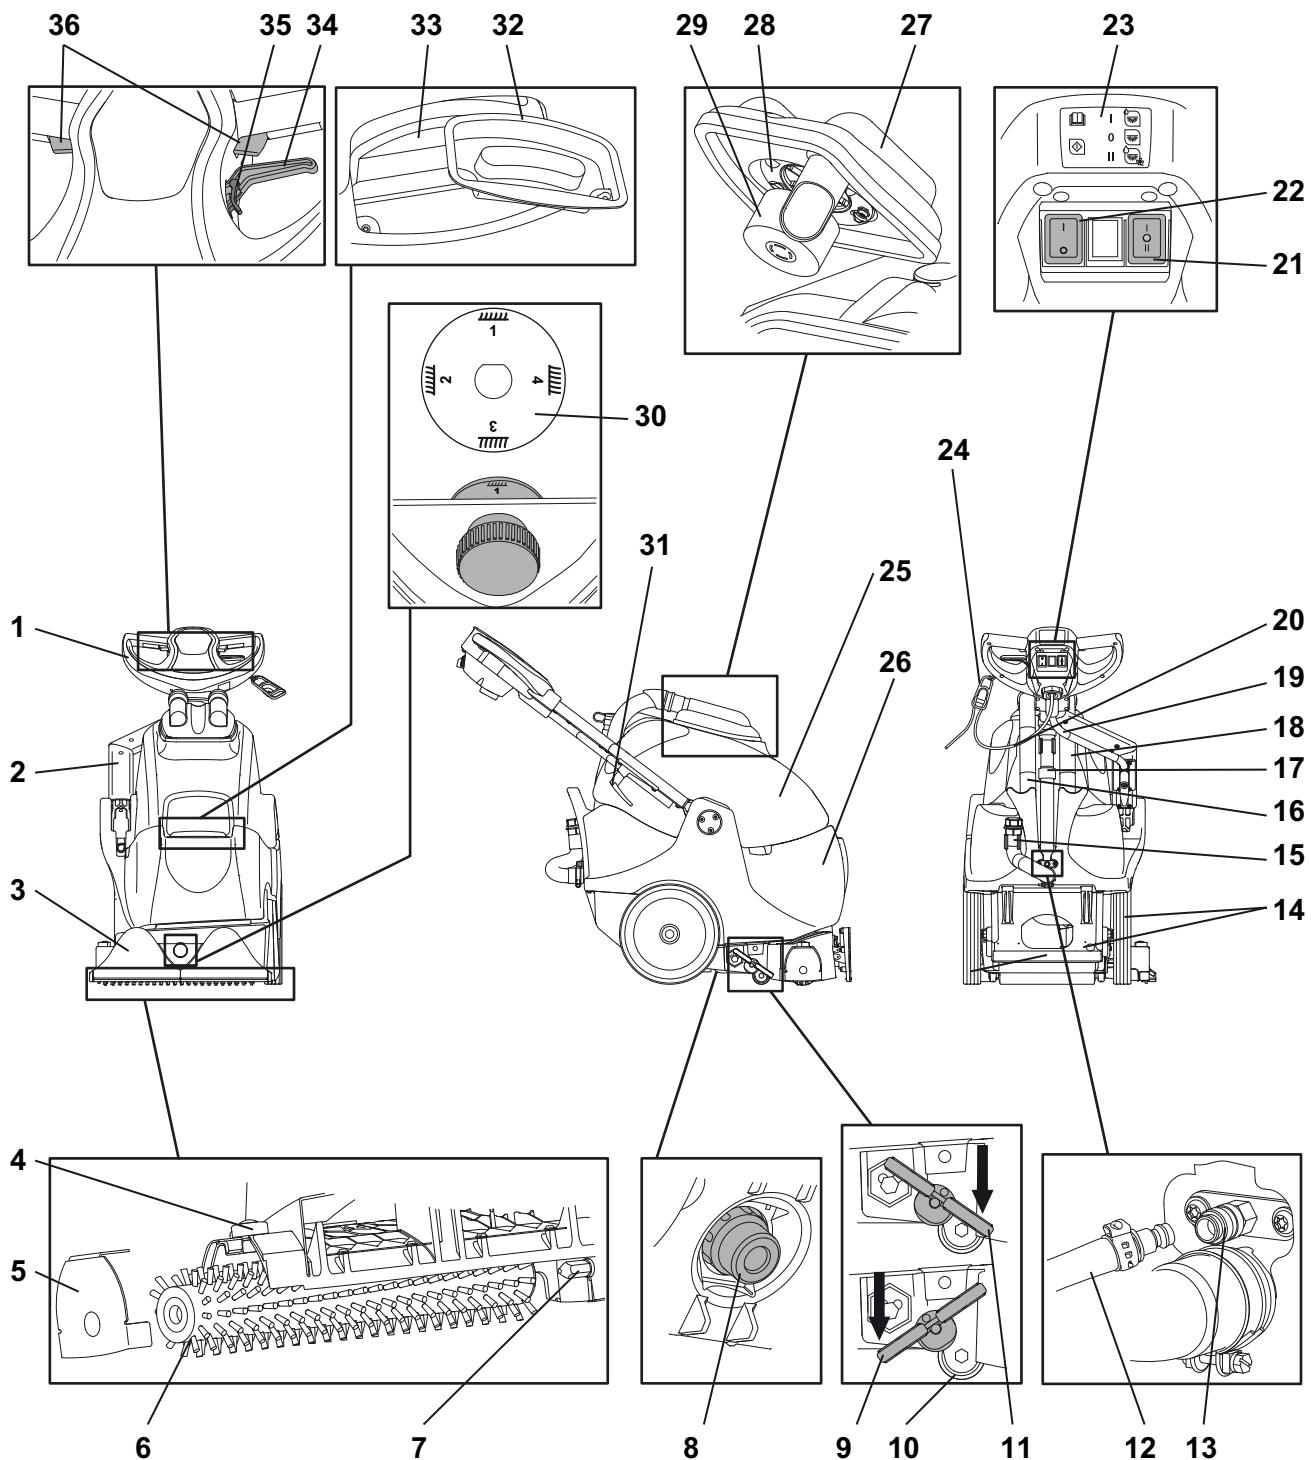

GR

- 1 Λαβή οδήγησης
- 2 Οδηγός ατσάλινης μπάρας
- 3 Squeegee (ελαστικό μάκτρο)
- 4 Τριγωνική λαβή απασφάλισης της υποδοχής βουρτσών
- 5 Κάλυμμα περιβλήματος βούρτσας και υποδοχής βουρτσών
- 6 Κυλινδρική βούρτσα
- 7 Εξαγωνικό εξάρτημα κεντραρίσματος βούρτσας
- 8 Φίλτρο κάδου καθαρού νερού
- 9 Πεντάλ σε θέση στάθμευσης (squeegee και κυλινδρική βούρτσα πάνω)
- 10 Κύλινδρος υποστήριξης
- 11 Πεντάλ σε θέση εργασίας (squeegee και κυλινδρική βούρτσα κάτω)
- 12 Πρόσθετος εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης για τον κάδο καθαρού νερού (προαιρετικό εργαλείο χειρός)
- 13 Θηλυκός ταχυσύνδεσμος (πρόσθετος εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης και εξάρτημα χειρός)
- 14 Τροχοί μεταφοράς μηχανής
- 15 Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης κάδου καθαρού νερού (μπλε κάλυμμα)
- 16 Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης κάδου ακαθάρτων
- 17 Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης κάδου ακαθάρτων
- 18 Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης κάδου καθαρού νερού
- 19 Πέρασμα καλωδίων
- 20 Κύριο καλώδιο
- 21 Διακόπτης λειτουργίας (I = ενθυλάκωση, 0 = μόνο βούρτσα, II = ψεκασμός)
- 22 Κεντρικός διακόπτης (ON / OFF)
- 23 Επεξήγηση λειτουργίας
- 24 Στήριγμα καλωδίου
- 25 Κάδος ακαθάρτων
- 26 Κάδος καθαρού νερού
- 27 Κάλυμμα κάδου ακαθάρτων
- 28 Φίλτρο αναρροφήσεως
- 29 Φλοτέρ
- 30 Διακόπτης ρύθμισης ύψους βούρτσας
- 31 Άγκιστρο καλωδίου
- 32 Κάλυμμα κάδου καθαρού νερού
- 33 Ενδεικτική λυχνία στάθμης πλήρωσης
- 34 Μοχλός ρύθμισης για την κλίση της ράβδου οδήγησης
- 35 Μοχλός ρύθμισης-ασφάλεια για ελεύθερη κίνηση του οδηγού ατσάλινης μπάρας
- 36 Μοχλός λειτουργίας μοτέρ βούρτσας (ON/OFF)

Πριν από τη λειτουργία

Συναρμολόγηση κυλινδρικής βούρτσας

Ελέγχετε πριν από την εφαρμογή:


- ότι η βούρτσα δεν βρίσκεται κάτω από την κόκκινη/κίτρινη ένδειξη ή ότι το μήκος της βούρτσας δεν είναι μικρότερο από 1,4 εκ.



Υπόδειξη:

Μην χρησιμοποιείτε βούρτσες που έχουν υπερβεί το όριο φθοράς. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αυθεντικά εργαλεία TASKI.

Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται ο καθαρισμός να είναι ελλιπής ή να προκαλέσετε ζημιές στο δάπεδο.

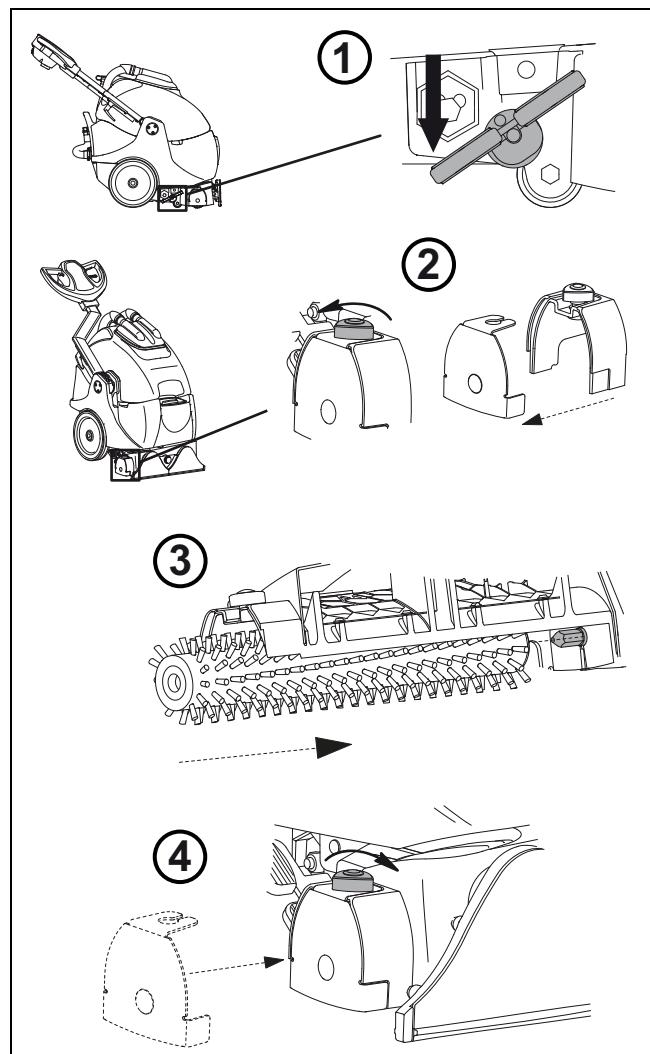


Πλήρωση κάδου καθαρού νερού



Υπόδειξη:

Μέγιστη επιτρεπτή θερμοκρασία νερού 60 °C/140 °F.

Η Diversey συνιστά τη χρήση κρύου νερού, επειδή κατά την επαφή του ζεστού νερού με το δάπεδο, αφομοιώνει τη θερμοκρασία του και δεν επιφέρει κανένα αποτέλεσμα.

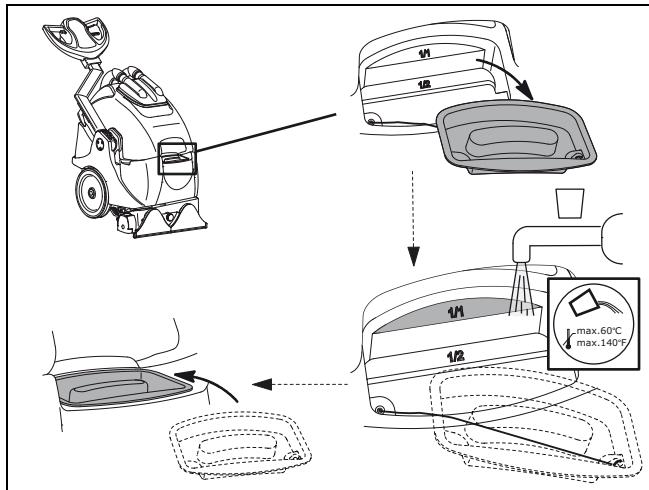

Δοσολογία



Υπόδειξη:

Κατά την επαφή με χημικές ουσίες πρέπει να φοράτε γάντια, προστατευτικά γυαλιά και τα κατάλληλα (προστατευτικά) ενδύματα εργασίας!



Σημείωση:

Χρησιμοποιείτε πάντοτε τα χημικά προϊόντα που συνιστά η Diversey και τηρείτε οπωσδήποτε τις πληροφορίες του προϊόντος.



Προσοχή:

Η χρήση μη κατάλληλων προϊόντων (μεταξύ άλλων προϊόντα που περιέχουν χλώριο, οξέα ή διαλύτες) μπορεί να οδηγήσει σε κινδύνους για την υγεία καθώς και σε σοβαρές ζημιές στη μηχανή.


Ρύθμιση ύψους βούρτσας



Υπόδειξη:


Η θέση της βούρτσας πρέπει να καθοριστεί βάσει του ύψους του πέλους του χαλιού.

Η λανθασμένη ρύθμιση μπορεί να οδηγήσει σε φθορές του χαλιού.

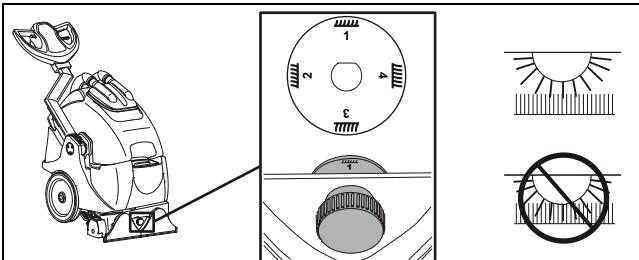

- 1= κοντό πέλος, χαμηλή θέση βούρτσας
- 4= μακρύ πέλος, ψηλή θέση βούρτσας

Πίνακας ελέγχου

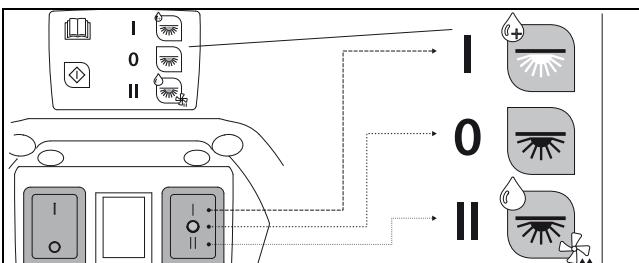

GR

- I: Νερό, βούρτσα και προϊόν καθαρισμού (ενθυλάκωση), (λευκή βούρτσα)
- O: Μόνο βούρτσα (εφαρμογή)
- II: Νερό, βούρτσα και μοτέρ αναρρόφησης (ψεκασμός), (μαύρη βούρτσα)

Προετοιμασία χαλιού



Σημείωση:

Σκουπίστε το χαλί με ηλεκτρική σκούπτα, προτού χρησιμοποιήσετε τη μηχανή καθαρισμού χαλιών.

Σε περίπτωση που υπάρχουν ορατοί λεκέδες χρησιμοποιήστε στο χαλί ένα προϊόν αφαίρεσης λεκέδων TASKI. Συμβουλευτείτε το συνεργάτη σέρβις της Diversey.

Τεχνική εφαρμογής

Μηχανή	
Ενδιάμεσος καθαρισμός (ενθυλάκωση)	ναι
Βασικός καθαρισμός (ψεκασμός)	ναι
Σαπούνισμα με υγρό σαμπουάν	όχι
Σαπούνισμα με ξηρό αφρό	όχι

Μέθοδοι καθαρισμού



Σημείωση:

Στην κάρτα με τις μεθόδους περιγράφεται αναλυτικά η μέθοδος καθαρισμού.

Για αναλυτικές πληροφορίες, επικοινωνήστε με το σύμβουλο πελατών της TASKI.

Ψεκασμός

Ψεκασμός

Καθαρισμός μιας υφασμάτινης επιφάνειας με εκτόξευση νερού από τα ακροφύσια ψεκασμού και παράλληλη αναρρόφηση του ακάθαρτου νερού. Η υφασμάτινη επιφάνεια καθαρίζεται επιφανειακά και σε βάθος (πέλος). Απαιτείται μεγάλος χρόνος στεγνώματος.

Έμμεση μέθοδος:

Ψεκάστε προκαταρκτικά με διάλυμα καθαρισμού και αφήστε το να δράσει. Σε ένα 2ο πέρασμα ξεπλύνετε με καθαρό νερό πραγματοποιώντας ταυτόχρονα αναρρόφηση.

Άμεση μέθοδος:

Ψεκάστε απευθείας σε ένα πέρασμα το διάλυμα καθαρισμού.



Σημείωση:

Για τη μέθοδο καθαρισμού του ψεκασμού θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η μαύρη βούρτσα.

Ενθυλάκωση

Ενθυλάκωση

Καθαρισμός μιας υφασμάτινης επιφάνειας μέσω της εφαρμογής διαλύματος καθαρισμού και βουρτσίσματος. Με το στέγνωμα η βρωμιά δεσμεύεται και μπορεί στη συνέχεια να αναρροφηθεί με τη χρήση μιας ηλεκτρικής σκούπας.



Σημείωση:

Για τη μέθοδο καθαρισμού της ενθυλάκωσης θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η άσπρη βούρτσα.



Σημείωση:

Το εργαλείο χειρός δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μέθοδο καθαρισμού της ενθυλάκωσης.



Σημείωση:

Το φίλτρο του κάδου καθαρού νερού πρέπει να καθαρίζεται έπειτα από κάθε χρήση, ανατρέξτε στη σελίδα 147.

Έναρξη εργασιών



Σημείωση:

Προτού αρχίσετε τον καθαρισμό ενημερωθείτε για τα χαρακτηριστικά του χαλιού.


Η λανθασμένη χρήση της μηχανής και του προϊόντος καθαρισμού μπορεί να προκαλέσει φθορά στο χαλί.



Υπόδειξη:


Να φοράτε πάντοτε αντιολισθητικά παπούτσια και κατάλληλα ενδύματα κατά τη χρήση της μηχανής!

Έναρξη καθαρισμού

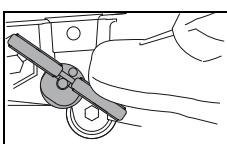

- Πιέστε το πεντάλ προς τα εμπρός στη θέση εργασίας.

Με τον τρόπο αυτό το squeegee και η βούρτσα χαμηλώνουν.

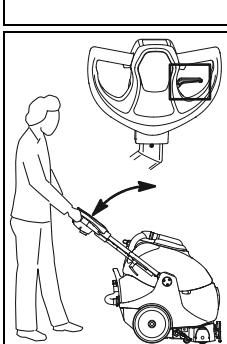

- Πιέστε το μοχλό ρύθμισης στη χειρολαβή της μηχανής και σπρώξτε αργά προς τα κάτω τον οδηγό ατσάλινης μπάρας ώσπου να βρίσκεται σε μια βολική θέση εργασίας.

Απελευθερώστε το μοχλό ρύθμισης για να κλειδώσει ο οδηγός ατσάλινης μπάρας.



Σημείωση:


Μπορείτε να εργαστείτε επίσης με τον οδηγό ατσάλινης μπάρας να κινείται ελεύθερα ενεργοποιώντας το μοχλό ρύθμισης-ασφάλειας.

- Συνδέστε το βύσμα με την πρίζα ρεύματος.
- Ενεργοποιήστε τη μηχανή (κεντρικός διακόπτης).
- Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία.
- I = ενθυλάκωση (νερό, βούρτσα και προϊόν καθαρισμού)
- 0 = Εφαρμογή (μόνο βούρτσα)
- II = Ψεκασμός (νερό, βούρτσα και μότερ αναρρόφησης)



Σημείωση:

Κρατήστε το κύριο καλώδιο με το χέρι.
Προσέξτε να μην έρθει σε επαφή το κύριο καλώδιο με το εργαλείο.

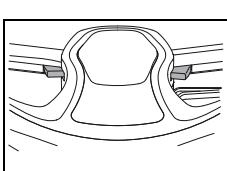

- Πιέστε το μοχλό λειτουργίας.
Ετσι τίθεται η βούρτσα σε λειτουργία.

Μέθοδοι εργασίας




Σημείωση:

Στην κάρτα με τις μεθόδους περιγράφεται αναλυτικά η μέθοδος εργασίας.
Για αναλυτικές πληροφορίες, επικοινωνήστε με το σύμβουλο πελατών της TASKI.


Εργασία με κατεύθυνση προς τα πίσω

- Ξεκινήστε από τον τοίχο όπου βρίσκεται η πρίζα.
- Τραβήξτε τη μηχανή προς τα πίσω.
- Περίπου 30 εκ. πριν από το τέλος της λωρίδας σταματήστε τη λειτουργία της βούρτσας και του ψεκασμού.
- Μετακινήστε τη βούρτσα στο σημείο εκκίνησης της επόμενης λωρίδας.

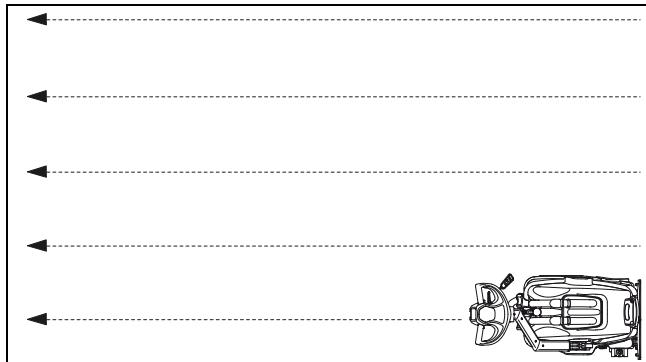

Εργασία προς τα εμπρός

- Περάστε πάνω από όλες τις λωρίδες, μία μία, σε καμπυλωτή πορεία.

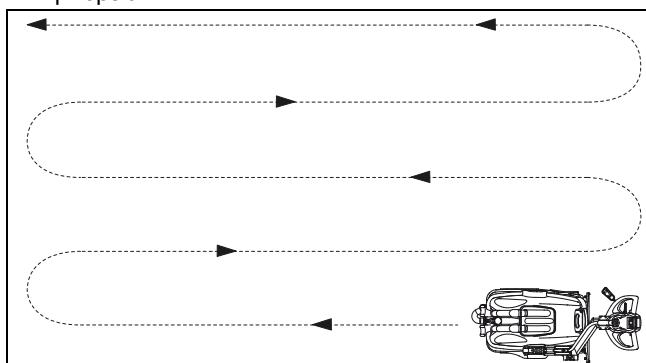

Σημείωση:

Οι λωρίδες θα πρέπει να υπερκαλύπτουν η μία την άλλη κατά περίπου 3 εκ. ώστε να διασφαλιστεί ο πλήρης καθαρισμός του χαλιού.

Αλλαγή λειτουργίας



Υπόδειξη:

Όταν εναλλάσσετε τη λειτουργία από I σε II και αντίστροφα, πρέπει να βεβαιώνεστε ότι και οι δύο κάδοι ξεπλένονται σε βάθος.

Μεταφορά σε σκάλες



Σημείωση:

Η μεταφορά από σκάλες επιτρέπεται να εκτελείται μόνο από δύο άτομα.

- Απενεργοποιήστε τη μηχανή.
- Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα ρεύματος.



Υπόδειξη:

Κάθε φορά που η μηχανή ανυψώνεται υφίσταται κίνδυνος!

Εάν τα άτομα που τη μεταφέρουν παραπάτησουν, ενδέχεται να προκληθούν προσωπικά ατυχήματα ή ζημιές στη μηχανή.




Υπόδειξη:

Τόσο ο κάδος καθαρού νερού όσο και ο κάδος ακαθάρτων πρέπει να εκκενωθούν εντελώς πριν από την ανύψωση.

Επιλογές μετακίνησης σε σκάλες

Πλαγίως


Μπρος - πίσω

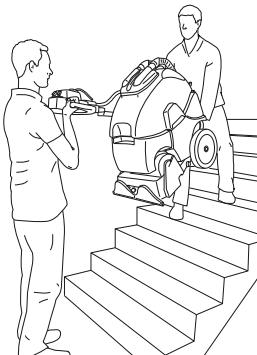


GR

Τέλος λειτουργίας

- Απελευθερώστε το μοχλό λειτουργίας.

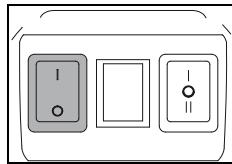


- Απενεργοποιήστε τη μηχανή (κεντρικός διακόπτης).

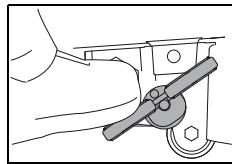

- Για να ανασηκώσετε το σκυρεγεε και την κυλινδρική βούρτσα πιέστε το ποδομοχλό προς τα πίσω.

Η στάθμευση με κατεβασμένη τη βούρτσα μπορεί να προκαλέσει ζημιές στο σκυρεγεε και την κυλινδρική βούρτσα.

- Αποσυνδέστε το φίς τροφοδοσίας από την πρίζα ρεύματος.
- Καθαρίστε το κύριο καλώδιο με ένα βρεγμένο πανί και τυλίξτε το χαλαρά γύρω από τη χειρολαβή της μηχανής.

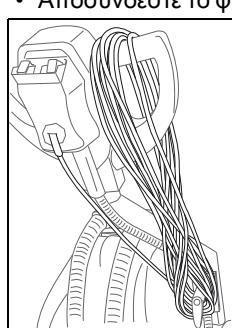

Σημείωση:

Όλα τα εξαρτήματα που επιδέχονται καθαρισμό φέρουν κίτρινες ενδείξεις συντήρησης. Ύστερα από κάθε χρήση της μηχανής, αδειάστε και καθαρίστε τον κάδο ακαθάρτων και τον κάδο καθαρού νερού. Τα υπολείμματα νερού προκαλούν μέσα σε λίγες ώρες, μεταξύ άλλων, δυσάρεστες οσμές και άλλες ακαθαρσίες.

Εκκένωση του κάδου ακάθαρτων και του κάδου καθαρού νερού

Σημείωση:

Η απόρριψη του ακάθαρτου νερού ή του διαλύματος καθαρισμού πρέπει να γίνεται με βάση τις εκάστοτε εθνικές διατάξεις.

Σημείωση:

Κατά το άδειασμα του κάδου ακαθάρτων λαμβάνετε υπόψη σας τις διατάξεις του κατασκευαστή του διαλύματος καθαρισμού για τον ατομικό εξοπλισμό προστασίας.


Σημείωση:

Απαγορεύεται η αφαίρεση του κάδου από τη μηχανή όταν είναι εντελώς γεμάτος.



Άδειασμα κάδου ακαθάρτων

- Οδηγήστε τη μηχανή σε κατάλληλο σημείο αποχέτευσης.

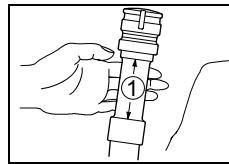


- Τραβήξτε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης του ακάθαρτου νερού από το στήριγμα.
- Πιέστε το λαιμό (1) του εύκαμπτου σωλήνα.

- Κρατήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης ακαθάρτων στο σημείο αποχέτευσης
- Αφαιρέστε προσεκτικά το κάλυμμα και αδειάστε τον κάδο ακαθάρτων.

Άδειασμα του κάδου καθαρού νερού

- Οδηγήστε τη μηχανή σε κατάλληλο σημείο αποχέτευσης.

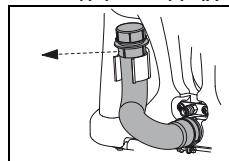

- Τραβήξτε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης καθαρού νερού από το στήριγμα.

- Κρατήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης καθαρού νερού στο σημείο αποχέτευσης.
- Αφαιρέστε προσεκτικά το μπλε κάλυμμα, γείρετε τη μηχανή αργά προς τα πίσω για να αδειάστε πλήρως τον κάδο καθαρού νερού.

Εκκένωση του κάδου καθαρού νερού (με τον πρόσθετο εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης)


Σημείωση:

Ο πρόσθετος εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης λειτουργεί ως πρόσθετο βοήθημα για την εκκένωση του κάδου καθαρού νερού, όταν δεν υπάρχει διαθέσιμος αποχετευτικός αγωγός δαπέδου.

Σημείωση:

Παραμείνετε καθ' όλη τη διάρκεια της εκκένωσης δίπλα στη μηχανή.

- Οδηγήστε τη μηχανή σε κατάλληλο σημείο αποχέτευσης.

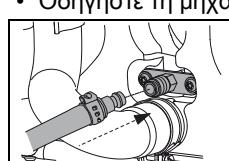

- Συνδέστε τον πρόσθετο εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης στον θηλυκό ταχυσύνδεσμο.

- Κρατήστε τον πρόσθετο εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης στο σημείο αποχέτευσης.
- Ενεργοποιήστε (κεντρικός διακόπτης) τη μηχανή (αντλία).
- Αδειάστε τον κάδο καθαρού νερού.

Σημείωση:

Τερματίστε αμέσως τη λειτουργία της μηχανής μόλις σταματήσει να εξέρχεται νερό. Απενεργοποιήστε (κεντρικός διακόπτης) τη μηχανή (αντλία).

Υπόδειξη:

Απαγορεύεται η αντλία να λειτουργεί χωρίς νερό.


Η λειτουργία χωρίς νερό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα φθορές στην αντλία.



Καθαρισμός βούρτσας

Σημείωση:

Καθαρίστε τη βούρτσα ύστερα από κάθε ολοκλήρωση εργασίας καθαρισμού.

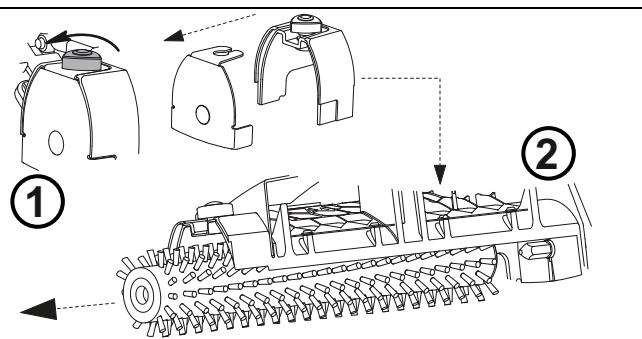

- Καθαρίστε τη βούρτσα κάτω από τρεχούμενο νερό.

Καθαρισμός φίλτρου κάδου καθαρού νερού

Σημείωση:


Μετά από την ολοκλήρωση κάθε εργασίας με τη μέθοδο καθαρισμού της ενθυλάκωσης, καθαρίζετε το φίλτρο κάδου καθαρού νερού.

Σημείωση:

Γείρετε τη μηχανή προσεκτικά στην πλευρά που υποδεικνύεται στην παρακάτω εικόνα.

Σημείωση:

Χρησιμοποιήστε για την αφαίρεση του φίλτρου το εργαλείο που παρέχεται.

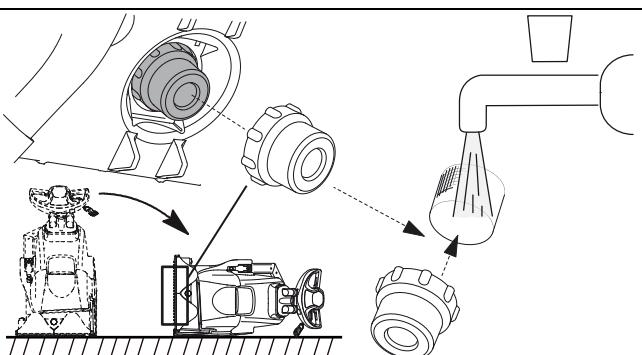


Καθαρισμός ακροφυσίων ψεκασμού

Σημείωση:

Καθαρίζετε τα ακροφύσια ψεκασμού ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Σημείωση:

Για την αφαίρεση των ακροφυσίων ψεκασμού χρησιμοποιήστε το εργαλείο που παρέχεται.

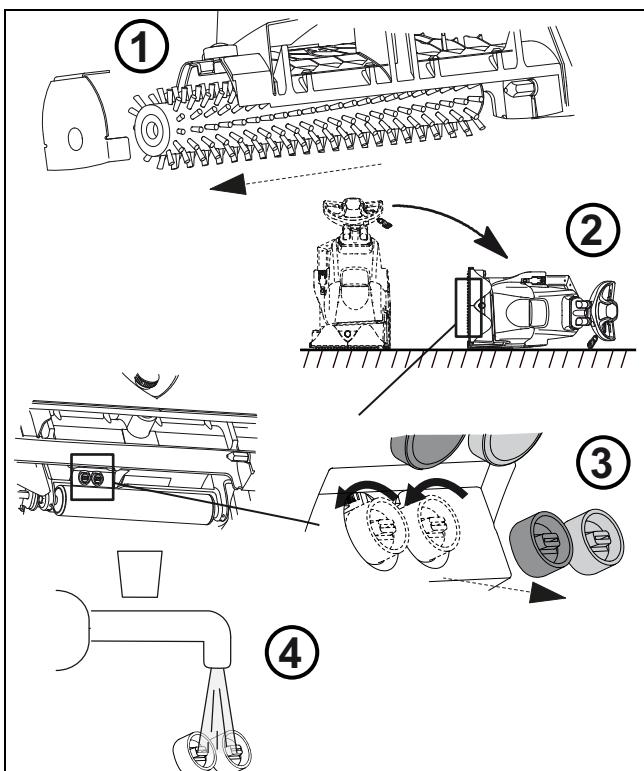

Σημείωση:

Κατά την επανατοποθέτηση των ακροφυσίων ψεκασμού δώστε προσοχή στον χρωματικό κώδικα.

Καθαρισμός μηχανής

Υπόδειξη:

Καθαρίστε τη μηχανή με καθαριστικό υψηλής πίεσης ή με εκτόξευση νερού.

Αν εισχωρήσει νερό στη μηχανή ενδέχεται να προκαλέσει σημαντικές βλάβες σε μηχανικά ή ηλεκτρικά εξαρτήματα.

- Καθαρίστε τη μηχανή με ένα υγρό πανί.

Αποθήκευση / Στάθμευση μηχανής (εκτός λειτουργίας)

Σημείωση:



Πρέπει να έχετε θέσει τη μηχανή εκτός λειτουργίας και το φίς τροφοδοσίας να είναι αποσυνδεδεμένο από την πρίζα.

Σημείωση:



Όταν αποθηκεύετε τη μηχανή, το squeegee και η κυλινδρική βούρτσα πρέπει να είναι ανασηκωμένα (θέση στάθμευσης) και το κάλυμμα κάδου ανοιχτό (κάδος καθαρού νερού και ακαθάρτων). Έτσι, ο κάδος στεγνώνει.

Με αυτό τον τρόπο αποφεύγετε τη δημιουργία μυκήτων και δυσάρεστων οσμών.

Σέρβις, συντήρηση και φροντίδα

Η συντήρηση της μηχανής αποτελεί προϋπόθεση για την άριστη λειτουργία και τη μακροχρόνια χρήση.



Υπόδειξη:

Επιτρέπεται αποκλειστικά η χρήση αυθεντικών εξαρτημάτων TASKI, αλλιώς ακυρώνεται οποιαδήποτε εγγύηση!

Επεξήγηση εικόνων:

◊ = Με κάθε ολοκλήρωση καθαρισμού, ◊◊ = κάθε εβδομάδα, ◊◊◊ = κάθε μήνα, ◊◊◊◊ = περιοδικά

Δραστηριότητα	◊	◊◊	◊◊◊	◊◊◊◊	Σελίδα
Έλεγχος του squeegee και απομάκρυνση ακαθαρσιών	●				
Έλεγχος της κυλινδρικής βούρτσας και απομάκρυνση ακαθαρσιών	●				147
Καθαρισμός του φίλτρου αναρροφήσεως και του φλοτέρ	●				
Καθαρισμός ακροφυσίων ψεκασμού		●	●	●	147
Καθαρισμός της μηχανής με ένα υγρό πτωνί		●	●	●	
Καθαρισμός φίλτρου κάδου καθαρού νερού (ενθυλάκωση)	●				147
Καθαρισμός φίλτρου κάδου καθαρού νερού (ψεκασμός)				●	147

Διαστήματα συντήρησης

Οι μηχανές TASKI είναι μηχανές υψηλής ποιότητας, η ασφάλεια των οποίων έχει ελεγχθεί κατά την κατασκευή τους από εγκεκριμένους ελεγκτές. Ύστερα από μακρόχρονη χρήση, τα ηλεκτρικά και μηχανικά εξαρτήματα υφίστανται φθορές και πλαιώνουν.

- Για να παραμείνουν οι μηχανές ασφαλείς και λειτουργικές, πρέπει έπειτα από 250 ώρες εργασίας ή τουλάχιστον μία φορά το χρόνο να παραδίδονται για σέρβις.



Σημείωση:

Σε έκτακτες περιπτώσεις ή/και σε περίπτωση ανεπαρκούς συντήρησης απαιτούνται συχνότερα σέρβις.

Εξυπηρέτηση πελατών

Σε περίπτωση που παρατηρήσετε κάποια βλάβη ή κάνετε μια παραγγελία και θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα πρέπει να μας αναφέρετε τον τύπο της μηχανής σας.

Τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στην πινακίδα με τον τύπο της μηχανής σας. Στην τελευταία σελίδα των Οδηγιών χρήσεως θα βρείτε τη διεύθυνση του πλησιέστερου συνεργάτη σέρβις της TASKI.

Βλάβες

Βλάβη	Πιθανή αιτία	Αντιμετώπιση βλάβης	Σελίδα
Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση της μηχανής	Η μηχανή βρίσκεται εκτός λειτουργίας	• Ενεργοποιήστε τον κεντρικό διακόπτη	141
	Το φις τροφοδοσίας δεν είναι συνδεδεμένο	• Συνδέστε το φις τροφοδοσίας με την πρίζα ρεύματος	
	Το κύριο καλώδιο έχει βλάβη	• Αντικαταστήστε το κύριο καλώδιο	
	Το μοτέρ δεν λειτουργεί	• Επικοινωνήστε με το συνεργάτη σέρβις	
Η κυλινδρική βούρτσα δεν περιστρέφεται	Ο διακόπτης μετάδοσης κίνησης της βούρτσας είναι απενεργοποιημένος	• Ενεργοποιήστε το διακόπτη μετάδοσης κίνησης της βούρτσας	141
	Το μοτέρ δεν λειτουργεί	• Επικοινωνήστε με το συνεργάτη σέρβις	
	Ο μοχλός λειτουργίας δεν είναι ενεργοποιημένος	• Ενεργοποιήστε το μοχλό λειτουργίας	141
	Η κυλινδρική βούρτσα δεν έχει τοποθετηθεί σωστά	• Ελέγξτε την κυλινδρική βούρτσα και συνδέστε την σωστά	142
Η αναρρόφηση δεν εκτελείται σωστά	Ακαθαρσίες στο squeegee	• Καθαρίστε το squeegee	141
	Ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης έχει βλάβη	• Επικοινωνήστε με το συνεργάτη σέρβις	
Λίγο ή καθόλου νερό	Το φίλτρο κάδου καθαρού νερού είναι βρώμικο	• Καθαρίστε το φίλτρο κάδου καθαρού νερού	147
	Η αντλία είναι απενεργοποιημένη	• Πατήστε τον διακόπτη λειτουργίας	141
	Τα ακροφύσια έχουν φράξει	• Καθαρίστε τα ακροφύσια	147

Τεχνικές πληροφορίες

Μηχανή				
Πλάτος εργασίας	45			εκ.
Διαστάσεις (M x Π x Υ)	82 x 56 x 86			εκ.
Βάρος μηχανής (άδειοι κάδοι)	55			κιλά
Ονομαστική τάση	230-240V~	220V	120V~	AC
Συχνότητα	50	60	60	Hz
Μήκος κύριου καλωδίου	15			m
Ονομαστική ισχύς	2000	2000	1300	W
Ονομαστική χωρητικότητα κάδου καθαρού νερού +/- 5%	45			

Μετρούμενες τιμές κατά IEC 60335-2-68		
Επίπεδο της ηχητικής πίεσης LpA	73	dB(A)
Αστάθεια KpA	0,8	dB(A)
Συνολική τιμή ταλαντώσεων	<2,5	m/s2
Αστάθεια K	0,25	m/s2
Προστασία από την εκτίναξη νερού	IPX4	
Κλάση προστασίας	I	

GR

Εξαρτήματα

Αριθ.	Προϊόν
7522314	Πρόσθετος εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης κάδου καθαρού νερού
7522181	Τυπική βούρτσα (μαύρη)
7522972	Βούρτσα ενθυλάκωσης (άσπρη)
8505160	Σετ αξεσουάρ αποτελούμενο από: σωλήνα Sprühex, γωνιακό σωλήνα με βαλβίδα χειρός, σωλήνα επέκτασης, άκαμπτο ακροφύσιο 25 εκ.
8505150	Ακροφύσιο χειρός 12 εκ.
8505170	Εύκαμπτος σωλήνας 6 μ.
8503920	Λόγχη ψεκασμού με εύκαμπτο σωλήνα
7500780	Συσκευή ψεκασμού 7,5 λίτρων, φορητή
7512446	Σετ βουρτσών σκληρών δαπέδων
7502500	Βούρτσα χαλιών
8502830	Μάνικα με επιστόμιο και εξάρτημα σύνδεσης νερού γενικής χρήσης
7514449	Καπάκι δοσολόγησης
7522783	TASKI Nano Trolley

Μεταφορά

Διάθεση

Σημείωση:



Η μεταφορά της μηχανής επιτρέπεται σε γενικές γραμμές να εκτελείται μόνο από δύο άτομα.

Υπόδειξη:



Κάθε φορά που η μηχανή ανυψώνεται υφίσταται κίνδυνος!

Εάν τα άτομα που τη μεταφέρουν παραπατήσουν, ενδέχεται να προκληθούν τραυματισμοί ή ζημιές στη μηχανή.

Υπόδειξη:



Τόσο ο κάδος καθαρού νερού όσο και ο κάδος ακαθάρτων πρέπει να εκκενωθούν εντελώς πριν από την ανύψωση.

Σημείωση:



Δεν επιτρέπεται η μεταφορά της μηχανής, όταν αυτή βρίσκεται σε κίνηση.

Σημείωση:



Ελέγχετε με προσοχή ότι, κατά τη μεταφορά, η μηχανή είναι καλά ασφαλισμένη στο όχημα μεταφοράς.



Σημείωση:




Μετά τη λήξη διάρκειας ζωής τους, η μηχανή και ο εξοπλισμός πρέπει να απορριφθούν σύμφωνα με τις εκάστοτε ειδικές εθνικές διατάξεις. Για βοήθεια απευθυνθείτε στον συνεργάτη σέρβις της Diversey στην περιοχή σας.

Διαστάσεις μηχανής

Οι διαστάσεις αναφέρονται σε εκατοστά!

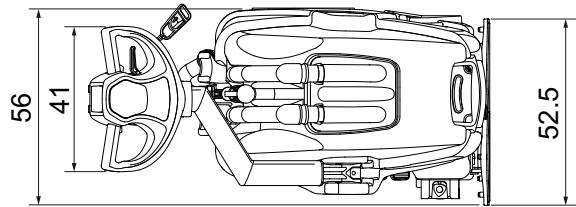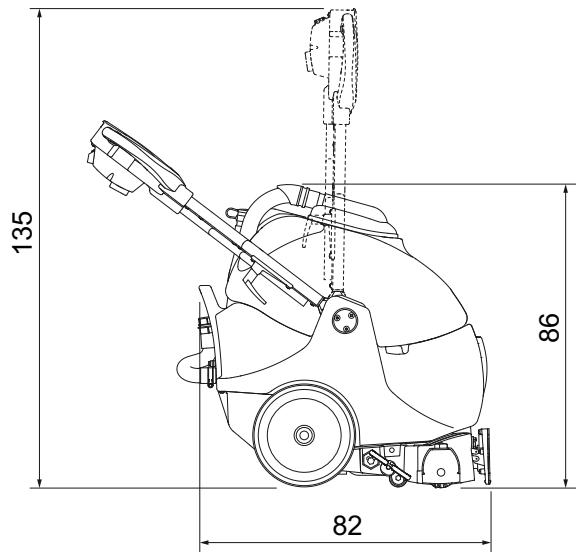

Originalna uputa za upotrebu

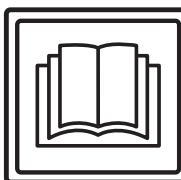

OPREZ!

Prije prvog stavljanja u pogon, obvezno pročitajte uputu za upotrebu i sigurnosna upozorenja.

Brižljivo spremite uputu za upotrebu na lako dostupno mjesto da biste je u svakom trenutku mogli prelistati.

Objašnjenje znakova



Oprez:

Ovaj simbol ukazuje na važne informacije. Neuvažavanje ovih napomena može dovesti do ugrožavanja osoba i / ili opsežnih materijalnih šteta!



Pažnja:

Ovaj simbol ukazuje na važne informacije. Neuvažavanje ovih napomena može dovesti do kvarova i materijalnih šteta!



Upozorenje:

Ovaj simbol ukazuje na važne informacije vezane uz učinkovito korištenje proizvoda. Neuvažavanje ovih napomena može dovesti do kvarova!

- Sadrži napomene vezane uz radne korake koje morate izvršavati navedenim redom.

Sadržaj

Sigurnosna upozorenja	152
Sredstva za čišćenje	154
Proširena dokumentacija	154
Pregled konstrukcije	155
Prije stavljanja u pogon	156
Početak rada	158
Završetak rada	160
Servis, održavanje i njega	162
Kvarovi	163
Tehničke informacije	163
Pribor	164
Transport	164
Zbrinjavanje	164
Dimenzije stroja	165

Namjenska primjena

Strojevi su namijenjeni korištenju u gospodarske svrhe (npr. u hotelima, školama, bolnicama, tvornicama, trgovackim centrima, sportskim dvoranama, uredima i sl.).

Za pojedine tipove strojeva vrijede tehničke primjene opisane na stranici 157, uz koje je potrebno izričito pridržavanje ovih uputa za upotrebu.

Ovi su strojevi koncipirani isključivo za primjenu u interijerima.



Pažnja:

Ovaj stroj ne smije se upotrebljavati za čišćenje tvrdih podova.



Oprez:

Provjeda izmjena na stroju bez odobrenja Diverseya dovodi do gubitka sigurnosnog znaka i oznake CE. Primjena stroja koja je protivna namjenskoj upotrebi može dovesti do ozljeda osoba, oštećenja stroja te može naštetići radnoj okolini. U takvim slučajevima propadaju svi zahtjevi po garanciji i eventualni jamstveni zahtjevi.

Sigurnosna upozorenja

Strojevi TASKI na temelju svoje koncepcije i konstrukcije odgovaraju relevantnim, temeljnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima smjernica EZ i stoga nose oznaku CE.



Oprez:

Stroj smiju koristiti samo osobe koje su upućene u njegovu pravilnu upotrebu ili su dokazale da njime znaju rukovati te su izričito ovlaštene za njegovo korištenje.



Oprez:

Stroj ne smiju koristiti osobe s ograničenim fizičkim, senzoričkim ili mentalnim sposobnostima, uključujući djecu, ili osobe s manjkom iskustva i znanja.

Potrebno je nadzirati djecu kako biste bili sigurni da se ne igraju sa strojem.



Oprez:

Stroj se ne smije koristiti u prostorijama u kojima se skladište ili prerađuju eksplozijom ugrožene i lako gorive tvari (npr. benzin, otapala, loživo ulje, prašine itd.).

Električne ili mehaničke komponente mogu izazvati zapaljenje tih tvari.



Oprez:

Stroj se ne smije koristiti za usisavanje otrovnih, po zdravlje štetnih, nagrizajućih ili izjedajućih tvari (npr. opasnih prašina itd.). Filtarski sustav ne može u dovoljnoj mjeri filtrirati tvari te vrste.

Ne mogu se isključiti mogući negativni utjecaji na zdravlje korisnika i treće osobe.

**Oprez:**

Vodite računa o lokalnim okolnostima, npr. o trećim osobama i djeci! Brzinu treba smanjiti prije svega u blizini nepreglednih mjesto, npr. ispred vrata i u zavojima.

**Oprez:**

Na ovom se stroju ne smiju prevoziti dodatne osobe i predmeti.

**Oprez:**

Prilikom pojavljivanja greške u radu, kvara, kao i nakon sudara ili naglog pada, stroj prije ponovnog stavljanja u upotrebu treba provjeriti ovlaštena stručna osoba. Isto vrijedi i za slučajevе u kojima je stroj bio ostavljen na otvorenom i uronjen u vodu odnosno bio izložen vlazi.

**Oprez:**

U slučaju oštećenja sigurnosno relevantnih dijelova kao što su poklopac za četke, mrežni kabeli ili poklopci koji omogućuju pristup dijelovima pod naponom, odmah je potrebno prekinuti pogon stroja!

**Oprez:**

Stroj se ne smije zaustaviti, odlagati ili skladištiti pod nagibom.

**Oprez:**

Tijekom svih radova na stroju potrebno je isključiti stroj.

**Oprez:**

Redovito provjeravajte mrežni kabel za mogući kvar ili znakove starenja i ne stavljajte stroj u upotrebu ako nije u ispravnom stanju, već to prepustite ovlaštenoj stručnoj osobi!

**Pažnja:**

Pobrinite se da se stroj ne upotrebljava neovlašteno. Prije udaljavanja od stroja, pohranite stroj u zatvorenoj prostoriji.

**Pažnja:**

Stroj se smije pokretati i skladištiti samo u suhom okruženju s malim količinama prašine, pri temperaturama od +10 do + 35 stupnjeva.

**Pažnja:**

Radove popravka mehaničkih ili električnih dijelova stroja smiju provoditi samo ovlaštene stručne osobe koje su upoznate sa svim relevantnim sigurnosnim propisima.

**Pažnja:**

Smiju se koristiti isključivo alati (četke, jastučići, i slično) koji su utvrđeni pod priborom u ovim uputama za upotrebu ili koje preporuči TASKI-jev savjetnik. Ostali alati mogu naškoditi sigurnosti i funkcijama stroja.

**Pažnja:**

Potrebno je dosljedno pridržavanje nacionalnih propisa o zaštiti osoba i o sprječavanju nezgoda, kao i podataka proizvođača o upotrebi sredstava za čišćenje.

**Pažnja:**

Zabranjeno je ukopčavati i iskopčavati mrežni utikač mokrim rukama!

**Pažnja:**

Provjerite odgovara li navedeni nazivni napon na označenoj pločici Vašem mrežnom naponu!

**Pažnja:**

Pripazite da ne oštetite mrežni kabel rotacijskim alatima (četke, jastučići i slično), stiskanjem, povlačenjem, izvorima topline, masnoće te oštrim rubovima!

**Pažnja:**

Ako iz stroja istječe pjena ili tekućina odmah isključite usisni agregat!

**Pažnja:**

Uređaji i strojevi iz programa TASKI konstruiraju se tako da se, prema trenutnom stanju znanosti, može isključiti ugrožavanje zdravlja zbog emisije buke i vibracija.
Vidi tehničke informacije na stranici 163.

Sredstva za čišćenje

Upozorenje:



Strojevi TASKI su konstruirani tako da postižu optimalne rezultate pri čišćenju proizvodima za čišćenje iz programa TASKI.

Ostali proizvodi za čišćenje mogu dovesti do smetnji u radu i oštećenja stroja ili ugrožavanja radne okoline.

Iz tog razloga preporučujemo korištenje isključivo proizvoda za čišćenje TASKI.

Kvarovi uzrokovani pogrešnim proizvodima za čišćenje nisu pokriveni garancijom.

Za dodatne informacije obratite se Vašem TASKI-jevom servisnom partneru.

Proširena dokumentacija


Upozorenje:



Električna shema ovog stroja nalazi se na popisu zamjenskih dijelova.

Za pobliže informacije kontaktirajte servis.

Pregled konstrukcije

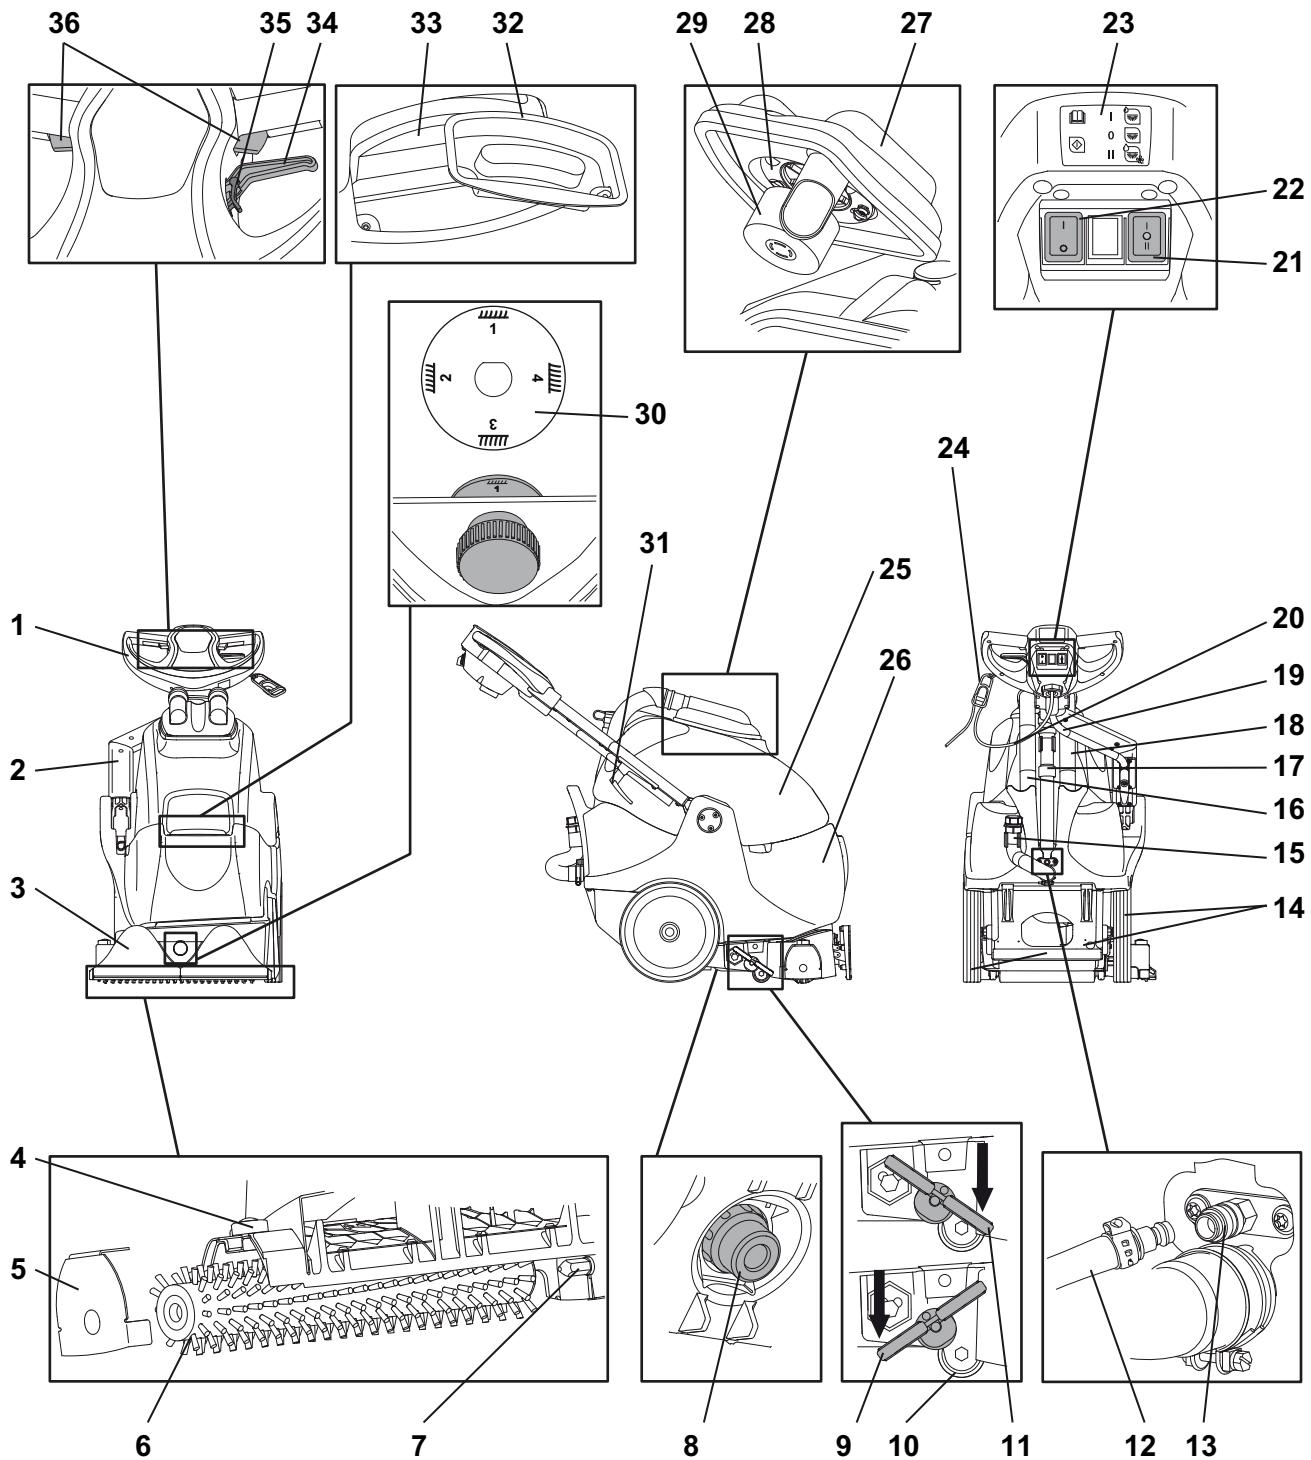

HR

- 1 Drška za navođenje
- 2 Šipka za navođenje
- 3 Usisna mlaznica
- 4 Trokutna ručica za deblokiranje držača za četke
- 5 Poklopac kućišta četke i držača za četke
- 6 Valjkasta četka
- 7 Centralni šesterokut za četku
- 8 Filter spremnika za čistu vodu
- 9 Nožna papučica u parkirnom položaju (usisna mlaznica i valjkasta četka gore)
- 10 Potporni kotačić
- 11 Nožna papučica u položaju za rad (usisna mlaznica i valjkasta četka dolje)
- 12 Dodatno crijevo za pražnjenje spremnika za čistu vodu (opcionalni ručni alat)
- 13 Uticna spojka (dodatno crijevo za pražnjenje i ručni pribor)
- 14 Transportni kotači
- 15 Crijevo za pražnjenje spremnika za čistu vodu (plavi poklopac)
- 16 Usisno crijevo za spremnik za prljavu vodu
- 17 Crijevo za pražnjenje spremnika za prljavu vodu
- 18 Usisno crijevo za spremnik za čistu vodu
- 19 Vodilica kabala
- 20 Mrežni kabel
- 21 Funkcijski prekidač (I = Encapsulation, 0 = samo četka, II = ekstrakcija raspršivanjem)
- 22 Glavni prekidač za uključivanje / isključivanje
- 23 Objašnjenje funkcije
- 24 Rasterećenje zatezanja kabala
- 25 Spremnik za prljavu vodu
- 26 Spremnik za čistu vodu
- 27 Poklopac spremnika za prljavu vodu
- 28 Usisni filter
- 29 Plovak
- 30 Regulator za namještanje visine četke
- 31 Držač kabala
- 32 Poklopac spremnika za čistu vodu
- 33 Indikator visine punjenja
- 34 Ručica za prilagođavanje nagiba šipke za navođenje
- 35 Mechanizam za zaključavanje ručice za prilagođavanje za slobodno pokretanje šipke za navođenje
- 36 Ručica za upravljanje motorom četke (uključivanje / isključivanje)

Prije stavljanja u pogon

Montiranje valjkaste četke

Prije umetanja provjerite:


- da četka nije ispod crvene/žute oznake i da duljina čekinja nije manja od 1,4 cm.



Pažnja:

Ne koristite četke koje su dosegle svoju granicu istrošenosti. Koristite isključivo originalne TASKI alate.

Neuvražavanje tih pravila može dovesti do manjkavih rezultata čišćenja ili oštećenja obloga.

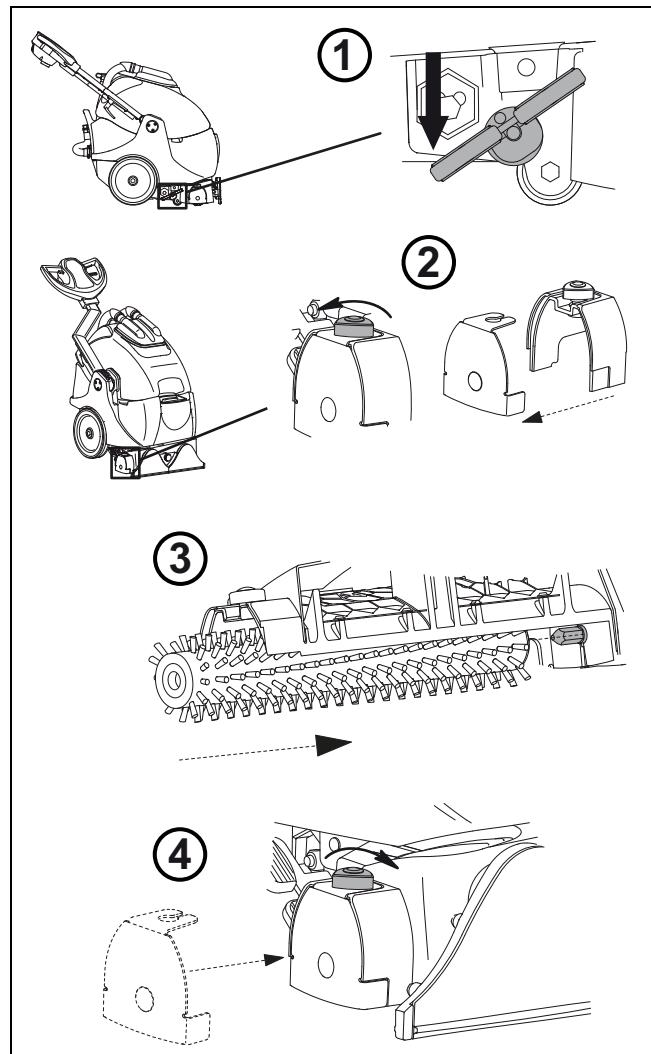


Napunite spremnik za čistu vodu



Pažnja:

Maksimalna dozvoljena temperatura vode 60 °C/140 °F.

Diversey preporučuje korištenje hladne vode budući da vruća voda u kontaktu s tlom odmah poprima temperaturu tla i stoga od nje nema nikakve koristi.

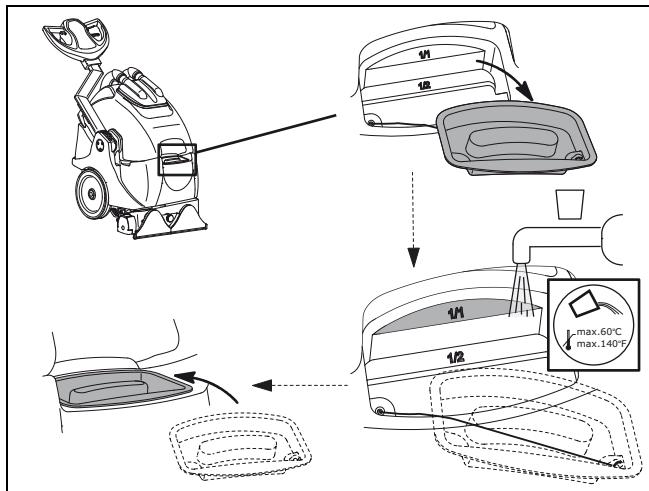

Doziranje



Pažnja:

Kod rukovanja kemijskim proizvodima obvezno je nošenje rukavica, zaštitnih naočala i odgovarajuće radne (zaštitne) odjeće!



Upozorenje:

Upotrebljavajte samo kemijske proizvode koje je preporučio Diversey i obvezno uvažavajte informacije o proizvodu.



Oprez:

Upotreba neprikladnih proizvoda (između ostalog i proizvoda koji sadrže klor, kiseline i otapala) može ugroziti zdravlje i uzrokovati znatna oštećenja stroja.


Podešavanje visine četke



Pažnja:


Položaj četke mora biti usklađen s visinom dlačica tepiha.

Pogrešna postavka može oštetiti tepih.

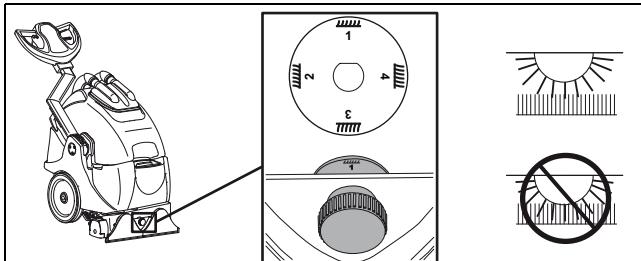

- 1= kratke dlačice, niski položaj četke
- 4= duge dlačice, visoki položaj četke

Upravljačka ploča

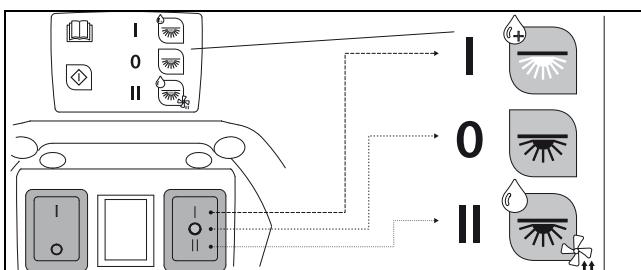

I: voda, četka i sredstvo za čišćenje (Encapsulation), (bijela četka)

O: samo četka (početak rada)

II: voda, četka i usisni motor (ekstrakcija raspršivanjem), (crna četka)

Prepremite tepih



Upozorenje:

Usišite tepih prije rada sa strojem za čišćenje tepiha.

U slučaju vidljivih mrlja, obradite tepih pomoću sredstva za uklanjanje mrlja TASKI. Vaš servisni partner iz Diverseya Vam pri tome može pomoći.

Tehnike primjene

Stroj	
Međučišćenje (Encapsulation)	da
Dubinsko čišćenje (ekstrakcija raspršivanjem)	da
Mokro šamponiranje	ne
Suho šamponiranje	ne

Metode čišćenja



Upozorenje:

Na prikazu metoda detaljno je opisana metoda čišćenja.

Molimo da za pobliže informacije kontaktirate Vašeg TASKI-jevog savjetnika za klijente.

Ekstrakcija raspršivanjem

Ekstrakcija raspršivanjem

Čišćenje tekstilne obloge vodenim mlazom i mlaznicom za raspršivanje te istodobno usisavanje prljave vode. Prljavština se uklanja površinski i dubinski (dlačice) s tekstilne obloge; dugo vrijeme sušenja.

Neizravna metoda:

prethodno raspršite otopinu za čišćenje i ostavite da djeluje; u 2. radnom ciklusu isperite čistom vodom i istodobno usišite.

Izravna metoda:

Tijekom jednog radnog ciklusa izravno ekstraktirajte raspršivanjem otopine za čišćenje.



Upozorenje:

Ako je metoda čišćenja ekstrakcija raspršivanjem, mora se upotrebljavati crna četka.

Encapsulation

Encapsulation

Čišćenje tekstilne obloge nanošenjem i učetkavanjem otopine za čišćenje. Tijekom sušenja prljavština se skuplja i na kraju se može usisati usisavačem s četkom.



Upozorenje:

Ako je metoda čišćenja Encapsulation, mora se upotrebljavati bijela četka.



Upozorenje:

Ručni alat ne može se upotrebljavati za metodu čišćenja Encapsulation.



Upozorenje:

Filtar spremnika za čistu vodu mora se očistiti nakon svake upotrebe, vidi stranicu 161.

Početak rada



Upozorenje:

Informirajte se o svojstvima tepiha prije nego što počnete s čišćenjem.


Pogrešna upotreba stroja i sredstva za čišćenje može dovesti do oštećenja na tepihu.



Pažnja:


Za vrijeme rada s ovim strojem uvijek nosite obuću s protukliznim potplatom i prikladnu radnu odjeću!

Početak postupka čišćenja

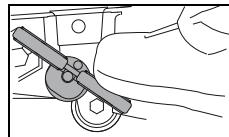

- Pritisnite nožnu papučicu prema naprijed u položaj za rad.

Tako se usisna mlaznica i četka spuštaju.

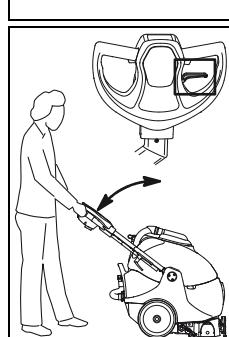

- Pokrenite ručicu za prilagođavanje na drški za navođenje i polako spuštajte šipku za navođenje dok se ne postavi u položaj ugodan za rad.

Kada pustite ručicu za prilagođavanje, šipka za navođenje sjesti će u poziciju.



Upozorenje:

Možete raditi i sa slobodno pokretljivom šipkom za navođenje tako da umetnete mehanizam za zaključavanje ručice za prilagođavanje.


- Povežite utikač s mrežnom utičnicom.
- Uključite stroj (glavni prekidač).
- Namjestite željenu funkciju.
 - I = Encapsulation (voda, četka i sredstvo za čišćenje)
 - 0 = početak rada (samo četka)
 - II = ekstrakcija raspršivanjem (voda, četka i usisni motor)



Upozorenje:

Uvedite mrežni kabel u ruci.

Pobrinite se da mrežni kabel ne dođe u kontakt s alatom.

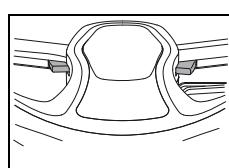

- Pritisnite ručicu za upravljanje.

Ovim postupkom pokreće se četka.

Metode rada

Upozorenje:




Na prikazu metoda detaljno je opisana metoda rada.

Molimo da za pobliže informacije kontaktirate Vašeg TASKI-jevog savjetnika za klijente.


Rad unatrag

- Počnite od zida na kojem se nalazi utičnica.
- Vucite stroj unatrag.
- Otprilike 30 cm prije kraja staze isključite funkciju četke i raspršivanja.
- Pomaknite stroj do početne točke sljedeće staze.

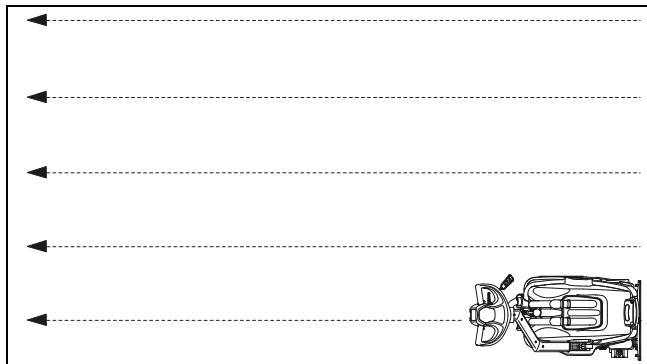

Rad prema naprijed

- Prijedite redom preko svih staza zavojitim pokretima.

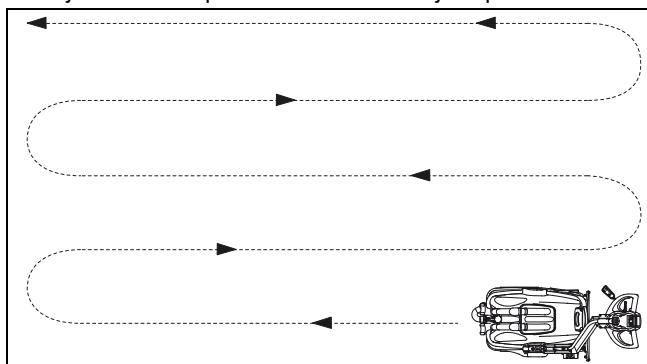

Upozorenje:

Kako bi se zajamčilo potpuno čišćenje tepiha, staze bi se trebale preklapati oko 3 cm.

Promjena funkcije



Pažnja:

Kad prebacujete između funkcije I i II, morate provjeriti jesu li oba spremnika temeljito isprana.

Prenošenje stroja po stepenicama

Upozorenje:



Prenošenje po stepenicama potrebno je izvršiti udvoje.



- Isključite stroj.

- Izvucite utikač iz mrežne utičnice.

Pažnja:

Svako podizanje stroja smatra se rizičnim!

Pogrešni koraci mogu dovesti do oštećenja stroja i ozljeda osoba.




Pažnja:

Prije podizanja potrebno je u potpunosti isprazniti spremnik za čistu i spremnik za prljavu vodu.

Varijante prenošenja po stepenicama




Bočno

Naprijed-natrag

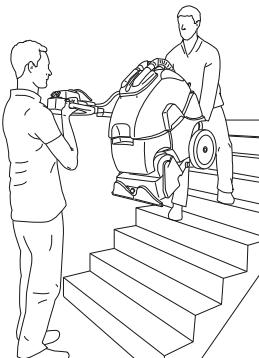

HR

Završetak rada

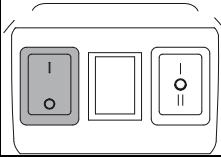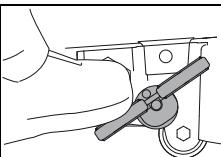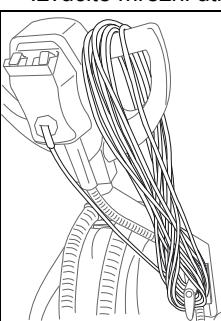- Pustite ručicu za upravljanje.
- Isključite stroj (glavni prekidač).
- 
- 
- Za podizanje usisne mlaznice i valjkaste četke pritisnite nožnu polugu prema natrag.
Pri parkiranju stroja sa spuštenim alatom mogu se oštetiti „usisna mlaznica i valjkasta četka“.
- Izvucite mrežni utikač iz mrežne utičnice.
- 
- Mrežni kabel očistite vlažnom krpom i labavo ga namotajte oko drške za navođenje.



Upozorenje:

Sve komponente koje treba očistiti označene su žutim točkama za održavanje. Nakon svake upotrebe stroja ispraznите i očistite spremnik za prljavu i spremnik za čistu vodu.

Ako u stroju zaostane ustajala voda, već nakon nekoliko sati će se, između ostalog, razviti neugodan miris i nataložiti prljavština.

Ispraznite spremnik za prljavu i spremnik za čistu vodu



Upozorenje:

Prljavu vodu ili otopinu za čišćenje potrebno je zbrinuti sukladno nacionalnim propisima.



Upozorenje:


Za vrijeme pražnjenja spremnika prljave vode poštujte propise proizvođača sredstva za čišćenje o osobnoj zaštitnoj opremi.



Upozorenje:


Spremnik se ne smije skinuti sa stroja ako je u potpunosti napunjen.

Ispraznite spremnik za prljavu vodu

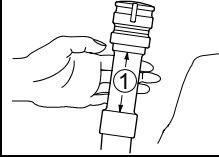- Odvezite stroj do prikladnog odvoda.
- 
- Izvadite crijevo za pražnjenje prljave vode iz držača.
- Savijte grlo (1) crijeva.

- Crijevo za pražnjenje spremnika za prljavu vodu držite u odvodu.
- Pažljivo skinite poklopac i ispraznite spremnik za prljavu vodu.

Pražnjenje spremnika za čistu vodu

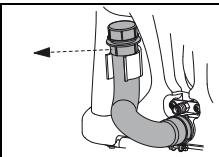- Odvezite stroj do prikladnog odvoda.
- 
- Izvadite iz držača crijevo za pražnjenje čiste vode.

- Crijevo za pražnjenje spremnika za čistu vodu držite u odvodu.
- Pažljivo skinite plavi poklopac i polako nagnite stroj prema natrag kako biste potpuno ispraznili spremnik za čistu vodu.

Pražnjenje spremnika za čistu vodu (pomoću dodatnog crijeva za pražnjenje)



Upozorenje:

Dodatacno crijevo za pražnjenje služi kao dodatna pomoć pri pražnjenju spremnika za čistu vodu kad ne postoji podni odvod.



Upozorenje:

Tijekom čitavog postupka pražnjenja budite uz stroj.



- Odvezite stroj do prikladnog odvoda.
- Utaknite dodatno crijevo za pražnjenje u utičnu spojku.

- Dodatno crijevo za pražnjenje držite u odvodu.
- Uključite stroj (pumpu) pomoću glavnog prekidača.
- Ispraznite spremnik za čistu vodu.



Upozorenje:

Isključite stroj odmah čim voda prestane istjecati.

Isključite stroj (pumpu) pomoću glavnog prekidača.



Pažnja:


Pumpa ne smije raditi na suho.

Zbog rada na suho može doći do oštećenja.

Čišćenje četke

Upozorenje:

Očistite četku nakon svakog završetka radova čišćenja.

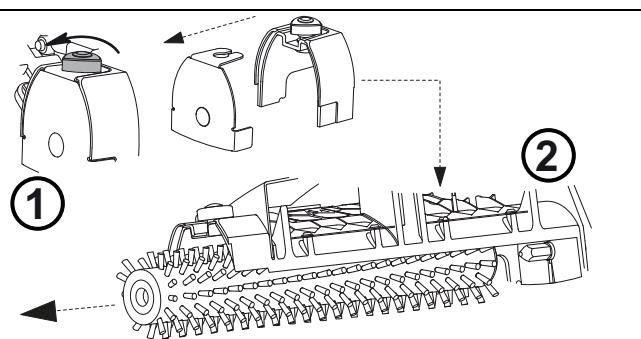

- Očistite četku pod mlazom tekuće vode.

Čišćenje filtra spremnika za čistu vodu

Upozorenje:


Filtar spremnika za čistu vodu očistite metodom Encapsulation nakon svakog završetka rada.

Upozorenje:

Pažljivo nagnite stroj kako je prikazano na slici ispod.

Upozorenje:

Za vađenje filtra upotrijebite isporučeni alat.

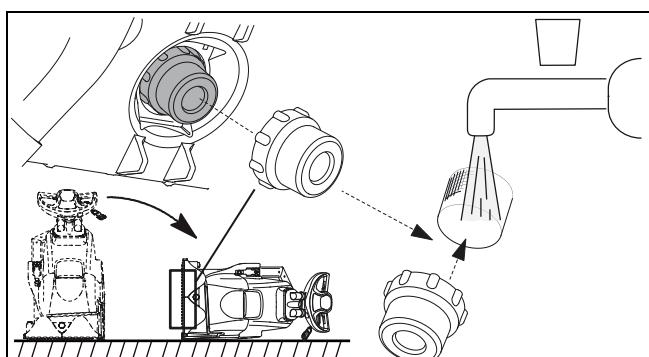


Čišćenje mlaznice za raspršivanje

Upozorenje:

Mlaznice za raspršivanje čistite u redovitim razmacima.

Upozorenje:

Za vađenje mlaznica za raspršivanje upotrijebite isporučeni alat.

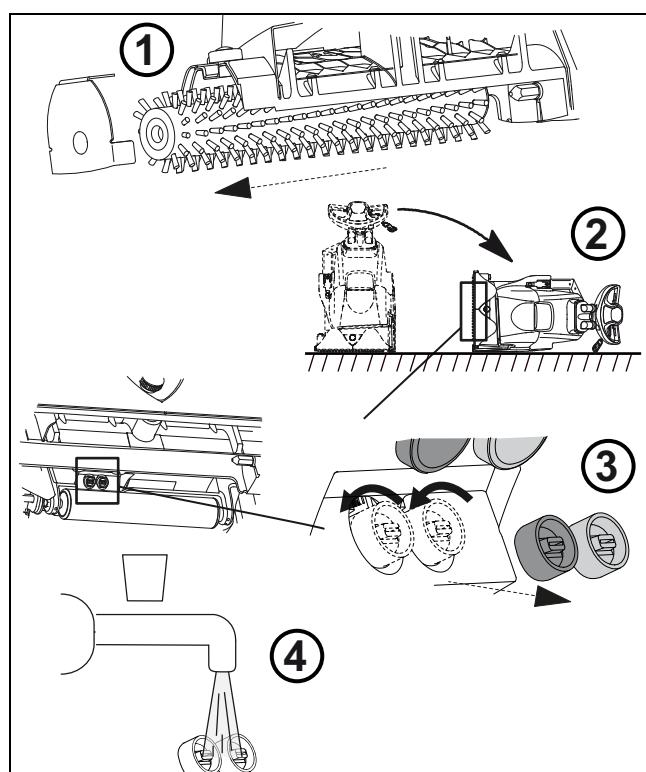

Upozorenje:

Pri ponovnom umetanju mlaznica za raspršivanje obratite pozornost na šifre boja.

Čišćenje stroja

Pažnja:

Nikada ne čistite stroj visokotlačnim peraćem ili vodenim mlazom.

Voda koja prodre u stroj može dovesti do znatnih oštećenja mehaničkih ili električnih dijelova.

- Prebrišite stroj vlažnom krpom.

HR

Skladištenje / parkiranje stroja (izvan pogona)

Upozorenje:



Stroj mora biti isključen i mrežni utikač mora biti izvađen iz utičnice.



Upozorenje:

Spremite stroj s podignutom usisnom mlaznicom, valjkastom četkom (parkirni položaj) i otvorenim poklopcom spremnika (spremnik za čistu i spremnik za prljavu vodu). Na taj se način spremnik može osušiti.

Tako sprječavamo razvoj gljivica pljesnji i neugodnih mirisa.

Servis, održavanje i njega

Održavanje stroja preduvjet je za njegovo besprijekorno funkcioniranje i dugi vijek trajanja.



Pažnja:

Smiju se koristiti samo TASKI originalni dijelovi, inače korisnik gubi sva prava po garanciji i jamstvu.

Objašnjenje znakova:

◊ = na kraju svakog čišćenja, ◊◊ = svaki tjedan,
◊◊◊ = svaki mjesec, ◊◊◊◊ = povremeno

Aktivnost	◊	◊◊	◊◊◊	◊◊◊◊	Stranica
Provjera i odstranjivanje prljavštine iz usisne mlaznice	•				
Provjera i odstranjivanje prljavštine iz valjkaste četke i kućišta četke	•				161
Čišćenje usisnog filtra i plovka	•				
Čišćenje mlaznice za raspršivanje		•	•	•	161
Čišćenje stroja vlažnom krpom		•	•	•	
Čišćenje filtra spremnika za čistu vodu (Encapsulation)	•				161
Čišćenje filtra spremnika za čistu vodu (ekstrakcija raspršivanjem)				•	161

Intervali održavanja

Strojevi TASKI visokokvalitetni su strojevi, koje su radi Vaše sigurnosti tvornički ispitani ovlašteni kontrolori. Nakon duljeg korištenja, električni i mehanički elementi podliježu trošenju i starenju.

- Radi očuvanja radne sigurnosti i pogonske pripravnosti, servis je potrebno provesti nakon 250 radnih sati ili barem jednom godišnje.



Upozorenje:

U slučaju izvanrednog opterećenja i/ili nedostatnog održavanja, potrebno je skratiti interval između dva servisa.

Služba za klijente

Kada nas kontaktirate zbog smetnji u radu ili neke narudžbe, uvjek nam navedite oznaku tipa i broj stroja.

Te ćete podatke pronaći na označnoj pločici svog stroja. Na posljednjoj stranici ovih uputa za upotrebu pronaći ćete adresu Vama najbližeg TASKI-jevog servisnog partnera.

Kvarovi

Kvar	Mogući uzrok	Otklanjanje kvara	Stranica
Neispravan stroj nije moguće uključiti	Stroj isključen	• Uključite glavni prekidač	155
	Mrežni utikač nije ukopčan	• Povežite mrežni utikač s mrežnom utičnicom	
	Neispravan mrežni kabel	• Zamijenite mrežni kabel	
	Motor se ne okreće	• Kontaktirajte servisnog partnera	
Valjkasta četka se ne okreće	Prekidač pogona četke je isključen	• Uključite prekidač pogona četke	155
	Motor se ne okreće	• Kontaktirajte servisnog partnera	
	Ručica za upravljanje nije pritisnuta	• Pritisnite ručicu za upravljanje	155
	Valjkasta četka nije ispravno umetnuta	• Prekontrolirajte valjkastu četku i ako je potrebno, ispravno je utaknite	156
Loše usisavanje	Prljavština u usisnoj mlaznici	• Očistite usisnu mlaznicu	155
	Usisno crijevo neispravno	• Kontaktirajte servisnog partnera	
Malo vode ili nema vode	Filtar spremnika za čistu vodu je prljav	• Čišćenje filtra spremnika za čistu vodu	161
	Pumpa je isključena	• Pritisnite funkcionalni prekidač	155
	Mlaznice su začepljene	• Očistite mlaznice	161

Tehničke informacije

HR

Stroj				
Radna širina	45			cm
Mjere (d x š x v)	82 x 56 x 86			cm
Težina stroja (prazni spremnici)	55			kg
Nazivni napon	230 – 240 V~	220V~	120V~	AC
Frekvencija	50	60	60	Hz
Dužina mrežnog kabela	15			m
Nominalna snaga	2000	2000	1300	W
Nominalni kapacitet spremnika za čistu vodu +/- 5%	45			

Utvrđene vrijednosti sukladno standardu IEC 60335-2-68		
Razina zvučnog tlaka LpA	73	dB(A)
Faktor nesigurnosti KpA	0,8	dB(A)
Ukupna vrijednost vibracija	<2,5	m/s ²
Faktor nesigurnosti K	0,25	m/s ²
Zaštita od prskanja vodom	IPX4	
Klasa zaštite	I	

Pribor

br.	Artikl
7522314	Dodatno crijevo za pražnjenje spremnika za čistu vodu
7522181	Standardna četka (crna)
7522972	Četka za čišćenje metodom Encapsulation (bijela)
8505160	Komplet pribora sastoji se od: crijeva Sprühex, savijenog nastavka cijevi s ručnim ventilom, produžne cijevi i krute mlaznice (25 cm)
8505150	Ručna mlaznica 12 cm
8505170	Crijevo 6 m
8503920	Nastavak za raspršivanje s crijevom
7500780	Uredaj za raspršivanje, 7,5 l (nosiv)
7512446	Komplet mlaznica za tvrde površine
7502500	Četka za dlačice tepiha
8502830	Crijevo za punjenje s univerzalnim priključkom za vodu
7514449	Mjerna čaša
7522783	TASKI Nano Trolley

Transport

Upozorenje:



Stroj je potrebno prenositi udvoje.



Pažnja:

Svako podizanje stroja smatra se rizičnim!

Pogrešni koraci mogu dovesti do oštećenja stroja i ozljeda osoba.



Pažnja:

Prije podizanja potrebno je u potpunosti isprazniti spremnik za čistu i spremnik za prljavu vodu.



Upozorenje:

Transportirajte stroj u uspravnom položaju.



Upozorenje:

Pazite na to da stroj u transportnom vozilu bude čvrsto svezan i osiguran.

Zbrinjavanje



Upozorenje:



Stroj i opremu, nakon što ih izdvojite, treba stručno zbrinuti u skladu s nacionalnim propisima. Diverseyev servisni partner Vam u tome može pomoći.


Dimenziije stroja

Mjere su izražene u centimetrima!

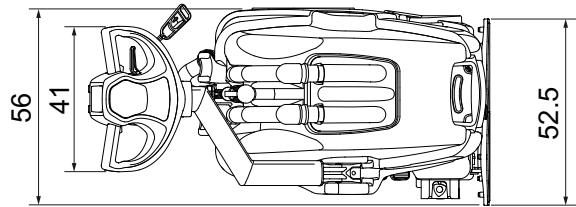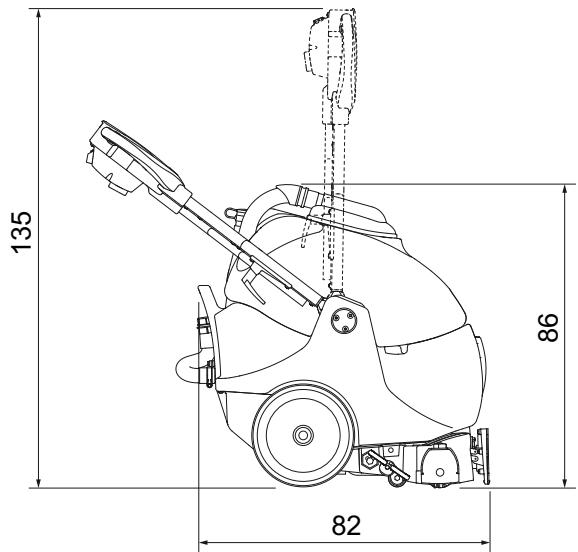

Fordítása az eredeti Használati útmutató

VIGYÁZAT!

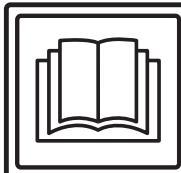

Az első használatba vétel előtt feltétlenül olvassa el a használati útmutatót és a biztonságtechnikai tudnivalókat.

A használati útmutatót gondosan őrizze meg, és tartsa elérhető helyen, hogy bármikor elő tudja venni.

Jelmagyarázat



Vigyázat:

Ez a szimbólum fontos információkra utal. Az utasítások be nem tartása miatt személyek kerülhetnek veszélybe, és/vagy jelentős anyagi kár keletkezhet!



Figyelem:

Ez a szimbólum fontos információkra utal. Az utasítások be nem tartása üzemmavarokat és anyagi károkat okozhat!



Megjegyzés:

A szimbólum fontos információkra hívja fel a figyelmet a termék hatékony használatával kapcsolatban. Az utasítások be nem tartása üzemmavarokat okozhat!

- Olyan műveletekre vonatkozó utasításokat tartalmaz, amelyeket egymás után kell elvégeznie.

Tartalomjegyzék

Biztonsági utasítások	166
Tisztítószerek	168
Kibővített dokumentumok	168
Szerkezeti áttekintés	169
Üzembe helyezés előtt	170
A munka megkezdése	172
A működtetés vége	174
Szerviz, karbantartás és ápolás	176
Üzemzavarok	177
Technikai adatok	177
Tartozékok	178
Szállítás	178
Ártalmatlansítás	178
A gép méretei	179

Rendeltetésszerű használat

A gépek kisipari használatra készültek (pl. hotelekben, iskolákban, kórházakban, gyárakban, bevásárlóközpontokban, sportcsarnokokban, irodákban és hasonlókban). Az ebben a használati útmutatóban foglaltak szigorú betartása mellett az egyes típusokra a(z) 171. oldalon megadott alkalmazási módszerek vonatkoznak. Ezeket a gépeket kizárolag beltéri használatra terveztek.

Figyelem:

Ezt a gépet tilos kemény padlóburkolatok mélytisztítására használni.



Vigyázat:

Ha a Diversey által nem engedélyezett módosításokat hajt végre a gépen, akkor az a biztonsági jelzés és a CE-megfelelőség megszűnését vonja maga után. A nem rendeltetésszerű használat személyi sérülést, valamint a gép és a munkakörnyezet károsodását okozhatja. Az ilyen esetben érvényét veszti a garancia és az esetleges szavatossági igények.

Biztonsági utasítások

A TASKI gépek felépítésükben és szerkezetükben megfelelnek az EK-irányelvezek vonatkozó alapvető biztonsági és egészségügyi követelményeinek, így CE-jelöléssel vannak elállva.



Vigyázat:

A gépet csak olyan személyek használhatják, akiket kellően betanítottak annak használatára, vagy akik igazolták, hogy képesek a gépet kezelni, és kifejezetten őket bízták meg a használlattal.



Vigyázat:

A gépet nem használhatják korlátozott fizikai, érzékelési és mentális képességű személyek, sem pedig gyerekek, továbbá olyan személyek, akik nem rendelkeznek ehhez megfelelő tapasztalattal és tudással.

Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne játszanak a géppel.



Vigyázat:

A gépet nem szabad olyan helyiségekben használni, amelyekben robbanásveszélyes és gyúlékony anyagokat (pl. benzint, oldószert, fűtőolajat, porokat stb.) tárolnak vagy dolgoznak fel.

Az elektromos vagy mechanikus komponensek begyűjthetják ezeket az anyagokat.

**Vigyázat:**

A gépet nem szabad mérgező, egészségre káros, maró hatású vagy ingerlő anyagok (pl. veszélyes por stb.) felszívására használni. A szűrőrendszer az ilyen típusú anyagokat nem szűri ki kellőképpen.

A felhasználó vagy harmadik személyek egészségének lehetséges károsodása nem kizárátható.

**Vigyázat:**

Ügyeljen a helyi adottságokra, valamint harmadik személyekre és gyermekekre! Különösen a nem belátható helyek közelében, mint pl. ajtók vagy kanyarok előtt, csökkenteni kell a sebességet.

**Vigyázat:**

Ezzel a géppel nem szabad személyeket és tárgyakat szállítani.

**Vigyázat:**

Amennyiben hibás működés, defekt lép fel, valamint ütközés vagy leesés után a gépet az újból üzemmbe helyezés előtt egy feljogosított szakembernek kell ellenőriznie. Ugyanez érvényes, ha a gépet a szabadban hagyták, vízbe merült, ill. nedvességnek volt kitéve.

**Vigyázat:**

Amennyiben a biztonsággal kapcsolatos alkatrészek megsérülnek (pl. kefedél, hálózati kábel vagy olyan burkolatok, amelyek az áramot vezető részekhez engednek hozzáférést), akkor a gép üzemeltetését azonnal meg kell szakítani!

**Vigyázat:**

A gépet nem szabad lejtős területen leállítani, leparkolni vagy tárolni.

**Vigyázat:**

A gépen végzett bárminemű munka során a gépet ki kell kapcsolni.

**Vigyázat:**

Rendszeresen ellenőrizze, hogy a hálózati kábelben nem látható-e valamilyen sérülésre vagy öregedésre utaló jel; ha a gép nincs kifogástalan állapotban, akkor ne helyezze üzemmbe, hanem javíttassa meg egy arra feljogosított szakemberrel.

**Figyelem:**

Óvja a gépet az illetéktelen használattól. Ezért mielőtt a gépet magára hagná, helyezze el egy zárt helyiségben.

**Figyelem:**

A gépet csak száraz, porszegény környezetben, +10 és +35 fok közötti hőmérsékleten szabad működtetni és tárolni.

**Figyelem:**

A gép mechanikus vagy elektromos alkatrészein csak olyan feljogosított szakemberek végezhetnek javítási munkákat, aik minden releváns biztonsági előírást ismernek.

**Figyelem:**

Kizárolag olyan szerszámokat (kefék, lehúzók és hasonlók) szabad használni, amelyek ebben a használati útmutatóban a tartozékok alatt fel vannak sorolva, vagy amelyeket a TASKI tanácsadója javasolt. Más szerszámok hátrányosan befolyásolhatják a gép biztonságát és működését.

**Figyelem:**

A nemzeti személyvédelmi és balesetvédelmi előírásokat, valamint a gyártó tisztítószerek használatára vonatkozó utasításait konzekvensen figyelembe kell venni.

**Figyelem:**

Tilos a hálózati csatlakozót nedves kézzel csatlakoztatni és kihúzni.

**Figyelem:**

Ellenőrizze, hogy a típustáblán megadott névleges feszültség megegyezik-e az Ön felhasználási helyén lévő hálózati feszültséggel!

**Figyelem:**

Ügyeljen arra, hogy a forgó szerszámok nehogy összenyomják vagy rágassák a hálózati kábelt, továbbá, hogy a forróság, olaj és az éles peremek se károsítsák azt!

**Figyelem:**

Azonnal kapcsolja ki a szívőegységet, ha a gépből hab vagy folyadék távozik!

**Figyelem:**

A TASKI gépeket úgy tervezték, hogy a tudomány jelenlegi állása szerint a fellépő zajkibocsátás és vibráció egészségkárosító hatása kizárátható. Lásd a Technikai adatokat a 177. oldalon.

HU

Tisztítószerek

Megjegyzés:



A TASKI gépeket úgy terveztek, hogy a TASKI tisztítószerekkel optimális tisztítási eredményt érnek el.

Más tisztítószerek üzemzavarokat és károkat okozhatnak a gépben vagy a munkakörnyezetben.

Ezért javasoljuk, hogy kizárolag a TASKI tisztítószereit használja.

A nem megfelelő tisztítószerek által okozott üzemzavarokra a garancia nem vonatkozik.

További információkért kérjük, forduljon a TASKI szakszervizéhez.

Kibővített dokumentumok


Megjegyzés:



A géphez tartozó kapcsolási rajzot a pótalkatrész-listában találja.

További információkért lépj kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.

Szerkezeti áttekintés

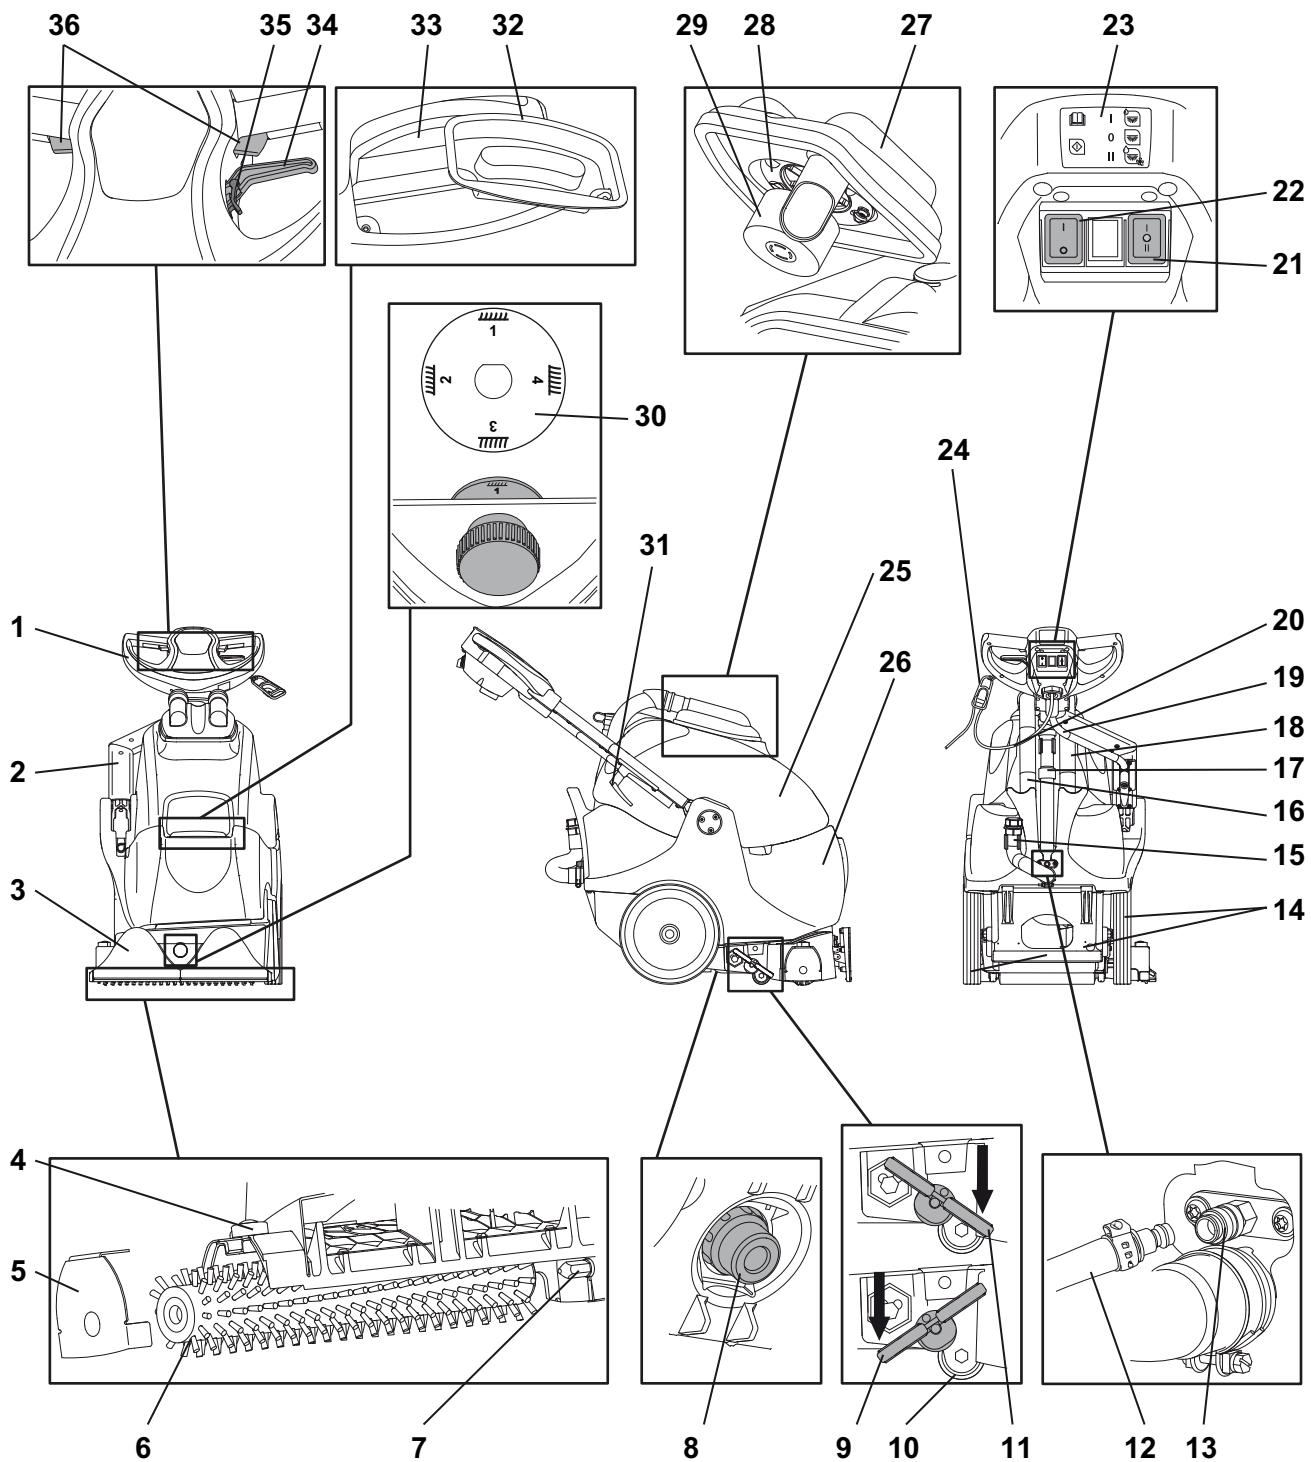

HU

- 1 Gépkar
- 2 Vezetőrúd
- 3 Szívófej
- 4 Háromszög alakú fogantyú a kefetartó kioldásához
- 5 Kefetok és kefetartó fedője
- 6 Cilinderes kefe
- 7 Kefe illesztőcsúcsa
- 8 Frissvíz-tartály szűrője
- 9 Láppedál parkoló pozícióban (szívófej és cilinderes kefe fent)
- 10 Támasztókerék
- 11 Láppedál munkavégzési pozícióban (szívófej és cilinderes kefe lent)
- 12 A frissvíz-tartály kiegészítő leeresztőtömlője (opcionális kéziszerszám)
- 13 Gyorscsatlakozó (kiegészítő leeresztőtömlő és tartozék)
- 14 Szállítókerekek
- 15 A frissvíz-tartály leeresztőtömlője (kék fedő)
- 16 Gyűjtőtartály szívócsöve
- 17 Gyűjtőtartály leeresztőtömlője
- 18 Frissvíz-tartály szívócsöve
- 19 Kábelvezető
- 20 Hálózati kábel
- 21 Funkciókapcsoló (I = beágyazás, 0 = csak kefe, II = permetezős szívás)
- 22 Főkapcsoló (BE/KI)
- 23 Funkció magyarázata
- 24 Kábelfeszülés-mentesítő
- 25 Gyűjtőtartály
- 26 Frissvíz-tartály
- 27 Gyűjtőtartály fedője
- 28 Szívóegységszűrő
- 29 Úszó
- 30 Kefemagasság-beállító
- 31 Kábelkampó
- 32 Frissvíz-tartály fedője
- 33 Töltésiszint-jelző
- 34 Állítókar a vezetőrúd dőlésének állításához
- 35 Állítókar rögzítése a vezetőrúd szabad mozgatásához
- 36 Kefemotor irányítókarja (BE/KI)

Üzembe helyezés előtt

A cilinderes kefe felszerelése

A behelyezés előtt ellenőrizze,


- hogy a kefe ne legyen a piros/sárga jelölés alatt, vagy a sörtehossz ne legyen 1,4 cm-nél rövidebb.



Figyelem:

Ne használjon olyan keféket, amelyek elértek a kopási küszöböt. Kizárolag eredeti TASKI szerszámokat használjon.

Ennek be nem tartása nem megfelelő tisztítási eredményekhez és padlósérüléshez vezethet.

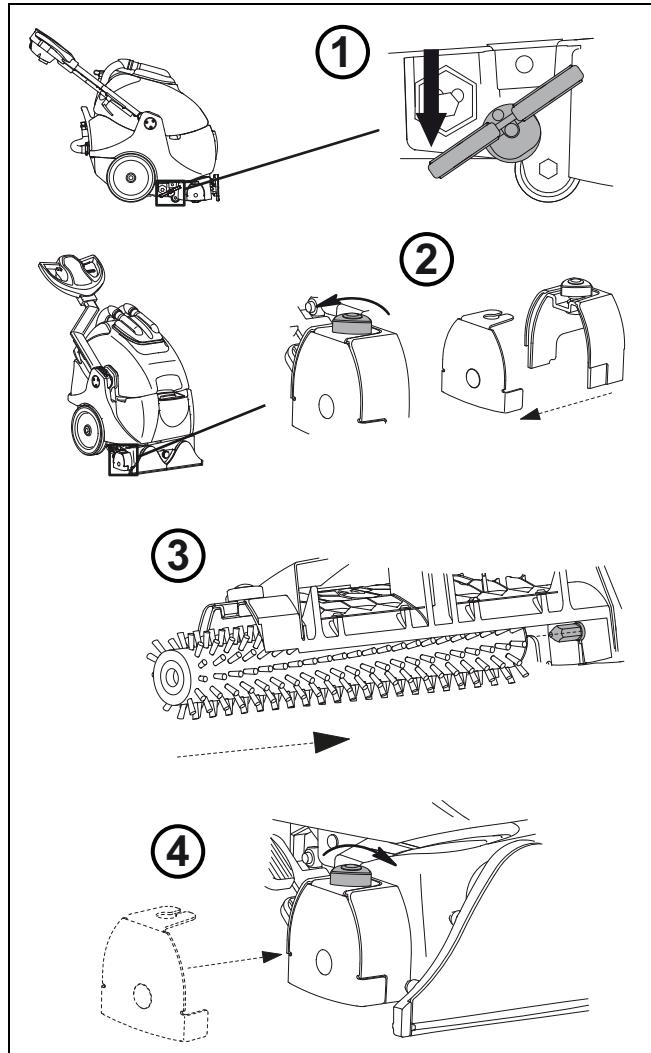


A frissvíz-tartály feltöltése



Figyelem:

A legmagasabb megengedett vízhőmér séklet $60^{\circ}\text{C}/140^{\circ}\text{F}$.
A Diversey hideg víz használatát javasolja, mivel a forró víz a padlóval való érintke zésnél azonnal felveszi a padló hőmérsékletét, így nem jelent előnyt.

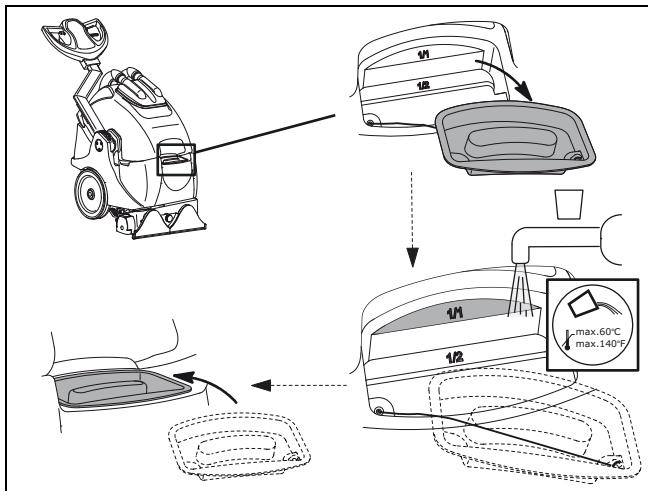

Adagolás



Figyelem:

Vegyszerek kezelésekor kesztyűt, védő szemüveget és megfelelő (védő-) munkaruhát kell viselni!



Megjegyzés:

Csak a Diversey által javasolt vegyszere ket használja, és feltétlenül vegye figye lembe a termékinformációkat.



Vigyázat:


A nem megfelelő termékek használata (pl. klór-, sav- vagy oldószertartalmú termékek) egészségkárosodáshoz, valamint a gép súlyos károsodásához vezethet.

Kefe magasságának beállítása




Figyelem:

A kefe pozíóját a szőnyeg szálmagassá gába kell állítani.
A hibás beállítás a szőnyeg károsodását eredményezheti.

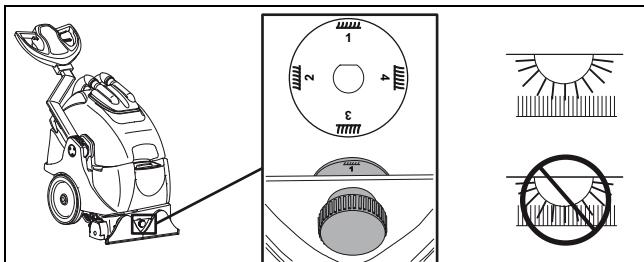

- 1 = rövid szálak, mély kefepozíció
- 4 = hosszú szálak, magas kefepozíció

Működtető panel

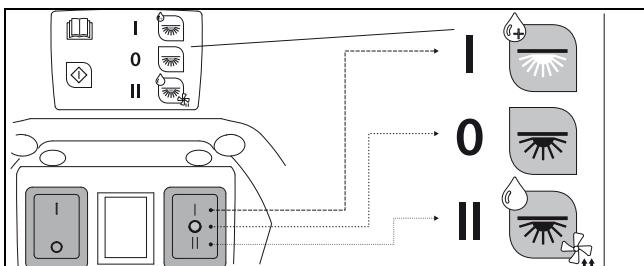

I: Víz, kefe és tisztítószer (beágyazás), (fehér kefe)

0: Csak kefe (bedolgozás)

II: Víz, kefe és szívómotor (permetezős szívás), (fekete kefe)

A szőnyeg előkészítése



Megjegyzés:

A kárpittisztító gép használata előtt porszívózza le a szőnyeget.

Látható foltok esetén kezelje a szőnyeget TASKI-folttisztítóval. A Diversey szerviz partner segítségére lehet ebben.

Alkalmazási módszer

Gép	
Közepes takarítás (beágyazás)	igen
Alaptisztítás (permetezős szívás)	igen
Nedves samponozás	nem
Száraz samponozás	nem

Tisztítási módszerek



Megjegyzés:

A „munkamódszereket ismertető kártyákon” megtalálja a tisztítási módszerek részletes leírását.

Kérjük, pontosabb információk érdekében vegye fel a kapcsolatot TASKI ügyfélszolgálati tanácsadójával.

Permetezős szívás

Permetezős szívás

Egy textillerakódás szórófejjel történő vízsugaras tisztítása és a szennyvíz egyidejű felszívása. A lerakodás a textil felületén van, a mélyebb részek (szálak) pedig szennyeződésmentek; hosszú száradási idő.

Közvetett módszer:

A tisztítóoldatot permetezze elő és hagyja hatni; a 2. munkafázisban tiszta vizes öblítéssel egyidejűleg porszívózza fel.

Közvetlen módszer:

Végezzen permetezős szívást közvetlenül a tisztítóoldattal egyetlen lépésben.



Megjegyzés:

A permetezős szívás tisztítási módszeréhez a fekete kefét kell használni.

Beágyazás

Beágyazás

A textil lerakodásainak tisztása tisztítóoldat alkalmazásával és bekefélésével. A száradás által a szennyeződés megköt, és egy kefés porszívóval felszívhatóvá válik.



Megjegyzés:

A beágyazás tisztítási módszeréhez a fehér kefét kell használni.



Megjegyzés:

A beágyazás tisztítási módszeréhez a kézszerszám nem használható.



Megjegyzés:

A frissvíz-tartály szűrőjét minden használat után ki kell tisztítani (ld. 175. oldal).

A munka megkezdése



Megjegyzés:

A tisztítás megkezdése előtt tájékozódjon a szőnyeg tulajdonságairól.


A gép és a tisztítószerek nem megfelelő használata a szőnyeg károsodásához vezethet.



Figyelem:


Ha ezzel a géppel dolgozik, akkor minden csúszásmentes talpú cipőt és megfelelő munkaruhat viseljen!

Tisztítás kezdete

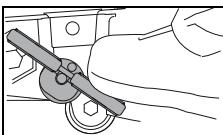

- Állítsa a lábpedált előre, a munkavégzési pozícióba.

Ezzel leengedi a szívófejet és a kefét.

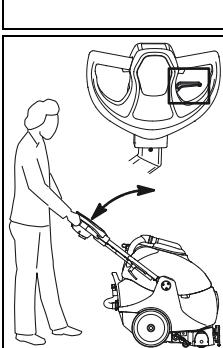


- Működtesse a gépkaron lévő állítókart, és engedje le lassan a vezetőrúdat egészen addig, amíg el nem ér egy kényelmes munkavégzési pozíciót.

Engedje el az állítókart, a vezetőrúd ekkor reteszeli át.



Megjegyzés:

Szabadon engedett vezetőrúddal is dolgozhat, ha az állítókart rögzített állapotba helyezi.

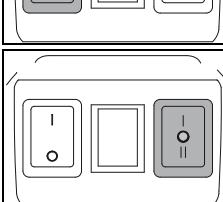


- Csatlakoztassa a dugasz a hálózati csatlakozóba.
- Kapcsolja be a gépet (főkapcsoló).
- Állítsa be a kívánt funkciót.
 - I = beágyazás (víz, kefe és tisztítószerek)
 - 0 = bedolgozás (csak kefe)
 - II = permetezős szívás (víz, kefe és szívómotor)



Megjegyzés:

Vezesse a hálózati kábelt a kezében.

Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel ne érjen hozzá a szerszámhoz.

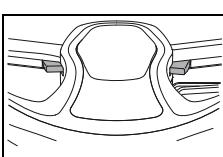

- Nyomja le az irányítókart.

Ezzel működésbe lép a kefe.

Munkavégzési módszerek

Megjegyzés:




A „munkamódszereket ismertető kártyákon” megtalálja a munkavégzési módszerek részletes leírását.

Kérjük, pontosabb információk érdekében vegye fel a kapcsolatot TASKI ügyfélszolgálati tanácsadójával.


Munkavégzés hátramenetben

- Kezdje a falnál ott, ahol a konnektor található.
- Húzza a gépet hátrafelé.
- Kb. 30 cm-re a sáv végétől állítsa le a kefét és a permetező funkciót.
- Vigye a gépet a következő sáv elejére.

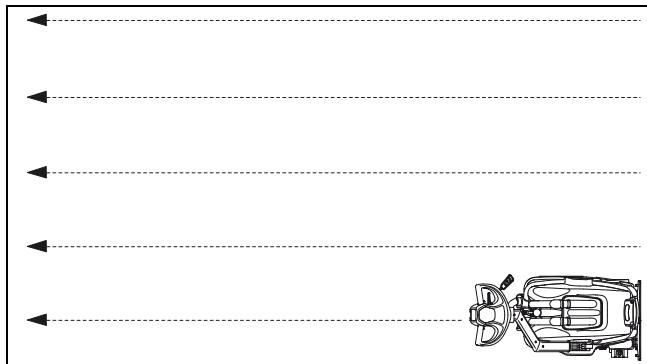

Munkavégzés előremenetben

- A sávokat egy görbe pályát követve alakítsa ki egymás mellett.

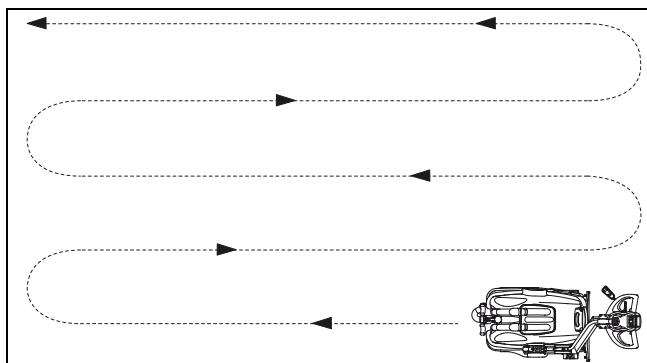

Megjegyzés:

A sávoknak érdemes kb. 3 cm-es mélységen fedniük egymást a teljes szőnyeg-tisztítás biztosítása érdekében.

Funkcióváltás



Figyelem:

Ha két funkció (I és II) között váltani szeretne, bizonyosodjon meg arról, hogy minden tartály alaposan ki van öblítve.

Lépcsőn való szállítás



Megjegyzés:

A gép lépcsőn való szállítását alapesetben kettésével kell végezni.

- Kapcsolja ki a gépet.
- Húzza ki a dugaszt a hálózati aljzatból.



Figyelem:

A gép minden felemelése veszélyes!

A nem megfelelő kezelés személyi sérülésekhez és a gép károsodásához vezethet.



Figyelem:


Felemelés előtt teljesen ki kell üríteni minden frissvíz-tartályt, minden gyűjtőtartályt.

Lépcsőn való szállítási opciók

Oldalt




Elöl-hátul

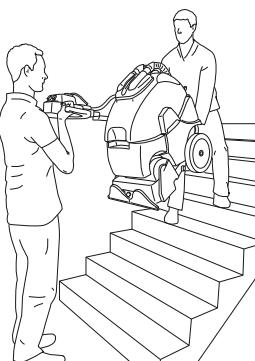


HU

A működtetés vége

- Engedje el az irányítókart.

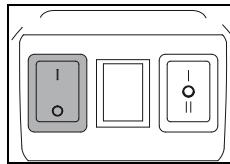


- Kapcsolja ki a gépet (főkapcsoló).

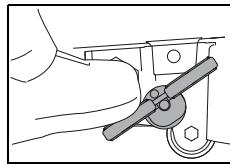


- A szívófej és a cilinderes kefe felemeléséhez nyomja hátra a lábpedált.

Ha a gépet leeresztett szerszámokkal parkolja le, akkor „a szívófej és a cilinderes kefe” megserülhet.

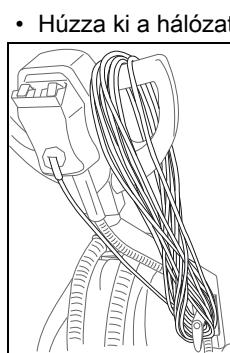

- Húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózati aljzatból.

- Tisztítsa meg a hálózati kábelt egy nedves ronggyal, majd tekerje fel lázán a gépkarra.



Megjegyzés:

Minden tisztítást igénylő alkatrészt sárga karbantartási pont jelöl. A gép minden használata után ürítse és tisztítsa ki a gyűjtő- és a frissvíz-tartályt.

A víz már néhány óra után többek között kellemetlen szagot áraszt, és szennyeződés rakódik le benne.

A gyűjtő- és a frissvíz-tartály leürítése

Megjegyzés:



A szennyvíz vagy tisztítóoldat hulladékkel zelését a nemzeti előírásoknak megfelelően kell elvégezni.

Megjegyzés:



A gyűjtőtartály kiürítésekor vegye figyelembe a tisztítószer gyártójának személyi védőfelszerelésre vonatkozó előírásait.

Megjegyzés:



Tilos a tartályt teljesen teli állapotban a gépről levenni.

A szennyvíztartály ürítése

- Vigye a gépet egy saját lefolyóval ellátott helyre.

- Vegye le a szennyvíz-leeresztő tömlőt a tartóról.
- Hajlítsa meg a tömlő nyakát (1).

- A szennyvíz-leeresztő tömlőt tartsa a lefolyó fölé.

- Óvatosan távolítsa el a fedőt, és ürítse ki a gyűjtőtartályt.

A frissvíz-tartály ürítése

- Vigye a gépet egy saját lefolyóval ellátott helyre.

- Vegye le a frissvíz-leeresztő tömlőt a tartóról.

- A frissvíz-leeresztő tömlőt tartsa a lefolyó fölé.

- Óvatosan távolítsa el a kék fedőt, majd a frissvíz-tartály teljes leürítéséhez lassan döntse hátra a gépet.

A frissvíz-tartály leeresztése (kiegészítő leeresztőtömlővel)

Megjegyzés:



A kiegészítő leeresztőtömlő további segítséget nyújt a frissvíz-tartály leeresztéséhez, ha a padlón nem áll rendelkezésre lefolyó.

Megjegyzés:



A leeresztési folyamat végéig ne hagyja magára a gépet.

- Vigye a gépet egy saját lefolyóval ellátott helyre.

- Dugja be a kiegészítő leeresztőtömlőt a gyorscsatlakozóba.

- A kiegészítő leeresztőtömlőt tartsa a lefolyó fölé.

- Kapcsolja be a gépet (pumpát) (főkapcsoló).
- Ürítse ki a frissvíz-tartályt.



Megjegyzés:

Azonnal állítsa le a gépet, ha abból már nem folyik ki több víz.
Kapcsolja ki a gépet (pumpát) (főkapcsoló).



Figyelem:


A pumpának nem szabad szárazon futnia.

A szárazon való működtetéssel károsodás léphet fel.

A kefe tisztítása

Megjegyzés:

A kefét minden tisztítási munka befejezése után tisztítsa meg.

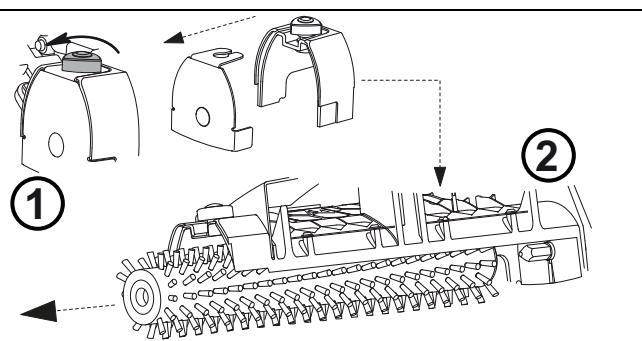

- Tisztítsa meg a kefét folyó vízzel.

A frissvíz-tartály szűrőjének tisztítása

Megjegyzés:


Minden egyes munkamenet végeztével tisztítsa meg a frissvíz-tartály szűrőjét a beágyazásos tisztítási módszerrel.

Megjegyzés:

Óvatosan döntse a gépet az oldalára, az alábbi képen látható módon.

Megjegyzés:

A szűrők eltávolításához használja a mellékelt eszközöket.

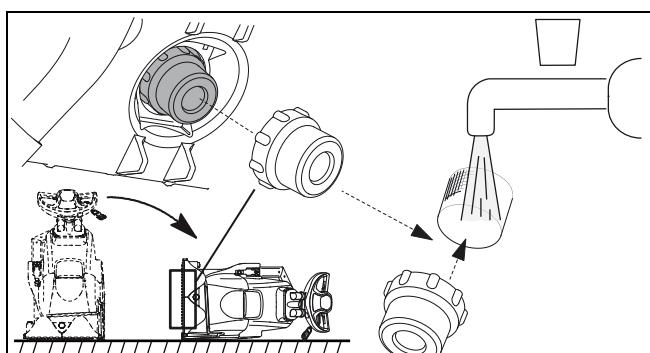

A szórófejek tisztítása


Megjegyzés:

A szórófejeket rendszeres időközönként tisztítsa meg.



Megjegyzés:

A szórófejek eltávolításához használja a mellékelt eszközöket.

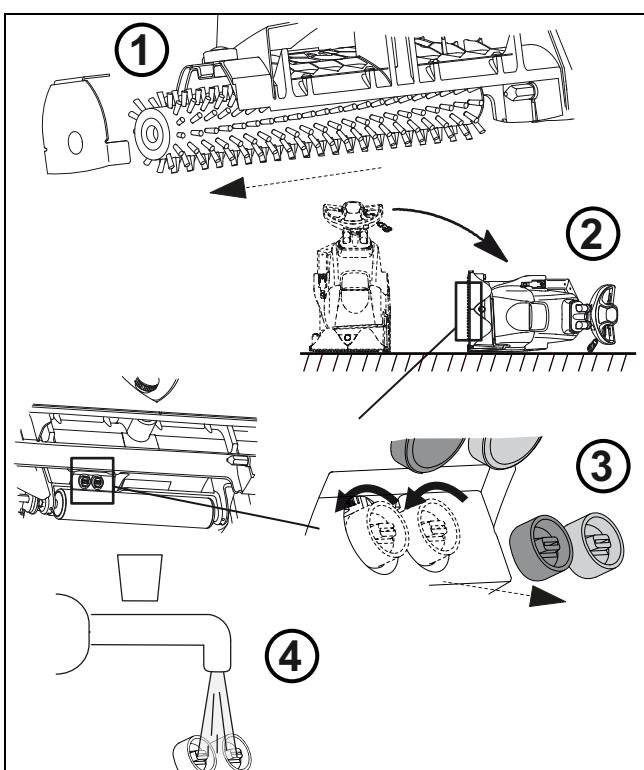

Megjegyzés:

A szórófejek visszahelyezésekor vegye figyelembe a színkódokat.

A gép tisztítása

Figyelmeztetés:

A gépet soha ne tisztítsa magas nyomású tisztítóval vagy vízsugárral.

A géphez kerülő víz a mechanikus és elektromos alkatrészeket jelentősen megrongálhatja.

- Törölje le a gépet egy nedves ruhával.

HU

A gép tárolása / parkolása (üzemen kívül)

Megjegyzés:



A gépnek kikapcsolt állapotban kell lennie, a hálózati csatlakozót pedig ki kell húzni a hálózati aljzatból.

Megjegyzés:



A gépet felemelt szívófejjel, cilinderes kefével (parkoló pozíció) és nyitott tartályféllel (frissvíz- és gyűjtőtartály) tárolja. A tartály ily módon ki tud száradni. Ezáltal meg lehet akadályozni a penész-gombák megtelkedését és a kellemetlen szagok képződését.

Szerviz, karbantartás és ápolás

A kifogástalan üzem és a hosszú élettartam feltétele a gép karbantartása.



Figyelem:

Csak eredeti TASKI alkatrészeket szabad használni, különben érvényét veszti minden garancia és jótállás.

Jelmagyarázat:

◊ = minden tisztítás végén, ◊◊ = hetente,
◊◊◊ = havonta, ◊◊◊◊ = időszakonként

Tevékenység	◊	◊◊	◊◊◊	◊◊◊◊	Oldal
A szívófej ellenőrzése és szennyeződések től való megtisztítása	•				
A cilinderes kefe és a kefetök ellenőrzése, valamint szennyeződések től való megtisztítása	•				175
A szívóegységszűrő és az úszó tisztítása	•				
A szórófejek tisztítása		•	•	•	175
A gép tisztítása nedves ronggyal		•	•	•	
A frissvíz-tartály szűrőjének tisztítása (beágyazás)	•				175
A frissvíz-tartály szűrőjének tisztítása (permetezős szívás)				•	175

Karbantartási időközök

A TASKI gépek olyan kiváló minőségű gépek, amelyeknek biztonságát a gyárban ellenőrizzte. Az elektromos és mechanikus alkatrészek hosszabb használati idő után kopásnak és előregedésnek vannak kitéve.

- Az üzembiztonság és az üzemkésztség megőrzéséhez 250 munkaóra elteltével vagy legalább évente egyszer átvizsgálást kell végezni.



Megjegyzés:

Rendkívüli igénybevétel és/vagy nem elegettő karbantartás esetén rövidebb intervallumok szükségesek.

Ügyfélszolgálat

Ha egy üzemzavar vagy megrendelés kapcsán felveszi velünk a kapcsolatot, akkor adja meg a típusmegjelölést és a gép számát.

Ezeket az adatokat a gép típustábláján találja. A használati útmutató végén találja az Önhöz legközelebbi TASKI szerviz partner címét.

Üzemzavarok

Üzemzavar	Lehetséges ok	Üzemzavar megszüntetése	Oldal
A gép nem működik, nem lehet bekapcsolni	A gép ki van kapcsolva	• Kapcsolja be a főkapcsolót	169
	A hálózati csatlakozó nincs csatlakoztatva	• Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót a hálózati aljzatba	
	A hálózati kábel hibás	• Cserélje ki a hálózati kábelt	
	A motor nem forog	• Lépj en kapcsolatba a szervizpartnerrel	
A cilinderes kefe nem forog	A kefe hajtás kapcsolója ki van kapcsolva	• Kapcsolja be a kefe hajtás kapcsolóját	169
	A motor nem forog	• Lépj en kapcsolatba a szervizpartnerrel	
	Az irányítókar nincs működtetve	• Működtesse az irányítókart	169
	A cilinderes kefe helytelenül van behelyezve	• Ellenőrizze a cilinderes kefét, és minden esetben győződjön meg a helyes behelyezéséről	170
Gyenge szívás	Szennyeződés a szívófejen	• Tisztítsa meg a szívófejet	169
	A szívócső hibás	• Lépj en kapcsolatba a szervizpartnerrel	
Nincs vagy kevés a víz	A frissvíz-tartály szűrője szennyeződött	• Tisztítsa meg a frissvíz-tartály szűrőjét	175
	A pumpa kikapcsolt	• Működtesse a funkciókapcsolót	169
	Eldugult szórófejek	• Tisztítsa meg a szórófejeket	175

Technikai adatok

HU

Gép				
Munkaszélesség	45			cm
Méretek (ho x szé x ma)	82 x 56 x 86			cm
A gép súlya (üres tartályokkal)	55			kg
Névleges feszültség	230–240 V~	220 V~	120 V~	AC
Frekvencia	50	60	60	Hz
Hálózati kábel hossza	15			m
Névleges teljesítmény	2000	2000	1300	W
A frissvíz-tartály névleges ūrtartalma +/- 5%	45			

Az IEC 60335-2-68 alapján meghatározott értékek		
Hangnyomásszint LpA	73	dB(A)
Bizonytalanság KpA	0,8	dB(A)
Vibráció teljes értéke	< 2,5	m/s ²
Bizonytalanság K	0,25	m/s ²
Felfröccsenő víz elleni védelem	IPX4	
Érintésvédelmi osztály	I	

Tartozékok

Sz.	Cikk
7522314	Kiegészítő leeresztőtömlő a frissvíz-tartályhoz
7522181	Alapkefe (fekete)
7522972	Beágyazáskefe (fehér)
8505160	A kiegészítő szett elemei: Sprühex tömlő, csőhajlat kézi szeleppel, hosszabbítócső, 25 cm-es merev fúvóka
8505150	Kézi fúvóka 12 cm
8505170	Tömlő 6 m
8503920	Szórófejes rúd tömlővel
7500780	Szóróegység, 7,5 l (hordozható)
7512446	Kéménypadiókefe-készlet
7502500	Kárpítkefe
8502830	Töltöttömlő univerzális vízcsatlakozóval
7514449	Adagolókupak
7522783	TASKI Nano Trolley

Szállítás

Megjegyzés:



A gépet alapvetően csak két személy hordozhatja.

Figyelem:



A gép minden felemelése veszélyes!

A nem megfelelő kezelés személyi sérülésekhez és a gép károsodásához vezethet.

Figyelem:



Felemelés előtt teljesen ki kell üríteni mind a frissvíz-tartályt, mind a gyűjtőtartályt.

Megjegyzés:



A gépet állva szállítsa.

Megjegyzés:



Ügyeljen arra, hogy a gép a szállítójárműben szorosan le legyen szíjazva, és rögzítve legyen.

Ártalmatlanítás



Megjegyzés:



A gépet és tartozékait leselejtezés után szakszerűen, a nemzeti előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. A Diversen szakszervize segíti Önt ebben.


A gép méretei

A méretek centiméterben vannak megadva!

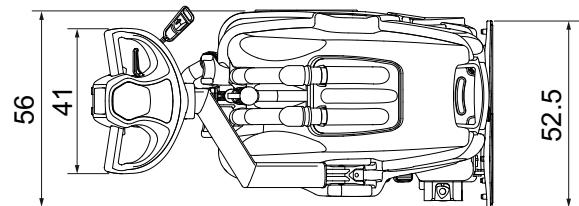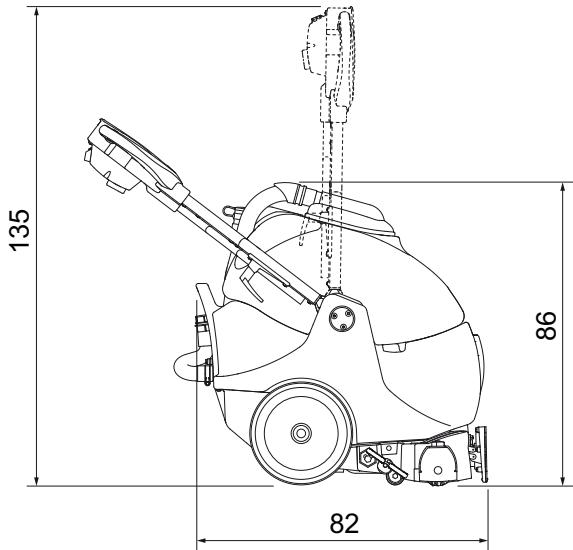

Traduzione delle Istruzioni d'uso originali

ATTENZIONE!

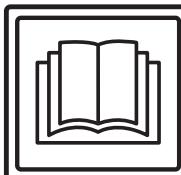

Leggere attentamente le istruzioni d'uso e di sicurezza prima della prima messa in esercizio.

Conservare il presente manuale con cura e a portata di mano per una rapida consultazione in qualsiasi momento.

Spiegazione dei simboli



Attenzione:

Questo simbolo indica informazioni importanti. Il mancato rispetto di queste note può condurre a pericolo per le persone e/o a gravi danni materiali!



Attenzione:

Questo simbolo indica informazioni importanti. Il mancato rispetto di queste note può portare a malfunzionamenti e danni materiali!



Nota:

Questo simbolo indica informazioni importanti relative all'uso efficiente del prodotto. Il mancato rispetto di queste note può portare a malfunzionamenti!

- Contiene le note relative ai passaggi che devono essere eseguiti in sequenza.

Indice

Istruzioni di sicurezza	180
Prodotti per la pulizia	182
Ulteriori documenti	182
Struttura	183
Prima della messa in servizio	184
Inizio lavoro	186
Fine operazioni	188
Assistenza, cura e manutenzione	190
Guasti	191
Dati tecnici	191
Accessori	192
Trasporto	192
Smaltimento	192
Dimensioni della macchina	193

Destinazione d'uso

Le macchine sono destinate ad uso commerciale (ad esempio in hotel, scuole, ospedali, fabbriche, centri commerciali, uffici, ecc.).

Sotto stretta osservanza di queste istruzioni d'uso valgono per i singoli tipi le tecniche di utilizzo indicate in questa pagina 185.

Queste macchine sono progettate esclusivamente per l'uso interno.



Attenzione:

Non utilizzare questa macchina per la pulizia profonda di piastrelature di pavimenti duri.



Attenzione:

Le modifiche alla macchina non autorizzate da Diversey portano all'invalidazione dei segnali di sicurezza e della conformità CE. Un impiego della macchina contrario al suo corretto utilizzo potrebbe comportare danni alle persone, alla macchina e all'ambiente di lavoro. In tali casi decadono normalmente tutti gli eventuali diritti di garanzia e di assicurazione.

Istruzioni di sicurezza

Le macchine TASKI sono conformi, per progettazione e costruzione, ai requisiti rilevanti essenziali di sicurezza e di salute delle direttive CE e recano pertanto la marcatura CE.



Attenzione:

La macchina deve essere utilizzata solo da persone che siano adeguatamente formate a tale scopo o abbiano dimostrato la loro capacità di operare e siano espresseamente autorizzate a usare la macchina.



Attenzione:

La macchina non deve essere utilizzata da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, inclusi bambini, o che manchino di esperienza o conoscenza della macchina stessa.

I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con la macchina.



Attenzione:

La macchina non può essere utilizzata in ambienti in cui sono immagazzinati o trattati materiali potenzialmente esplosivi e infiammabili (ad esempio benzina, solventi, olio, polvere, ecc.).

I componenti elettrici o meccanici possono provocare l'ignizione di queste sostanze.

**Attenzione:**

La macchina non va utilizzata per l'aspirazione di sostanze tossiche, nocive, corrosive o irritanti (ad esempio, polveri nocive, ecc.). Il sistema di filtraggio non è in grado di filtrare sostanze di questo tipo in maniera sufficiente.

Non si possono escludere possibili danni per la salute degli utenti e dei terzi.

**Attenzione:**

Prestare attenzione alle condizioni locali, ai terzi e ai bambini. In particolare, è necessario rallentare nei pressi di angoli ciechi, come ad es. prima di porte o curve.

**Attenzione:**

Non è consentito trasportare altre persone e oggetti con questa macchina.

**Attenzione:**

In caso di malfunzionamento, difetto, collisione o una caduta, la macchina deve essere controllata da personale autorizzato prima di riprenderne l'uso. Lo stesso vale se la macchina viene lasciata aperta, immersa in acqua o esposta all'umidità.

**Attenzione:**

In caso di danni alle parti di sicurezza, come la copertura spazzole, il cavo di alimentazione principale o i coperchi che consentono l'accesso alle parti in tensione, la macchina deve essere spenta immediatamente!

**Attenzione:**

La macchina non deve sostare, né essere parcheggiata o immagazzinata in pendenza.

**Attenzione:**

Quando si lavora sulla macchina, quest'ultima deve essere spenta.

**Attenzione:**

Controllare regolarmente il cavo di alimentazione per eventuali difetti o l'tagli e non mantenere il motore in funzione se non è in perfette condizioni, ma eseguire le opportune riparazioni da un elettricista autorizzato!

**Attenzione:**

La macchina deve essere protetta contro l'uso non autorizzato. Custodire la macchina in un ambiente chiuso prima di allontanarsi dalla stessa.

**Attenzione:**

La macchina può essere usata e immagazzinata solo in un ambiente asciutto, privo di polvere e a temperature comprese fra +10 e +35 °C.

**Attenzione:**

Le riparazioni di parti meccaniche o elettriche della macchina devono essere eseguite esclusivamente da personale autorizzato che conosca tutte le norme di sicurezza.

**Attenzione:**

Devono essere utilizzati solo gli accessori (spazzole, pad, ecc.) definiti nelle presenti istruzioni d'uso come "Accessori" o consigliati da un consulente TASKI. Altri accessori possono pregiudicare la sicurezza e le funzioni della macchina.

**Attenzione:**

Le norme nazionali per la tutela delle persone e la prevenzione degli infortuni, nonché le istruzioni per l'uso dei produttori di detergenti, devono essere rigorosamente rispettate.

**Attenzione:**

È vietato collegare o scollegare il connettore con mani bagnate!

**Attenzione:**

Verificare se la tensione nominale indicata sulla targhetta modello corrisponda alla tensione di rete!

**Attenzione:**

Fare attenzione che il cavo di rete non subisca danni a causa degli accessori in rotazione (spazzole, piatti trattenitori, ecc.), calore, olio o spigoli appuntiti, non si impiagli e non si deformi!

**Attenzione:**

Spegnere immediatamente il gruppo aspiratore se dalla macchina fuoriesce schiuma o liquido!

**Attenzione:**

Le macchine e gli apparecchi TASKI sono progettati in modo che, secondo lo stato attuale delle conoscenze, possano essere esclusi rischi per la salute a causa del rumore o delle vibrazioni.

Vedere i dati tecnici a pagina 191.

Prodotti per la pulizia

Nota:



Le macchine TASKI sono progettate in modo da ottenere i migliori risultati di pulizia con i prodotti per la pulizia TASKI.

Altri prodotti per la pulizia possono causare un malfunzionamento o danni alla macchina o all'ambiente di lavoro.

Per questo motivo, si consiglia di utilizzare solo prodotti per la pulizia TASKI.

I guasti che sorgono a causa di prodotti per la pulizia errati non sono coperti dalla garanzia.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio partner di assistenza TASKI.

Ulteriori documenti


Nota:



Lo schema elettrico di questa macchina si trova nella lista delle parti di ricambio.

Contattare il servizio clienti per maggiori informazioni.

Struttura

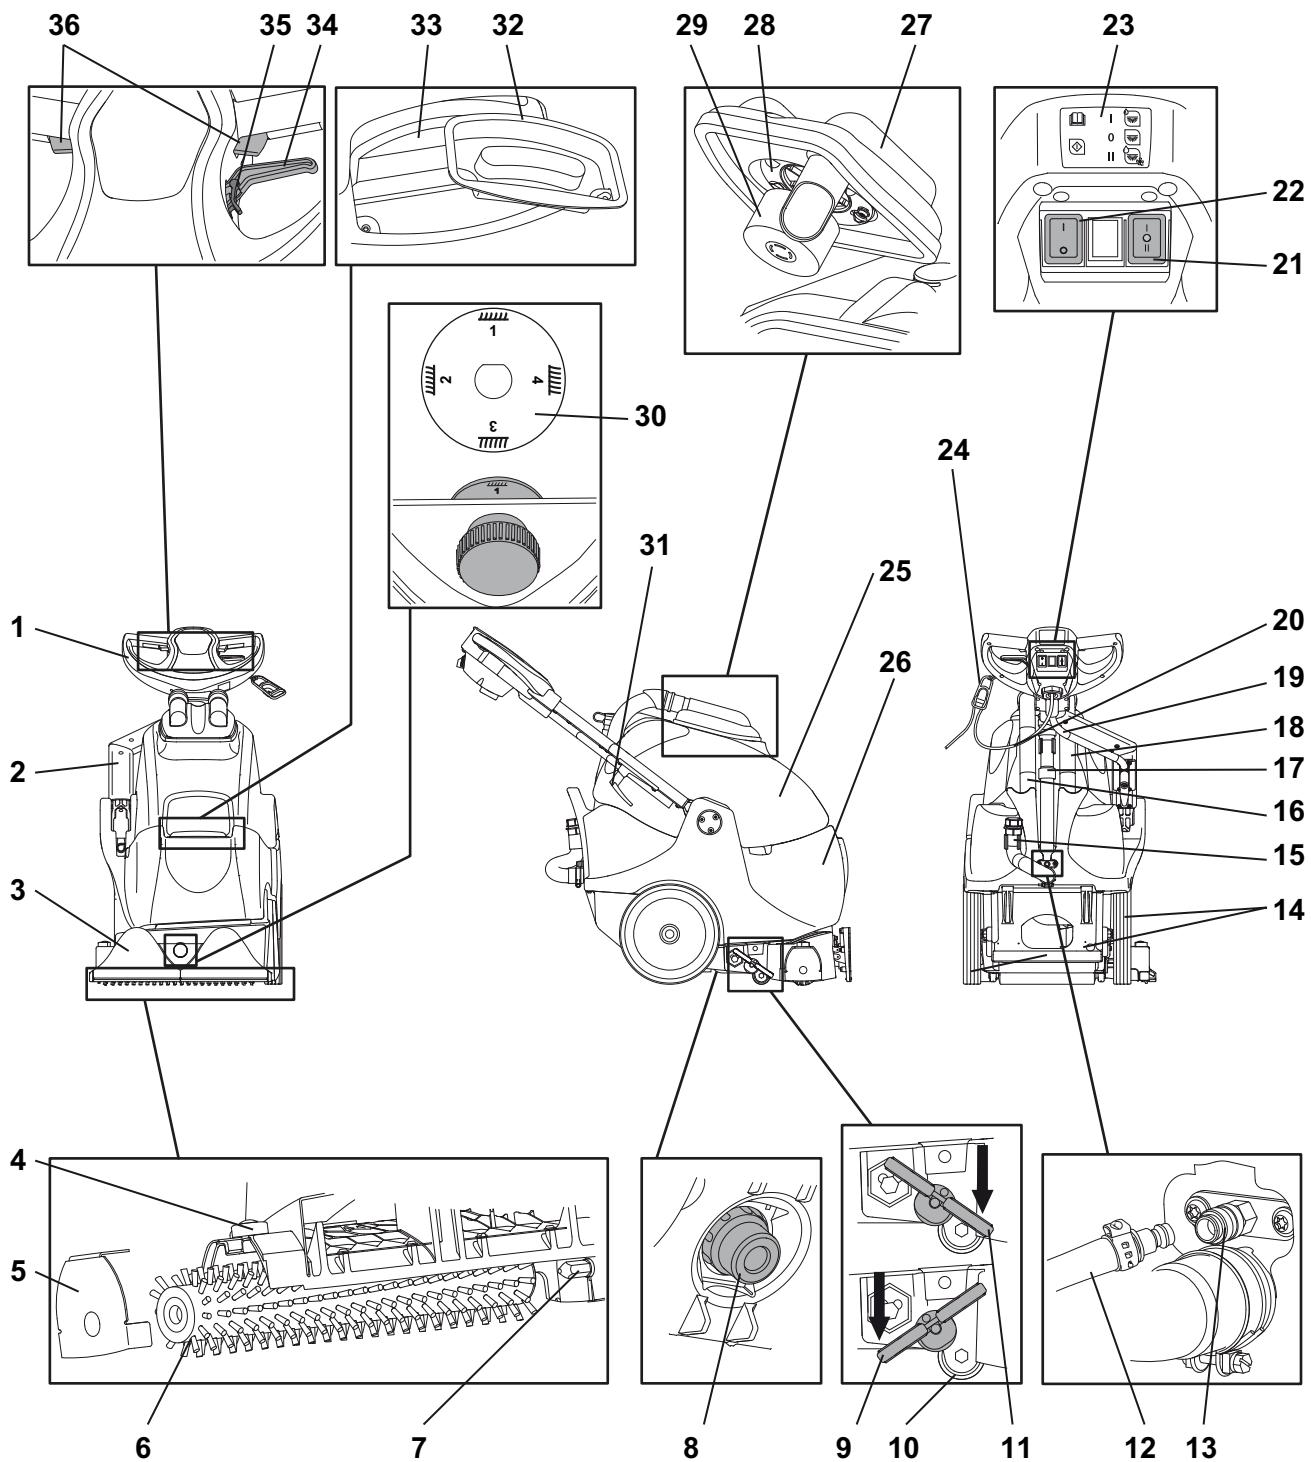

IT

- 1 Impugnatura
- 2 Barra timone
- 3 Succhiatore
- 4 Manopola triangolare per sbloccaggio supporto spazzola
- 5 Coperchio copertura spazzola e supporto spazzola
- 6 Spazzola cilindrica
- 7 Perno esagonale per spazzola
- 8 Filtro serbatoio acqua pulita sporco
- 9 Pedale gruppo spazzole in posizione di parcheggio (succhiatore e spazzola cilindrica)
- 10 Rullo
- 11 Pedale gruppo spazzole in posizione di lavoro (succhiatore e spazzola cilindrica in basso)
- 12 Tubo di svuotamento supplementare per serbatoio acqua pulita (accessorio manuale opzionale)
- 13 Connettore rapido femmina (tubo di svuotamento supplementare e accessorio manuale).
- 14 Ruote di trasporto
- 15 Tubo di svuotamento serbatoio acqua pulita (coperchio blu)
- 16 Tubo aspirazione serbatoio di recupero
- 17 Tubo di svuotamento serbatoio di recupero
- 18 Tubo aspirazione serbatoio acqua pulita
- 19 Cavi
- 20 Cavo di alimentazione
- 21 Interruttore funzione (I= incapsulamento, 0 = solo spazzola, II = iniezione/estrazione spray)
- 22 Interruttore principale ON/OFF
- 23 Spiegazione funzione
- 24 Parastrappi
- 25 Serbatoio di recupero
- 26 Serbatoio acqua pulita
- 27 Coperchio serbatoio di recupero
- 28 Filtro aspirazione
- 29 Galleggiante
- 30 Regolazione altezza spazzola
- 31 Avvolgicavo
- 32 Coperchio serbatoio acqua pulita
- 33 Indicatore livello di riempimento
- 34 Leva di blocco altezza barra in acciaio di guida
- 35 Arresto leva di regolazione per il movimento libero della barra in acciaio di guida
- 36 Leva operativa motore spazzola (ON / OFF)

Prima della messa in servizio

Montaggio spazzola cilindrica


Prima dell'inserimento verificare:

- che la spazzola non abbia superato l'altezza delle setole rosse/gialle o 1,4 cm di lunghezza della setola.

Attenzione:

Non utilizzare le spazzole che hanno raggiunto il limite di usura. Utilizzare solo accessori originali TASKI.

Il mancato rispetto può portare a risultati scadenti della pulizia o addirittura a danni al pavimento.

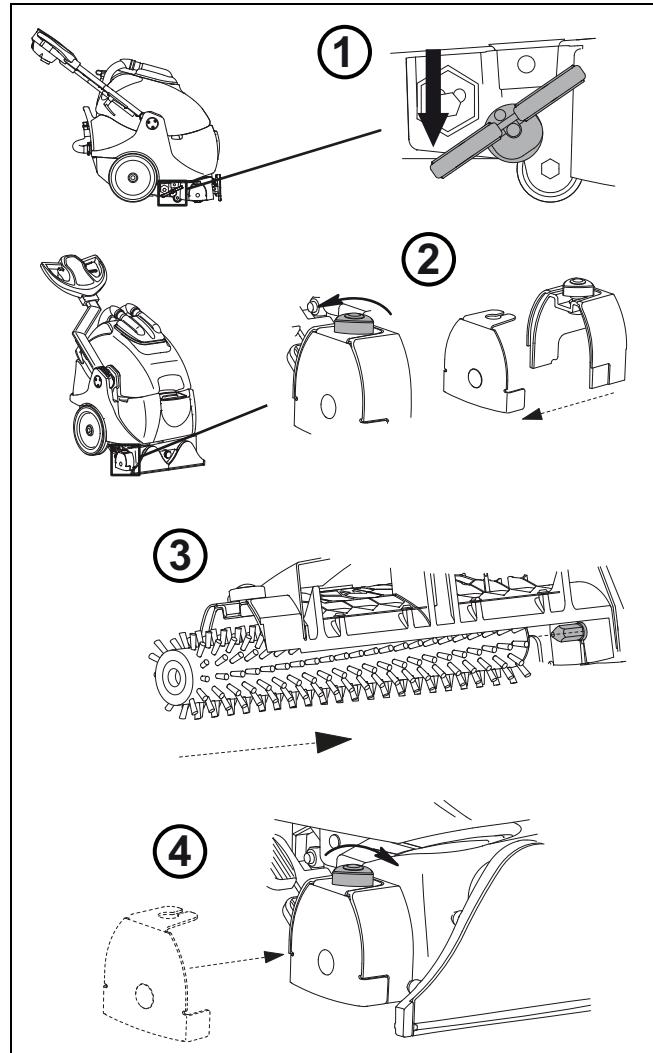


Riempire il serbatoio acqua pulita



Attenzione:

Temperatura massima dell'acqua 60 °C / 140 °F.

Diversey raccomanda l'uso di acqua fredda, perché l'acqua calda assume immediatamente la temperatura del pavimento, in caso di contatto, e quindi non comporta alcun vantaggio.

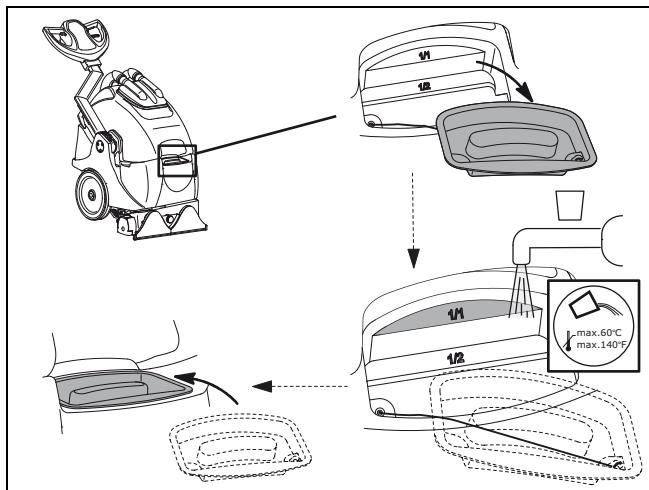

Dosaggio



Attenzione:

Se si maneggiano sostanze chimiche, è necessario indossare guanti, occhiali di protezione e indumenti di lavoro (protettivi) appropriati!



Nota:

Usare solo prodotti chimici raccomandati da Diversey e osservare strettamente le informazioni sui prodotti.



Attenzione:

L'utilizzo di prodotti non idonei (ad es. prodotti contenenti cloro, acidi o solventi) può comportare un rischio per la salute e causare gravi danni alla macchina.


Regolazione dell'altezza spazzola



Attenzione:


La posizione della spazzola deve corrispondere all'altezza del pelo del tappeto.

Una regolazione errata potrebbe danneggiare il tappeto.

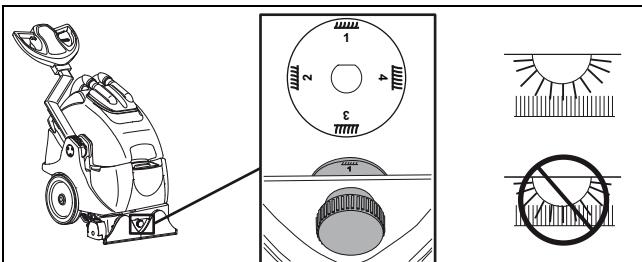

- 1= pelo corto, posizione spazzola in basso
- 4= pelo lungo, posizione spazzola in alto

Pannello di comando

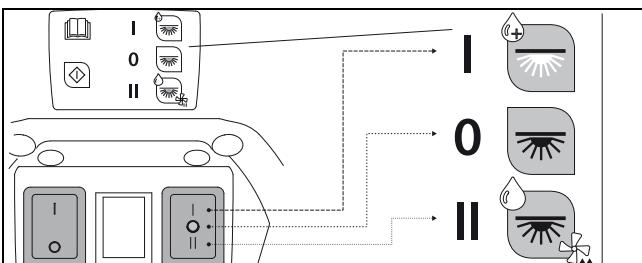

- I: Acqua, spazzola e prodotto detergente (incapsulamento), (spazzola bianca)
- O: Solo spazzola (trattamento preliminare)
- II: Acqua, spazzola e motore di aspirazione (iniezione/estrazione spray), (spazzola nera)

Preparazione del tappeto



Nota:

Aspirare il tappeto, prima di lavorare con la macchina pulizia tappeti

In caso di macchie evidenti, trattare il tappeto con uno smacchiatore TASKI. Il vostro centro di assistenza Diverse potrà esservi d'aiuto.

Tecnica di utilizzo

Macchina	
Pulizia intermedia (incapsulamento)	sì
Pulizia di base (iniezione/estrazione spray)	sì
Shampooatura ad umido	no
Shampooatura a secco	no

Metodi di pulizia

Nota:



Nella "Scheda sui metodi" vengono descritti in modo dettagliato i metodi di pulizia.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare il proprio consulente TASKI.

Iniezione/Estrazione spray

Iniezione/Estrazione spray

Pulizia di un rivestimento in tessuto con getto d'acqua dall'ugello erogatore e contemporanea aspirazione del serbatoio di recupero. Il rivestimento in tessuto è pulito sia in superficie, sia in profondità (pelo); tempo di asciugatura lungo.

Metodi indiretti:

spruzzare prima la soluzione di pulizia e lasciare agire; in una 2a fase di lavoro lavare con acqua pulita e aspirare contemporaneamente.

Metodi diretti:

iniezione/estrazione spray diretta in una sola fase di lavoro.

Nota:



Per il metodo di pulizia di iniezione/estrazione spray deve essere utilizzata la spazzola nera.

Incapsulamento

Incapsulamento

Pulizia di un rivestimento in tessuto applicando e spazzolando una soluzione di pulizia. Asciugando lo sporco viene legato e può essere poi aspirato con un aspirapolvere.

Nota:



Per il metodo di pulizia di incapsulamento deve essere utilizzata la spazzola bianca.

Nota:



L'accessorio manuale non può essere utilizzato per il metodo di pulizia di incapsulamento

Nota:



Il filtro del serbatoio acqua pulita deve essere pulito dopo ogni utilizzo, vedere 189.

Inizio lavoro

Nota:



Informarsi sulle caratteristiche del tappeto, prima di cominciare le operazioni di pulizia.


Un utilizzo non corretto della macchina e dei prodotti di pulizia potrebbe causare danni al tappeto.



Attenzione:


Durante i lavori con questa macchina, è sempre necessario indossare scarpe e indumenti di lavoro adeguati!

Inizio della pulizia

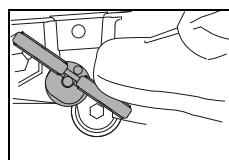

- Premere il pedale gruppo spazzola in avanti in posizione di lavoro.

In questo modo il succhiatore e la spazzola vengono abbassati.

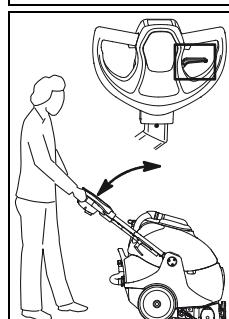

- Attivare la leva di regolazione sull'impugnatura e abbassare lentamente l'impugnatura di guida fino a raggiungere una posizione di lavoro comoda.


Lasciar andare la leva di regolazione, finché l'impugnatura di guida scatta in posizione.




Nota:

È possibile lavorare anche con la barra in acciaio di guida mobile, utilizzando l'arresto della leva di regolazione.

- Collegare la spina alla presa di corrente di rete.

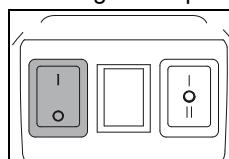

- Accendere la macchina (interruttore principale).

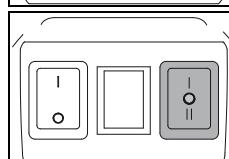


- Impostare la funzione desiderata.
 - I = incapsulamento (acqua, spazzola e prodotto di pulizia)
 - O = trattamento preliminare (solo spazzola)
 - II = iniezione/estrazione spray (acqua, spazzola e motore di aspirazione)



Nota:

Tenere il cavo alimentazione principale in mano.

Provvedere affinché il cavo alimentazione principale non venga in contatto con l'accessorio.

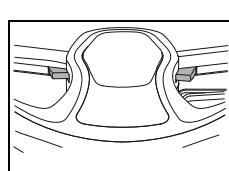

- Premere le leve avviamento spazzola.

Così facendo viene messa in moto la spazzola.

Metodi di lavoro

Nota:




Nella "Scheda sui metodi" vengono descritti in modo dettagliato i metodi di lavoro.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare il proprio consulente TASKI.


Lavorare all'indietro

- Cominciare dalla parete in cui si trova la presa.
- Tirare indietro la macchina.
- Interrompere la funzione di spazzolatura e spruzzo ca. 30 cm prima della fine della passata.
- Spostare la macchina al punto di partenza della passata successiva.

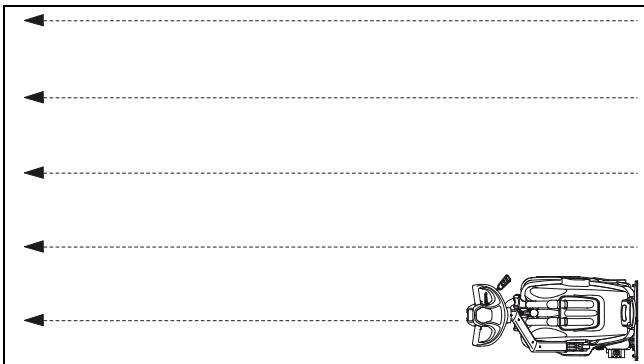

Lavorare in avanti

- Partire a fare tutte le passate come se si procedesse in un percorso a curve.

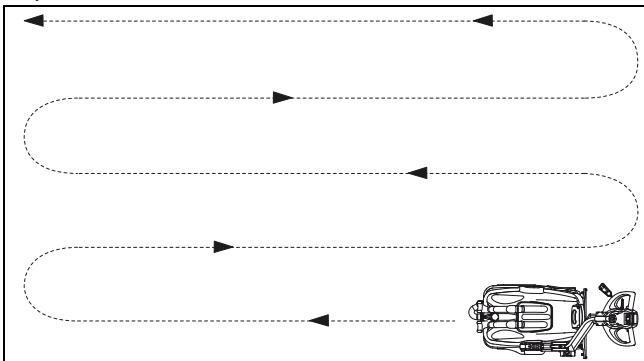

Nota:



Le passate devono sovrapporsi per ca. 3 cm per garantire una pulizia completa del tappeto.

Cambio delle funzioni



Attenzione:

Se si vuole passare dalla funzione I alla funzione II è necessario garantire che i due serbatoi siano lavati a fondo.

Trasporto sulle scale

Nota:



Il trasporto sulle scale può, in generale, essere eseguito solo in due.

- Spegnere la macchina.
- Estrarre la spina dalla presa di corrente di rete.



Attenzione:

Ogni sollevamento della macchina è legato a un possibile rischio!

Con pedane non idonee si possono verificare danni/lesioni alle persone e alle cose.




Attenzione:


Il serbatoio acqua pulita e quello di recupero devono essere completamente svuotati prima del sollevamento.

Varianti trasporto su scale

Laterale

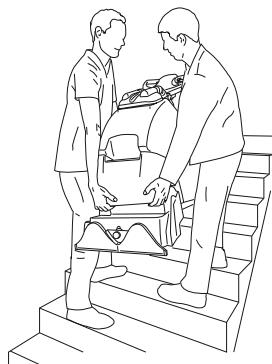


Anteriore-posteriore

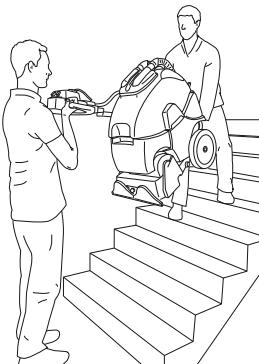


IT

Fine operazioni

- Lasciar andare la leva operativa.

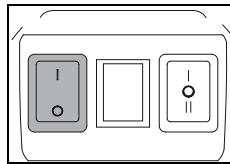


- Spegnere la macchina (interruttore principale).

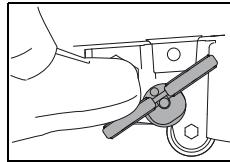

- Per sollevare il succhiatore e la spazzola cilindrica, premere la leva a pedale all'indietro.

In caso di parcheggio con l'accessorio abbassato è possibile causare danni a "succhiatore e spazzola cilindrica".

- Estrarre la spina principale dalla presa di corrente di rete.

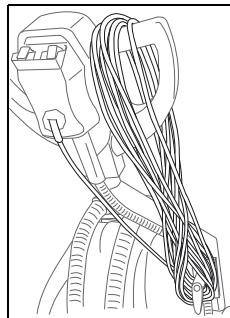

- Pulire il cavo di rete con un panno umido e avvolgerlo lascio sull'imprugnatura.

Nota:



Tutti i componenti da pulire devono essere contrassegnati con i punti di manutenzione gialli. Svuotare e pulire il serbatoio di recupero dopo ogni utilizzo della macchina.

In caso di acqua sporca stantia, dopo poche ore si manifestano, tra le altre cose, odori sgradevoli e depositi di sporco.

Svuotare il serbatoio di recupero e il serbatoio acqua pulita

Nota:



Lo smaltimento dell'acqua sporca o della soluzione di pulizia deve essere effettuato in conformità alle normative nazionali.

Nota:



Durante lo svuotamento del serbatoio di recupero, prestare attenzione alle disposizioni del produttore del detersivo in merito ai dispositivi di protezione individuale.


Nota:



Il serbatoio non può essere rimosso dalla macchina se completamente pieno.

Svuotare il serbatoio di recupero

- Portare la macchina presso un canale di scarico idoneo.

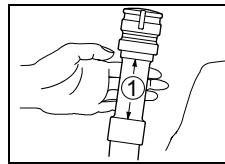


- Rimuovere il tubo di svuotamento del serbatoio di recupero dalla striscia antistatica per swing.
- Comprimere il collo (1) del tubo.

- Tenere il tubo di svuotamento dell'acqua sporca nel canale di scarico.

- Rimuovere con cautela il coperchio e svuotare il serbatoio di recupero.

Svuotare il serbatoio acqua pulita

- Portare la macchina presso un canale di scarico idoneo.

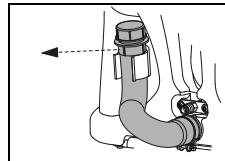

- Estrarre il tubo di svuotamento dell'acqua pulita dal supporto.

- Tenere il tubo di svuotamento dell'acqua pulita nel canale di scarico.

- Rimuovere con cautela il coperchio blu, inclinare lentamente la macchina all'indietro per svuotare completamente il serbatoio acqua pulita.

Svuotare il serbatoio acqua pulita (con tubo di svuotamento supplementare)

Nota:




Il tubo di svuotamento supplementare serve come ausilio per lo svuotamento del serbatoio acqua pulita, quando non è disponibile uno scarico a pavimento.

Nota:



Non allontanarsi dalla macchina durante l'intero processo di svuotamento.

- Portare la macchina presso un canale di scarico idoneo.



- Inserire il tubo di svuotamento supplementare nel connettore rapido femmina.

- Tenere il tubo di svuotamento supplementare nel canale di scarico.

- Accendere la macchina (pompa - interruttore principale)
- Svuotare il serbatoio acqua pulita.

Nota:



Spegnere immediatamente la macchina se non fuoriesce più acqua.

Spegnere la macchina (pompa - interruttore principale)



Attenzione:

La pompa non deve girare a secco.


In caso di funzionamento a secco potrebbero verificarsi danni.

Pulizia della spazzola

Nota:



Pulire la spazzola dopo ogni completamento dei lavori di pulizia.

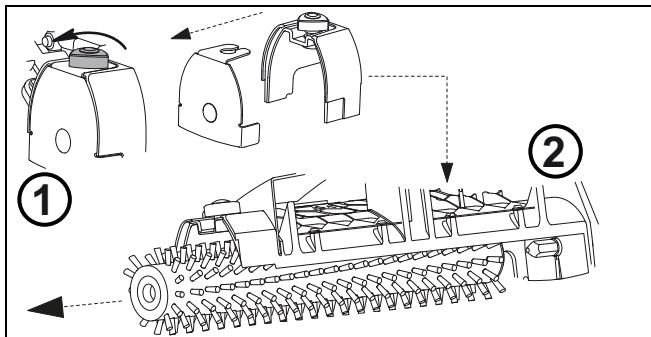

- Pulire la spazzola sotto acqua corrente.

Pulire il filtro del serbatoio acqua pulita

Nota:



Dopo ogni fine operazione con il metodo di pulizia di incapsulamento, pulire il filtro del serbatoio acqua pulita.

Nota:




Inclinare la macchina con cautela sul lato indicato nella figura.

Nota:



Utilizzare l'apposito accessorio fornito per la rimozione del filtro.

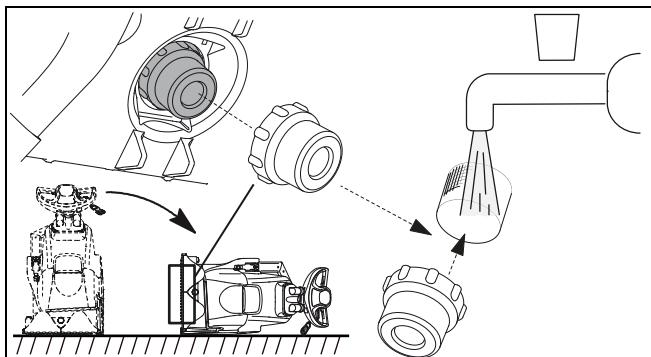

Pulizia degli ugelli erogatori

Nota:




Pulire gli ugelli erogatori a intervalli regolari.



Nota:

Utilizzare l'apposito accessorio fornito per la rimozione degli ugelli regolatori.

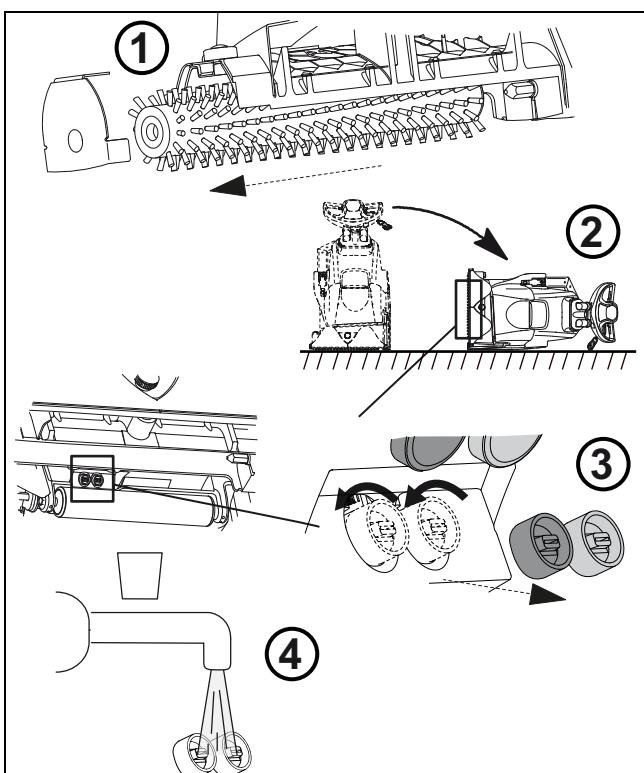

Nota:



Nel reinstallare gli ugelli erogatori prestare attenzione alla codifica a colori.

Pulizia della macchina

Attenzione:

Non pulire mai la macchina con getti d'acqua o pulitori ad alta pressione.

L'acqua penetrata nella macchina può provocare seri danni alle parti meccaniche o elettriche.

- Pulire la macchina con un panno umido.

Immagazzinamento / parcheggio della macchina (non in funzione)

Nota:



La macchina deve essere spenta e la spina principale deve essere rimossa dalla presa di corrente.

Nota:



Immagazzinare la macchina con il succhiatore sollevato, il gruppo spazzole sollevato (posizione di parcheggio) e il coperchio serbatoio aperto (serbatoio acqua pulita e di recupero). Il serbatoio può essere lasciato asciugare in questo modo. Questo impedisce la formazione di muffe e cattivi odori.

Assistenza, cura e manutenzione

La manutenzione della macchina è essenziale per il corretto funzionamento ed una lunga durata.



Attenzione:

Possono essere utilizzate solo parti originali TASKI, altrimenti decadono tutte le rivendicazioni di garanzia e responsabilità!

Spiegazione dei simboli:

◊ = Alla fine di ogni pulizia, ◊◊ = ogni settimana,
◊◊◊ = ogni mese, ◊◊◊◊ = periodicamente

Attività	◊	◊◊	◊◊◊	◊◊◊◊	Pagina
Controllare il succhiatore e pulire dallo sporco	•				
Controllare la spazzola cilindrica e la copertura spazzola e pulire dallo sporco	•				189
Pulire il filtro aspirazione e il galleggiante	•				
Pulizia degli ugelli erogatori		•	•	•	189
Pulire la macchina con un panno umido		•	•	•	
Pulire il filtro serbatoio acqua pulita (incapsulamento)	•				189
Pulire il filtro del serbatoio acqua pulita (iniezione/estrazione spray)				•	189

Intervalli di manutenzione

Le macchine TASKI sono di alta qualità, sono state testate in fabbrica e dal revisore autorizzato per la vostra sicurezza. I componenti elettrici e meccanici sono soggetti ad usura e obsolescenza dopo un uso prolungato.

- Per mantenere la sicurezza di funzionamento e la disponibilità, se l'indicatore di servizio è acceso (impostazione di fabbrica 250 Orario di lavoro) o almeno una volta all'anno è necessario eseguire una revisione di assistenza.



Nota:

In caso di sollecitazioni straordinarie e/o insufficiente manutenzione sono necessari intervalli più brevi.

Servizio clienti

Se ci contattate a causa di un malfunzionamento o di un ordine, indicate sempre il modello e il numero di serie.

Queste informazioni possono essere trovate sulla targhetta della macchina. Nell'ultima pagina di questo manuale trovate l'indirizzo del più vicino punto di assistenza TASKI.

Guasti

Guasto	Possibile causa	Rimuovere il guasto	Pagina
La macchina non si accende	Macchina spenta	• Azionare l'interruttore principale	183
	Spina principale non collegata	• Collegare la spina principale alla presa di corrente di rete.	
	Cavo di rete difettoso	• Sostituire il cavo alimentazione principale	
	Il motore non gira	• Contattare un centro di assistenza	
La spazzola cilindrica non gira	Interruttore trasmissione spazzola spento	• Accendere l'interruttore trasmissione spazzola	183
	Il motore non gira	• Contattare un centro di assistenza	
	Leva operativa non azionata	• Azionare la leva operativa	183
	Spazzola cilindrica non installata correttamente	• Controllare e inserire correttamente la spazzola cilindrica	184
Aspirazione di scarsa qualità	Sporco nel succhiatore	• Pulire il succhiatore	183
	Tubo aspirazione difettoso	• Contattare un centro di assistenza	
Poca acqua (o non presente)	Filtro del serbatoio acqua pulita sporco	• Pulire il filtro del serbatoio acqua pulita	189
	Pompa spenta	• Azionare l'interruttore funzione	183
	Ugelli intasati	• Pulire gli ugelli	189

Dati tecnici

Macchina				
Larghezza operativa	45			cm
Dimensioni (Lunghezza x Larghezza x Altezza)	82 x 56 x 86			cm
Peso (serbatoi vuoti)	55			kg
Tensione nominale	230-240 V~	220 V~	120V~	CA
Frequenza	50	60	60	Hz
Lunghezza cavo alimentazione principale	15			m
Potenza assorbita nominale	2000	2000	1300	W
Serbatoio acqua pulita nominale +/- 5%	45			

Valori calcolati in conformità alla norma IEC 60335-2-68			
Livello di pressione acustica LpA	73		dB(A)
Incetezza KpA	0.8		dB(A)
Valore complessivo delle vibrazioni	<2.5		m/s ²
Incetezza K	0,25		m/s ²
Paraspruzzi	IPX4		
Classe di protezione	I		

IT

Accessori

N.	articolo
7522314	Tubo di svuotamento supplementare per il serbatoio acqua pulita
7522181	Spazzola standard (nera)
7522972	Spazzola incapsulamento (bianca)
8505160	Set accessori composto da: tubo Sprühex, tubo curvo con valvola manuale, tubo di prolunga, ugello rigido 25 cm
8505150	Ugello manuale 12 cm
8505170	Tubo 6 m
8503920	Lancia spray con tubo
7500780	Dispositivo erogatore 7.5 l (portatile)
7512446	Set spazzola pavimenti duri
7502500	Spazzola tappeti
8502830	Tubo di riempimento con attacco acqua e raccordo acqua Revoflow universale
7514449	Dosatore
7522783	TASKI Nano Trolley

Trasporto

Nota:



Per lo spostamento della macchina sono generalmente richieste due persone.

Attenzione:



Ogni sollevamento della macchina è legato a un possibile rischio!

Con pedane non idonee si possono verificare danni/lesioni alle persone e alle cose.

Attenzione:



Il serbatoio acqua pulita e quello di recupero devono essere completamente svuotati prima del sollevamento.

Nota:



Trasportare la macchina in posizione verticale.

Nota:



Assicurarsi che la macchina sia fissata e protetta nel veicolo di trasporto.

Smaltimento



Nota:




La macchina e gli accessori, dopo essere stati messi fuori servizio, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative locali. Rivolgersi al partner di assistenza Diversey per supporto.

Dimensioni della macchina

Le dimensioni sono espresse in centimetri!

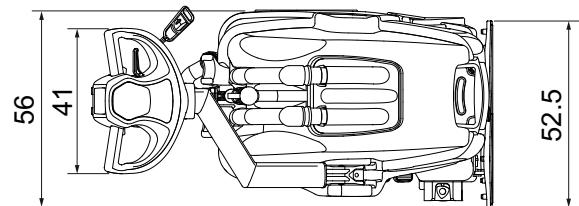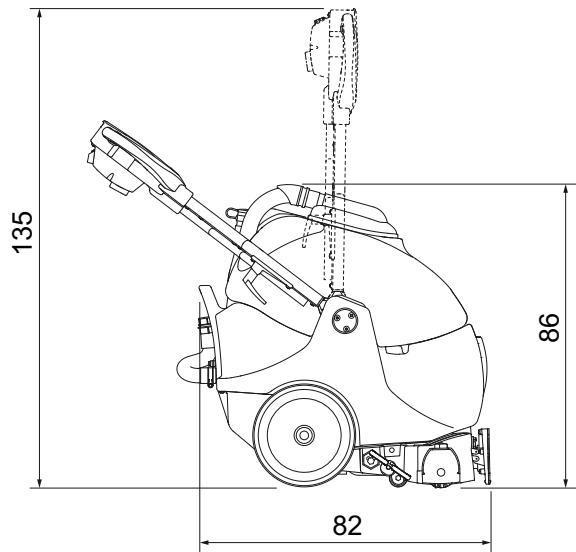

Vertimas iš originalių naudojimo instrukcijas

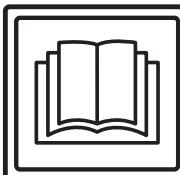

ATSARGIAI!

Prieš naudojant mašiną pirmą kartą, būtina perskaityti naudojimo instrukciją ir saugos nuorodas.

Saugokite naudojimo instrukciją lengvai pasiekiamoje vietoje, kad bet kada galėtumėte ją paskaityti.

Ženklų paaiškinimas



Pavojus!

Šiuo ženklu žymima svarbi informacija. Nesilaikant šių nuorodų, gali susižaloti asmenys ir (arba) kilti didelė materialinė žala!



Dėmesio!

Šiuo ženklu žymima svarbi informacija. Nesilaikant šių nuorodų, gali kilti gedimų ir materialinės žalos!



Pastaba.

Šiuo ženklu žymima svarbi informacija, susijusi su veiksmingu produkto naudojimu. Nesilaikant šių nuorodų, gali kilti gedimų!

- Nurodomi darbo veiksmai, kuriuos turite atlikti nustatyta eilės tvarka.

Turinys

Saugumo nurodymai	194
Valymo produktai	195
Kiti dokumentai	195
Konstrukcijos apžvalga	196
Prieš pradendant naudoti	197
Darbo pradžia	199
Darbo pabaiga	201
Techninė ir kita priežiūra	203
Trikts	204
Techninė informacija	204
Priedai	205
Vežimas	205
Šalinimas	205
Mašinos matmenys	206

Naudojimas pagal paskirtį

Mašinos skirtos naudoti komerciniais tikslais (pvz., viešbučiuose, mokyklose, ligoninėse, gamyklose, prekybos centrose, biuruose ir pan.).

Griežtai laikantis šios naudojimo instrukcijos, atskiriems modeliams taikomos 198 puslapyje nurodytos naudojimo technikos.

Ši mašina sukurta naudoti tik vidaus patalpose.

Dėmesio!

Šios mašinos negalima naudoti gilumiui kietų grindų valymui.



Pavojus!

Jeigu atliekami pakeitimai, kurių nenurodė „Diversey“, nebegalios saugos ženklai ir CE atitiktis. Naudojant mašiną ne pagal paskirtį, gali susižaloti žmonės, sugesti mašina arba atsirasti pažeidimų darbo aplinkoje. Tokiais atvejais paprastai nustatomi galioti bet kokie garantijos reikalavimai.

Saugumo nurodymai

Pagal sandarą ir konstrukciją TASKI mašinos atitinka taikomus pagrindinius EB direktyvų saugos bei sveikatos reikalavimus ir yra pažymėtos CE ženklu.



Pavojus!

Mašiną naudoti gali tik asmenys, tinkamai išmokyti ja naudotis arba įrodę, kad moka ja naudotis, ir kuriems ją naudoti aškiai pavesta.



Pavojus!

Šios mašinos negali naudoti vaikai ir asmenys, kurių sutrikę fiziniai, jutiminių arba protiniai gebėjimai arba kuriems trūksta patirties ir žinių.

Būtina prižiūrėti vaikus ir įsitikinti, kad jie nežaidžia su mašina.



Pavojus!

Mašinos negalima naudoti patalpose, kuriose laikomas arba perdirbamos sprogios ir lengvai užsidegančios medžiagos (pvz., benzinas, tirpalai, mazutas, dulkės ir pan.).

Dėl elektrinių arba mechaninių komponentų šios medžiagos gali užsidegti.



Pavojus!

Mašinos negalima naudoti nuodingoms, sveikatai kenksmingoms, édžioms arba dirginančioms medžiagoms (pvz., pavojinėms dulkėms ir pan.) siurbti. Filtrų sistema tokiu medžiagų pakankamai neišfiltruoja.

Jos gali pakenkti naudotojo arba kitų asmenų sveikatai.



Pavojus!

Dirbdami atsižvelkite į vietos aplinkybes, taip pat į kitus asmenis ir vaikus! Pirmiausia sumažinkite greitį tokiose vietose, kuriose prastas matomumas, pvz., prie durų arba posūkių.



Pavojus!

Šia mašina negalima vežti kitų žmonių ir objektų.



Pavojus!

Pastebėjus, kad mašina netinkamai veikia, sugedo arba buvo susidūrusi arba nukritusi, prieš pakartotinai ją paleidžiant privalo patikrinti igaliotas specialistas. Tai taikoma ir tada, jei mašina pabuvo lauke, buvo pañardinta į vandenį ir (arba) sudréko.



Pavojus!

Mašinos eksploatuoti nebegalima, jeigu pažeistos su sauga susijusios dalys, pavyzdžiu, šepečio gaubtas, tinklo kabelis arba kiti gaubtai, kurie suteikia prieigą prie elektrai laidžių dalių!



Pavojus!

Mašinos negalima statyti arba laikyti ant nuolydžio.



Pavojus!

Prieš atliekant bet kokius darbus su pačia mašina, ją reikia išjungti.



Pavojus!

Reguliariai tikrinkite, ar nėra tinklo kabelio pažeidimų ir ar jis nepasenęs. Eksploatuokite tik nepriekaištingos būklės mašiną, kitokiu atveju tegu ją patikrina igalioti specialistai!



Dēmesio!

Mašina turi būti apsaugota nuo neleistino naudojimo. Prieš palikdami mašiną be priežiūros, ją pastatykite į uždarą patalpą.



Dēmesio!

Mašiną galima naudoti ir laikyti tik sausoje, nedulkėtoje aplinkoje 10–35 °C temperatūroje.



Dēmesio!

Mechaninių arba elektros dalių remonto darbus gali atlikti tik igaliotieji specialistai, susipažinę su taikomomis saugumo nuostatomis.



Dēmesio!

Galima naudoti tik tuos įrankius (šepečius, padékliukus ir pan.), kurie kaip priedai nurodyti šioje naudojimo instrukcijoje arba kuriuos rekomendavo TASKI konsultantas. Kiti įrankiai gali pakenkti mašinos saugai ir veikimui.



Dēmesio!

Visada būtina laikytis nacionalinių asmens apsaugos ir nelaimingų atsitikimų preventijos nuostatų, taip pat su valymo priemonių naudojimu susijusių gamintojo nurodymų.



Dēmesio!

Draudžiama rankomis įkisti ir ištraukti tinklo kištuką!



Dēmesio!

Patikrinkite, ar specifikacijų lentelėje nurodyta nominalioji įtampa atitinka jūsų tinklo įtampa!



Dēmesio!

Atkreipkite dėmesį, kad kabelio nespaustu, netemptu ir nepažeistu besiskantys įrankiai (šepečiai, padékliukai arba pan.) arba karštis, alyva ir aštrios briaunos!



Dēmesio!

Jei iš mašinos veržiasi putos arba skystis, iš karto išjunkite siurbimo agregatą!



Dēmesio!

TASKI mašinos ir prietaisai yra sukonstruoti taip, kad, atsižvelgiant į dabartinę būseną, atmetama sveikatos pažeidimų dėl triukšmo emisijos arba vibracijos galimybė.

Žr. techninę informaciją 204p.

Valymo produktai



Pastaba.

Atsižvelgiant į TASKI mašinų konstrukciją, geriausią valymo rezultatų pasiekiamą naudojant TASKI valymo produktus.

Kiti valymo produktai gali turėti įtakos mašinos veikimui, ją apgadinti arba pažeisti darbo aplinką.

Todėl rekomenduojame naudoti tik TASKI valymo produktus.

Gedimams, atsiradusiemis naudojant netinkamus valymo produktus, garantija ne taikoma.

Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo TASKI techninės priežiūros atstovą.

Kiti dokumentai




Pastaba.

Šios mašinos elektros schemą rasite atsarginių dalių sąraše.

Dėl išsamesnės informacijos susisiekite su klientų aptarnavimo centru.

Konstrukcijos apžvalga

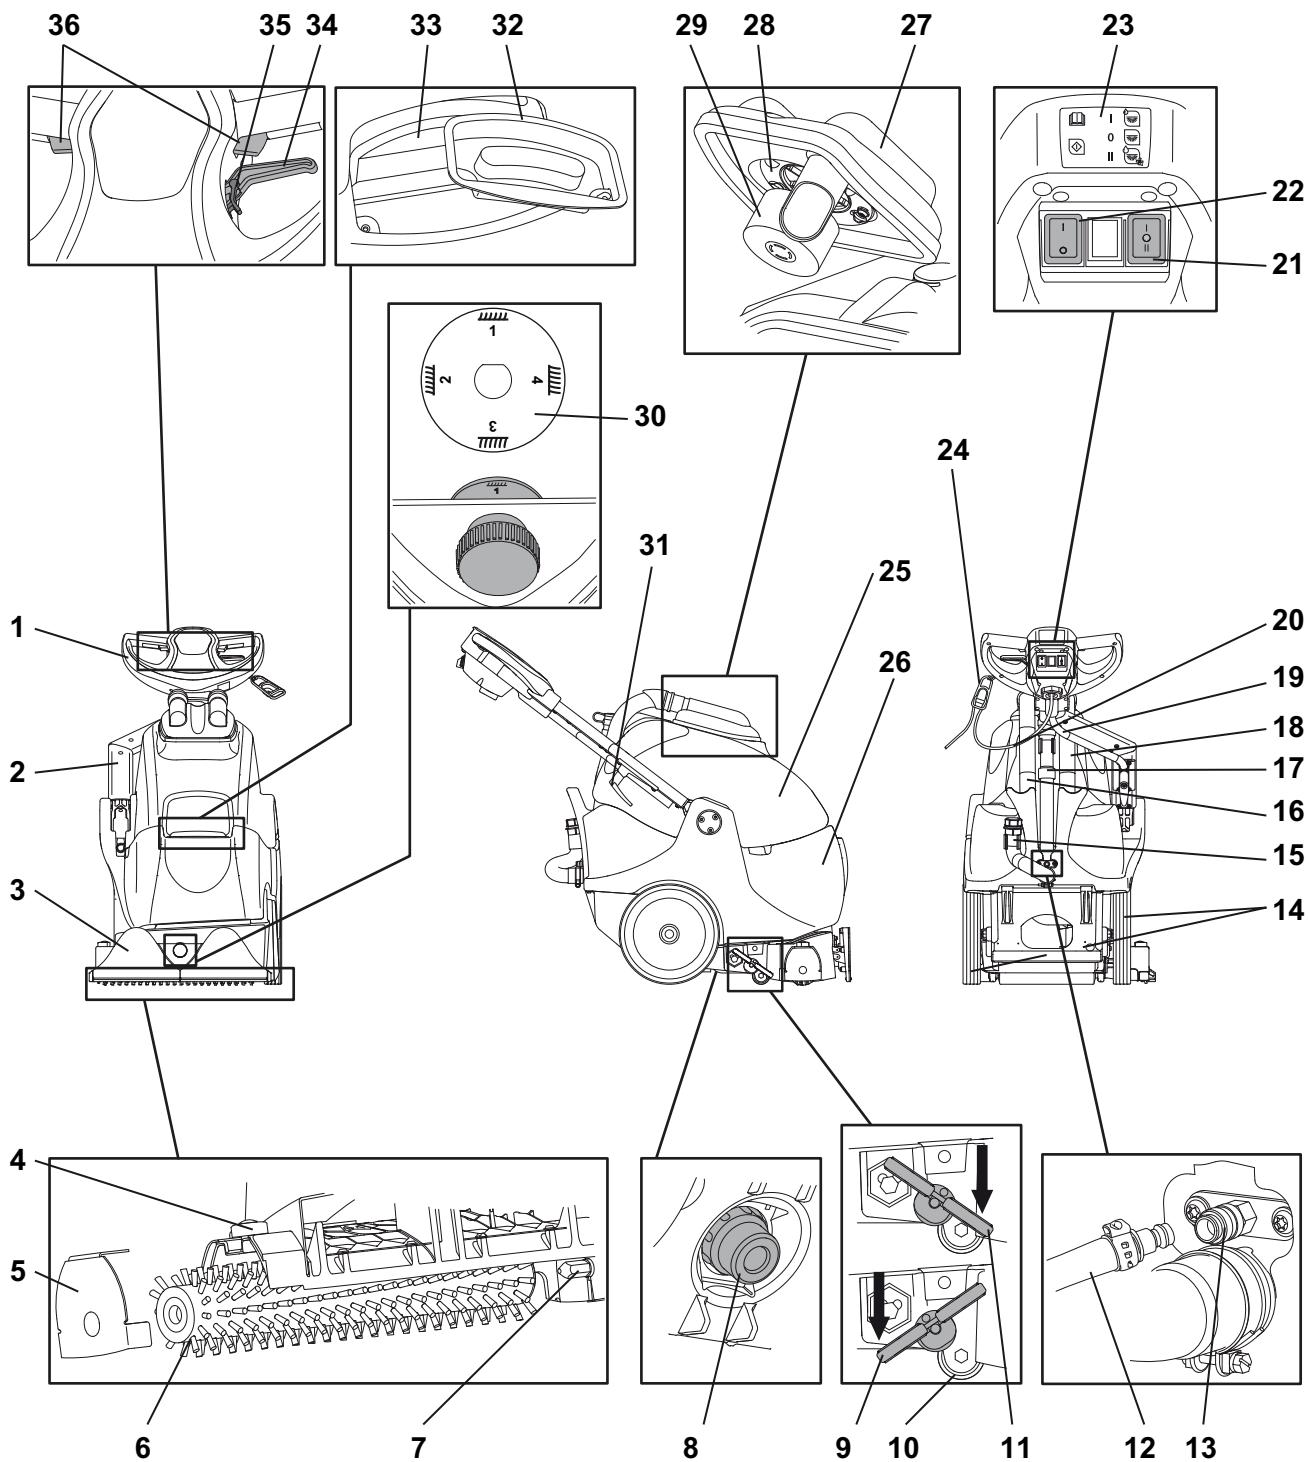

- 1 Kreipiamoji rankena
- 2 Kreipiamasis strypas
- 3 Siurbimo antgalis
- 4 Trikampis varžtas, skirtas atblokuoti šepetėlių laikiklį
- 5 Šepečių korpuso ir šepečių laikiklio dangtis
- 6 Apvalusis šepetys
- 7 Šešiabriaunė šepečio įvorė
- 8 Švaraus vandens rezervuaro filtras
- 9 Pedalas stovėjimo padėtyje (siurbimo antgalis ir apvalus šepetys pakelti)
- 10 Atraminis ritinėlis
- 11 Pedalas veikimo padėtyje (siurbimo antgalis ir apvalus šepetys nuleisti)
- 12 Papildoma švaraus vandens rezervuaro išleidimo žarna (pasirenkamas rankinis priedas)
- 13 Jungtis (papildomai išleidimo žarnai ir rankiniams priedams)
- 14 Transportavimo ratukai
- 15 Švaraus vandens rezervuaro išleidimo žarna (mėlynos spalvos dangtelis)
- 16 Purvino vandens rezervuaro siurbimo žarna
- 17 Purvino vandens rezervuaro ištuštinimo žarna
- 18 Švaraus vandens rezervuaro siurbimo žarna
- 19 Kabelio kreipiklis
- 20 Tinklo kabelis
- 21 Funkcijų jungiklis (I = Encapsulation, 0 = tik šepečių, II = purškimas-siurbimas)
- 22 Pagrindinis jungiklis (I JUNGTI / IŠJUNGTI)
- 23 Funkcijų paaiškinimas
- 24 Kabelio tempimo apkrova
- 25 Purvino vandens rezervuara
- 26 Švaraus vandens rezervuara
- 27 Purvino vandens rezervuaro dangtis
- 28 Siurbimo filtras
- 29 Plūdė
- 30 Šepečio aukščio reguliavimas
- 31 Kabelio kablys
- 32 Švaraus vandens rezervuaro dangtis
- 33 Pripildymo lygio rodinys
- 34 Kreipiamomo strypo nuolydžiui skirta reguliavimo svirtis
- 35 Reguliavimo svirties fiksatorius, laisvam kreipiamam strypo judėjimui
- 36 Šepečio variklio jungimo svirtis (jj. / išj.)

Prieš pradedant naudoti

Apvaliojo šepečio montavimas


Prieš įstatydami patirkinkite:

- ar šepetys nėra trumpesnis nei raudona žymė arba ar šeriai yra ne trumpesni nei 1,4 cm.

Dėmesio!

Nenaudokite šepečių, pasiekusių susidėvėjimo ribą. Naudokite tik originalius TAS-KI įrankius.

Nesilaikant šių nurodymų, valymo rezultatai gali būti nepakankami ir net gali būti pažeista danga.

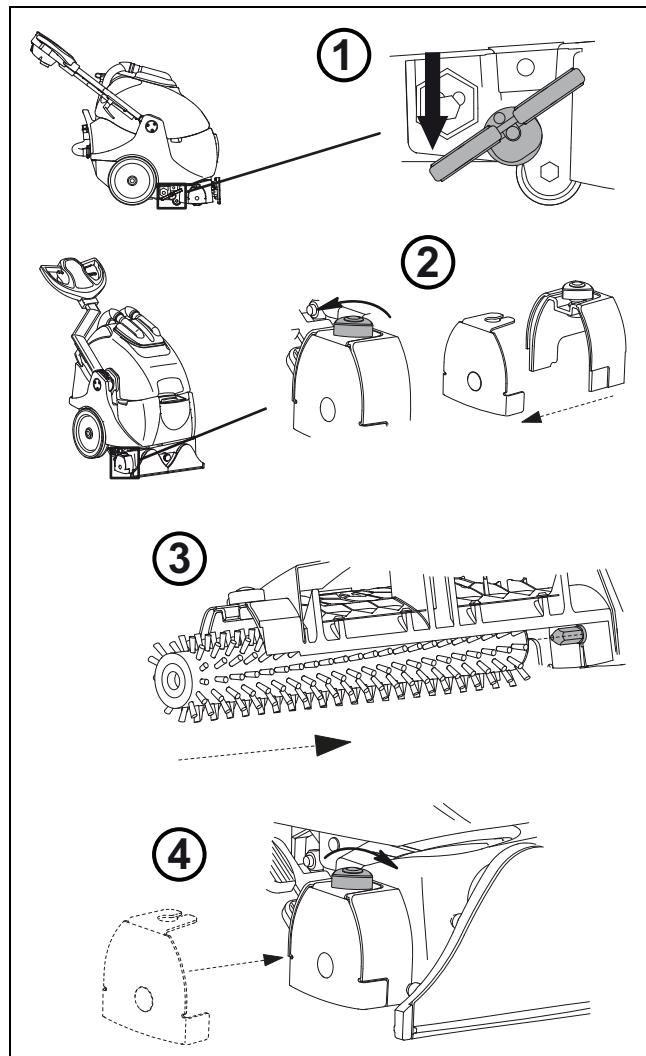


Švaraus vandens rezervuaro pripildymas



Dėmesio!

Didžiausia leistina vandens temperatūra yra 60 °C / 140 °F.
„Diversey“ rekomenduoja naudoti šaltą vandenį, nes su grindimis susilietęs karštasis vanduo iš karto perima grindų temperatūrą, todėl jo netikslinga naudoti.

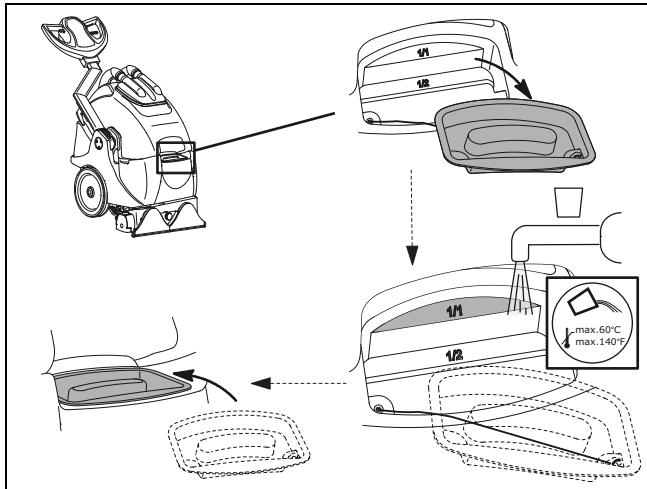

Dozavimas



Dėmesio!

Dirbant su cheminiais preparatais, reikia mūvėti pirštines, nešioti apsauginius akius ir dėvėti atitinkamus (apsauginius) darbinius drabužius!

Pastaba.



Naudokite tik „Diversey“ rekomenduojamus cheminius preparatus ir būtinai atsižvelkite į preparatų informaciją.



Pavojus!

Naudojant netinkamus preparatus (ypač tuos, kurių sudėtyje yra chloro, rūgšties arba tirpiklių), kyla grėsmė susižeisti arba pažeisti mašiną.


Šepečio aukščio nustatymas



Dėmesio!


Šepečio padėtis turi būti nustatyta pagal kilimo pūkų aukštį.

Neteisingas nustatymas gali pažeisti kilmą.

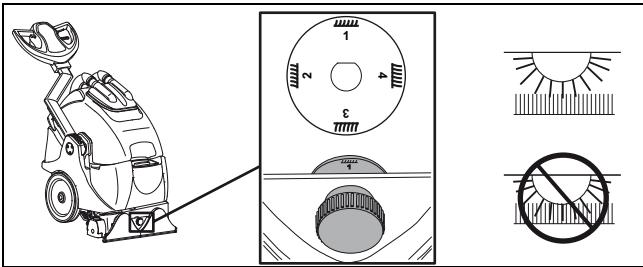

- 1= trumpi pūkai, žema šepečio padėtis
- 4= ilgi pūkai, aukšta šepečio padėtis

Valdymo plokštė

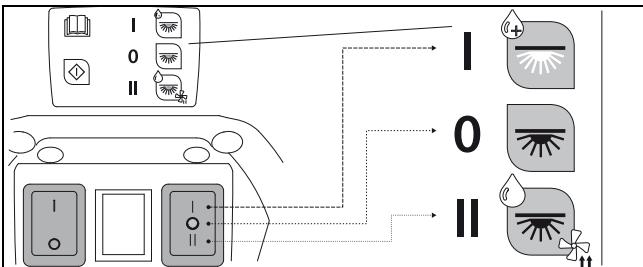

I: Vanduo, šepetys ir valymo produktas (Encapsulation), (baltos spalvos šepetys)

0: Tik šepetys (pirminis apdirbimas)

II: Vanduo, šepetys ir siurbimo variklis (purškimas-siurbimas), (juodos spalvos šepetys)

Kilimo paruošimas



Pastaba.

Prieš naudodami kilimo valymo mašiną, jį kruopščiai nusiurbkite

Matomas dėmes valykite naudodami TAS-KI dėmių šalinimo priemonę. Jūsų „Diversey“ techninės priežiūros partneris pasiruošęs suteikti pagalbą.

Taikomoji technika

Mašina	
Tarpinis valymas (Encapsulation)	taip
Pagrindinis valymas (purškimas-siurbimas)	taip
Drėgnas valymas šampūnu	ne
Sausas valymas šampūnu	ne

Valymo metodai

Pastaba.



"Metodų kortelėje" pateikiami išsamūs valymo metodų aprašymai.
Dėl tikslesnės informacijos susisiekite su Jūsų TASKI klientų konsultantu.

Purškimas-siurbimas

Purškimas-siurbimas

Tekstilės dangos valymas, purškiant vandens srovę iš purškimo antgalio ir tuo pačiu siurbiant purviną vandenį. Išvalytas tekstilės dangų paviršius ir giluminis sluoksnis (pūkai); ilgas džiuvimo laikas.

Netiesioginis metodas:

užpurkštį valymo tirpalą ir leisti įsigerti; 2. darbo etapas su švarių vandeniu, purškimas ir siurbimas vienu metu.

Tiesioginis metodas:

tiesiogiai su valymo tirpalu viename darbo etape atliekamas purškimas-siurbimas.

Pastaba.



Dirbant purškimo-siurbimo metodu reikia naudoti juodos spalvos šepetį.

Encapsulation

Encapsulation

Tekstilės dangos valymas, užpurškiant ir šepečiu įvedant valymo tirpalą. Džiovinant, purvas yra surišamas ir gali būti išsiurbtas dulkių siurblio šepečiu.

Pastaba.



Dirbant valymo metodu Encapsulation reikia naudoti baltos spalvos šepetį.



Pastaba.

Dirbant valymo metodu Encapsulation negalima naudoti rankinio priedo.



Pastaba.

Švaraus vandens rezervuaro filtrą būtina valyti po kiekvieno naudojimo, žr. psl. 202.

Darbo pradžia

Pastaba.




Prieš pradėdami valymą susipažinkite su kilimo savybėmis.
Neteisingas mašinos ir valymo produkto naudojimas gali pažeisti kilimą.

Démesio!




Dirbdami šia mašina, visada avėkite neslystančius batus ir dėvėkite tinkamus darbinius drabužius!

Valymo pradžia

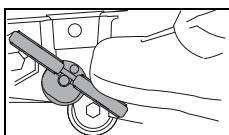

- Pédala nuspauskite į priekį i veikimo padėtį.

Taip yra nuleidžiamas siurbimo antgalis ir šepetys.

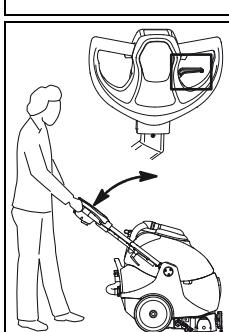


- Nuspauskite reguliavimo svirtį prie kreipiamosios rankenos ir lėtai nuleiskite kreipiamajį strypą, žemyn, į patogią darbinę padėtį.

Tuomet atleiskite reguliavimo svirtį ir kreipiamasis strypas užsifiksuos.

Pastaba.



Jūs galite dirbti ir su lengvai valdomu krepiamuju strypu, naudodami reguliavimo svirties fiksatorius.

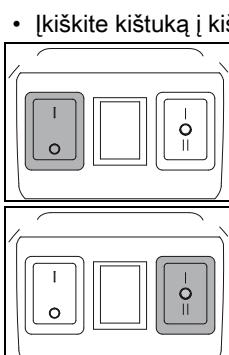


- Ikiškite kištuką į kištukinį lizdą.
- Įjunkite mašiną (pagrindiniu jungikliu).
- Pasirinkite pageidaujamą funkciją.
- I = Encapsulation (vanduo, šepetys ir valymo produktas)
- 0 = pradinis apdirbimas (tik šepetys)
- II = purškimas-siurbimas (vanduo, šepetys ir siurbimo variklis)

Pastaba.



Tinklo kabelį laikykite rankoje.
Pasirūpinkite, kad nebūtų tinklo kabelio kontakto su įrankiu.

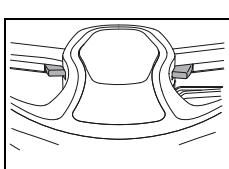

- Nuspauskite jungimo svirtį.
Taip įjungiamas šepetys.

Darbo metodai


Pastaba.



"Metodų kortelėje" pateikiami išsamūs valymo metodų aprašymai.
Dėl tikslėnės informacijos susiekiite su Jūsų TASKI klientų konsultantu.


Valymas traukiant atgal

- Pradėkite nuo sienos prie kištuko lizdo.
- Mašiną traukite atgal.
- Likus apie 30 cm iki valomos juostos pabaigos, išjunkite šepetį ir purškimo funkciją.
- Mašiną nustumkite iki sekančios juostos pradžios.

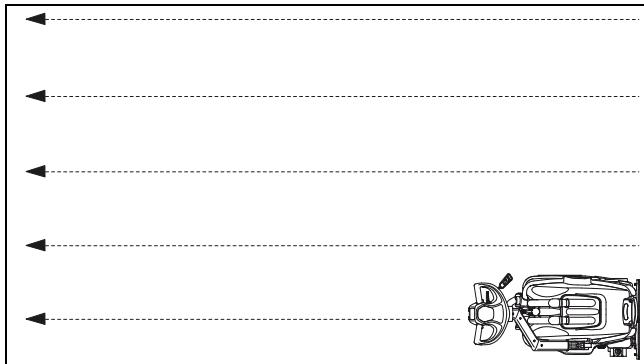

Valymas stumiant į priekį

- Visas juostas, vieną po kitos stumkite tolygių posūkių forma.

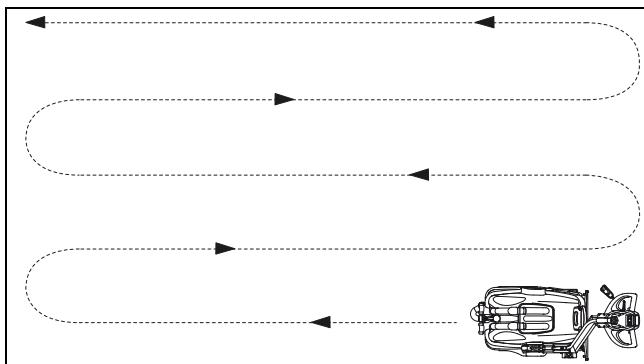

Pastaba.



Visiškam kilimo išvalymui, juostos turi persidengti apie 3 cm.

Funkcijų keitimas

Dėmesio!



Perjungiant iš I į II funkciją, reikia užtikrinti, kad abu rezervuarai būtų kruopščiai išplauti.

Gabenimas laiptais

Pastaba.



Gabenti laiptais galima tik dviese.

- Išjunkite mašiną.
- Iš kištukinio lizdo ištraukite kištuką.



Dėmesio!

Bet koks mašinos pakėlimas gali būti rizikingas!

Suklydus galima susižaloti arba pažeisti mašiną.





Dėmesio!

Prieš pakeliant būtina visiškai ištuštinti švaraus bei purvino vandens rezervuarus.

Gabenimo laiptais variantai


Iš šono

Priekyje - galinėje pusėje

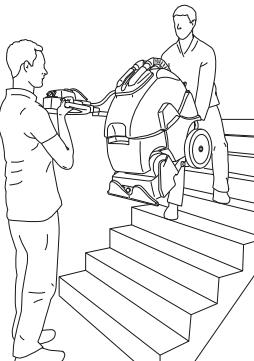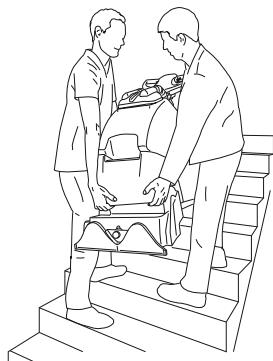


Darbo pabaiga

- Atleiskite jungimo svirtį.

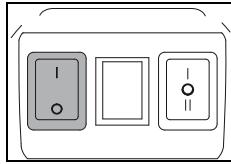


- Išjunkite mašiną (pagrindiniu jungikliu).

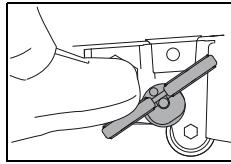

- Siurbimo antgalio ir apvaliojo šepečio pakėlimui, kojos svirtį nuspauskitė atgal.

Statant mašiną su nuleistu irankiu, galima pažeisti "siurbimo antgalį ir apvalujį šepečį".

- Ištraukite kištuką iš tinklo lizdo.

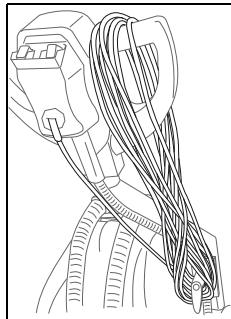

- Tinklo kabelį nuvalykite drėgna šluoste ir jį laisvai suvyniokite ant kreipiamosios rankenos.

Pastaba.



Visi valymo reikalaujantys komponentai yra pažymėti geltonais priežiūros taškais. Purvino ir švaraus vandens rezervuarus ištušinkite ir išvalykite po kiekvieno mašinos naudojimo.

Nusistovėjus purvinam vandeniu, jau po kelių valandų atsiranda, be kita ko, nemalonus kvapas ir nusėda purvas.

Purvino ir švaraus vandens rezervuaro ištuštinimas

Pastaba.



Utilizuoti purviną vandenį arba plovimo tirpalą pagal nacionalinius nuostatus.

Pastaba.



Ištušindami purvino vandens baką, laikykites valymo priemonių gamintojo reikalavimų dėl asmeninės saugos priemonių.


Pastaba.



Negalima išimti iš mašinos pilno rezervuaro.

Purvino vandens rezervuaro ištuštinimas

- Nustumkite mašiną prie specialiai pritaikyto nuotako.

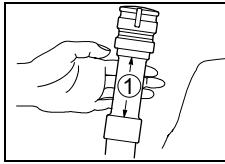


- Išimkite iš laikiklio purvino vandens išleidimo žarną.
- Suspauskite išleidimo žarnos kaklelj (1).

- Į nuotaką įstatykite purvino vandens išleidimo žarną.
- Atsargiai nuimkite dangtį ir ištušinkite purvino vandens rezervuara.

Švaraus vandens rezervuaro ištuštinimas

- Nustumkite mašiną prie specialiai pritaikyto nuotako.

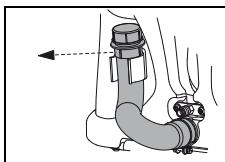

- Iš laikiklio išimkite švaraus vandens išleidimo žarną.

- Į nuotaką įstatykite švaraus vandens išleidimo žarną.
- Atsargiai nuimkite mėlynos spalvos dangtį, mašiną lėtai atverskite atgal, kad būtų galima visiškai ištušinti švaraus vandens rezervuara.

Švaraus vandens rezervuaro ištuštinimas (su papildoma išleidimo žarna)

Pastaba.



Papildoma išleidimo žarna naudojama švaraus vandens rezervuaro išleidimui, kai nėra grindyse įrengto nuotako.


Pastaba.



Būkite prie mašinos viso išleidimo metu.

LT

- Nustumkite mašiną prie specialiai pritaikyto nuotako.

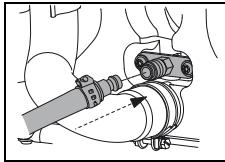

- Papildomą išleidimo žarną prijunkite prie jungties.

- Į nuotaką įstatykite papildomą išleidimo žarną.
- Ijunkite (pagrindinis jungiklis) mašiną (siurblį).
- Ištušinkite švaraus vandens rezervuara.

Pastaba.



Nustojoš bėgti vandeniu mašiną iš karto išjunkite.
Ijunkite (pagrindinis jungiklis) mašiną (siurblį).

Dėmesio!




Neleiskite siurbliai veikti be vandens.
Veikdamas be vandens siurblys gali sugesti.

Šepečio valymas

Pastaba.



Įrankius valykite pabaigę kiekvieną valymo darbą.

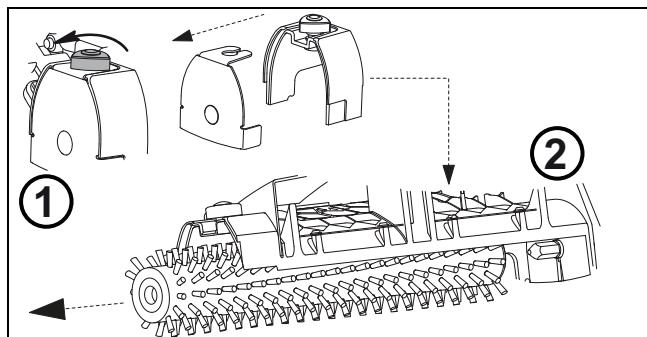

- Šepetėlių nuplaukite po tekančiu vandeniu.

Švaraus vandens rezervuaro filtro valymas

Pastaba.



Baigę darbą su Encapsulation metodu, kiekvieną kartą išvalykite švaraus vandens rezervuaro filtrą.

Pastaba.




Mašiną atsargiai atverskite ant apačioje esančiam paveikslėlyje parodyto šono.

Pastaba.



Filtro nuémimui naudokite pridedamą įrankį.

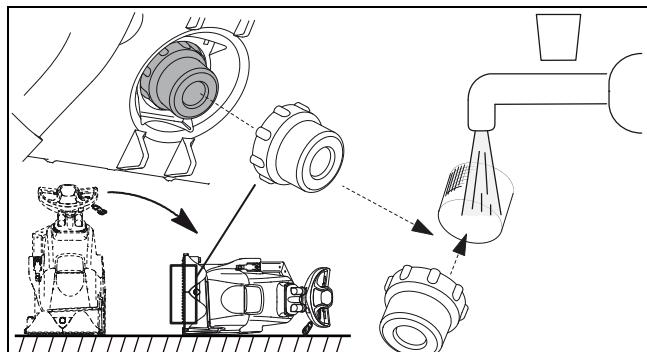

Išvalykite purkštukus

Pastaba.




Purkštukus valykite reguliariais intervalais.



Pastaba.

Purkštukų nuémimui naudokite pridedamą įrankį.

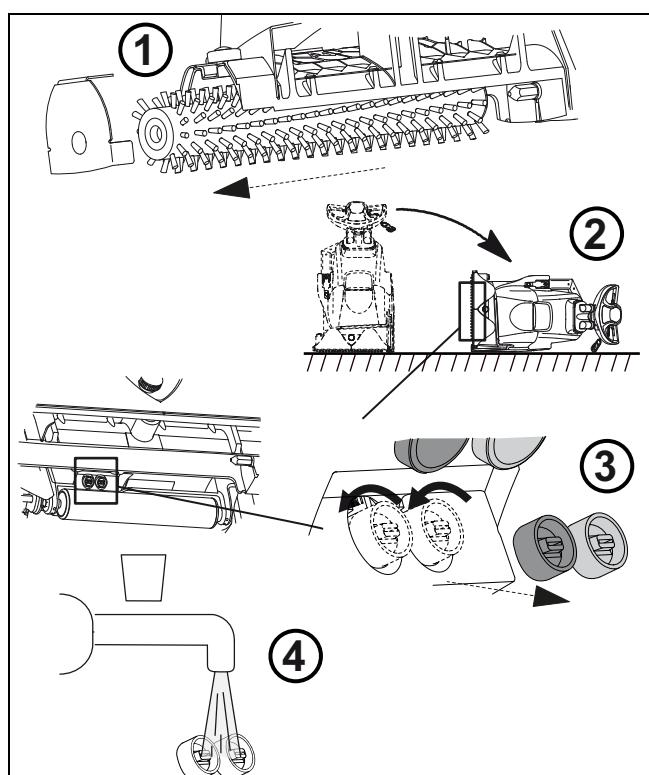

Pastaba.



Vėl naudodamai purkštukus, atkreipkite dėmesį į spalvų kodus.

Mašinos valymas

Dėmesio!

Niekada nevalykite mašinos aukšto slėgio valytuvu arba vandens srove.
Į mašiną įsiskverbės vanduo gali smarkiai pažeisti mechanines arba elektrines dalis.

- Mašiną šluostykite drėgna šluoste.

(Nenaudojamos) mašinos laikymas / pastatymas

Pastaba.



Mašina turi būti išjungta, o kištukas ištrauktas iš kištukinio lizdo.

Pastaba.



Mašiną laikykite su pakeltu siurbimo antigaliu, apvaliuoju šepečiu (stovėjimo padėtyje) ir nuimtu rezervuaro dangčiu (švaraus ir purvino vandens rezervuaraus). Nuėmus dangčį, rezervuaras gali džiuti. Taip galima išvengti pelėsio ir nemalonaus kvapo atsiradimo.

Techninė ir kita priežiūra

Kad mašina veiktų nepriekaištingai ir ilgai, būtina pasirūpinti jos techninė priežiūra.



Dėmesio!

Galima naudoti tik originalias TASKI dalis, nes kitaip nustoja galioti visi garantijos ir atsakomybės reikalavimai!

Ženklų paaiškinimas:

◊ = kiekvieno valymo pabaigoje, ◊◊ = kiekvieną savaitę,
◊◊◊ = kiekvieną mėnesį, ◊◊◊◊ = periodiškai

Veiksma	◊	◊◊	◊◊◊	◊◊◊◊	Puslapis
Patirkinkite siurbtuką ir pašalinkite nešvarumus	•				
Patirkinkite apvalujį šepetį ir šepečio korpusą, ir pašalinkite nešvarumus	•				202
Išvalykite siurbimo filtrą ir plūdę	•				
Išvalykite purkštukus		•	•	•	202
Nuvalykite mašiną drėgna šluoste		•	•	•	
Švaraus vandens rezervuaro filtro valymas (Encapsulation)	•				202
Švaraus vandens rezervuaro filtro valymas (purškimas-siurbimas)				•	202

Techninės priežiūros dažnumas

TASKI mašinos yra vertingos mašinos; jų saugą tikrina gamybos darbuotojai ir įgaliotieji vertintojai. Ilgiu naudojami elektriniai ir mechaniniai komponentai dėvisi ir sensta.

- Siekiant užtikrinti saugų eksploatavimą ir tinkamumą naujoti, po 250 darbo valandų arba mažiausiai kartą per metus būtina techninė priežiūra.

Pastaba.



Jeigu keliami išskirtiniai reikalavimai ir (arba) nepakanka techninės priežiūros, būtini trumpesni intervalai.

Klientų aptarnavimo tarnyba

Kreipdamiesi į mus dėl veikimo trikties arba užsakymo, visada nurodykite tipo pavadinimą ir mašinos numerį.

Šiuos duomenis rasite mašinos įmonės lentelėje. Paskutiniame šios naudojimo instrukcijos puslapyje rasite artimiausio „TASKI“ techninės priežiūros partnerio adresą.

LT

Triktys

Triktis	Galima priežastis	Trikties šalinimas	Puslapis
Nepavyksta įjungti mašinos be funkcijos	Mašina yra išjungta	• Ijunkite mašiną	196
	Neįkištas tinklo kištukas	• Ikiškite tinklo kištuką į kištukinį lizdą	
	Tinklo kabelio defektas	• Pakeiskite tinklo kabelį	
	Variklis nesisuka	• Susisiekite su techninės priežiūros partneriu	
Nesisuka apvalusis šepetys.	Išjungtas šepečio pavaros jungiklis	• Ijunkite šepečio pavaros jungiklį	196
	Variklis nesisuka	• Susisiekite su techninės priežiūros partneriu	
	Neįjungta jungimo svirtis	• Ijunkite jungimo svirtį	196
	Netinkamai įstatytas apvalusis šepetys	• Patikrinkite apvalujį šepetį ir visa-dai tinkamai įstatykite	197
Blogai siurbia	Purvas siurbimo antgalyje	• Išvalykite siurbimo antgalį	196
	Pažeista siurbimo žarna	• Susisiekite su techninės priežiūros partneriu	
Nedaug arba néra vandens	Nešvarus švaraus vandens rezervuaro filtras	• Švaraus vandens rezervuaro filtro valymas	202
	Išjungtas siurblys	• Ijunkite funkcijų jungiklį	196
	Užsikimšę siurbimo antgaliai	• Išvalykite siurbimo antgalius	202

Techninė informacija

Mašina				
Darbinis plotis	45			cm
Matmenys (ilgis x plotis x aukštis)	82 x 56 x 86			cm
Mašinos svoris (tušti rezervuarai)	55			kg
Vardinė įtampa	230–240 V~	220 V~	120 V~	AC
Dažnis	50	60	60	Hz
Tinklo kabelio ilgis	15			m
Vardinė galia	2000	2000	1300	W
Švaraus vandens rezervuaro vardinė talpa + / – 5 %	45			

Nustatytois vertės pagal IEC 60335-2-68		
Triukšmo lygis, LpA	73	dB(A)
Nesaugumas, KpA	0.8	dB(A)
Bendroji vibracijos vertė	<2,5	m/s ²
Nesaugumas, K	0,25	m/s ²
Apsauga nuo purslų	IPX4	
Apsaugos klasė	I	

Priedai

Nr.	Prekė
7522314	Papildoma švaraus vandens rezervuaro išleidimo žarna
7522181	Standartinis šepetys (juodos spalvos)
7522972	Encapsulation šepetys (balto spalvo)
8505160	Priedų rinkinys, sudarytas iš: purškimo žarnos, alkūnės su rankiniu vožtuvu, vamzdžio ilgintuvo, standaus 25 cm antgalio
8505150	Rankinis antgalis 12 cm
8505170	Žarna 6 m
8503920	Purškimo antgalis su žarna
7500780	Purškimo prietaisas, 7,5 l (nešiojamasis)
7512446	Kietujų dangų antgalų rinkinys
7502500	Kiliminės dangos šepetys
8502830	Pildymo žarna su universalia vandens jungtimi
7514449	Matavimo indas
7522783	TASKI Nano Trolley

Vežimas

Pastaba.



Neštį mašiną galima tik dviese.

LT

Dėmesio!



Bet koks mašinos pakėlimas gali būti rizikingas!

Suklydus galima susižaloti arba pažeisti mašiną.

Dėmesio!



Prieš pakeliant būtina visiškai ištuštinti švaraus bei purvino vandens rezervuarus.

Pastaba.



Mašiną vežkite stačią.

Pastaba.



Atkreipkite dėmesį, kad mašina transporto priemonėje būtų pritvirtinta ir užfiksuota.

Šalinimas



Pastaba.




Nebenaudojamą mašiną ir jos priedus reikią atiduoti profesionaliai pašalinti pagal nacionalines nuostatas. Šiuo klausimu Jums gali padėti „Diversey“ techninės priežiūros atstovas.

Mašinos matmenys

Matmenys nurodyti centimetrais!

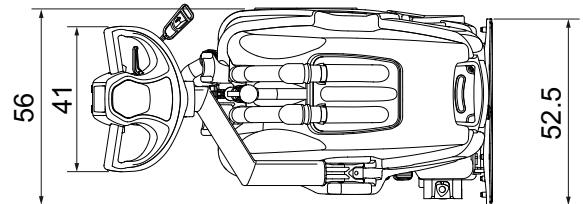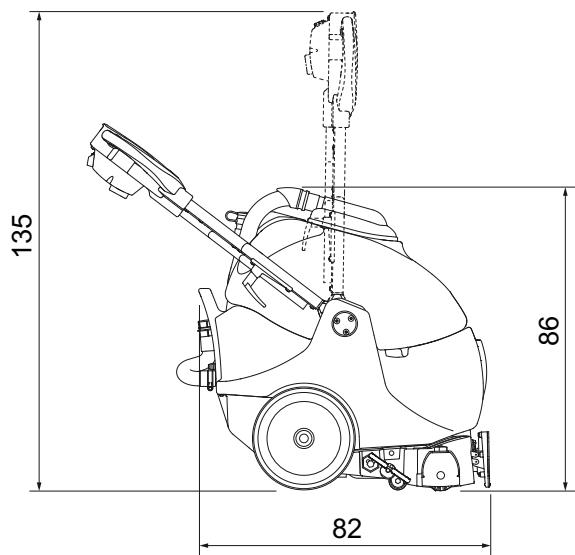

Tulkojumam no oriģinālvalodas lietošanas instrukcijās

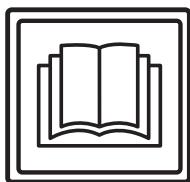

UZMANĪBU!

Prieš naudodami pirmā kartā, būtinai perskaitykite naudojimo instrukciją ir saugos nurodymus.
Rūpīgi uzglabājiet šo lietošanas instrukciju ērti pieejamā vietā, lai to varētu izmantot jebkurā laikā.

Apzīmējumu skaidrojums



Brīdinājums!

Šis simbols ir norāde uz svarīgu informāciju. Šo norāžu neievērošana var izraisīt apdraudējumu personām un/vai lielus materiālos zaudējumus!



Uzmanību!

Šis simbols ir norāde uz svarīgu informāciju. Šo norāžu neievērošana var izraisīt traucējumus un materiālos zaudējumus!



Norāde!

Šis simbols ir norāde uz svarīgu informāciju saistībā ar izstrādājuma efektīvu izmantošanu. Šo norāžu neievērošana var izraisīt traucējumus!

- Tajā ir norādes par darbībām, kas jāveic norādītajā secībā.

Satura rādītājs

Drošības norādes	207
Tīršanas līdzekļi	208
Papildu dokumentācija	208
Uzbūves pārskats	209
Pirms palaida	210
Darba uzsākšana	212
Darba beigšana	214
Serviss, apkope un kopšana	216
Traucējumi	217
Tehniskā informācija	217
Piederumi	218
Transportēšana	218
Utilizācija	218
Iekārtas izmēri	219

Atbilstoša izmantošana

Mašīna ir paredzēta rūpnieciskai izmantošanai (piemēram, viesnīcās, skolās, slimnīcās, fabrikās, iepirkšanās centros, sporta hallēs, birojos u. c.).
Attiecībā uz atsevišķiem modeļiem ir spēkā 211. lappusē minētās lietošanas metodes, kuru ietvaros ir strikti jāievēro šajā lietošanas instrukcijā norādītās prasības.
Šīs mašīnas ir paredzētas izmantošanai tikai iekštelpās.



Uzmanību!

Mašīnu aizliegts izmantot cieto grīdas segumu dziļajai tīršanai.



Brīdinājums!

Veicot iekārtas modifikācijas, kuras nav apstiprinājis uzņēmums Diversey, tiek zaudēta drošības garantija un CE atbilstība. Ja mašīnu izmanto neatbilstoši paredzētajiem mērķiem, var tikt nodarīts kaitējums cilvēkiem, mašīnai un darba vipei. Šajos gadījumos tiek anulētas visas garantijas un iespējamās prasības.

Drošības norādes

"TASKI" mašīnu konцепcija un uzbūve atbilst attiecīgo EK direktīvu par darba drošību un veselības aizsardzību pamatprasībām, un tādēļ tās ir marķētas ar CE zīmi.



Brīdinājums!

Mašīnu drīkst izmantot tikai personas, kuras ir pienācīgi instruētas par tās izmantošanu vai pierādījušas savas spējas to ekspluatēt, un kuras ir saņēmušas skaidru uzdevumu to izmantot.



Brīdinājums!

Mašīnu nedrīkst lietot personas ar nepilnīgām fiziskajām, manu vai garīgajām spējām vai personas bez pietiekamas pieredzes un zināšanām, tostarp bērni.

Neatstājiet bērnus bez uzraudzības, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar mašīnu.



Brīdinājums!

Mašīnu aizliegts izmantot telpās, kur tiek uzglabātas vai izmantotas sprādzienbīstamas vai viegli uzliesmojošas vielas (piemēram, benzīns, šķidinātāji, šķidrais kuriņāmais, putekļi utt.).

Mašīnas elektriskās vai mehāniskās daļas var izraisīt šo vielu aizdegšanos.



Brīdinājums!

Mašīnu aizliegts izmantot indīgu, veselībai bīstamu, kodīgu vai kairinošu vielu (piemēram, bīstamu putekļu utt.) uzsūkšanai. Filtrēšanas sistēma šāda veida vielas neaiztur pietiekami efektīvi.

Nav iespējams pilnīgi novērst kaitējumu lietotāja un trešo personu veselībai.



Brīdinājums!

Darba laikā nemiet vērā darba zonas īpatnības, kā arī iespējamo trešo personu un bērnu atrašanos tajā! Īpaši svarīgi samazināt kustības ātrumu nepārredzamu vietu, piemēram, durvju vai pagriezienu zonā.



Brīdinājums!

Ar šo iekārtu aizliegts transportēt citas personas un priekšmetus.

LV



Brīdinājums!

Ja ir radies iekārtas darbības traucējums, defekts, vai ir notikusi sadursme vai kri- tiens, iekārta pirms atkārtotas iedarbināšanas obligāti ir jāpārbauda kvalificētam tehnīkim. Tas jāveic arī tad, ja iekārta bijusi atstāta ārā, iegremdēta ūdenī vai pakļauta mitruma iedarbībai.



Brīdinājums!

Ja tiek bojātas drošības nodrošināšanai nepieciešamas detaļas, piemēram, birstu pārsegs, tīkla kabelis vai pārsegji, kas nodrošina piekļuvi strāvu vadošām detaļām, mašīnas lietošana nekavējoties jāpār- trauc!



Brīdinājums!

Mašīnu aizliegts apstādināt, novietot vai uzglabāt uz slīpas virsmas.



Brīdinājums!

Veicot jebkurus darbus saistībā ar iekārtu, tā ir jāizslēdz.



Brīdinājums!

Regulāri pārbaudiet, vai barošanas kabe- lis nav bojāts vai novecojis, un neizmanto- jiet iekārtu, ja tā nav nevainojamā tehniskā stāvoklī, bet uzdodiet pilnvarotiem speciā- listiem veikt iekārtas remontu.



Uzmanību!

Iekārta ir jāaizsargā pret neatļautu lietoša- nu. Pirms atstājat mašīnu, novietojiet to aizslegtā telpā.



Uzmanību!

Mašīnu drīkst izmantot un uzglabāt tikai sausā, no putekļiem brīvā vietā, kur gaisa temperatūra ir robežās no +10 līdz +35 grādiem.



Uzmanību!

Mašīnas mehānisko vai elektrisko mehā- nismu remontdarbus drīkst veikt tikai kvalifi- cēts speciālists, kurš ir iepazinies ar visiem šeit minētajiem būtiskajiem drošī- bas norādījumiem.



Uzmanību!

Atļauts izmantot tikai tādus darbarīkus (birstes, sūkļus vai tml.), kas kā pierederumi ir minēti šajā lietošanas instrukcijā vai ku- rus iesaka izmantot "TASKI" konsultanti. Citu darbarīku izmantošana var ietekmēt mašīnas drošību un darbību.



Uzmanību!

Konsekventi jāievēro nacionālie personu aizsardzības un negadījumu novēršanas tiesību akti, kā arī ražotāja norādes par tīri- šanas līdzekļu izmantošanu.



Uzmanību!

Aizliegts ar mitrām rokām atvienot vai pie- vienot tīkla kontaktdakšu.



Uzmanību!

Pārbaudiet, vai uz modeļa datu plāksnītes norādītais nominālais spriegums atbilst lie- tojamajam spriegumam!



Uzmanību!

Rīkojieties piesardzīgi, jo tīkla kabeli var saspieš, saraut ar rotējošiem instrumen- tiem (sukām, sūkļiem vai tml.) vai sabojāt ar karstumu, eļļu un asām malām!



Uzmanību!

Ja no mašīnas izplūst putas vai šķidrums, nekavējoties izslēdziet sūcēju!



Uzmanību!

TASKI iekārtas un ierīces ir izstrādātas tā, lai saskaņā ar esošajām zinātniskajām no- stādnēm to radītā trokšņa un vibrāciju dēļ netiku apdraudēta veselība.
Skatīt tehnisko informāciju 217. lapā.

Tīrišanas līdzekļi



Norāde!

TASKI iekārtas ir konstruētas tā, lai, iz- mantojot TASKI tīrišanas līdzekļus, tiktu sasniegti vislabākie tīrišanas rezultāti. Citu ražotāju tīrišanas līdzekļi var radīt dar- bības traucējumus vai iekārtas un darba vides bojājumus.

Tādēļ iesakām izmantot tikai TASKI tīriša- nas līdzekļus.

Uz traucējumiem, kas radušies neatbilsto- šu tīrišanas līdzekļu izmantošanas dēļ, ne- attiecas garantijas saistības.

Lai saņemtu pārējo informāciju, vērsieties pie "TASKI" servisa nodrošinātāja.

Papildu dokumentācija




Norāde!

Iekārtas elektriskā shēma ir atrodama re- zerves daļu sarakstā.

Ja ir nepieciešama papildu informācija, sa- zinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.

Uzbūves pārskats

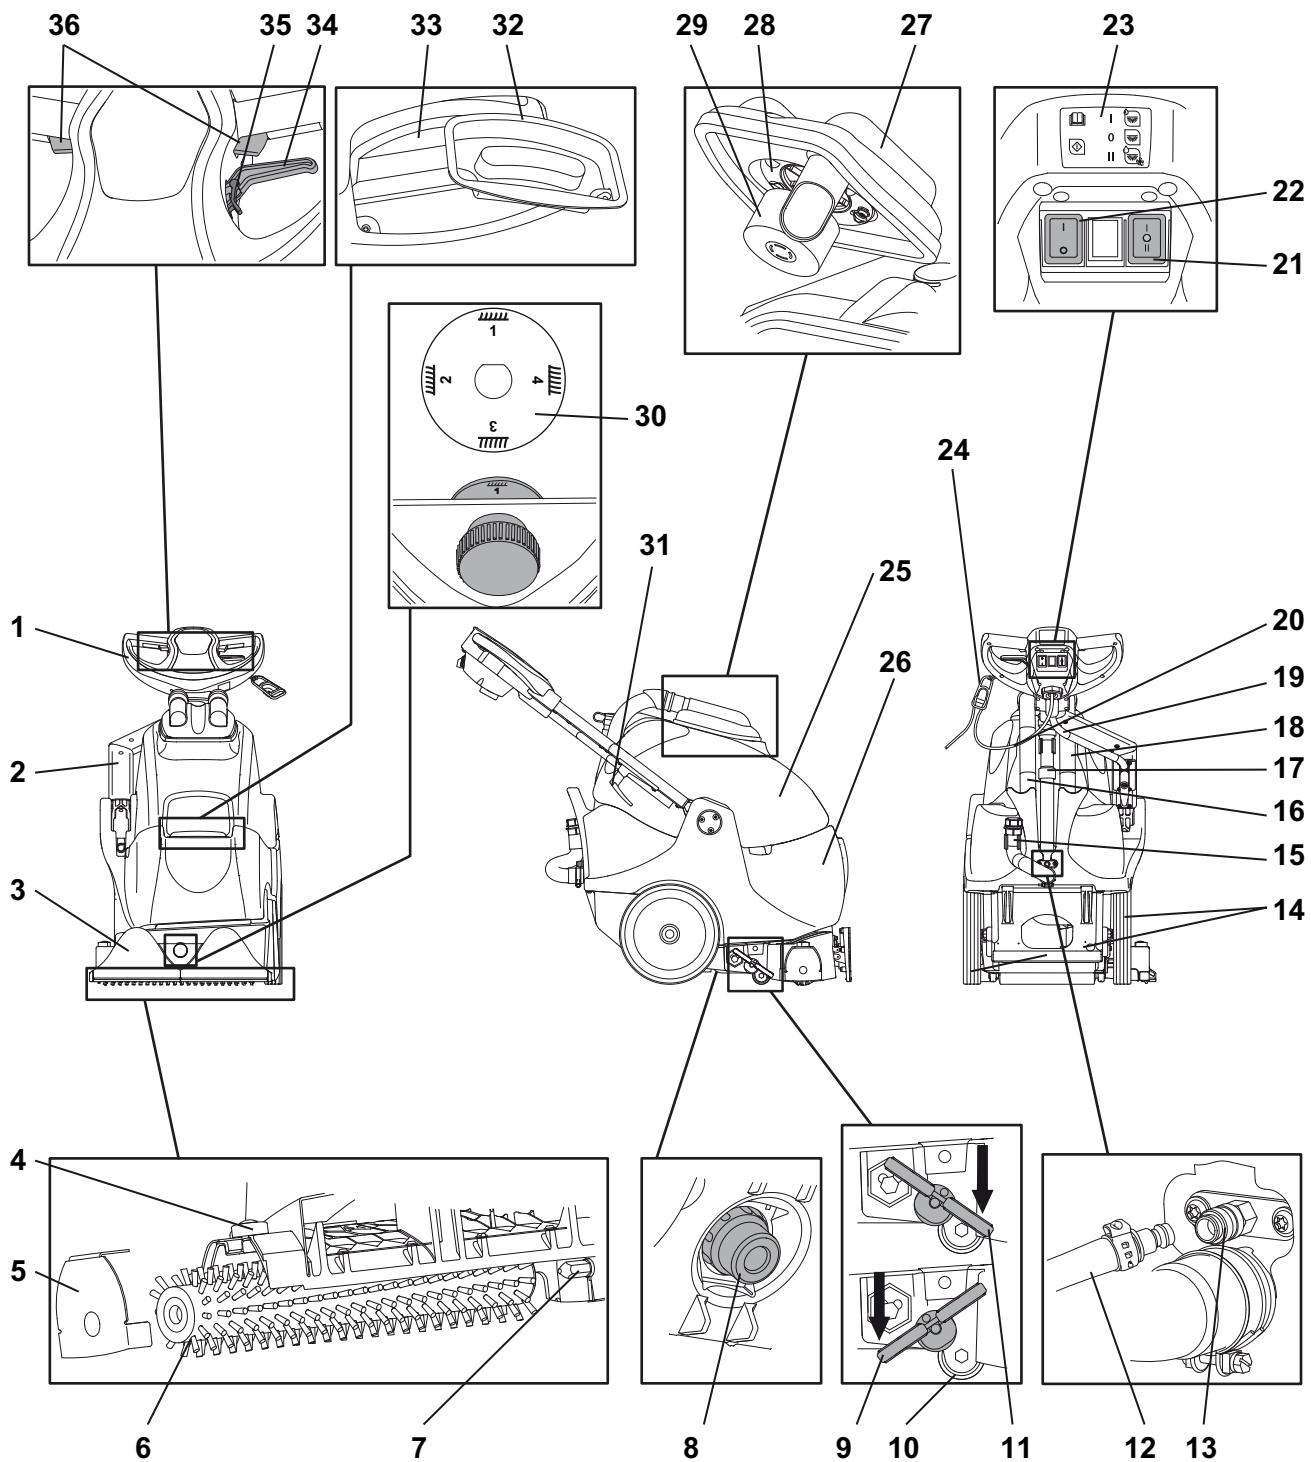

LV

- 1 Vadības rokturis
- 2 Vadības stienis
- 3 Sūcēja sprausla
- 4 Trijstūrveida rokturis sukas turētāja atbloķēšanai
- 5 Sukas korpusa vāks un sukas turētājs
- 6 Sukas veltnis
- 7 Sukas centrēšanas seškanšu skrūve
- 8 Tīrā ūdens tvertnes filtrs
- 9 Kājas pedālis novietošanas pozīcijā (sūcēja sprausla un sukas veltnis pacelts)
- 10 Atbalsta veltnis
- 11 Kājas pedālis darba pozīcijā (sūcēja sprausla un sukas veltnis nolaists)
- 12 Tīrā ūdens tvertnes papildu iztukšošanas šķūtene (rokas piederums, opcija)
- 13 Spraužamais savienojums (papildu iztukšošanas šķūtene un rokas piederums)
- 14 Pārvietošanas riteņi
- 15 Tīrā ūdens tvertnes iztukšošanas šķūtene (zils vāciņš)
- 16 Netīrā ūdens tvertnes sūcējšķūtene
- 17 Netīrā ūdens tvertnes iztukšošanas šķūtene
- 18 Tīrā ūdens tvertnes sūcējšķūtene
- 19 Kabeļu pārvads
- 20 Barošanas kabelis
- 21 Darbības slēdzis (I = iekapsulēšana, 0 = tikai suka, II = smidzināšana un izsūkšana)
- 22 Galvenais slēdzis (IESLĒGT/IZSLĒGT)
- 23 Darbības skaidrojums
- 24 Kabeļa atslogotājs
- 25 Netīrā ūdens tvertne
- 26 Tīrā ūdens tvertne
- 27 Netīrā ūdens tvertnes vāks
- 28 Putekļu sūcēja filtrs
- 29 Pludiņš
- 30 Sukas augstuma regulēšana
- 31 Kabeļa āķis
- 32 Tīrā ūdens tvertnes vāks
- 33 Uzpildes līmeņa rādījums
- 34 Vadības stieņa slīpuma regulēšanas svira
- 35 Regulēšanas sviras fiksators brīvai vadības stieņa kustināšanai
- 36 Sukas motora slēgsvira (IESL./IZSL.)

Pirms palaides

Sukas veltņa montāža

Pirms ievietošanas pārbaudiet:


- suka nedrīkst būt ūsāka par 1 sarkano/dzelteno marķējumu vai 1,4 cm.



Uzmanību!

Neizmantojiet sukas, kuru nodilums saņiedzis robežatāmi. Izmantojiet tikai oriģinālos TASKI darbarīkus.

Šīs prasības neievērošana var paslīktināt tīrīšanas rezultātus vai pat izraisīt seguma bojājumus.

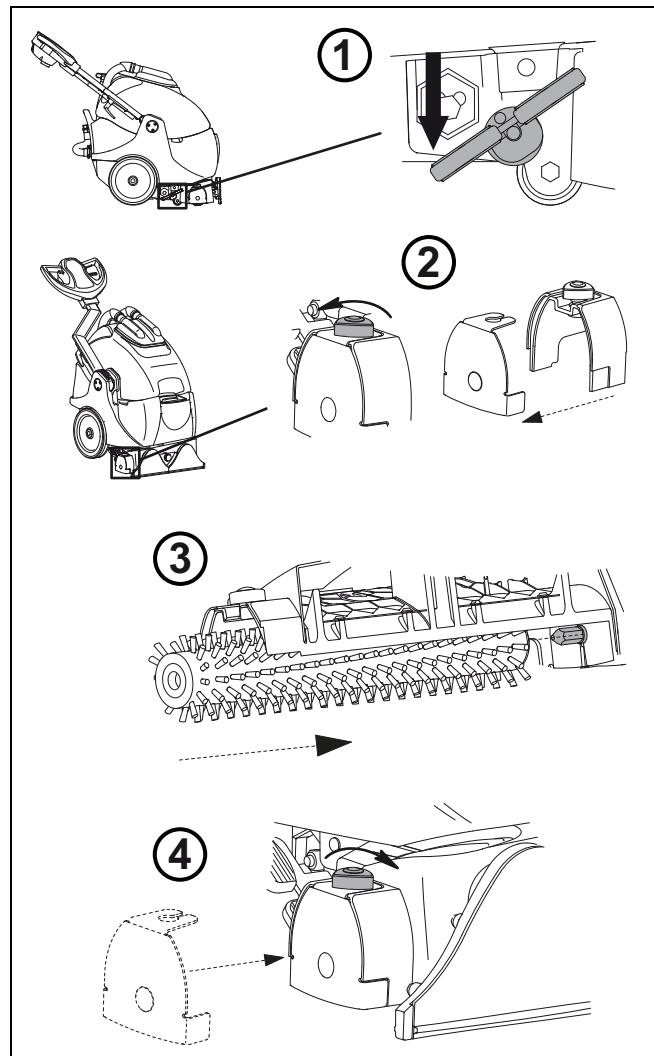


Tīrā ūdens tvertnes uzpildīšana



Uzmanību!

Ūdens temperatūra nedrīkst būt augstāka par 60°C/140°F.

Diversey iesaka izmantot aukstu ūdeni, jo karsts ūdens, saskaroties ar grīdu, uzreiz atdziest, nesniedzot nekādas priekšrocības.

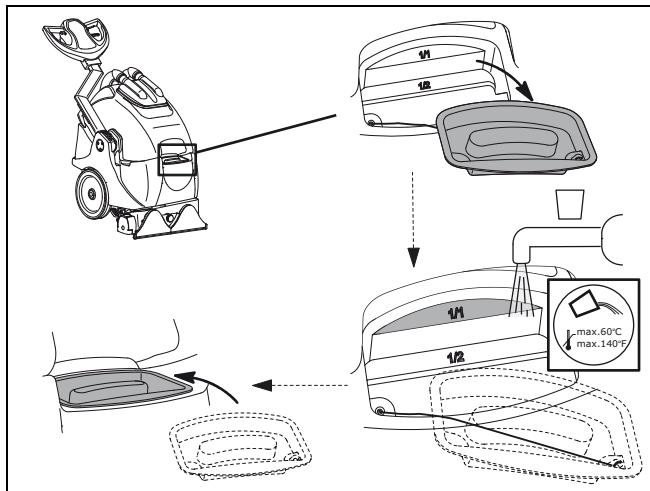

Dozēšana



Uzmanību!

Rīkojoties ar kīmikālijām, jāvalkā cimdi, aizsargbrilles un atbilstošs (aizsargājošs) darba apģērbs!



Norāde!

Izmantojiet tikai Diversey ieteiktās kīmikālijas un obligāti ievērojiet produkta informāciju.



Brīdinājums!

Izmantojot neatbilstošus (tostarp hloru, skābi vai šķīdinātājus saturošos) līdzekļus, var rasties veselības apdraudējumi, kā arī tikt nodarīti neatgriezeniski iekārtas bojājumi.


Sukas augstuma regulēšana



Uzmanību!


Sukas pozīcijai jābūt pielāgotai paklāja šķiedru garumam.

Nepareizas regulēšanas dēļ var sabojāt paklāju.

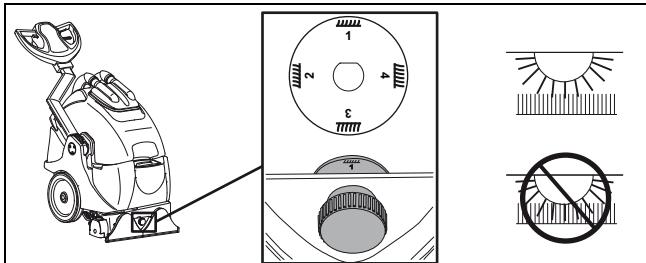

- 1 = īssķiedru, suka zemā pozīcijā
- 4 = garšķiedru, suka augstā pozīcijā

Vadības tablo

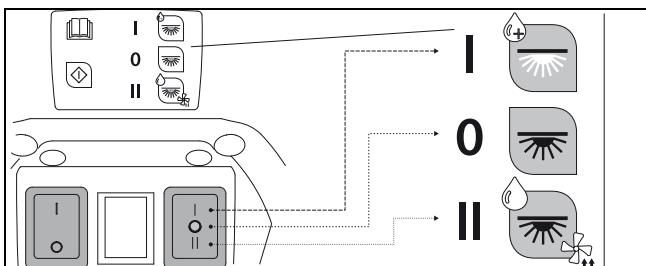

- I: Ūdens, suka un tīrīšanas līdzeklis (iekapsulēšana), (baltā suka)
- O: Tikai suka (iestrādāšana)
- II: Ūdens, suka un sūcēja motors (smidzināšana un izsūkšana), (melnā suka)

Paklāja sagatavošana



Norāde!

Pirms uzsākat darbu ar paklāju tīrīšanas iekārtu, izsūciet paklāju.

Ja paklājam ir redzami traipi, iztīriet tos ar TASKI traipu tīrīšanas līdzekli. Diversey servisa partneruzņēmumi var sniegt palīdzību šādā gadījumā.

Lietošanas metodes

Iekārta	
Starptīrīšana (iekapsulēšana)	Jā
Pamatīrīšana (smidzināšana un izsūkšana)	Jā
Mitrā mazgāšana ar šampūnu	Nē
Sausā mazgāšana ar šampūnu	Nē

Tīrīšanas metodes



Norāde!

Tīrīšanas metodes ir detalizēti aprakstītas metožu kartē.

Lai saņemtu precīzāku informāciju, sazinieties ar savu TASKI klientu konsultantu.

Smidzināšana un izsūkšana

Smidzināšana un izsūkšana

Tekstila grīdas seguma tīrīšana ar ūdens strūklu no smidzināšanas sprauslas un vienlaicīga netīrā ūdens izsūkšana. Tekstila grīdas segums ir iztīrts gan no virspuses, gan dziļumā (šķiedras); ilgs žūšanas laiks.

Netiešā metode:

iepriekš izsmidzināt tīrīšanas šķidumu un ļaut tam iedarboties; 2. darba gājienā izskalot ar tīru ūdeni un vienlaikus izsūkt

Tiešā metode:

vienā darba gājienā izsmidzināt un izsūkt tīrīšanas šķidumu.



Norāde!

Tīrīšanas metodei Izsmidzināšana un izsūkšana jāizmanto melnā suka.

Iekapsulēšana

Iekapsulēšana

Tekstila grīdas seguma tīrīšana, uzklājot un ieberzējot tīrīšanas šķidumu. Segumam izķūstot, netīrumi tiek piesaistīti, un tos pēc tam var izsūkt ar sukas tipa sūcēju.



Norāde!

Tīrīšanas metodei lekapsulēšana jāizmanto baltā suka.



Norāde!

Rokas piederumu iekapsulēšanas metodei nevar izmantot.



Norāde!

Tīrā ūdens tvertnes filtrs jātīra pēc katras lietošanas, skatīt 215. lpp.

Darba uzsākšana



Norāde!

Pirms uzsākt tīrīšanu, noskaidrojet, kādas ir paklāja īpašības.


Iekārtas un tīrīšanas līdzekļa nepareiza izmantošana var sabojāt paklāju.



Uzmanību!


Strādājot ar šo iekārtu, pastāvīgi jāvalkā drošības apavi un piemērots darba apģērbs!

Tīrīšanas uzsākšana

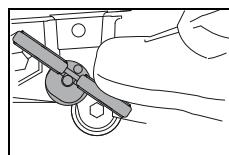

- Nospiediet kājas pedāli uz priekšu darba pozīcijā.

Tiek nolaista sūcēja sprausla un suka.

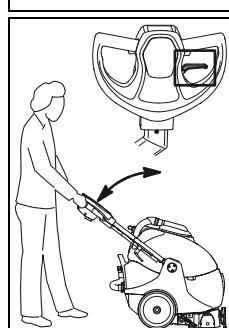

- Pagrieziet vadības roktura regulēšanas sviru un lēnām bīdiet vadības stieni lejup, līdz tiek iestatīta ērta darba pozīcija.



Atlaidiet regulēšanas sviru, un vadības stienis tiek fiksēts.

Norāde!



Varat strādāt arī ar brīvi kustīgu vadības stieni, izmantojot regulēšanas sviras fiksatoru.

- Savienojiet kontaktdakšu ar tīkla kontaktligzdu.
- Ieslēdziet iekārtu (galvenais slēdzis).

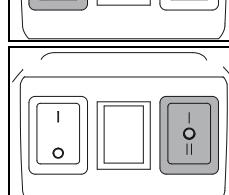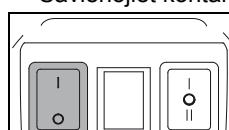


- Iestatiet vajadzīgo funkciju.
- I = lekapsulēšana (ūdens, suka un tīrīšanas līdzeklis)
- O = lestrādāšana (tikai suka)
- II = Smidzināšana un izsūkšana (ūdens, suka un sūcēja motors)



Norāde!

Vadiet tīkla kabeli ar roku.

Uzmanieties, lai tīkla kabelis nesaskartos ar darbarīku.

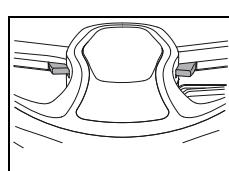

- Piespiediet slēgsviras.

Tādējādi suka uzsāk kustību.

Darba metodes

Norāde!





Darba metodes ir detalizēti aprakstītas metožu kartē.

Lai saņemtu precīzāku informāciju, sazinieties ar savu TASKI klientu konsultantu.


Darbs atpakaļgaitā

- Sāciet darbu no sienas, kurā atrodas kontaktligzda.
- Velciet iekārtu atpakaļgaitā.
- Apmēram 30 cm no joslas beigām izslēdziet sukas un smidzināšanas funkciju.
- Pārvietojiet iekārtu uz nākamās joslas sākumu.

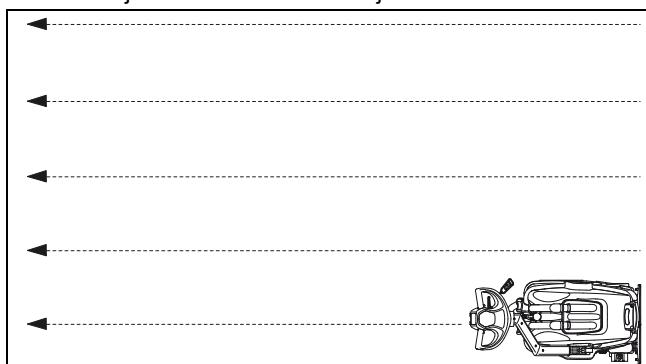

Darbs turpgaitā

- Brauciet pa visām joslām, secīgi līkumojot.

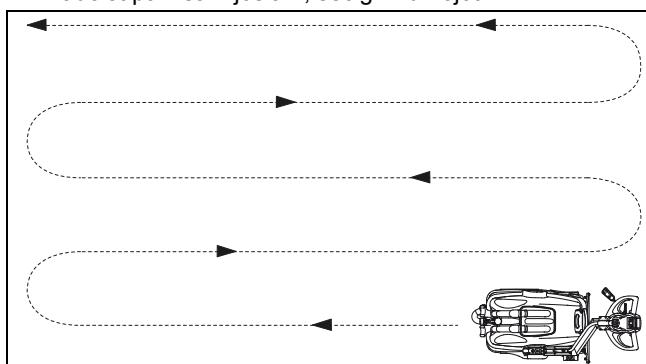

Norāde!

Lai nodrošinātu pilnīgu paklāja tīrīšanu, joslām apm. 3 cm jāpārklājas.

Funkciju maiņa



Uzmanību!

Ja maināt I un II funkciju, pārliecinieties, ka pirms tam abas tvertnes ir rūpīgi izskalotas.

Pārvietošana pa kāpnēm

Norāde!



Pārvietošanu pa kāpnēm pamatā drīkst veikt tikai divatā.

- Izslēdziet mašīnu.
- Atvienojiet kontaktdakšu no tūkla rozetes.



Uzmanību!

Jebkāda mašīnas celšana ir riskanta!

Neveiksmīgs solis var būt cēlonis personu traumām un mašīnas bojājumiem.



Uzmanību!


Pirms iekārtas celšanas tīrā un netīrā ūdens tvertnēm jābūt pilnībā iztukšotām.

Varianti transportēšanai pa kāpnēm

Sāniski




Priekšā-aizmugurē

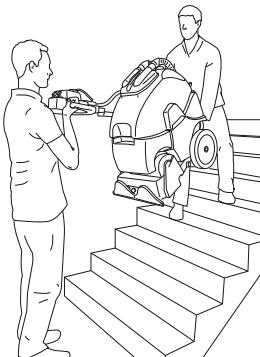


LV

Darba beigšana

- Atlaidiet slēgšanas sviru.

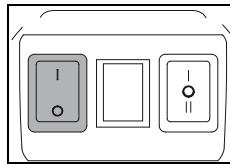


- Izslēdziet iekārtu (galvenais slēdzis).

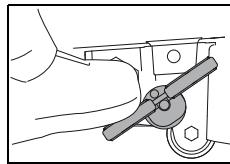

- Lai paceltu sūcēja sprauslu un sukas veltni, nos piediet kājas sviru uz aizmuguri.

Novietojot iekārtu ar nolaistiem darbarīkiem, var sabojāt sūcēja sprauslu un sukas veltni.

- Atvienojiet tīkla kontaktdakšu no tīkla rozetes.

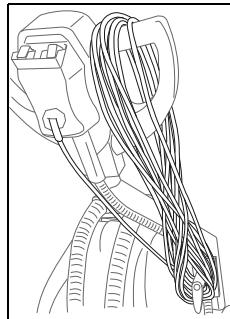

- Notīriet barošanas kabeli ar mitru drānu un vālīgi aptiniet kabeli ap vadības rokturi.

Norāde!



Visas tīrāmās daļas ir markētas ar dzelteniem apkopes punktiem. Iztukšojet un iztīriet netīrā un tīrā ūdens tvertnes pēc katras iekārtas izmantošanas reizes.

Sastāvējies netīrais ūdens jau pēc dažām stundām sāk nepatīkami smakot, un tvertnē nogulsnējas netīrumi.

Netīrā un tīrā ūdens tvertnes iztukšošana

Norāde!



Netīrā ūdens vai tīrīšanas šķīduma likvidēšana ir jāveic saskaņā ar valstī spēkā esošajiem noteikumiem.

Norāde!



Iztukšojot netīrā ūdens tilpni, ievērojet tīrīšanas līdzekļa ražotāja norādes par individuālajiem aizsarglīdzekļiem.


Norāde!



Nedrīkst no iekārtas izņemt pilnībā piepildītu tvertni.

Netīrā ūdens tvertnes iztukšošana

- Aizbrauciet iekārtu līdz piemērotai notecei.

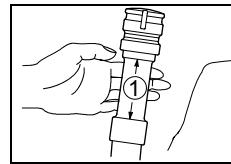


- Nonemiet netīrā ūdens iztukšošanas šķūteni no turētāja.
- Salokiet šķūtenes kaklinu (1).

- Turiet netīrā ūdens iztukšošanas šķūteni notecei.

- Uzmanīgi nonemiet vāku un iztukšojet netīrā ūdens tvertni.

Tīrā ūdens tvertnes iztukšošana

- Aizbrauciet iekārtu līdz piemērotai notecei.

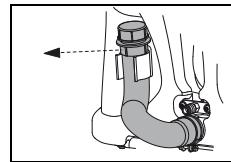

- Izņemiet tīrā ūdens iztukšošanas šķūteni no turētāja.

- Turiet tīrā ūdens iztukšošanas šķūteni notecei.

- Uzmanīgi nonemiet zilo vāku; lēnām sasveriet iekārtu uz aizmuguri, lai pilnībā iztukšotu tīrā ūdens tvertni.

Tīrā ūdens tvertnes iztukšošana (ar papildu iztukšošanas šķūteni)

Norāde!




Papildu iztukšošanas šķūtene paredzēta vieglākai tīrā ūdens tvertnes iztukšošanai, ja nav pieejama grīdas notece.

Norāde!



Visa iztukšošanas procesa laikā palieciet pie iekārtas.

- Aizbrauciet iekārtu līdz piemērotai notecei.

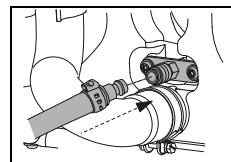

- Iespraudiet papildu iztukšošanas šķūteni spraužamajā savienojumā.

- Turiet papildu iztukšošanas šķūteni notecei.

- Ieslēdziet iekārtu (sūknī) (galvenais slēdzis)

- Iztukšojet tīrā ūdens tvertni.



Norāde!

Kad ūdens vairs neplūst, nekavējoties izslēdziet iekārtu.

Izslēdziet iekārtu (sūknī) (galvenais slēdzis)



Uzmanību!


Sūknī nedrīkst darbināt tukšgaitā.

Darbinot tukšgaitā, sūknī var sabojāt.

Sukas tīrīšana

Norāde!

Notīriet suku pēc katras tīrīšanas darbu pabeigšanas.

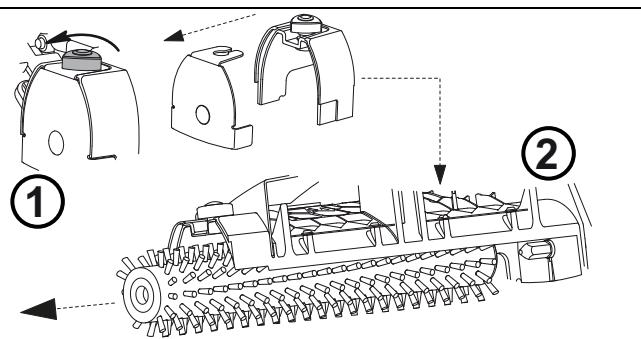

- Notīriet suku ar ūdens strūklu.

Tīrā ūdens tvertnes filtra tīrīšana

Norāde!


Pēc katras darba pabeigšanas, izmantojot iekapsulēšanas metodi, iztīriet tīrā ūdens tvertnes filtru.

Norāde!

Uzmanīgi sasveriet iekārtu uz apakšējā attēlā norādīto pusi.

Norāde!

Filtra izņemšanai izmantojiet komplektā iekļauto instrumentu.

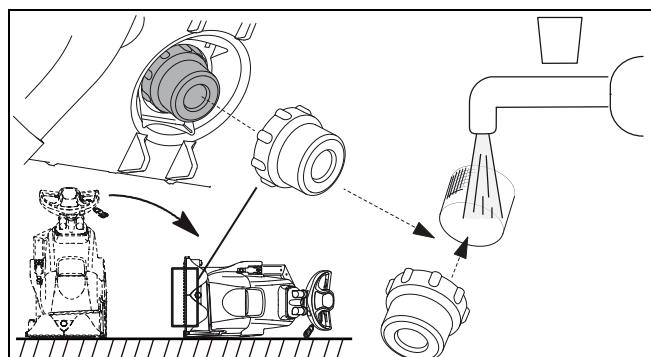


Smidzināšanas sprauslu tīrīšana

Norāde!

Regulāri tīriet smidzināšanas sprauslas.

Norāde!

Smidzināšanas sprauslu izņemšanai izmantojiet komplektā iekļauto instrumentu.

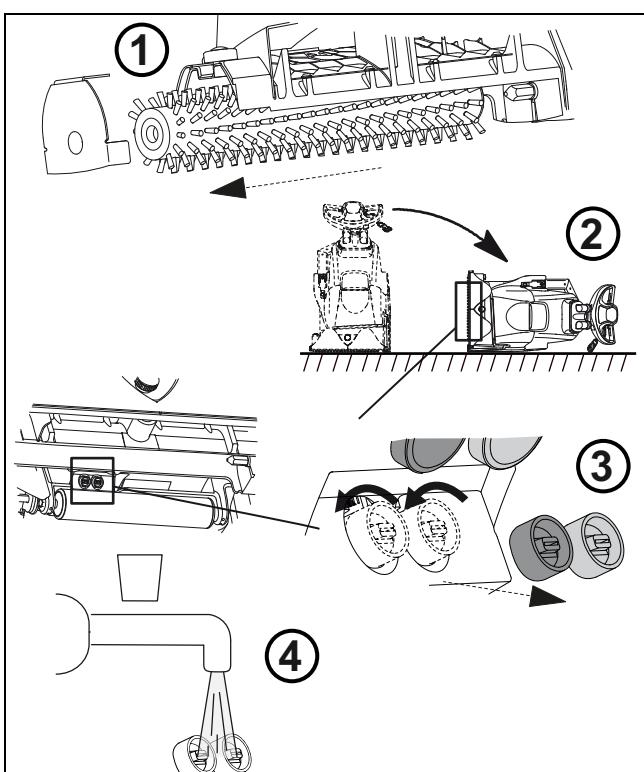

Norāde!

Ievietojot atpakaļ smidzināšanas sprauslas, ievērojiet krāsu kodējumu.

Mašīnas tīrīšana

Uzmanību!

Mašīnas tīrīšanā neizmantojiet augstspiediena tīrītāju vai ūdens strūklu.

Mašīnā iekļuvušais ūdens var smagi sabojāt tās mehāniskās un elektriskās daļas.

- Noslaukiet mašīnu ar mitru drānu.

LV

Mašīnas uzglabāšana/novietošana stāvvietā (neesot ekspluatācijā)



Norāde!

Iekārtai jābūt izslēgtai un tās kontaktdakšai atvienotai no tīkla kontaktligzdas.



Norāde!

Uzglabājiet iekārtu ar paceltu sūcēja sprauslu, sukas veltni (novietošanas pozīcijā) un atvērtiem tvertņu vākiem (tīrā un netīrā ūdens tvertnes). Tādējādi tvertni var izķāvēt.

Līdz ar to tiks novērsta pelējuma sēnes un nepatīkamu aromātu veidošanās.

Serviss, apkope un kopšana

Mašīnas apkopiju veikšana ir priekšnoteikums tās nevainojošai darbībai un ilga kalpošanas laika nodrošināšanai.



Uzmanību!

Izmantot drīkst tikai "TASKI" oriģinālās deītas, jo pretējā gadījumā netiek pieņemtas nekādas pretenzijas attiecībā uz garantiju un citām saistībām.

Zīmju skaidrojums:

◊ = pēc katras tīrīšanas reizes; ◊◊ = katra nedēļu;
◊◊◊ = katru mēnesi, ◊◊◊◊ = periodiski

Veicamie darbi	◊	◊◊	◊◊◊	◊◊◊◊	Lappuse
Pārbaudiet un atbrīvojet no netīrumiem putekļu sūcēja sprauslu.	•				
Pārbaudiet un atbrīvojet no netīrumiem sukas veltni un sukas korpusu.	•				215
Iztīriet sūcēja filtru un pludiņu.	•				
Iztīriet smidzināšanas sprauslas.		•	•	•	215
Notīriet iekārtu ar mitru drānu.		•	•	•	
Iztīriet tīrā ūdens tvertnes filtru (iekapsulešana).	•				215
Iztīriet tīrā ūdens tvertnes filtru (smidzināšana un izsūkšana).				•	215

Apkopes intervāli

TASKI iekārtas ir kvalitatīvas iekārtas, kuru drošību rūpīnīcā ir pārbaudījuši pilnvaroti testētāji. Elektriskās un mehāniskās daļas ilgstošas izmantošanas laikā izdilst un noveco.

- Lai nodrošinātu darba drošību un darba gatavību, iekārtai ir jāveic servisa procedūras pēc 250 darba stundām vai vismaz reizi gadā.



Norāde!

Ja prasības ir īpaši augstas un/vai netiek nodrošināta pietiekama apkope, ir nepieciešami īsāki intervāli.

Klientu serviss

Ja sazināties ar mums darbības traucējumu vai pasūtījuma dēļ, norādiet arī mašīnas modeli un numuru.

Šie dati ir izvietoti uz mašīnas identifikācijas datu plāksnītes. Šīs lietošanas instrukcijas pēdējā lappusē ir minēta tuvākā "TASKI" servisa centra partneruzņēmuma adrese.

Traucējumi

Traucējums	Iespējamais cēlonis	Traucējuma novēršana	Lappuse
Iekārtā nedarbojas, un to nevar ieslēgt.	Iekārta ir izslēgta.	• Ieslēdziet galveno slēdzi.	209
	Tīkla kontaktdakša nav pievienota.	• Savienojiet kontaktdakšu ar tīkla kontaktligzdu.	
	Bojāts barošanas kabelis.	• Nomainiet barošanas kabeli.	
	Motors nedarbojas.	• Sazinieties ar servisa partneruzņēmumu.	
Sukas veltnis nerotē.	Ir izslēgts sukas piedziņas slēdzis.	• Ieslēdziet sukas piedziņas slēdzi.	209
	Motors nedarbojas.	• Sazinieties ar servisa partneruzņēmumu.	
	Nav ieslēgta slēgvīra.	• Ieslēdziet slēgvīru.	209
	Sukas veltnis nav pareizi ievietots.	• Pārbaudiet sukas veltni un, ja nepieciešams, ievietojiet to pareizi.	210
Nepietiekama nosūkšana	Nefīrumi putekļu sūcēja sprauslā	• Iztīriet putekļu sūcēja sprauslu.	209
	Bojāta sūcējšūtene	• Sazinieties ar servisa partneruzņēmumu.	
Par maz ūdens vai nav ūdens	Netīrs tīrā ūdens tvertnes filtrs	• Tīrā ūdens tvertnes filtra tīrīšana	215
	Izslēgts sūknis	• Ieslēdziet darbības slēdzi.	209
	Aizsprostotas sprauslas	• Iztīriet sprauslas.	215

Tehniskā informācija

Iekārta					
Darba zonas platums	45				cm
Izmēri (garums x platums x augstums)	82 x 56 x 86				cm
Iekārtas svars (ar tukšām tvertnēm)	55				kg
Nominālais spriegums	230-240 V~	220 V~	120 V~		Maiņstrāva
Frekvence	50	60	60		Hz
Barošanas kabeļa garums	15				m
Nominālā jauda	2000	2000	1300		W
Tīrā ūdens tvertne (nomināls +/- 5%)	45				

LV

Konstatētie mērijumi atbilstoši IEC 60335-2-68			
Darbības trokšņa līmenis, LpA	73		dB(A)
Neprecizitāte, KpA	0,8		dB(A)
Kopējā vibrācijas vērtība	< 2,5		m/s ²
Neprecizitāte, K	0,25		m/s ²
Aizsardzība pret ūdens šķakstiem	IPX4		
Aizsardzības klase	I		

Piederumi

Nr.	Artikula numurs
7522314	Tīrā ūdens tvertnes papildu iztukšošanas šķūtene
7522181	Standarta suka (melna)
7522972	lekapsulēšanas suka (balta)
8505160	Piederumu komplekts, ietilpst: izsmidzināšanas/nosūkšanas šķūtene, caurules līkums ar rokas vārstu, pagarinājuma caurule, nekustīgā sprausla 25 cm
8505150	Rokas uzgalis, 12 cm
8505170	Šķūtene, 6 m
8503920	Smidzināšanas caurulīte ar šķūteni
7500780	Izsmidzināšanas ierīce, 7,5 l, pārnēsājama
7512446	Cieto segumu tīrišanas uzgaļu komplekts
7502500	Paklāja šķiedru suka
8502830	Uzpildes šķūtene ar universālo ūdensvada pieslēgumu
7514449	Mērtrauks
7522783	TASKI Nano Trolley

Transportēšana

Norāde!



Iekārtas pārvietošanu parasti drīkst veikt tikai divatā.



Uzmanību!

Jebkāda iekārtas celšana ir riskanta!
Neveiksmīgs solis var izraisīt personu traumas un iekārtas bojājumus.



Uzmanību!

Pirms iekārtas celšanas tīrā un netīrā ūdens tvertnēm jābūt pilnībā iztukšotām.



Norāde!

Iekārta jātransportē stāvus.



Norāde!

Iekārta transportlīdzeklī jānodrošina un jā-nostiprina ar siksniem.

Utilizācija



Norāde!



Pēc ekspluatācijas beigām iekārta un tās piederumi ir jāutilizē atbilstoši nacionālo noteikumu prasībām. "Diversey" partne- ruzņēmums var sniegt atbalstu saistībā ar minēto.


Iekārtas izmēri

Izmēri norādīti centimetros!

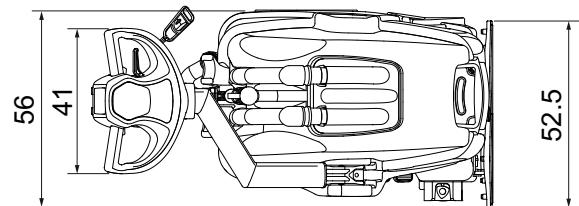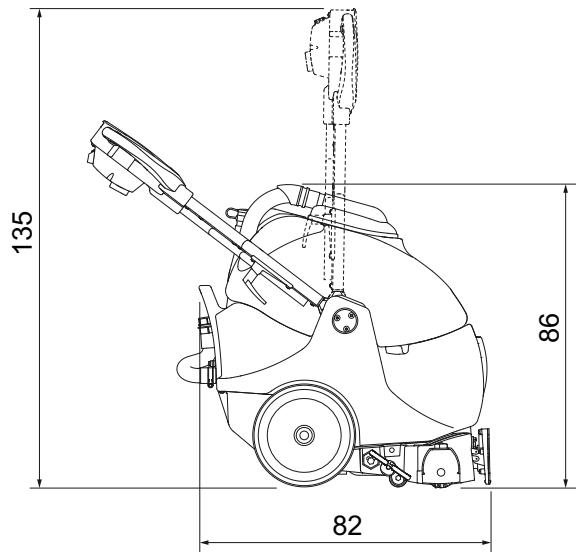

LV

Vertaling van de originele instructies voor gebruik

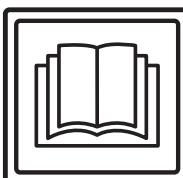

VOORZICHTIG!

Lees vóór de eerste inbedrijfstelling de handleiding en veiligheidsvoorschriften.
Bewaar deze handleiding zorgvuldig en houd deze bij de hand voor latere referentie.

Verklaring van de symbolen



Gevaar:

Dit symbool wijst op belangrijke informatie. Niet naleven kan personen in gevaar kunnen brengen en/of tot omvangrijke materiële schade leiden!



Let op:

Dit symbool wijst op belangrijke informatie. Niet naleven van deze aanwijzingen kan tot storingen en materiële schade leiden!



NB:

Dit symbool wijst op belangrijke informatie met betrekking tot het efficiënte gebruik van het product. Niet naleven van deze aanwijzingen kan tot storingen leiden!

- Geeft stappen aan die achtereenvolgens moeten worden uitgevoerd.

Inhoudsopgave

Veiligheidsvoorschriften	220
Reinigingsproducten	222
Meer uitgebreide documenten	222
Constructie	223
Voor de inbedrijfstelling	224
Start van de werkzaamheden	226
Einde van het werk	228
Service, onderhoud en verzorging	230
Storingen	231
Technische gegevens	231
Accessoires	232
Vervoer	232
Ontmanteling	232
Afmetingen van de machine	233

Beoogd gebruik

De machines zijn geschikt voor commercieel gebruik (bijvoorbeeld in hotels, scholen, ziekenhuizen, fabrieken, winkelcentra, sporthallen, kantoren enz.).

Bij strikte naleving van deze handleiding gelden voor de afzonderlijke types de gebruikstechnieken die op bladzijde 225 zijn vermeld.

Deze machines zijn uitsluitend ontworpen voor gebruik binnenshuis.



Let op:

Deze machine mag niet worden gebruikt voor de dieptereiniging van harde vloeren.



Gevaar:

Niet door Diversey geautoriseerde wijzigingen aan de machine leiden tot het vervallen van het veiligheidslabel en de CE-conformiteit. Elk gebruik dat in strijd is met het beoogde gebruik van de machine kan leiden tot schade aan mens, machine en werkomgeving. In dergelijke gevallen vervalt in de regel elke aanspraak op garantie.

Veiligheidsvoorschriften

TASKI-machines voldoen door hun ontwerp en bouw aan de relevante, fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen van de EG-richtlijnen en zijn daarom voorzien van het CE-label.



Gevaar:

De machine mag alleen worden gebruikt door personen die goed getraind zijn in het gebruik of hun vermogen om ermee te werken hebben aangetoond en die uitdrukkelijk de opdracht kregen om de machine te gebruiken.



Gevaar:

De machine mag niet worden gebruikt door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden – met inbegrip van kinderen – of een gebrek aan ervaring en kennis.

Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met de machine spelen.



Gevaar:

De machine mag niet worden gebruikt in ruimten waar explosieve en brandbare stoffen (bijvoorbeeld benzine, oplosmiddelen, verwarmingsolie, stof enz.) opgeslagen of gebruikt worden.

De elektrische of mechanische componenten kunnen aanleiding geven tot ontsteking van deze stoffen.

**Gevaar:**

De machine mag niet gebruikt worden voor de absorptie van toxische, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen (bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen enz.). Het filtersysteem houdt materialen van deze soort niet voldoende tegen.

Een mogelijke aantasting van de gezondheid van de gebruiker en derden kan niet worden uitgesloten.

**Gevaar:**

Wees bij gebruik waakzaam voor de lokale omstandigheden, zoals aanwezigheid van derden en kinderen! In het bijzonder moet op onoverzichtelijke plaatsen, zoals bijvoorbeeld voor deuren of bochten, de snelheid worden verlaagd.

**Gevaar:**

Met behulp van deze machine mogen geen andere personen en objecten worden vervoerd.

**Gevaar:**

In geval van een storing of defect en na een aanrijding of een val moet de machine gecontroleerd worden door een erkend specialist voordat deze opnieuw in gebruik wordt genomen. Hetzelfde geldt indien de machine in de openlucht werd gelaten, werd ondergedompeld in water of werd blootgesteld aan vocht.

**Gevaar:**

In geval van schade aan veiligheidsgerelateerde onderdelen, zoals afdekking van de borstel, het netsnoer of afdekkingen die toegang tot stroomvoerende onderdelen mogelijk maken, moet de machine onmiddellijk worden uitgeschakeld!

**Gevaar:**

De machine mag niet gestopt, geparkeerd of opgeslagen worden op hellingen.

**Gevaar:**

Bij het uitvoeren van werkzaamheden aan de machine moet de machine worden uitgeschakeld.

**Gevaar:**

Controleer regelmatig het netsnoer voor mogelijke defecten of veroudering en de motor niet in gebruik nemen als het niet in perfecte staat, maar laat ze repareren door een erkend elektricien!

**Let op:**

De machine moet beschermd worden tegen gebruik door onbevoegden. Zet de machine in een afgesloten ruimte alvorens deze achter te laten.

**Let op:**

De machine mag alleen in een droge, stofarme omgeving tussen +10 en +35 graden gebruikt en opgeslagen worden.

**Let op:**

Reparaties aan mechanische of elektrische onderdelen van de machine mogen alleen uitgevoerd worden door geautoriseerde personen die vertrouwd zijn met alle relevante veiligheidsvoorschriften.

**Let op:**

Er mogen alleen borsteleenheden (borstels, pads of vergelijkbaar) gebruikt worden die in deze handleiding onder de accessoires worden gedefinieerd of die door de TASKI-consulent zijn aangeraden. Andere borstels kunnen de veiligheid en de functies van de machine beïnvloeden.

**Let op:**

Nationale regels voor bescherming van personen en preventie van ongevallen en de instructies van de fabrikant inzake het gebruik van reinigingsmiddelen moeten strikt worden nageleefd.

**Let op:**

Het is verboden de netstekker er met natte handen in te steken of uit te trekken!

**Let op:**

Controleer of de op het typeplaatje aangegeven nominale spanning overeenkomt met de bij u aanwezige netspanning!

**Let op:**

Let erop dat u het snoer niet door roterende borsteleenheden (borstels, pads of vergelijkbaar) bekneld of uitgerekt wordt of beschadigd raakt door hitte, olie of scherpe randen!

**Let op:**

Schakel de zuigeneheid onmiddellijk uit indien er schuim of vloeistof uit de machine komt!

**Let op:**

TASKI machines zijn dermate ontworpen dat volgens de huidige stand van de wetenschap een gezondheidsrisico door geluid of trillingen kan worden uitgesloten. Zie de technische informatie op pagina 231.

NL

Reinigingsproducten

NB:



TASKI machines zijn zo ontworpen dat ze met TASKI reinigingsproducten het beste resultaat geven.

Andere reinigingsmiddelen kunnen leiden tot storingen of schade aan de machine of de werkomgeving.

Daarom adviseren wij uitsluitend TASKI reinigingsmiddelen te gebruiken.

Storingen die ontstaan door verkeerde schoonmaakmiddelen vallen niet onder de garantie.

Neem voor verdere informatie contact op met uw TASKI-servicepartner.

Meer uitgebreide documenten


NB:



Het schakelschema voor deze machine vindt u in de lijst met reserveonderdelen.

Neem voor meer informatie contact op met de klantenservice.

Constructie

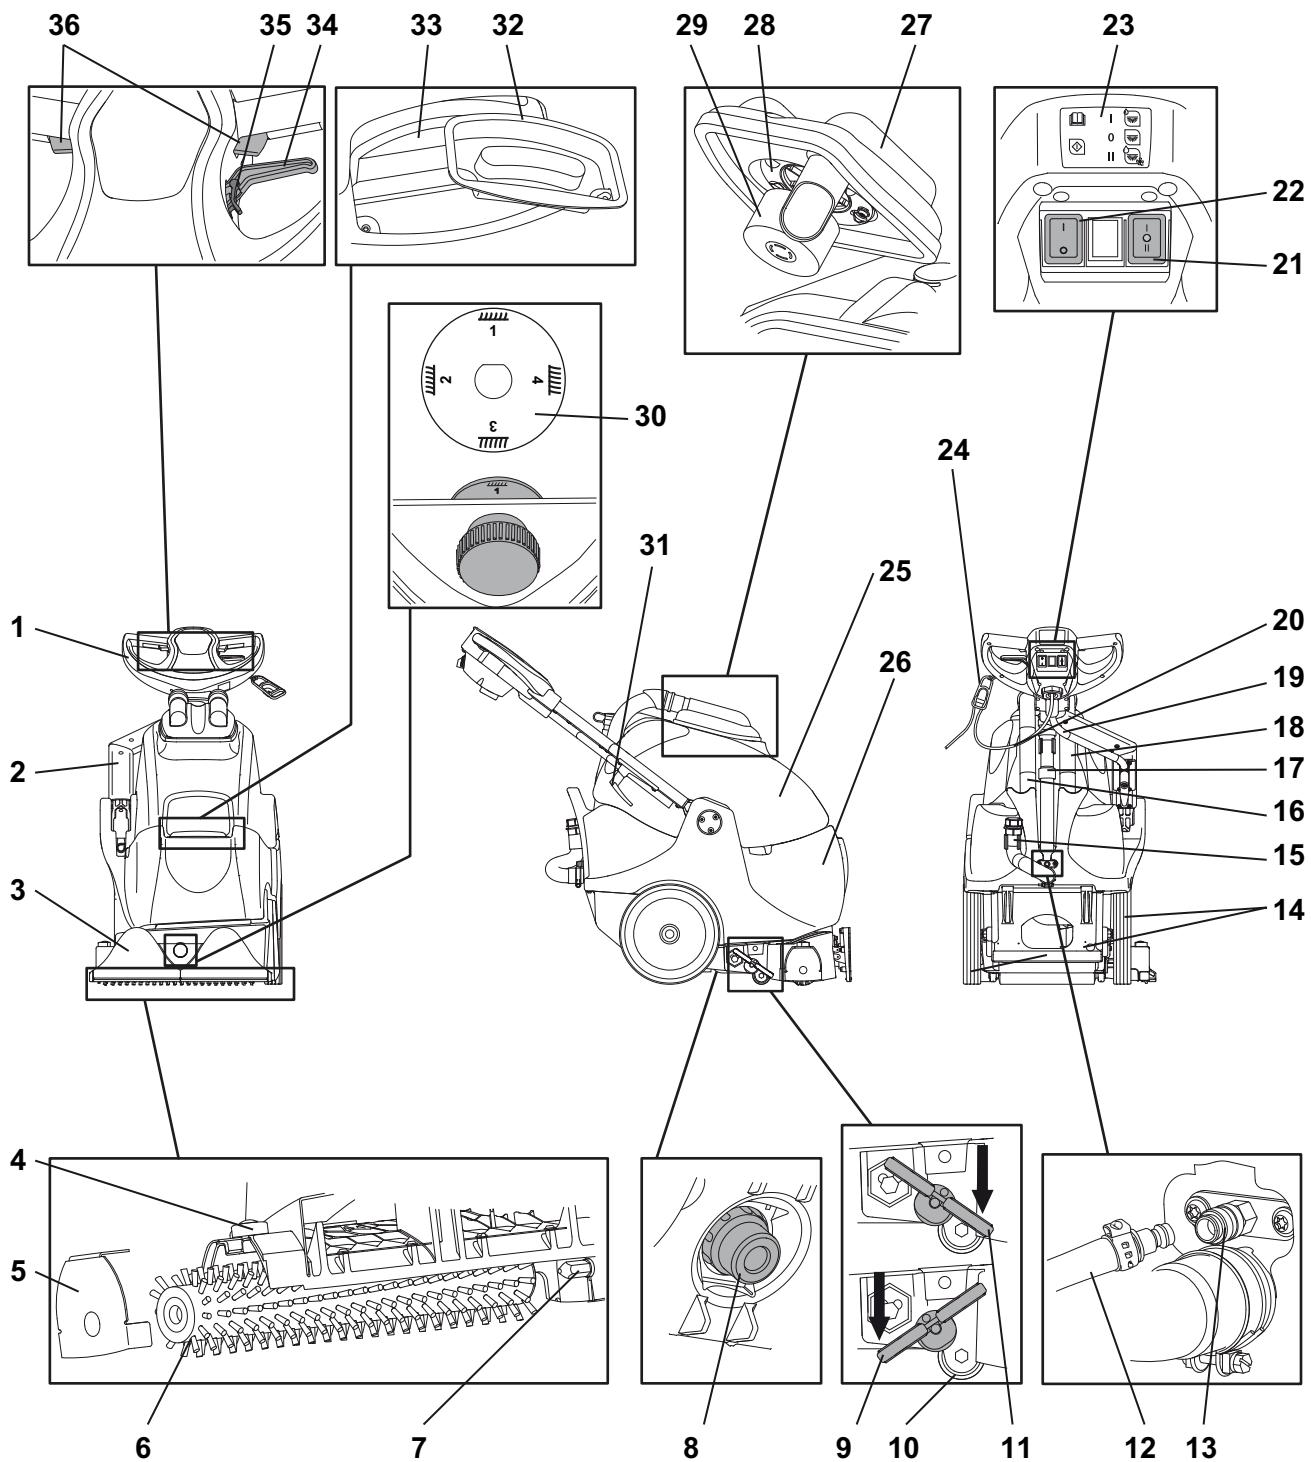

NL

- 1 Geleidingsgreep
- 2 Geleidingsstang
- 3 Zuigmond
- 4 Driehoekige borstelzekering voor de ontgrendeling van de borstelhouder
- 5 Deksel borstelomhulling en borstelhouder
- 6 cilinderborstel
- 7 Centreerzeskant voor borstel
- 8 Filter schoonwatertank
- 9 Voetpedaal in parkeerpositie (zuigkop en cilinderborstel boven)
- 10 Steunwals
- 11 Voetpedaal in werkpositie (zuigkop en cilinderborstel onder)
- 12 Extra leegslang voor tank met vers water (handgereedschap optioneel)
- 13 Steekkoppeling (extra leegslang en handaccessoire)
- 14 Transportwielen
- 15 Afvoerslang schoonwatertank (blauw deksel)
- 16 Zuigslang vuilwatertank
- 17 Aftapslang vuilwatertank
- 18 Zuigslang verswatertank
- 19 Kabelleiding
- 20 Netsnoer
- 21 Functieschakelaar (I = inkapseling, 0 = alleen beurs, II = extraheren door sproeien)
- 22 Hoofdknop (AAN / UIT)
- 23 Functieverklaring
- 24 Kabeltrekontlasting
- 25 Vuilwatertank
- 26 Schoonwatertank
- 27 Deksel vuilwatertank
- 28 Zuigfilter
- 29 Vlotter
- 30 Verstellen borstelhoogte
- 31 Kabelhaak
- 32 Deksel voor tank met vers water
- 33 Indicatie vulniveau
- 34 Verstelhendel voor de helling van de geleidingsstang
- 35 Vergrendeling van de verstelhendel (voor vrij bewegen van de geleidingsstang)
- 36 Schakelhendel (borstelmotor aan/uit)

Voor de inbedrijfstelling

Cilinderborstel monteren

Controleer vóór het gebruik:


- of de borstel niet onder de rode markering (haarbosjes) is gekomen of de lengte van de haren niet koper wordt dan 1,4 cm.



Let op:

Gebruik geen borstels die de slijtagegrens hebben bereikt. Gebruik uitsluitend originele TASKI onderdelen.

Het niet naleven kan resulteren in slechte reinigingsresultaten, maar ook in schade aan de vloer.

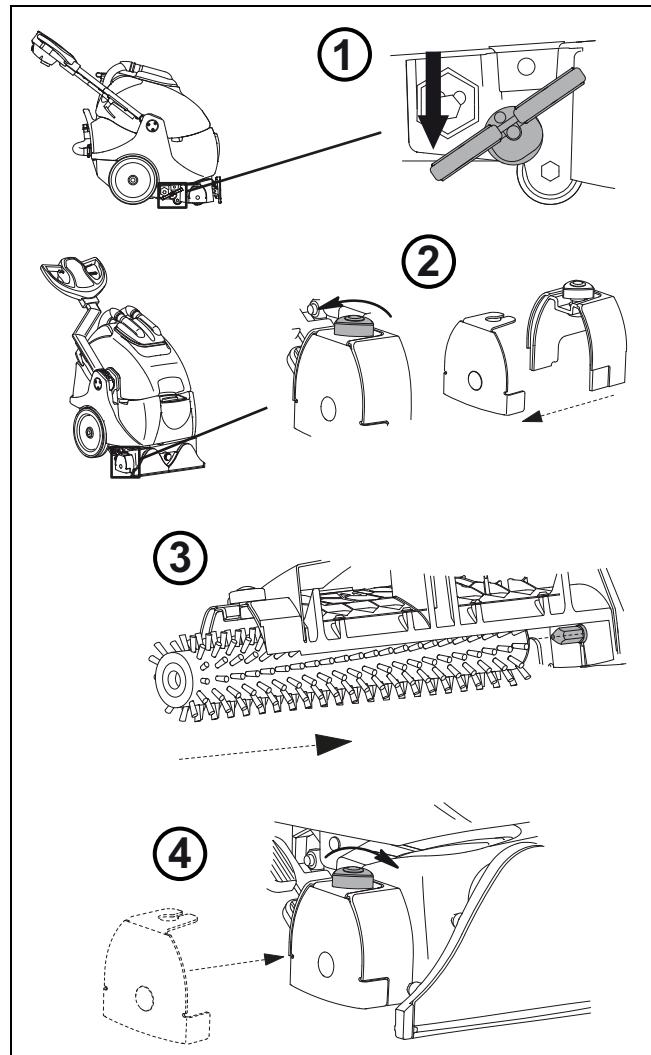


Vullen schoonwatertank



Let op:

Maximale temperatuur van het water
60°C/140°F.

Diversey adviseert het gebruik van koud water omdat warm water bij contact met de vloer onmiddellijk de temperatuur van de vloer aanneemt en dus geen voordeel biedt.

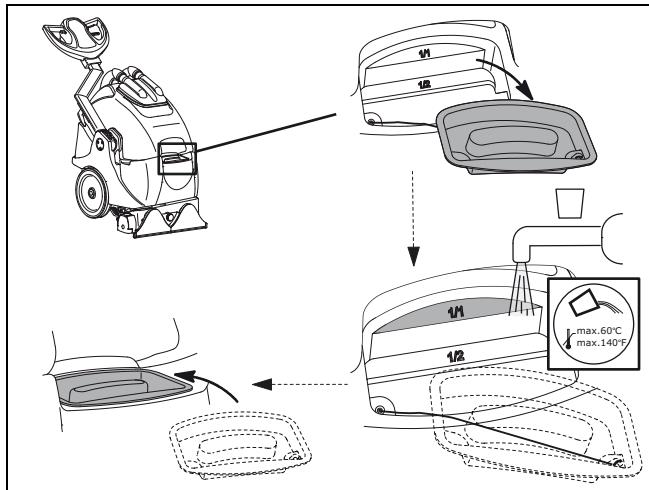

Dosering



Let op:

Bij de omgang met chemische producten moeten handschoenen, een veiligheidsbril en geschikte (beschermende) werkkleeding worden gedragen!



NB:

Gebruik alleen door Diversey aanbevolen chemische producten en houd u strikt aan de productinformatie.



Gevaar:

Het gebruik van ongeschikte producten (o.a. chloor-, zuur- of oplosmiddelhoudende producten) kan tot schade voor de gezondheid en aanzienlijke schade aan de machine leiden.


De borstelhoogte instellen



Let op:


De positie van de borstel moet op de grondhoogte van het tapijt afgestemd worden.

Een niet goede instelling kan het tapijt beschadigen.

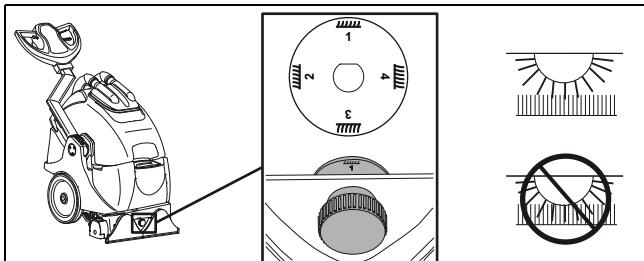

- 1 = kort, diepe positie borstel
- 4 = lang, hoge positie borstel

Bedieningspaneel

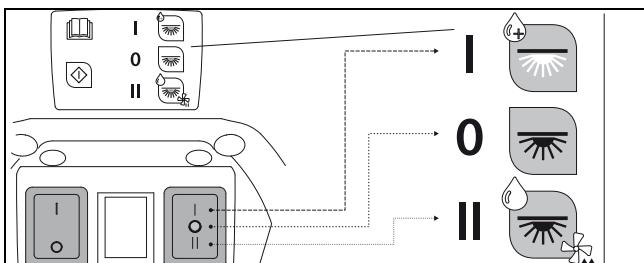

- I: Water, borstel en reinigingsproduct (inkapseling, witte borstel)
- O: Alleen borstel (inwerken)
- II: Water, borstel en zuigmotor (sproeiextractie, zwarte borstel)

Tapijt voorbereiden



NB:

Stofzuig het tapijt voordat u met de tapijt-reinigingsmachine aan de slag gaat. Behandel zichtbare vlekken op het tapijt met een TASKI-vlekkenverwijderaar. Uw Diversey servicepartner kan u daarbij helpen.

NL

Gebruikstechniek

Machine	
Tussenreiniging (inkapseling)	ja
Reiniging van de grond (sproei-extractie)	ja
Nat shampooën	nee
Droog shampooën	nee

Reinigingsmethoden

NB:



Op de "methodenkaart" wordt voor u de reinigingsmethode gedetailleerd beschreven.

Neem voor meer informatie contact op met uw TASKI-adviseur.

Sproeiing extraheren

Sproeiing extraheren

Reinig uw tapijt met een waterstraal uit de sproeikop en zuig tegelijk het vuile water weg. Het tapijt is oppervlakkig en in de diepte vrij van vuil, lange droogtijd.

Indirecte methode:

Vooraf sproeien van de reinigingsoplossing en laten werken, in de 2de werkproces met helder water besproeien en tegelijk afzuigen.

Directe Methode:

Direct met reinigingsoplossing in een werkproces sproeien extraheren.

NB:



Voor de reinigingsmethode sproeiend extraheren moet de zware borstel gebruikt worden.

Encapsulation

Encapsulation

Reinig een textieltapejt door het opbrengen en inborstelen van een reinigingsoplossing. Door drogen wordt het vuil gebonden en daarna kan de borstelzuiger afgezogen worden.

NB:



Voor de reinigingsmethode sproeiend extraheren moet de witte borstel gebruikt worden.

NB:



Het handgereedschap kan bij de schoonmaakmethode Encapsulation niet gebruikt worden.

NB:



Het filter van de tank voor vers water moet na elk gebruik gereinigd worden, zie bladzijde 229.

Start van de werkzaamheden

NB:



Krijg informatie over de eigenschappen van het tapijt voordat u met reinigen begint.


Als u de machine niet goed gebruikt of foutieve schoonmaakproducten gebruikt, kan dit tot schade aan het tapijt leiden.



Let op:


Tijdens het werken met deze machine altijd schoenen met antislipzool en geschikte werkkleding dragen!

Beginnen met reinigen

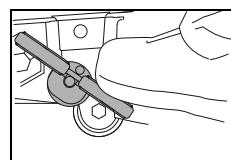

- Druk het voetpedaal naar voren in de werkpositie.

Daardoor laat men de zuigkop en de borstel dalen.

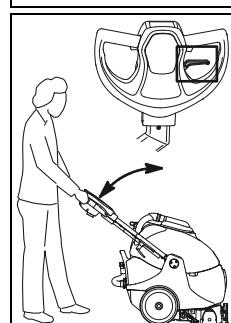

- Duw op de verstelhendel aan de geleidingsgreep en laat de geleidingsstang langzaam zo ver omlaag zakken totdat deze zich op een aangebrachte positie om te werken bevindt.

Wanneer u de verstelhendel loslaat, klikt de geleidingsstang vast.



NB:

U kunt ook met vrij beweeglijke leidingsstangen werken zodat u de verstelhendel goed vastzet.


- Steek de stekker in het stopcontact.
- Zet de machine aan (hoofdknop).
- Stel de gewenste functie in.
 - I = inkapseling (water, borstel en reinigingsproduct)
 - 0 = inwerken (alleen borstel)
 - II = sproeiextractie (water, borstel en zuigmotor)



NB:

Houd het netsnoer in de hand.

Zorg ervoor dat het netsnoer niet met de borstel in contact komt.

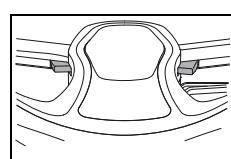

- Druk de schakelhendel in.

Hierdoor laat men de borstel werken.

Werkmethoden


NB:



Op de "methodenkaart" wordt voor u de werkmethode gedetailleerd beschreven. Neem voor meer informatie contact op met uw TASKI-adviseur.


Naar achteren werken

- Begin aan de wand, waar zich het stopcontact bevindt.
- Trek de machine naar achteren.
- Circa 30 centimeter voor het einde van de baan beëindigt u de borstel- en sproeffunctie.
- Beweeg de machine naar het startpunt van de volgende baan.

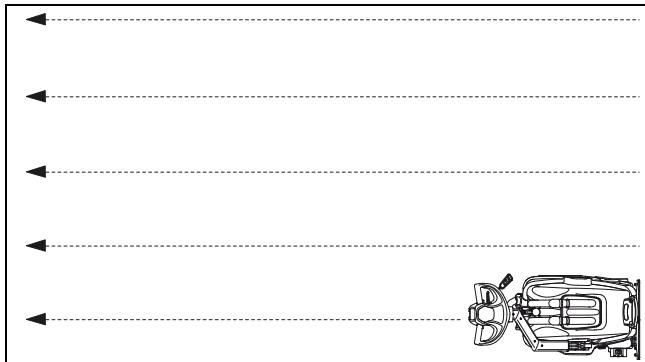

Naar voren werken

- Rijd alle banen in de vorm van een bocht parcours na elkaar.

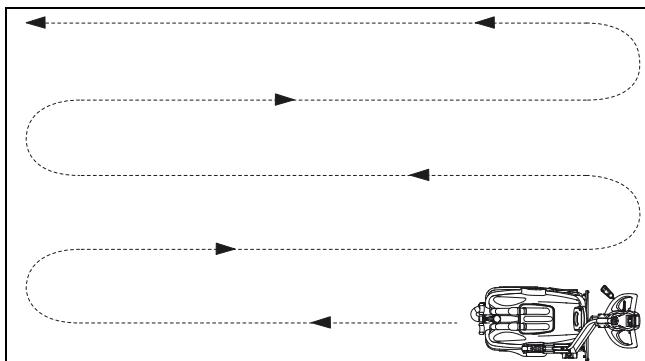

NB:



De banen dienen elkaar 3 centimeter te overlappen om een volledige reiniging van het tapijt mogelijk te maken.

Wisselen van functie

Let op:



Als u overschakelt tussen functie I en II, moet het zeker zijn, dat beide tanks grondig uitgespoeld zijn.

Transport over trappen

NB:



Transporteren over trappen mag in het algemeen alleen met twee personen uitgevoerd worden.

- Schakel de machine uit.
- Trek de stekker uit het stopcontact.



Let op:

Ieder opheffen van de machine gaat met risico gepaard!

Er kan persoonlijk letsel en schade aan de machine optreden door het missen van een trede.



Let op:


De schoon- en vuilwatertank dienen voor het optillen volledig te worden geleegd.

Varianten van transport op trappen

Aan de kant





Voor-achter

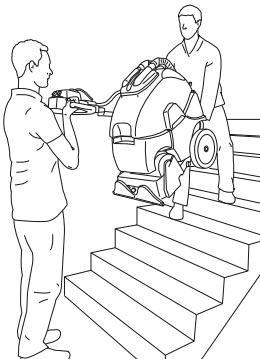


NL

Einde van het werk

- Laat de schakelhendel los.
- Zet de machine uit (hoofdknop).

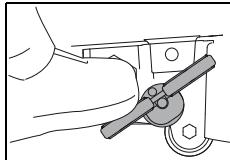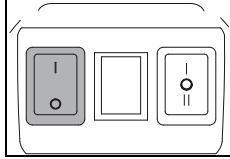

- Voor het hoger brengen van de zuigsproeikop en de cilinderborstel drukt u de voethendel naar achteren.
Bij parkeren met gereedschap naar onder kunnen de zuigsproeikop en de cilinderborstel beschadigd worden.
- Trek de stekker uit het stopcontact.
- Reinig het netsnoer met een vochtige doek en wikkel het losjes over de leidingsgreep.

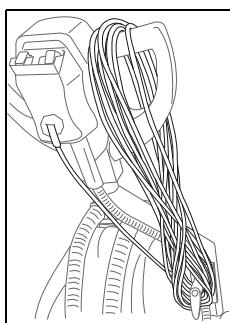

NB:


Alle te reinigen componenten worden door gele onderhoudspunten aangeduid. Leeg en reinig de vuilwatertank en de verswatertank na elk gebruik van de machine.
Laat u het water staan, dan zal dit al na een paar uur zorgen voor onder andere onaangename geurt en vuilafzetting.

Vuil- en schoonwatertank reinigen

NB:


Het verwijderen van het vuile water of de reinigingsoplossing moet gebeuren in overeenstemming met de nationale voor-schriften.

NB:



Let bij het legen van de vuilwatertank op de beschermingsvoorschriften van de fabrikant van het schoonmaakmiddel.

NB:


Verwijder de tank nooit van de machine als hij helemaal vol is.

Vuilwatertank legen


- Rijd de machine naar een geschikte afvoer.
- Neem de afvoerslang voor het vuile water uit de houder.
- Knik de hals (1) van de slang.

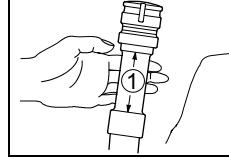

- De legingsslang voor vuil water in de afvoer houden.
- Neem voorzichtig de deksel weg en maak de tank voor vuil water leeg.

Schoonwatertank legen

- Rijd de machine naar een geschikte afvoer.
- Neem de afvoerslang voor het schoone water uit de houder.

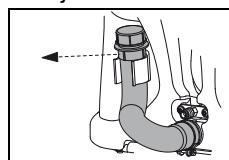

- De legingsslang voor vers water in de afvoer houden.
- Neem voorzichtig de blauwe deksel weg, kiep de machine langzaam naar achteren om de verswatertank volledig te legen.

Verswatertank legen (met de extra legingsslang)


NB:


De extra legingsslang dient als verdere hulp voor het legen van de verswatertank, als er geen grondafloop beschikbaar is.

NB:


Blijf tijdens het gehele legingsproces steeds bij de machine.

- Rijd de machine naar een geschikte afvoer.

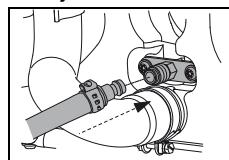

- Steek de extra legingsslang in de in-steekkoppeling.

- De extra legingsslang in de afvoer houden.
- Machine (pomp) inschakelen (hoofdschakelaar).
- Leeg de verswatertank.

NB:


Schakel de machine meteen uit, als er geen water meer uit komt.
Machine (pomp) uitschakelen (hoofdschakelaar).

Let op:


De pomp mag niet zonder water ingeschakeld worden.


Als dit wel gebeurt, kunnen er beschadigingen optreden.

Borstel reinigen

NB:



Reinig de borstelenheid telkens na voltooiing van het schoonmaakwerk.

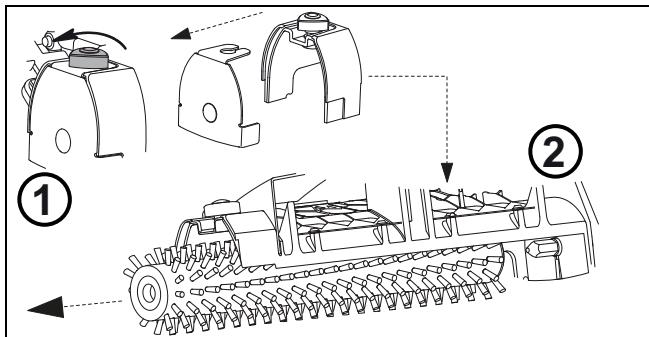

- Reinig de borstel onder stromend water.

Filter schoonwatertank reinigen

NB:



Reinig na het einde van de werkzaamheden altijd het filter van de schoonwatertank met het filter van de verswatertank.

NB:




Kantel de machine voorzichtig op de in de afbeelding hieronder aangegeven kant.

NB:



Gebruik voor het wegnemen van het filter het bijgeleverde gereedschap.

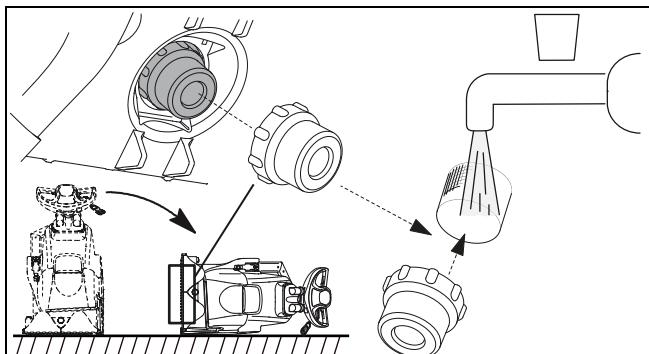

Sproeikop reinigen

NB:




Reinig de sproeikop regelmatig.



NB:

Gebruik voor het wegnemen van de sproeikop het bijgeleverde gereedschap.

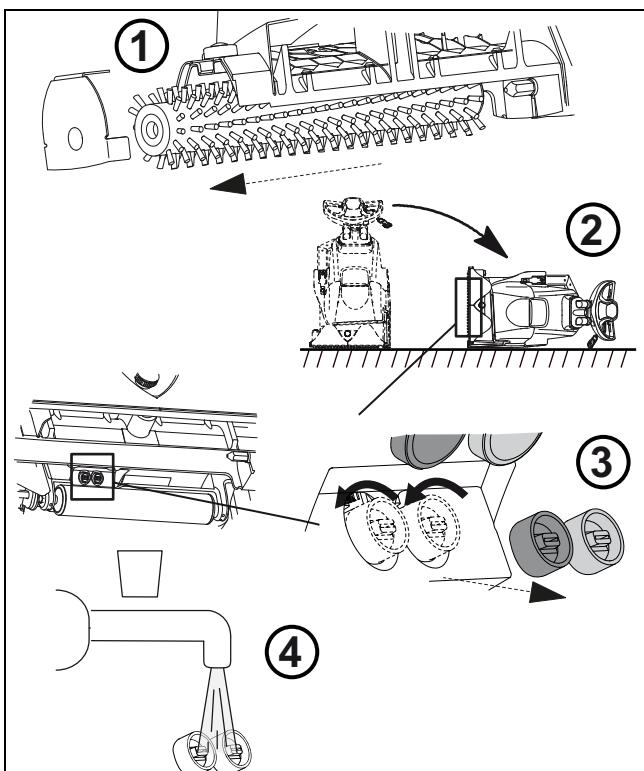

NL

NB:



Let bij het opnieuw inzetten van de sproeikop op de kleurcodering.

Reinigen van de machine

Let op:

Reinig de machine nooit met een hogedrukreiniger of waterstraal.

Het water dat in de machine doordringt kan ernstige schade aan de mechanische of elektrische onderdelen veroorzaken.

- Veeg de machine af met een vochtige doek.

Opslag/parkeren van de machine (niet in werking)

NB:



De machine moet uitgeschakeld zijn en de stekker moet uit het stopcontact getrokken worden.

NB:



Als u de machine ongebruikt wegzet, doe dit dan met opgeheven zuigsproeikop, cilinderborstel (parkeerpositie) en geopende tankdeksel (tank voor vers water en vuil water). Zo kan de tank drogen. Hierdoor wordt de vorming van schimmels en onaangename geuren voorkomen.

Service, onderhoud en verzorging

Onderhoud van de machine is essentieel voor de goede werking en een lange levensduur.

Let op:



Gebruik alleen TASKI originele onderdelen, anders vervallen alle garantie- en aansprakelijkheidsrechten!

Verklaring van de symbolen:

◊ = Na elk gebruik, ◊◊ = elke week,
◊◊◊ = elke maand, ◊◊◊◊ = periodiek

Activiteit	◊	◊◊	◊◊◊	◊◊◊◊	Pagina
Zuigsproeikop controleren en van verontreiniging vrijmaken	•				
Cilinderborstel en omhulling borstel controleren en van verontreiniging vrijmaken	•				229
Zuigfilter en vlotter reinigen	•				
Sproeikop reinigen		•	•	•	229
Machine reinigen met een vochtige doek		•	•	•	
Filter schoonwatertank reinigen (encapsulation)	•				229
Filter schoonwatertank reinigen (sproeiend extraheren)				•	229

Onderhoudsintervallen

TASKI machines zijn machines van hoge kwaliteit die in de fabriek en door bevoegde testers op veiligheid zijn getest. Elektrische en mechanische onderdelen zijn na langdurig gebruik onderhevig aan slijtage en veroudering.

- Om de operationele veiligheid en werkzaamheid te waarborgen moet bij het oplichten van de onderhoudsindicator (fabrieksinstelling 250 bedrijfsuren) of ten minste eenmaal per jaar een servicebeurt worden uitgevoerd.

NB:



In geval van zware belasting en/of onvoldoende onderhoud zijn kortere intervallen vereist.

Klantenservice

Als u contact met ons opneemt naar aanleiding van een storing of een bestelling, vermeld dan altijd de typeaanduiding en het serienummer.

Deze informatie vindt u op het typeplaatje van de machine. Op de laatste pagina van deze handleiding vindt u ook het adres van de dichtstbijzijnde TASKI-servicepartner.

Storingen

Storing	Mogelijke oorzaak	Oplossing	Pagina
Niet functionerende machine kan niet ingeschakeld worden	Machine is uitgeschakeld	• Hoofdknop inschakelen	223
	Stekker zit niet in het stopcontact	• Steek de netstekker in het stopcontact	
	Netsnoer defect	• Netsnoer vervangen	
	Motor draait niet	• Neem contact op met uw servicepartner	
Cilinderborstel draait niet	Schakelaar borstelaandrijving is uitgeschakeld	• Schakelaar borstelaandrijving inschakelen	223
	Motor draait niet	• Neem contact op met uw servicepartner	
	Schakelhendel niet ingedrukt	• Schakelhendel indrukken	223
	Cilinderborstel is niet goed ingezet	• Cilinderborstel controleren en in elk geval goed insteken	224
Afzuiging vindt slecht plaats	Vuil in zuigsproeikop	• Zuigkop reinigen	223
	Zuigslang is defect	• Neem contact op met uw servicepartner	
Weinig of geen water	Filter schoonwatertank is vuil	• Filter schoonwatertank reinigen	229
	Pomp ingeschakeld	• Functieschakelaar indrukken	223
	Sproeikoppen verstopt	• Sproeikoppen reinigen	229

Technische gegevens

Machine				
Werkbreedte	45			cm
Afmetingen (L x B x H)	82 x 56 x 86			cm
Gewicht van machine (lege tank)	55			kg
Nominale spanning	230-240 V~	220 V	120V	AC
Frequentie	50	60	60	Hz
Lengte netsnoer	15			m
Nominaal vermogen	2000	2000	1300	W
Schoonwatertank nominaal +- 5%	45			

NL

Bepaalde waarden conform IEC 60335-2-68			
Geluidsdruppel niveau LpA	73		dB(A)
Onzekerheid KpA	0.8		dB(A)
Totale trillingswaarde	<2.5		m/s ²
Onzekerheid K	0,25		m/s ²
Spatwaterbescherming	IPX4		
Beschermingsklasse	I		

Accessoires

Nr.	Artikel
7522314	Extra ledigingsslang voor schoonwatertank
7522181	Standaard borstel (zwart)
7522972	Inkapselingsborstel (wit)
8505160	Sets met accessoires bestaande uit: gebogen tussenpijp met handventiel, verlengbuis, vast mondstuk 25 cm
8505150	Handkop, 12 centimeter
8505170	Slang 6 meter
8503920	Sproeistuk met slang
7500780	Sproeiapparaat 7,5 l (draagbaar)
7512446	Set voor harde vloerbedekking
7502500	Vloerbedekking
8502830	Vuilslang met universele waternaansluiting
7514449	Maatbeker
7522783	TASKI Nano Trolley

Vervoer



NB:

De machine dient in het algemeen door twee personen te worden gedragen.



Let op:

Ieder opheffen van de machine gaat met risico gepaard!

Er kan persoonlijk letsel en schade aan de machine optreden door het missen van een trede.



Let op:

De schoon- en vuilwatertank dienen voor het optillen volledig te worden geleegd.



NB:

Vervoer de machine rechtopstaand.



NB:

Zorg ervoor dat de machine stevig wordt vastgezet in het transportvoertuig en gzekerd is.

Ontmanteling





NB:

De machine en toebehoren moeten aan het einde van hun levensduur ontmanteld en verwijderd worden in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. Uw Diversey-servicepartner kan u daarbij ondersteunen.


Afmetingen van de machine

Alle afmetingen zijn in centimeters!

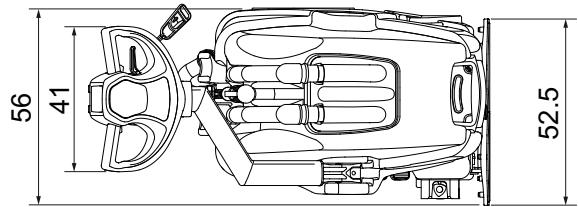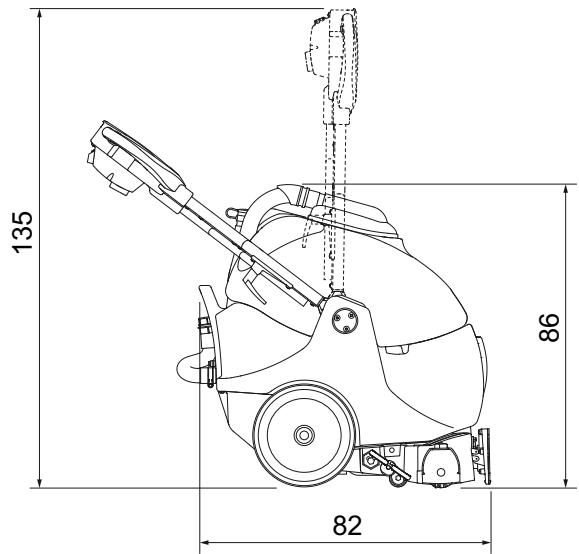

NL

Oversettelse av den originale bruksanvisningen

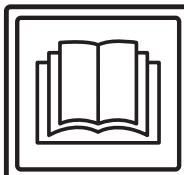

FORSIKTIG!

Før første gangs bruk må bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksen leses nøye.
Oppbevar bruksanvisningen trygt og lett tilgjengelig slik at du når som helst kan slå opp i den.

Tegnforklaring



Fare:

Dette symbolet angir viktig informasjon. Manglende overholdelse av denne merknaden kan føre til risiko for personer og/eller omfattende materielle skader!



Advarsel:

Dette symbolet angir viktig informasjon. Manglende overholdelse av denne merknaden kan føre til feilfunksjoner og materielle skader!



Merk:

Dette symbolet angir viktig informasjon i sammenheng med effektiv bruk av produktet. Manglende overholdelse av denne merknaden kan føre til feilfunksjoner!

- Den inneholder merknader om den nødvendige rekkefølgen av arbeidstrinnene.

Innholdsfortegnelse

Sikkerhetsinstrukser	234
Rengjøringsprodukter	235
Utvit dokumentasjon	235
Oppbygning - oversikt	236
Før bruk	237
Starte arbeidet	239
Avslutte arbeidet	241
Service, vedlikehold og pleie	243
Feil	244
Tekniske data	244
Tilbehør	245
Transport	245
Avhending	245
Maskinens mål	246

Maskinens bruksområde

Maskinen er beregnet til kommersiell bruk (for eksempel på hoteller, skoler, sykehus, fabrikker, kjøpesentre, idrettshallar, kontorer o.a.).

Den strengeste oppfølging av denne bruksanvisningen gjelder for hver enkelt type bruksmåte som er angitt på denne siden 238.

Disse maskinene er kun designet for bruk innendørs.

Advarsel:

Denne maskinen kan ikke brukes for dyprensing av harde gulvbelegg.



Fare:

Endringer på maskinen som ikke er godkjent av Diversey, fører til annullering av sikkerhetsmerker og CE-konformitet. Bruk som ikke er i tråd med maskinens bruksområde, kan føre til personskader og skader på maskin og arbeidsmiljø. I slike tilfeller bortfaller som regel all garanti og eventuelle garantikrav.

Sikkerhetsinstrukser

På grunn av sin utførelse og konstruksjon overholder TASKI-maskinene de grunnleggende sikkerhets- og helsekravene i EU-direktiver og er derfor påført CE-merket.



Fare:

Maskinen må kun brukes av personer som er tilstrekkelig opplært i bruken eller har vist evne til å betjene den og som er uttrykkelig autorisert til å bruke den.



Fare:

Maskinen må ikke brukes av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, inkludert barn, eller som har manglende erfaring og kunnskap.

Barn må være under tilsyn for å sikre at de ikke leker med maskinen.



Fare:

Maskinen må ikke brukes i rom hvor eksplosjonsfarlige og brennbare materialer (f.eks. bensin, løsemiddel, fyringsolje, støv osv.) blir lagret eller behandlet.

De elektriske eller mekaniske komponentene kan føre til antennelse av disse stofene.



Fare:

Maskinen skal ikke brukes til oppsuging av giftige, helsefarlige, etsende eller irriterende stoffer (f.eks. farlig støv osv.). Filtersystemet filtrerer ikke materialer av denne typen i tilstrekkelig grad.

Mulige svekkelse av helsen til brukeren og tredjepart kan ikke utelukkes.



Fare:

Det må tas hensyn til lokale forhold som tredjeparter og barn! Spesielt må hastigheten reduseres på uoversiktlige steder, f.eks. foran dører eller svinger.



Fare:

Det er ikke lov å frakte andre personer og gjenstander på denne maskinen.

**Fare:**

Hvis maskinen ikke fungerer som den skal, det har oppstått en feil eller etter en kollisjon eller et fall, må maskinen kontrolleres av en autorisert fagperson før den settes i drift igjen. Det samme gjelder hvis maskinen blir stående utendørs, nedsenket i vann eller utsettes for fukt.

**Fare:**

I tilfelle skade på de sikkerhetsrelaterte delene, som for eksempel børstedeksel, hovedkabel eller deksler som gir tilgang til strømførende deler, må bruken av maskinen umiddelbart avbrytes!

**Fare:**

Maskinen må ikke stoppes, plasseres eller oppbevares på skrånende underlag.

**Fare:**

Etter alt arbeid på maskinen, må maskinen slås av.

**Fare:**

Sjekk strømledningen regelmessig for eventuelle feil eller aldring og sett ikke maskinen i drift hvis den ikke er i perfekt stand. La den bli reparert av en autorisert fagperson!

**Advarsel:**

Maskinen må beskyttes mot uautorisert bruk. Hold derfor maskinen i et lukket rom før du beveger deg bort fra den.

**Advarsel:**

Maskinen kan kun brukes og oppbevares i tørt, støvfattig miljø ved temperaturer fra +10 til +35 grader.

**Advarsel:**

Reparasjoner av mekaniske eller elektriske deler på maskinen skal kun utføres av autoriserte fagpersoner som er kjent med alle relevante sikkerhetsbestemmelser.

**Advarsel:**

Det skal utelukkende brukes verktøy (børster, pader eller lignende) som er definert under Tilbehør i denne bruksanvisningen eller som er anbefalt gjennom TASKI-konsulenten. Andre verktøy kan redusere maskinens sikkerhet og funksjonalitet.

**Advarsel:**

Nasjonale forskrifter for personlig beskyttelse og arbeidsmiljø samt produsentens instruksjoner for bruk av rengjøringsmidler må følges nøye.

**Advarsel:**

Det er forbudt å koble støpselet til og fra med våte hender!

**Advarsel:**

Sjekk om den angitte merkespenningen på typeskiltet samsvarer med den gjeldende nettspenningen!

**Advarsel:**

Sørg for at strømledningen ikke skades av roterende verktøy (børster, pader og lignende) og at den ikke blir klemt, trukket i eller skadet av oppheting, olje og skarpe kanter!

**Advarsel:**

Slå av sugeenheten umiddelbart hvis det kommer skum eller væske ut av maskinen!

**Advarsel:**

TASKI-maskiner og -enheter er konstruert slik at de iht. gjeldende stand og kunnskap ikke fører til helsefarlig støy eller vibrasjoner.

Se Tekniske data på side 244.

Rengjøringsprodukter**Merk:**

TASKI-maskinene er konstruert slik at de oppnår det beste rengjøringsresultatet med TASKI rengjøringsprodukter.

Andre rengjøringsprodukter kan føre til driftsforstyrrelser og skader på maskinen eller arbeidsmiljøet.

Av den grunn anbefaler vi at det kun brukes TASKI rengjøringsprodukter.

Feil som oppstår på grunn av feil rengjøringsprodukt, dekkes ikke av garantien.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt din TASKI servicepartner.


Utvidet dokumentasjon**Merk:**

Koblingsskjemaet for denne maskinen finner du i reservedelslisten.

Kontakt kundeservice for mer informasjon.

NO

Oppbygning - oversikt

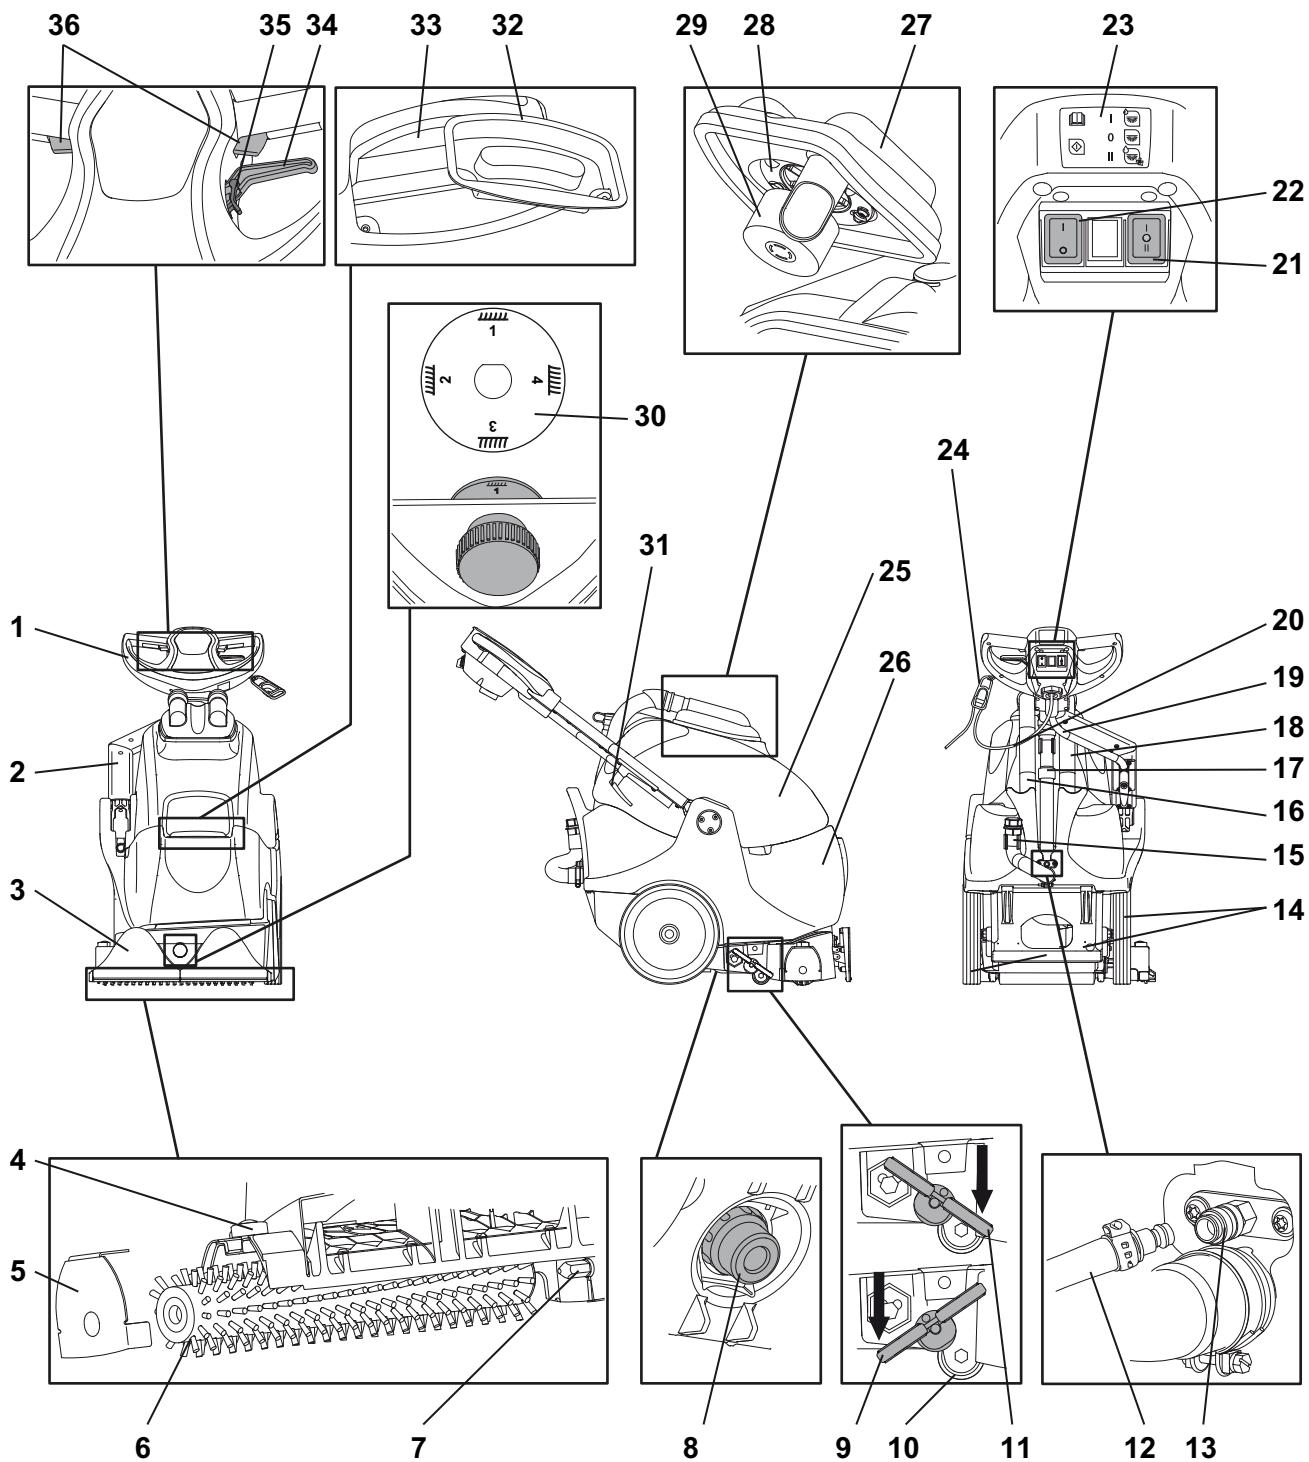

- 1 Styrebøyle
- 2 Stålstang
- 3 Nal
- 4 Trekantet låseskrue for børsteholder
- 5 Deksel for børstehus og børsteholder
- 6 Sylinderbørste
- 7 Senter-sekskant for børste
- 8 Filter rentvannstank
- 9 Fotpedal i parkeringsposisjon (nal og cylinderbørste over)
- 10 Støtterulle
- 11 Fotpedal i arbeidsstilling (nal og cylinderbørste under)
- 12 Hjelpeavløpsslangen for rentvannstanken (valgfritt håndverktøy)
- 13 Koblingspunkt (hjelpeavløpsslange og håndverktøy)
- 14 Transporthjul
- 15 Skittenvannsslange rentvannstank (blått deksel)
- 16 Sugeslange Skittenvannstank
- 17 Skittenvannsslange skittenvannstank
- 18 Sugeslange rentvannstank
- 19 Kabelføring
- 20 Hovedkabel
- 21 Funksjonsbryter (I = innkapsling, 0 = bare børste, II = ekstrasjonsrens)
- 22 Hovedbryter (PÅ / AV)
- 23 Funksjonsbeskrivelse
- 24 Strekkavlaster for kabel
- 25 Skittenvannstank
- 26 Rentvannstank
- 27 Deksel skittenvannstank
- 28 Sugefilter
- 29 Flottør
- 30 Justering børstehøyde
- 31 Kabelkrok
- 32 Deksel rentvannstank
- 33 Indikator for fyllennivå
- 34 Spake for justering av vipping av stålstangen
- 35 Lås for justeringsspake for fri bevegelse av stålstangen
- 36 koblingsspake børstemotor (PÅ / AV)

Før bruk

Montere cylinderbørste


Før bruk, kontroller:

- at børsten ikke har gått under det røde/gule merket eller har en børstelengde på under 1,4 cm.

Advarsel:

Ikke bruk børster hvor slitasjegrensen er nådd. Bruk utelukkende originale TASKI-verktøy.

Manglende overholdelse kan føre til dårlige rengjøringsresultater og skade på gulv.

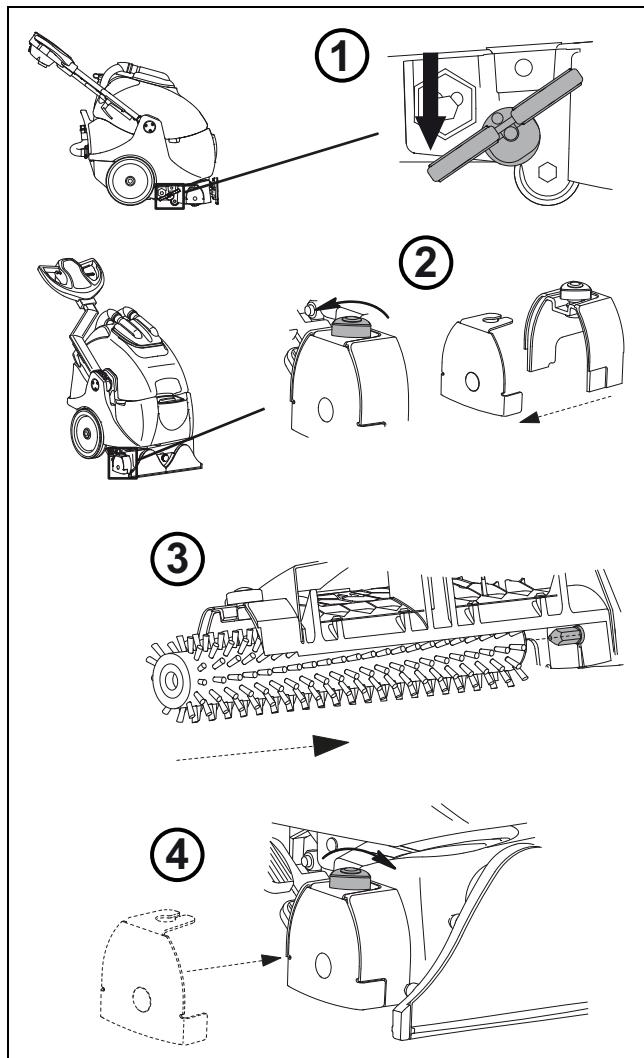

NO


Fylle rentvannstanken



Advarsel:

Maksimalt tillatt vanntemperatur er 60° C / 140° F.

Diversey anbefaler bruk av kaldt vann, fordi varmt vann straks antar temperaturen i gulvet ved kontakt med gulvet og derfor ikke gir noen fordeler.

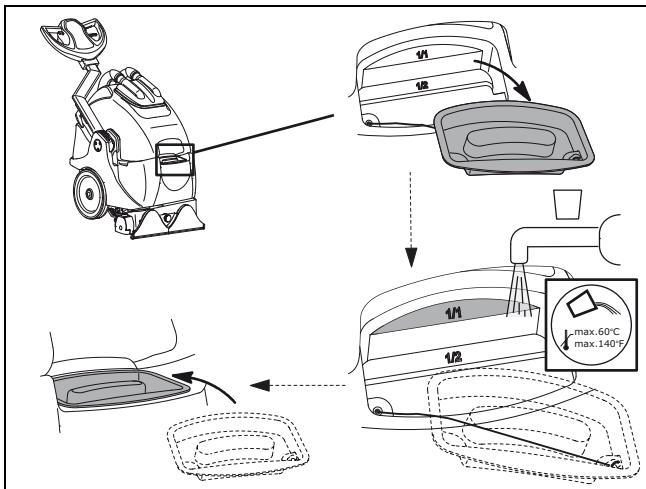

Dosering



Advarsel:

Ved håndtering av kjemiske produkter må det brukes hanske, vernebriller og hen-siktsmessig (beskyttende) arbeidsklær!

Merk:



Bruk kun kjemiske produkter anbefalt av Diversey/Lilleborg Profesjonell og vær oppmerksom på produktinformasjonen.



Fare:

Bruk av uegnede produkter (som klor, syre- eller løsemiddelholdige produkter) kan være helsefarlig og kan føre til betydelig skade på maskinen.


Stille inn børstehøyden



Advarsel:


Børsteposisjonen må tilpasses teppets flosshøyde.

Feil innstilling kan skade teppet.

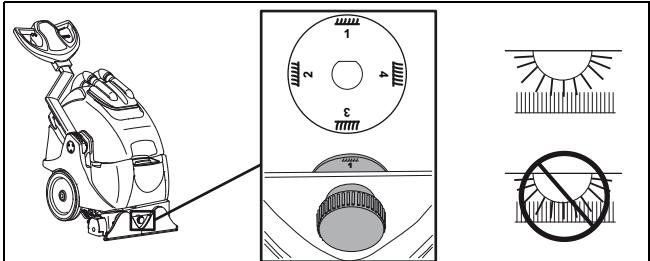

- 1= Kortfloss, dyp børsteposisjon
- 4= Langfloss, høy børsteposisjon

Betjeningspanel

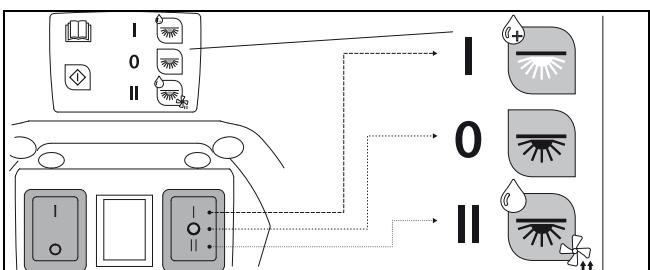

- I: Vann, børste og rengjøringsprodukt (innkapsling), (hvit børste)
- O: Bare børste (innarbeide)
- II: Vann, børste og sugemotor (ekstraksjonsrens), (svart børste)

Forberede teppe



Merk:

Støvsug teppet før du arbeider med teppe-rengjøringsmaskinen
Synlige flekker på teppet behandles med TASKI flekkfjerner. Din Diversey service-partner kan være behjelplig med dette.

Bruksmåte

Maskin	
Midlertidig rengjøring (innkapsling)	ja
Grunnleggende rengjøring (ekstraksjonsrens)	ja
Våt-sjampone	nei
Tørr-sjampone	nei

Rengjøringsmetoder

Merk:



Rengjøringsmetodene er nøyaktig beskrevet på "Metodekartet".
For mer informasjon kan du kontakte din TASKI servicepartner.

Ekstraksjonsrens

Ekstraksjonsrens

Rengjøre et tekstilovertrekk med vannstråle fra spraydyse og samtidig suge opp skittenvannet. Tekstilbelegget er fritt for smuss både på overflaten og i dybden (floss); lang tørketid.

Indirekte metode:

Spray på rengjøringsløsning og la den virke; i 2. omgang spytes den med rent vann og suges samtidig opp.

Direkte metode:

Ekstraksjonsrens direkte med rengjøringsløsning i én arbeidsgang.

Merk:



Den svarte børsten skal brukes for rengjøringsmetoden Ekstraksjonsrens.

Innkapsling

Innkapsling

Rengjøre et tekstilbelegg ved å legge på og børste inn en rengjøringsløsning. Smusset bindes under tørkingen og kan deretter suges opp med en børstesuger.

Merk:



Den hvite børsten skal brukes for rengjøringsmetoden Innkapsling.

Merk:



Håndverktøyet kan ikke brukes for rengjøringsmetoden Innkapsling.

Merk:



Rentvannstankens filter må rengjøres etter hver bruk, se side 242.

Starte arbeidet

Merk:




Informér deg om teppets egenskaper før du starter opp rengjøringen.
Feil bruk av maskinen og rengjøringsproduktene kan føre til skade på teppet.

Advarsel:




Når du arbeider med denne maskinen må du alltid ha på sklisikkert fottøy og hensiktsmessige arbeidsklær!

Starte rengjøringen

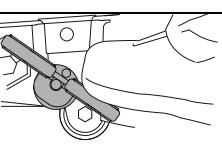

- Trykk fotpedalen forover til arbeidsstilling.

Slik senkes nalen og børsten.

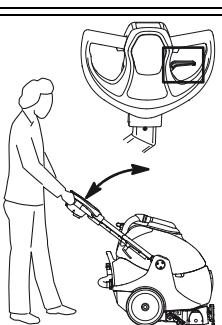


- Bruk justeringsspaken på maskinhåndtaket og senk stålstanget langsomt nedover til den er i en behagelig arbeidsstilling.

Slipp justeringsspaken og stålstan gen går i inngrep.

Merk:



Du kan også arbeide med fritt bevegelig stålstang ved å bruke låsen for justeringsspaken.

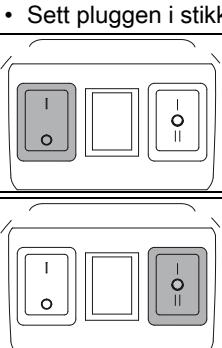


- Sett pluggen i stikkontakten.
- Slå på maskinen (hovedbryter).
- Still inn den ønskede funksjonen.
 - I = Innkapsling (vann, børste og rengjøringsprodukt)
 - O = Innarbeide (bare børste)
 - II = Ekstraksjonsrens (vann, børste og sugemotor)

Merk:



Led hovedkabelen med hånden.
Sørg for at hovedkabelen ikke kommer i kontakt med verktøyet.

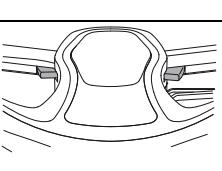

- Trykk kort på koblingsspaken.

Slik settes børsten i gang.

NO

Arbeidsmetoder


Merk:



Arbeidsmetodene er nøyaktig beskrevet på "Metodekartet".
For mer informasjon kan du kontakte din TASKI servicepartner.


Arbeide bakover

- Begynn ved veggen der stikkontakten er plassert.
- Trekk maskinen bakover.
- Stopp ca 30 cm fra enden på banen for børste- og spray-funksjon.
- Flytt maskinen til startpunktet for neste bane.

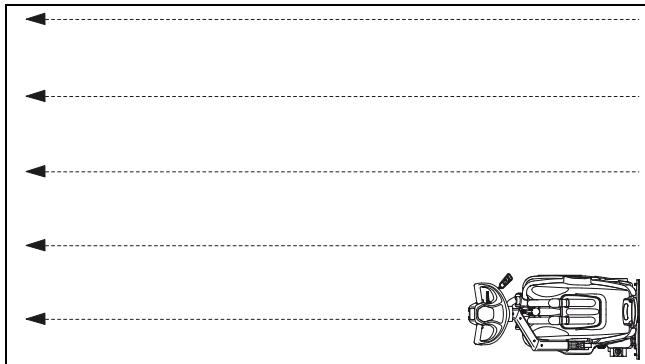

Arbeid forover

- Kjør gjennom alle banene i en kurvebevegelse etter hver andre.

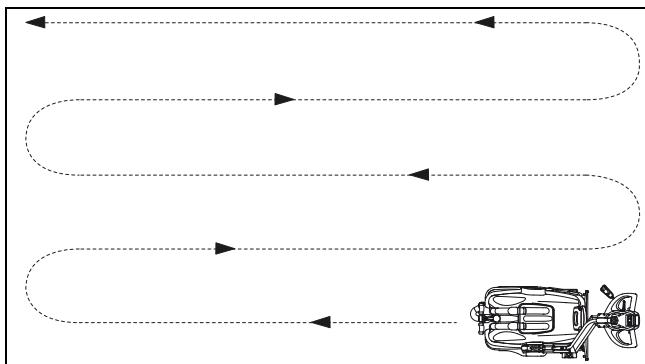

Merk:



Banene må overlappe hverandre med ca. 3 cm for å kunne sikre en fullstendig ren-gjøring av teppet.

Veksle mellom funksjoner



Advarsel:

Når du veksler mellom funksjon I og II, må det sikres at begge tankene blir grundig skylt.

Transportering i trapp

Merk:



Transportering av maskinen i trapp må vanligvis utføres av to personer.

- Slå av maskinen.
- Trekk stopselet ut av stikkontakten.



Advarsel:

Enhver løfting av maskinen er forbundet med risiko!

Feiltrinn kan føre til person- og maskinskade.



Advarsel:



Både rentvanns- og skittenvannstanken må tømmes helt før løfting.

Varianter for transport i trapper

Sidelengs




Bak-fram

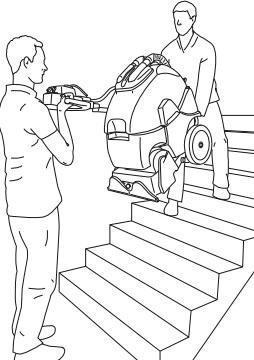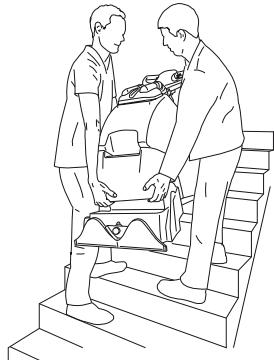


Avslutte arbeidet

- Slipp koblingsspaken.

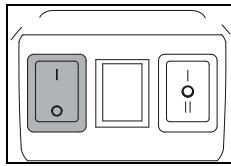


- Slå av maskinen (hovedbryter).

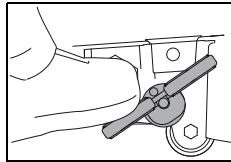

- For å løfte nalen og sylinderbørsten, trykk fotpedalen bakover.

Hvis det parkeres med senket verktøy, kan "nalen" og "sylinderbørsten" ta skade.

- Trekk strømpluggen ut av stikkontakten.

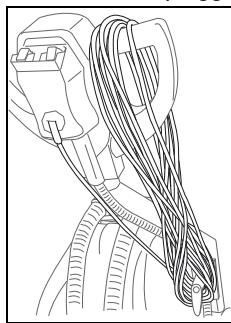

- Rengjør hovedkabelen med en fuktig klut og vikle den løst over maskinhåndtaket.

Merk:



Alle komponenter som skal rengjøres, er merket som gule vedlikeholdspunkter.
Tøm og rengjør skittenvanns- og rentvannstanken etter hver bruk av maskinen.
I vann som blir stående, oppstår det etter noen timer blant annet ubehagelig lukt og avleiring av skitt.

Tømme skitten- og rentvannstanken

Merk:



Fjerning av det skitne vannet eller rengjøringsløsningen må foretas i henhold til nasjonale forskrifter.

Merk:



Vær oppmerksom på forskriftene til fabrikanten av rengjøringsmiddelet med hensyn til bruk av personlig verneutstyr, når skittenvannstanken skal tømmes.


Merk:



Tanken må ikke være full når den fjernes fra maskinen.

Tømme skittenvannstanken

- Kjør maskinen til et egnet utløp.

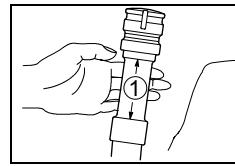


- Ta skittenvanns-tømmeslangen ut av verktøyholderen.
- Trykk sammen halsen (1) på slangen.

- Hold skittenvanns-tømmeslangen i utløpet.

- Ta forsiktig av dekselet og tøm skittenvannstanken.

Tømme rentvannstanken

- Kjør maskinen til et egnet utløp.

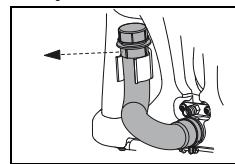

- Ta rentvanns-tømmeslangen ut fra holderen.

- Hold rentvanns-tømmeslangen i utløpet.

- Ta forsiktig av det blå dekselet, vipp maskinen langsomt bakover til rentvannstanken er helt tom.

Tømme rentvannstanken (med hjelpeavløpsslange)

Merk:




Hjelpeavløpsslangen fungerer som en ekstrahjelp for tömming av rentvannstanken når avløp på gulvet ikke er tilgjengelig.

Merk:



Hold deg ved maskinen gjennom hele tömmingen.

- Kjør maskinen til et egnet utløp.

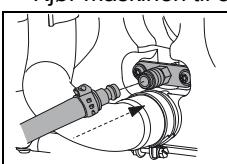

- Stikk hjelpeavløpsslangen i koblingspunktet.

- Hold hjelpeavløpsslangen i utløpet.

- Slå på (hovedbryter) maskinen (pumpe).

- Tøm rentvannstanken.

Merk:



Slå straks av maskinen når det ikke kommer ut mer vann.

Slå av (hovedbryter) maskinen (pumpe).

Advarsel:

Pumpen må ikke kjøre tørr.

Hvis maskinen kjører tørr, kan det oppstå skader.

NO




Rengjøre børste

Merk:



Rengjør børsten etter hver avslutning av rengjøringsarbeidet.

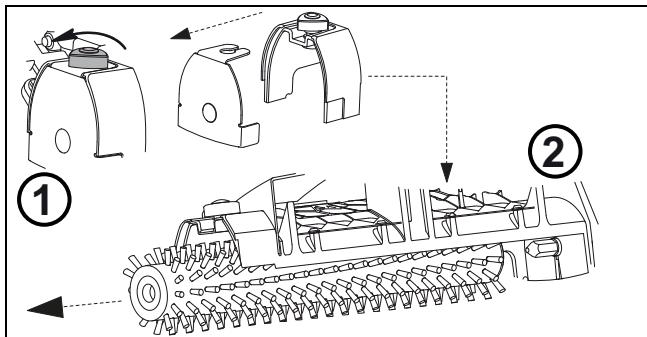

- Rengjør børsten under rennende vann.

Rengjøre rentvannstankens filter

Merk:



Etter hvert avsluttet arbeid med rengjøringsmetoden Innkapsling må rentvannstankens filter rengjøres.

Merk:




Vipp maskinen forsiktig på siden som vist på bildet.

Merk:



Bruk det medfølgende verktøyet for å ta ut filteret.

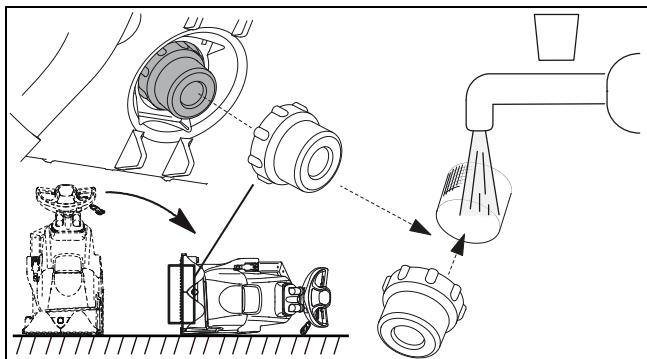

Rengjøre spraydysyer

Merk:




Rengjør spraydysene med jevne mellomrom.

Merk:



Bruk det medfølgende verktøyet for å ta spraydysene.

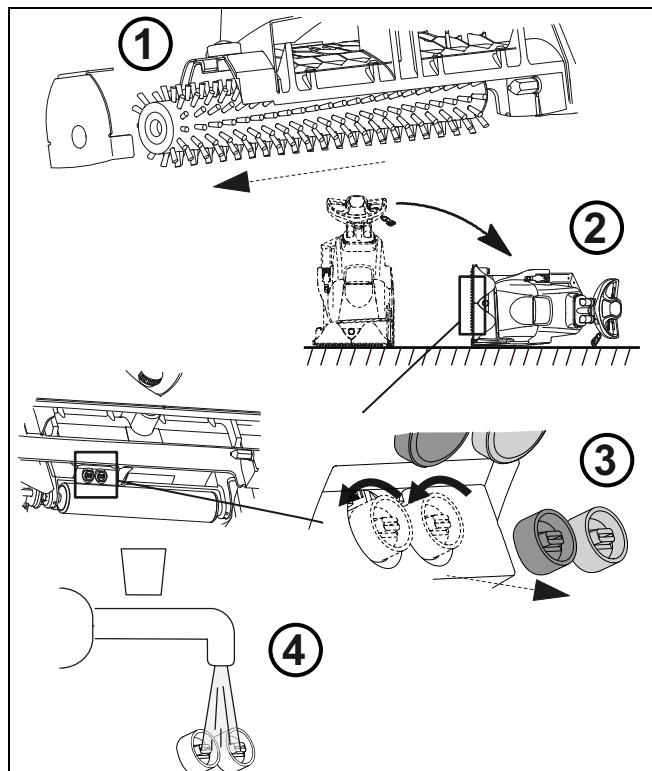

Merk:



Legg merke til fargekodene ved innsettningen av spraydysene..

Rengjøre maskinen

Advarsel:



Rengjør aldri maskinen med høytrykks-spyler eller vannstråle.

Vann som trenger inn i maskinen, kan resultere i betydelig skade på mekaniske eller elektriske deler.

- Tørk av maskinen med en fuktig klut.

Lagring / parkering av maskinen (ikke i drift)

Merk:



Maskinen må være slått av og strømpluggen trukket ut av stikkontakten.

Merk:



Oppbevar maskinen med hevet nal, sylinderbørste (parkeringsposisjon) og med tankdekselet åpent (rent- og skittenvannstank). Dermed kan tanken tørke. Dette hindrer at det danner seg mugg og ubehagelig lukt.

Service, vedlikehold og pleie

Vedlikeholdet av maskinen er en forutsetning for forsvarlig bruk og lang varighet.



Advarsel:

Det skal kun brukes TASKI-originaldeler, ellers bortfaller all garanti!

Tegnforklaring:

◊ = etter hver rengjøringsøkt, ◊◊ = hver uke,
◊◊◊ = hver måned ◊◊◊◊ = med jevne mellomrom

Aktivitet	◊	◊◊	◊◊◊	◊◊◊◊	Side
Sjekke nalen og fjerne urenheter	•				
Sjekke sylinderbørste og børstehus og fjerne urenheter	•				242
Rengjøre sugefilter og flottør	•				
Rengjøre spraydyser		•	•	•	242
Rengjøre maskinen med fuktig klut		•	•	•	
Rengjøre rentvannstankens filter (innkapsling)	•				242
Rengjøre rentvannstankens filter (ekstraksjonsrens)				•	242

Vedlikeholdsintervaller

TASKI-maskinene er høykvalitetsmaskiner som er sikkerhetstestet på fabrikk og av autoriserte testorganer. Elektriske og mekaniske komponenter er utsatt for slitasje etter lengre tids bruk og aldring.

- For å opprettholde driftssikkerhet og -beredskap må det utføres en service etter 250 arbeidstimer eller minst én gang i året.



Merk:

Ved spesiell hard belastning og/eller utilstrekkelig vedlikehold kreves det kortere serviceintervaller.

Kundetjeneste

Hvis du som følge av driftsfeil eller en bestilling tar kontakt med oss, må du alltid oppgi typebetegnelse og serienummer.

Denne informasjonen finner du på typeskiltet på maskinen din. På siste side i denne bruksanvisningen finner du adressen til din nærmeste TASKI servicepartner.

NO

Feil

Feil	Mulig årsak	Utbedring av feil	Side
Maskin uten funksjon lar seg ikke slå på	Maskinen er slått av	• Slå på hovedbryter	236
	Strømpluggen er ikke satt i	• Koble strømpluggen til stikkontakten	
	Defekt hovedkabel	• Skift ut hovedkabel	
	Motoren går ikke	• Kontakt servicepartner	
Sylinderbørsten roterer ikke	Bryteren for børstedrift slått av	• Slå på bryteren for børstedrift	236
	Motoren går ikke	• Kontakt servicepartner	
	Koblingsspaken ikke betjent	• Betjen koblingsspaken	236
	Sylindrebørsten ikke riktig satt inn	• Kontroller cylinderbørsten og sett den riktig inn	237
Dårlig oppsuging	Smuss i nalen	• Rengjøre nalen	236
	Sugeslangen defekt	• Kontakt servicepartner	
Lite eller ikke noe vann	Rentvannstankens filter skittents	• Rengjøre rentvannstankens filter	242
	Pumpen er avslått	• Betjen funksjonsbryteren	236
	Dyser tett	• Rengjør dyser	242

Tekniske data

Maskin					
Arbeidsbredde	45				cm
Mål (L x B x H)	82 x 56 x 86				cm
Maskinens vekt (tom tank)	55				kg
Merkespenning	230-240V~	220V	120V~		AC
Frekvens	50	60	60		Hz
Lengde på hovedkabel	15				m
Nominell merkeeffekt	2000	2000	1300		W
Rentvannstank nominell +/- 5 %	45				

Fastsatte verdier i samsvar med IEC 60335-2-68			
Lydtrykknivå LpA	73		dB(A)
Usikkerhet KpA	0,8		dB(A)
Samlet verdi av vibrasjoner	<2,5		m/s ²
Usikkerhet K	0,25		m/s ²
Vannprutbeskyttelse	IPX4		
Beskyttelsesklasse	I		

Tilbehør

Nr.	Artikkel
7522314	Filter for rentvannstank
7522181	Standardbørste (svart)
7522972	Innkapslingsbørste (hvit)
8505160	Tilbehørsett består av: Sprühex-slane, rørbend med manuell ventil, skjøteleddning, stiv dyse 25 cm.
8505150	Håndmunnstykke 12 cm
8505170	Slange 6 m
8503920	Spraylanse med slange
7500780	Spraysystem 7,5 l (bærbart)
7512446	Sett med børster for harde gulv
7502500	Teppebørste
8502830	Fylleslane med universell vanntilkobling
7514449	Doseringeskopp
7522783	TASKI Nano Trolley

Transport

Merk:



Bæring av maskinen må vanligvis utføres av to personer.



Advarsel:

Enhver løfting av maskinen er forbundet med risiko!

Feiltrinn kan føre til person- og maskinskade.



Advarsel:

Både rentvanns- og skittenvannstanken må tømmes helt før løfting.

NO



Merk:

Transporter maskinen stående.



Merk:

Sørg for at maskinen er surret fast og sikret i transportkjøretøyet.

Avhending



Merk:




Maskin og tilbehør er konstruert for fagmessig riktig avhending iht. nasjonale forskrifter. Din Diversey/Lilleborg Profesjonell servicepartner kan hjelpe deg.

Maskinens mål

Målene er i centimeter!

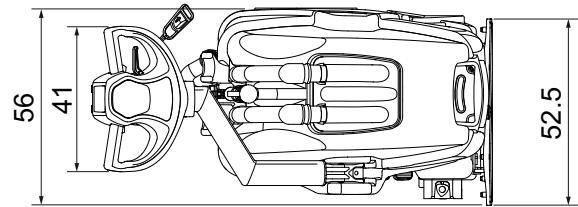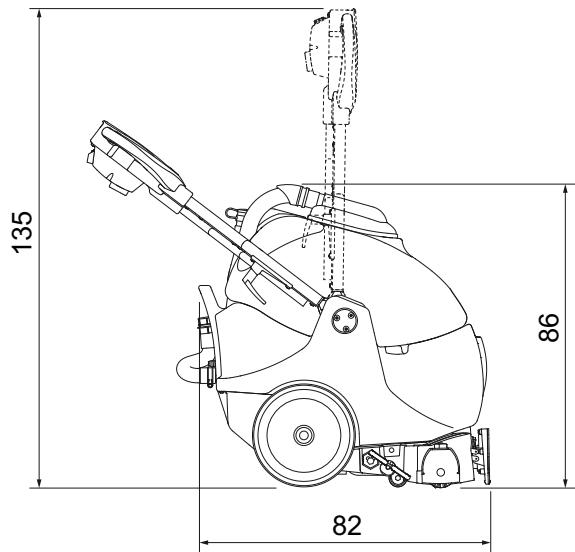

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji użytkowania

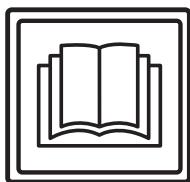

UWAGA!

Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Instrukcję należy zachować i przechowywać w łatwo dostępnym miejscu, aby można było z niej w każdej chwili skorzystać.

Objaśnienie symboli



Niebezpieczeństwo:

Ten symbol wskazuje na ważne informacje. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może powodować zagrożenie dla osób i/lub poważne straty materialne!



Uwaga:

Ten symbol wskazuje na ważne informacje. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może powodować zakłócenia i straty materialne!



Wskazówka:

Ten symbol zamieszczono przy ważnych informacjach dotyczących efektywnej eksploatacji urządzenia. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może powodować zakłócenia!

- Są to informacje o czynnościach, które należy wykonywać w określonej kolejności.

Spis treści

Informacje dotyczące bezpieczeństwa	247
Środki czyszczące	249
Pozostała dokumentacja	249
Schemat budowy	250
Przed przystąpieniem do eksploatacji	251
Rozpoczęcie pracy	253
Zakończenie pracy	255
Serwis, konserwacja i czyszczenie	257
Usterki	258
Dane techniczne	258
Wyposażenie	259
Transport	259
Utylizacja	259
Wymiary urządzenia	260

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenia są przeznaczone do stosowania przemysłowego (np. w hotelach, szkołach, szpitalach, fabrykach, centrach handlowych, biurach itp.).

Poszczególne modele są przeznaczone do zastosowań podanych na stronie 252 pod warunkiem ścisłego przestrzegania niniejszej instrukcji obsługi.

Urządzenie jest przystosowane wyłącznie do eksploatacji wewnątrz budynków.

Uwaga:

Urządzenie nie może być stosowane do głębokiego czyszczenia twardych wykładzin podłogowych.



Niebezpieczeństwo:

Wprowadzanie zmian w urządzeniu bez zgody Diversey prowadzi do wygaśnięcia znaku bezpieczeństwa oraz deklaracji zgodności CE. Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem może powodować szkody na osobach, uszkodzenie urządzenia i obiektów w otoczeniu. Postępowanie jak wyżej skutkuje najczęściej utratą wszelkich praw gwarancyjnych i praw do ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ze względu na swoją budowę oraz zastosowaną konstrukcję urządzenia TASKI spełniają stosowne wymagania najważniejszych dyrektyw UE z zakresu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, co umożliwia ich oznakowanie CE.



Niebezpieczeństwo:

Urządzenie może być obsługiwane wyłącznie przez stosownie poinstruowane osoby lub pracowników z odpowiednio udokumentowanymi kwalifikacjami, którym zlecono wykonanie określonych prac.



Niebezpieczeństw:

Urządzenie nie może być obsługiwane przez osoby upośledzone fizycznie, umysłowo lub sensorycznie oraz niedysponujące odpowiednim doświadczeniem i wiedzą, w tym dzieci.

Dzieci powinny być pod opieką i należy dopilnować, aby nie wykorzystywały urządzenia do zabawy.



Niebezpieczeństwo:

Nie wolno składać i użytkować urządzenia w warunkach zagrożenia wybuchem oraz w pomieszczeniach, w których znajdują się lub przetwarzane są substancje palne (np. benzyna, rozpuszczalniki, olej opałowy, pył wybuchowy).

Podzespoły elektryczne i mechaniczne urządzenia mogą doprowadzić do zapłonu tego rodzaju substancji.

PL



Niebezpieczeństwo:

Urządzenie nie może być wykorzystywane do usuwania substancji trujących, szkodliwych dla zdrowia, żarzących lub drażniących (np. niebezpiecznych pyłów itp.). Tego rodzaju substancje nie zostaną w całości odseparowane przez system filtracyjny urządzenia

i nie można wykluczyć ich szkodliwego oddziaływania na zdrowie użytkownika oraz osób postronnych.



Niebezpieczeństw:

W trakcie pracy należy zwracać uwagę na lokalne warunki, osoby postronne oraz dzieci! W miejscach z ograniczoną widocznością, np. za drzwiami i zakrętami, należy zmniejszyć prędkość.



Niebezpieczeństwo:

Transportowanie osób i przedmiotów przy użyciu niniejszego urządzenia jest zabronione.



Niebezpieczeństw:

W przypadku wystąpienia wadliwego działania, usterki lub po kolizji czy upadku urządzenie musi zostać sprawdzone przed ponownym uruchomieniem przez upoważnionego specjalistę. Powyższe dotyczy również sytuacji, gdy urządzenie zostało wystawione na działanie warunków atmosferycznych, wilgoci lub zostało zalane w wodzie.



Niebezpieczeństw:

W razie uszkodzenia części istotnych dla bezpieczeństwa, takich jak osłona szczotki, kabel sieciowy czy pokrywy chroniące przed dostępem do elementów przewodzących prąd, należy niezwłocznie zaprzestać eksploatacji urządzenia!



Niebezpieczeństw:

Urządzenia nie wolno zatrzymywać, odstawać ani przechowywać na pochyłych powierzchniach.



Niebezpieczeństw:

Przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek prac przy urządzeniu należy uprzednio wyłączyć urządzenie.



Niebezpieczeństw:

Należy regularnie sprawdzać przewód zasilający pod kątem ewentualnych wad lub oznak starzenia. Jeżeli urządzenie nie jest w idealnym stanie, nie należy rozpoczynać eksploatacji urządzenia, lecz zlecić jego naprawę uprawnionym specjalistom!



Uwaga:

Maszyna musi być chroniona przed nieautoryzowanym użyciem. Dlatego urządzenie bez nadzoru należy przechowywać w zamkniętym pomieszczeniu.



Uwaga:

Urządzenie może być użytkowane i przechowywane wyłącznie w suchych i niezapylonych pomieszczeniach w temperaturze od +10 do +35°C.



Uwaga:

Naprawy mechanicznych i elektrycznych podzespołów urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez uprawnione i wykwalifikowane osoby, które zapoznały się ze stosownymi przepisami bezpieczeństwa.



Uwaga:

Należy używać wyłącznie narzędzi (szczotek, tarcz itp.) wyszczególnionych jako akcesoria w niniejszej instrukcji lub zalecanych przez doradców technicznych firmy TASKI. Stosowanie innych narzędzi może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie urządzenia i bezpieczeństwo.



Uwaga:

Należy bezwzględnie przestrzegać lokalnych przepisów BHP i instrukcji producenta dotyczących stosowania środków czystości.



Uwaga:

Zabrania się wkładania i wyjmowania wtyczki zasilania sieciowego z gniazda mokrymi rękami!



Uwaga:

Należy sprawdzić, czy napięcie znamionowe podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w Państwa sieci!



Uwaga:

Należy uważać, żeby nie zmiażdżyć i nie przerwać kabla zasilania sieciowego obrotowymi akcesoriami (szczotki, pady itp.) i nie uszkodzić kabla na skutek działania wysokich temperatur, oleju lub ostrych krawędzi!



Uwaga:

W przypadku stwierdzenia wycieku piany lub płynów z urządzenia należy natychmiast wyłączyć agregat ssący!



Uwaga:

Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy naukowej rozwiązania konstrukcyjne stosowane w maszynach i urządzeniach TASKI pozwalają na wykluczenie zagrożeń dla zdrowia powodowanych przez występujące wibracje oraz hałas.

Patrz dane techniczne na stronie 258.

Środki czyszczące



Wskazówka:

Rozwiązania konstrukcyjne w urządzeniach TASKI zostały opracowane z myślą o uzyskaniu optymalnych rezultatów przy zastosowaniu środków czyszczących TASKI.

Inne środki czyszczące mogą prowadzić do usterek w eksploatacji i uszkodzeń urządzenia lub środowiska roboczego.

Dlatego też zalecamy stosowanie środków czyszczących wyłącznie produkcji firmy TASKI.

Usterki spowodowane na skutek używania nieodpowiednich środków czyszczących nie są objęte gwarancją.

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy się zwrócić do serwisu TASKI.

Pozostała dokumentacja




Wskazówka:

Schemat elektryczny urządzenia udostępniono w liście części zamiennych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z działem obsługi klienta.

PL

Schemat budowy

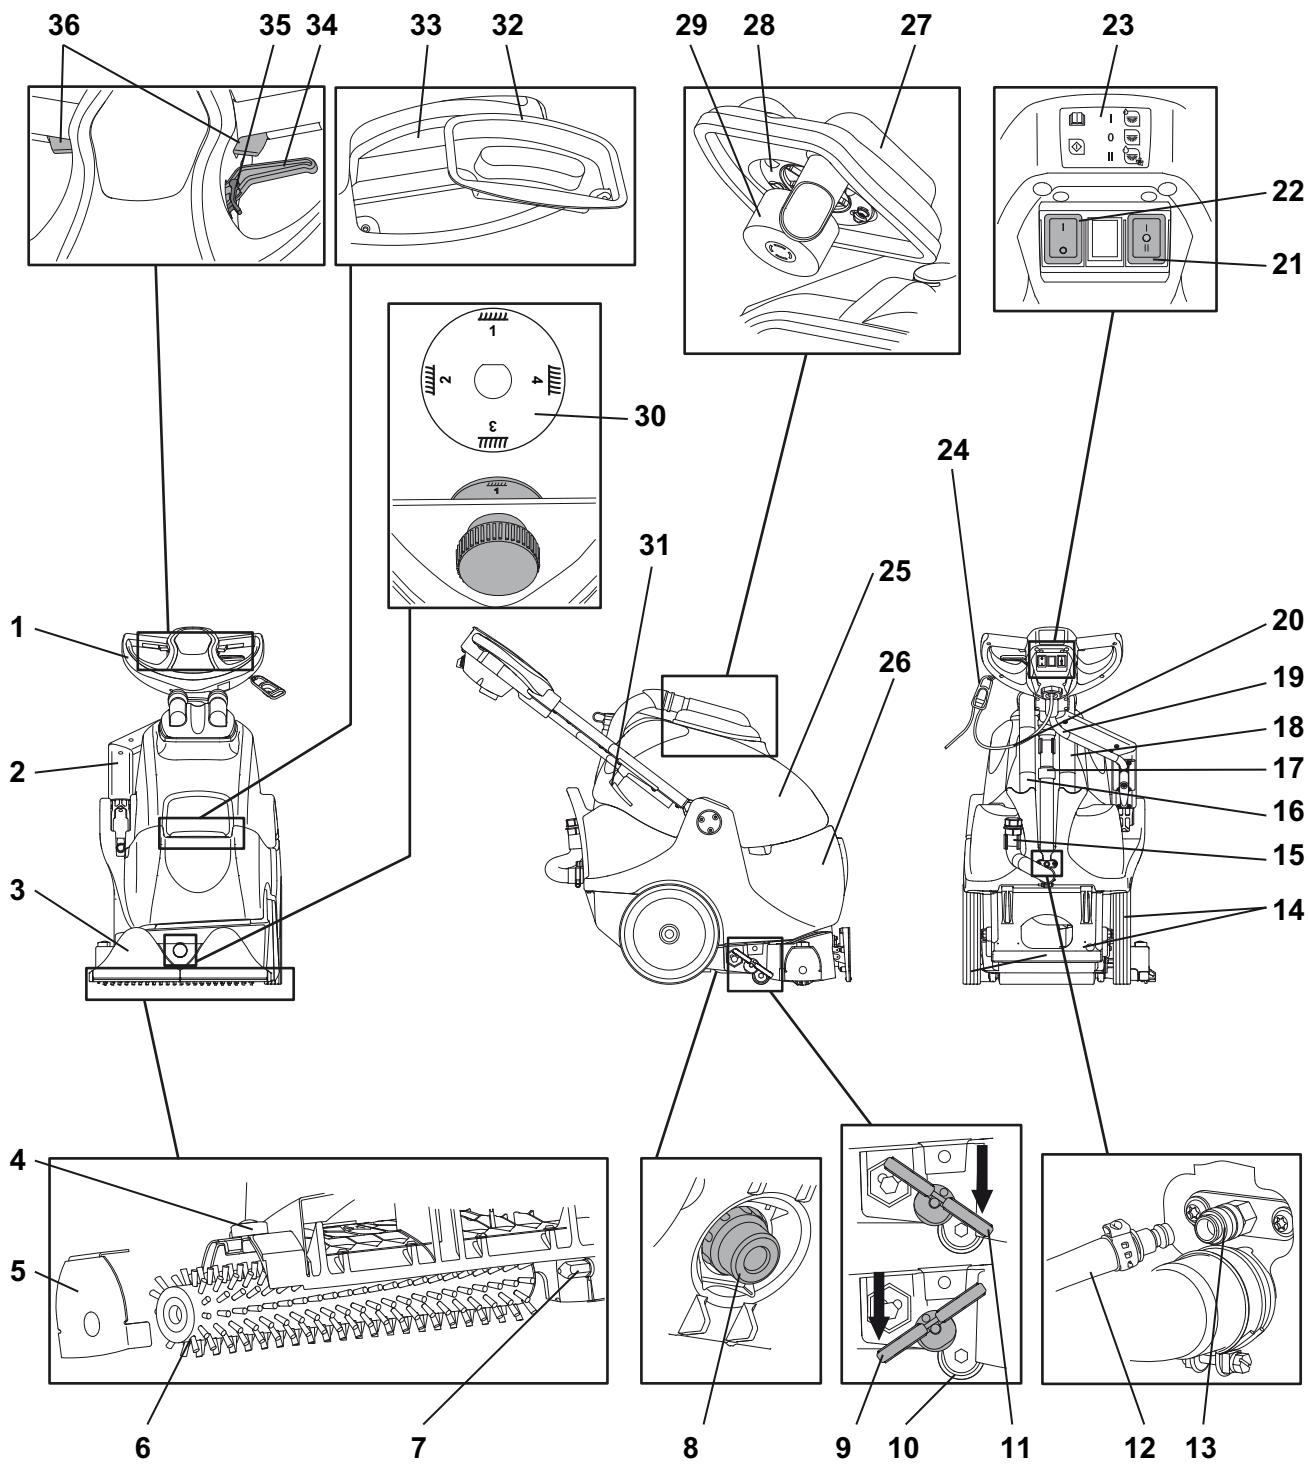

- 1 uchwyt prowadzący
- 2 drążek prowadzący
- 3 dysza ssąca
- 4 trójkątny uchwyt odblokowujący zawieszenie szczotki
- 5 osłona obudowy i zawieszenia szczotki
- 6 szczotka walcowa
- 7 sześciokątny trzpień centrujący szczotkę
- 8 filtr przy zbiorniku na czystą wodę
- 9 pedał w pozycji parkowania (podniesiona dysza ssąca i szczotka walcowa)
- 10 walec podporowy
- 11 pedał w pozycji pracy (opuszczona dysza ssąca i szczotka walcowa)
- 12 dodatkowy wąż odpływowy do zbiornika na czystą wodę (opcjonalne narzędzia ręczne)
- 13 złącze wtykowe (dodatkowy wąż odpływowy i elementy zestawu narzędzi ręcznych)
- 14 koła jazdne
- 15 wąż odpływowy ze zbiornika na czystą wodę (niebieska pokrywa)
- 16 wąż ssawny, zbiornik na brudną wodę
- 17 wąż odpływowy, zbiornik na brudną wodę
- 18 wąż ssawny, zbiornik na czystą wodę
- 19 prowadnica na kable
- 20 kabel zasilający
- 21 przycisk funkcyjny (I = enkapsulacja, 0 = tylko szczotka, II = czyszczenie na mokro z odciąganiem)
- 22 główny włącznik (WŁ/WYŁ)
- 23 opis funkcji
- 24 uchwyt kablowy odciągający
- 25 zbiornik na brudną wodę
- 26 zbiornik na czystą wodę
- 27 pokrywa, zbiornik na brudną wodę
- 28 filtr ssący
- 29 pływak
- 30 regulacja wysokości szczotki
- 31 uchwyt na kabel
- 32 pokrywa, zbiornik na czystą wodę
- 33 wskaźnik poziomu napełnienia
- 34 dźwignia regulacji pozycji drążka prowadzącego
- 35 blokada dźwigni regulacyjnej zapewniająca swobodne manewrowanie drążkiem prowadzącym
- 36 dźwignia uruchamiająca napęd szczotki (WŁ/WYŁ)

Przed przystąpieniem do eksploatacji

Montaż szczotki walcowej


Przed rozpoczęciem pracy należy się upewnić, że:

- szczotka nie jest poniżej czerwonego/zółtego oznakowania lub długość szczeciny wynosi co najmniej 1,4 cm.

Uwaga:

Nie używać szczotek, w których przekroczona została granica zużycia. Należy stosować wyłącznie oryginalne narzędzia TASKI.

Pozwoli to uzyskać optymalne rezultaty czyszczenia i wyeliminować ryzyko uszkodzenia wykładziny.

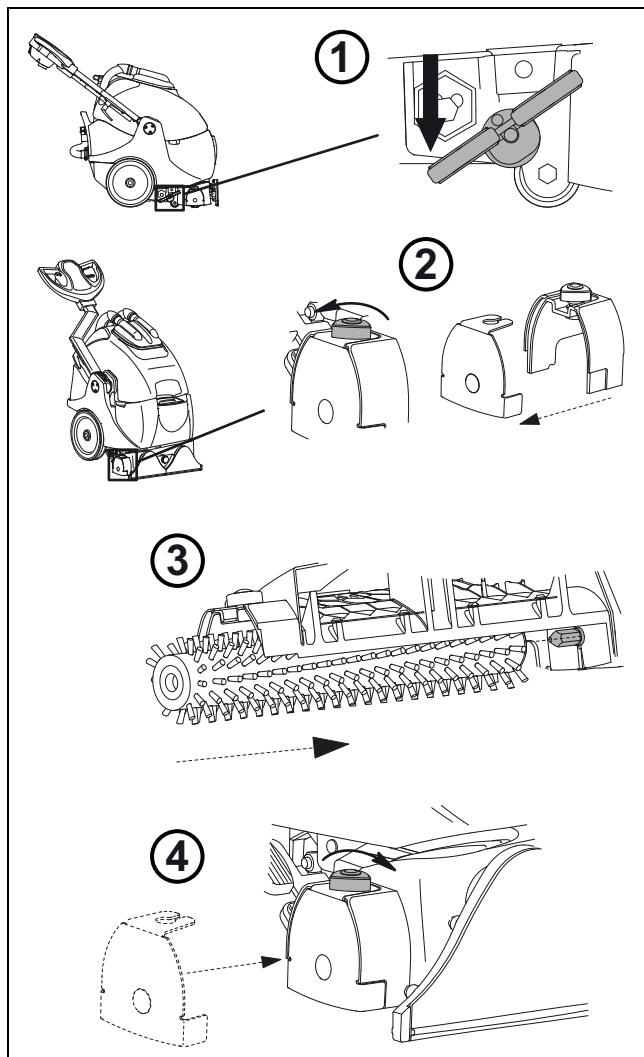

PL


Napełnianie zbiornika na czystą wodę



Uwaga:

Maksymalna temperatura wody to 60°C/140°F.

Firma Diversey zaleca używanie zimnej wody, ponieważ temperatura gorącej wody po zetknięciu z podłożem natychmiast się obniża, zatem stosowanie gorącej wody nie przynosi żadnych korzyści.

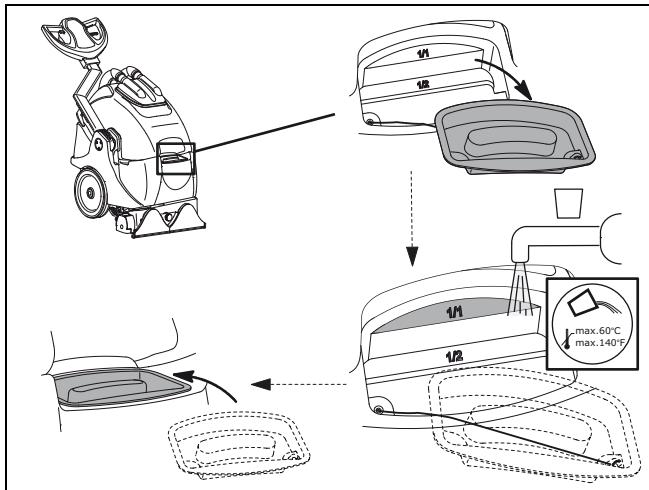

Dozowanie



Uwaga:

Podczas stosowania substancji chemicznych należy używać rękawic i okularów ochronnych oraz odpowiedniej odzieży roboczej (ochronnej)!



Wskazówka:

Należy stosować wyłącznie produkty zalecane przez firmę Diversey oraz bezwzględnie przestrzegać instrukcji ich stosowania.



Niebezpieczeństwo:

Stosowanie niewłaściwych produktów (m.in. zawierających chlor, kwasy lub rozpuszczalniki) stanowi zagrożenie dla zdrowia i może być przyczyną poważnego uszkodzenia maszyny.


Regulacja wysokości szczotki



Uwaga:


Pozycję szczotki należy ustawić stosownie od wysokości runa wykładziny dywanowej.

Niewłaściwe ustawienie może spowodować uszkodzenie wykładziny.

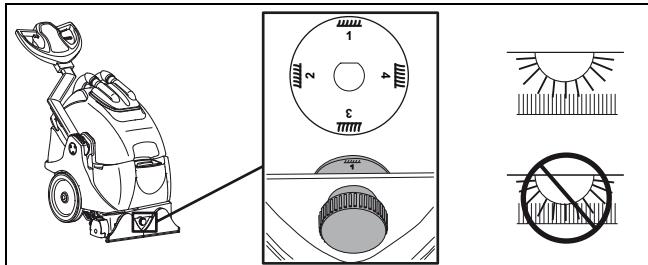

- 1 = niskie runo, szczotka w pozycji dolnej
- 4 = wysokie runo, szczotka w pozycji górnej

Panel sterowniczy

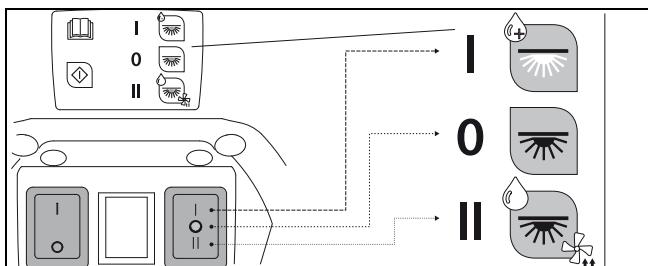

- I: Woda, szczotka i środek czyszczący (enkapsulacja), (biała szczotka)
- 0: Tylko szczotka (czyszczeniestępne)
- II: Woda, szczotka i agregat ssący (czyszczenienamokro z odciąganiem), (czarna szczotka)

Przygotowanie wykładziny



Wskazówka:

Przed przystąpieniem do czyszczenia wykładziny dywanowej należy ją odkurzyć. W przypadku widocznych plam na wykładzinie należy zastosować odpowiedni preparat TASKI do usuwania plam. Aby uzyskać pomoc, prosimy o kontakt z serwisem partnerskim firmy Diversey.

Zakres zastosowania

Urządzenie	
czyszczenie pośrednie (enkapsulacja)	tak
czyszczenie zasadnicze (czyszczenie na mokro z odciąganiem)	tak
szamponowanie na mokro	nie
szamponowanie na sucho	nie

Metody czyszczenia

Wskazówka:



Poszczególne metody czyszczenia opisano w „Karcie metod”. Szczegółowe informacje można uzyskać u doradców firmy TASKI.

Czyszczenie na mokro z odciąganiem

Czyszczenie na mokro z odciąganiem

Czyszczenie wykładzin tekstylnych strumieniem wody z dyszy z jednoczesnym odsysaniem brudnej wody. Usuwane są zanieczyszczenia z powierzchni i zalegające wewnątrz (w rurze) wykładziny; długi czas schnięcia.

Metoda pośrednia:

Wykonać zraszanie wstępne roztworem czyszczącym i od czekać; następnie płykać czystą wodą i jednocześnie od sysać.

Metoda bezpośrednia:

Czyszczenie na mokro roztworem i odciąganie wykonywane jest w jednym kroku.

Wskazówka:



Do czyszczenia na mokro z odciąganiem należy używać czarnej szczotki.

Enkapsulacja

Enkapsulacja

Czyszczenie wykładzin tekstylnych przez nanoszenie i wcieranie szczotką roztworu czyszczącego. Podczas schnięcia następuje wiązanie zanieczyszczeń, które następnie można usunąć przy użyciu odkurzacza szczotkowego.

Wskazówka:



Do enkapsulacji należy używać białej szczotki.

Wskazówka:



W trakcie enkapsulacji nie można korzystać z narzędzi ręcznych.

Wskazówka:



Po każdym użyciu należy wyczyścić filtr przy zbiorniku na czystą wodę, patrz strona 256.

Rozpoczęcie pracy

Wskazówka:



Przed przystąpieniem do czyszczenia należy zapoznać się z parametrami wykładziny dywanowej.


Niewłaściwe stosowanie środków czyszczących i błędy przy eksploatacji urządzenia mogą skutkować uszkodzeniem wykładziny.

Uwaga:




Podczas wykonywania prac należy używać stabilnego obuwia oraz odpowiedniej odzieży roboczej!

Rozpoczęcie czyszczenia

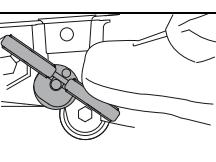

- Nacisnąć pedał w przód, aby ustawić go w pozycji pracy.

Spowoduje to opuszczenie dyszy ssącej i szczotki.


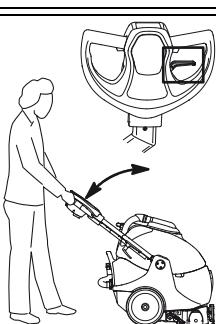


- Używając dźwigni regulacyjnej w uchwycie prowadzącym, powoli opuścić drążek prowadzący do pozycji zapewniającej wygodną obsługę.
Zwolnić dźwignię, aby zablokować drążek prowadzący.

Wskazówka:



Dzięki zastosowaniu blokady drążka regulacyjnego możliwe jest również płynne manewrowanie drążkiem podczas pracy.

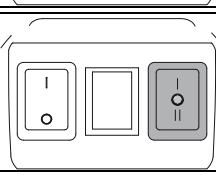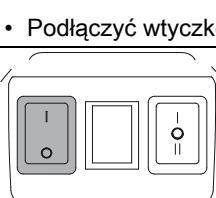


- Podłączyć wtyczkę do gniazda zasilania sieciowego.
 - Włączyć urządzenie (przełącznik główny).
-
- Wybrać żądaną funkcję.
 - I = enkapsulacja (woda, szczotka i środek czyszczący)
 - O = czyszczenie wstępne (tylko szczotka)
 - II = czyszczenie na mokro z odciąganiem (woda, szczotka i agregat ssący)

Wskazówka:



Trzymać kabel zasilający w dłoni.

Należy dopilnować, aby kabel zasilający nie miał kontaktu z jednostką narzędziową.

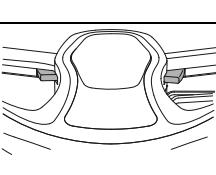

- Nacisnąć dźwignię uruchamiającą.
Spowoduje to uruchomienie szczotki.

PL

Metody pracy




Wskazówka:

Poszczególne metody pracy opisano w „Karcie metod”. Szczegółowe informacje można uzyskać u doradców firmy TASKI.


Praca wstecz

- Pracę należy rozpocząć przy ścianie, w której umieszczone jest gniazdo sieciowe.
- Ciągnąć urządzenie do tyłu.
- W odległości ok. 30 cm przed końcem toru jazdy wyłączyć szczotkę i zraszanie.
- Ustawić urządzenie w miejscu rozpoczęcia kolejnego toru jazdy.

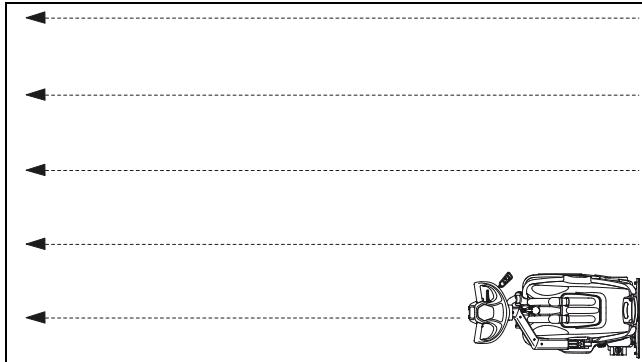

Praca w przód

- Urządzenie należy prowadzić po torze jazdy składającym się z zakrętów i prostych.

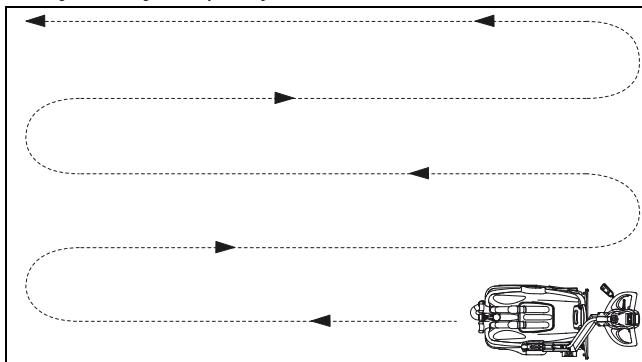

Wskazówka:

Aby nie pominąć żadnego miejsca, tory jazdy powinny na siebie zachodzić na szerokość ok. 3 cm.

Zmiana funkcji



Uwaga:

Przełączając pomiędzy funkcjami I oraz II, należy każdorazowo dokładnie wypłukać oba zbiorniki.

Transport po schodach



Wskazówka:

Do transportu urządzenia po schodach wymagany jest udział dwóch osób.



- Wyłączyć urządzenie.

- Odłączyć wtyczkę z gniazda zasilania sieciowego.



Uwaga:

Każde podnoszenie urządzenia wiąże się z ryzykiem!

Niewłaściwy ruch może spowodować uszkodzenie ciała lub maszyny.





Uwaga:

Przed podniesieniem urządzenia należy opróżnić zbiorniki na czystą i brudną wodę.

Sposoby transportu urządzenia po schodach


Bokiem

Przód-tył

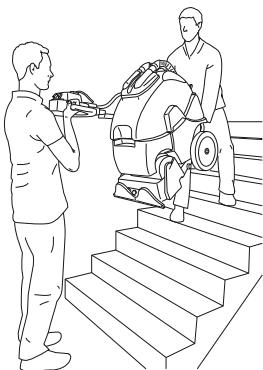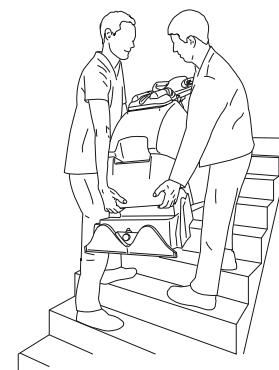


Zakończenie pracy

- Zwolnić dźwignię uruchamiającą.

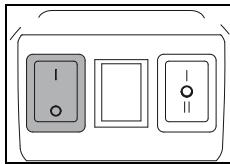


- Wyłączyć urządzenie (głównym włącznikiem).

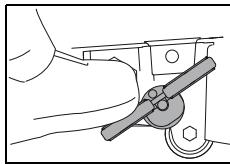

- Nacisnąć pedał do tyłu, aby podnieść dyszę ssącą i szczotkę walcową.

Parkowanie z opuszczonymi narzędziami czyszczącymi może spowodować uszkodzenie dyszy ssącej i szczotki walcowej.

- Wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego.

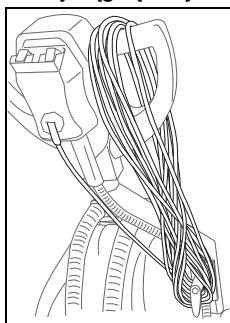

- Wyczyścić kabel zasilający wilgotną szmatką i zwinąć go luźno na uchwycie prowadzącym.

Wskazówka:



Oznaczenie w postaci żółtego punktu przy komponentach oznacza konieczność ich konserwacji i czyszczenia. Każdorazowo po zakończeniu pracy należy opróżnić zbiorniki na brudną i czystą wodę.

Pozostawianie zawartości w zbiornikach powoduje już po kilku godzinach m.in. osadzanie się zanieczyszczeń i wydzielenie nieprzyjemnych zapachów.

Opróżnianie zbiorników na brudną i czystą wodę

Wskazówka:



Usuwanie brudnej wody lub roztworu czyszczącego musi zostać przeprowadzone zgodnie z przepisami krajowymi.

Wskazówka:



Podczas opróżniania zbiornika na brudną wodę należy przestrzegać instrukcji producenta środka czyszczącego dotyczących stosowania środków ochrony indywidualnej.


Wskazówka:



Nie wolno zdejmować zbiornika z urządzenia, gdy jest on napełniony.

Opróżnianie zbiornika na brudną wodę

- Ustawić urządzenie w pobliżu odpowiedniego odpływu.

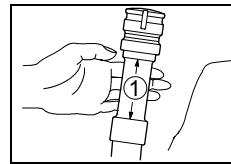


- Wyciągnąć z uchwytu wąż odpływowy brudnej wody.
- Ścisnąć szyjkę (1) węża.

- Skierować wąż odpływowy brudnej wody do odpływu.
- Ostrożnie usunąć pokrywę i opróżnić zbiornik na brudną wodę.

Opróżnianie zbiornika na czystą wodę

- Ustawić urządzenie w pobliżu odpowiedniego odpływu.

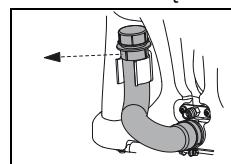

- Wyjąć z uchwytu wąż odpływowy czystej wody.

- Skierować wąż odpływowy czystej wody do odpływu.
- Ostrożnie usunąć niebieską pokrywę, a następnie powoli przechylać urządzenie do tyłu, aby całkowicie opróżnić zbiornik na czystą wodę.

Opróżnianie zbiornika na czystą wodę (przy użyciu dodatkowego węża odpływowego)

Wskazówka:




Dodatkowy wąż odpływowy ma na celu ułatwienie opróżniania zbiornika na czystą wodę, jeżeli nie ma dostępu do odpływu w podłodze.

Wskazówka:



Podczas opróżniania zbiornika nie wolno zostawiać urządzenia bez nadzoru.

- Ustawić urządzenie w pobliżu odpowiedniego odpływu.

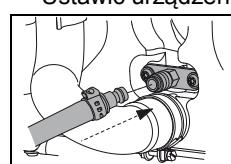

- Podłączyć dodatkowy wąż odpływowy do złącza wtykowego.

- Skierować wąż do odpływu.

- Włączyć (pompę) urządzenie (głównym włącznikiem).
- Opróżnić zbiornik na czystą wodę.

Wskazówka:



Jak tylko woda przestanie płynąć, urządzenie należy natychmiast wyłączyć. Wyłączyć (pompę) urządzenie (głównym włącznikiem).

Uwaga:




Pompa nie może pracować na sucho.
Praca na sucho może skutkować uszkodzeniem.

Czyszczenie szczotki

Wskazówka:



Szczotkę należy czyścić każdorazowo po zakończeniu pracy.

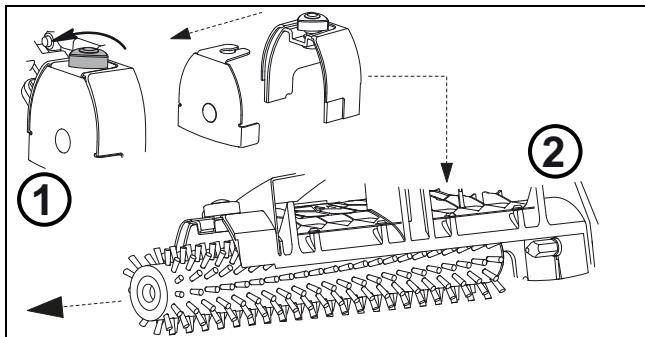

- Wyczyścić szczotkę pod bieżącą wodą.

Czyszczenie filtra przy zbiorniku na czystą wodę

Wskazówka:



Każdorazowo po użyciu funkcji enkapsulacji należy wyczyścić filtr przy zbiorniku na czystą wodę.

Wskazówka:




Ostrożnie przechylić urządzenie na bok, jak pokazano na poniższym rysunku.

Wskazówka:



Aby wyciągnąć filtr, należy użyć dołączonych w zestawie narzędzi.

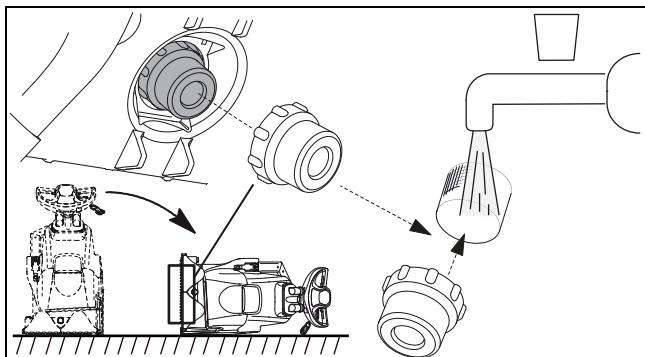


Czyszczenie dysz zraszających

Wskazówka:



Dysze zraszające należy regularnie czyścić.

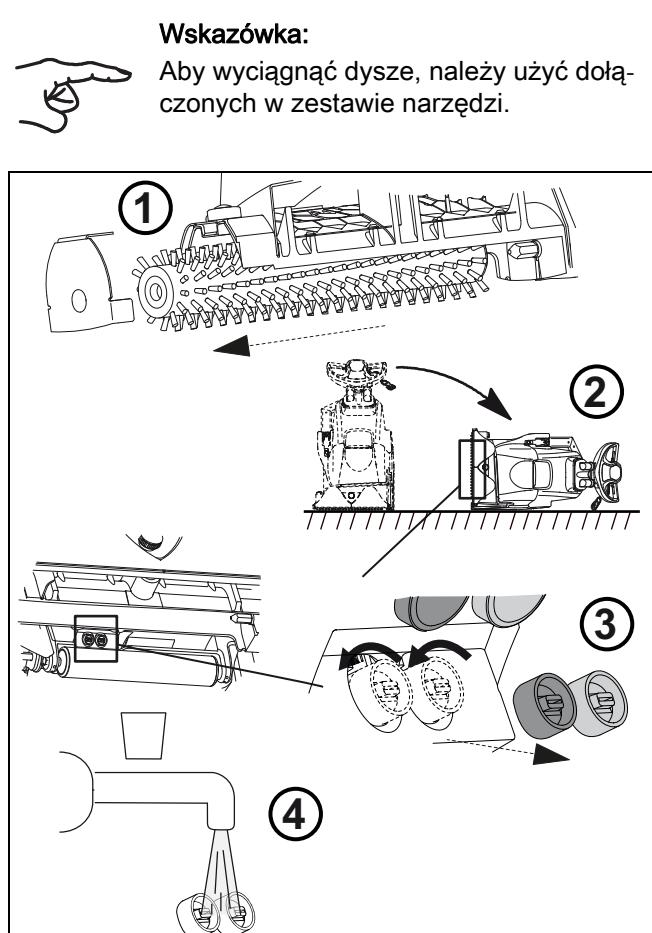

Wskazówka:



Podczas ponownego mocowania dysz należy zwrócić uwagę na kolorowe oznakowanie.

Czyszczenie urządzenia

Uwaga:

Nie wolno czyścić urządzenia strumieniem wody ani za pomocą myjek ciśnieniowych.
Woda może spowodować poważne uszkodzenia mechanicznych i elektrycznych podzespołów wewnętrz urządzeń.

- Urządzenie należy czyścić przy użyciu wilgotnej szmatki.

Przechowywanie/odstawianie urządzenia (wyłączanie z eksploatacji)

Wskazówka:



Urządzenie musi być wyłączone i odłączone od gniazda sieciowego.



Wskazówka:

Podczas przechowywania urządzenia dysza ssąca i szczotka walcowa muszą być podniesione (pozycja parkowania), a pokrywy zbiorników (na czystą i brudną wodę) otwarte, aby możliwe było ich wyschnięcie.

W ten sposób można zapobiec powstaniu pleśni i nieprzyjemnych zapachów.

Serwis, konserwacja i czyszczenie

Konserwacja urządzenia to podstawowy warunek umożliwiający jego niezawodne funkcjonowanie i długi okres eksploatacji.



Uwaga:

Należy używać wyłącznie oryginalnych części TASKI; w przeciwnym razie prawa do roszczeń z tytułu gwarancji i odpowiedzialności producenta nie zostaną uwzględnione!

Objaśnienie oznaczeń:

◊ = każdorazowo po zakończeniu czyszczenia,
◊◊ = co tydzień, ◊◊◊ = co miesiąc, ◊◊◊◊ = okresowo

Czynność:	◊	◊◊	◊◊◊	◊◊◊◊	Strona
kontrola dyszy ssącej i usuwanie zanieczyszczeń	•				
kontrola szczotki walcowej i obudowy szczotki oraz usuwanie zanieczyszczeń	•				256
czyszczenie filtra ssącego i płynaka	•				
czyszczenie dysz zraszających		•	•	•	256
czyszczenie urządzenia wilgotną szmatką		•	•	•	
czyszczenie filtra przy zbiorniku na czystą wodę (enkapsulacja)	•				256
czyszczenie filtra przy zbiorniku na czystą wodę (czyszczenie na mokro z odciąganiem)				•	256

Częstotliwość wykonywania prac konserwacyjnych

Urządzenia TASKI to najwyższej jakości urządzenia przetwarzane zarówno fabrycznie, jak i przez autoryzowane instytucje kontrolne. Podczas długiej eksploatacji podzespoły elektryczne i mechaniczne ulegają procesowi zużycia i starzenia.

- Aby zapewnić bezpieczeństwo eksploatacji oraz gotowość do pracy, w przypadku świecenia wskaźnika serwisowego (ustawienie fabryczne 250 roboczych godzin) lub co najmniej raz w roku należy przeprowadzić serwisowanie.

Wskazówka:

W przypadku nadzwyczajnego obciążenia i/lub niewystarczającej konserwacji konieczne jest skrócenie tych okresów.

Obsługa klienta

Podczas zgłoszenia usterek lub zamówień zawsze należy podać oznaczenie typu i numer urządzenia.

Dane te znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia. Na ostatniej stronie niniejszej instrukcji obsługi można znaleźć adresy najbliższych punktów serwisowych TASKI.

PL

Usterki

Usterka	Możliwa przyczyna	Usuwanie usterki	Strona
Nie można włączyć urządzenia bez aktywowanej funkcji	Urządzenie jest wyłączone	• Włączyć urządzenie głównym włącznikiem	250
	Wtyczka sieciowa jest niepodłączona do gniazda	• Podłączyć wtyczkę do gniazda zasilania sieciowego	
	Uszkodzony kabel zasilający	• Wymienić kabel zasilający	
	Silnik nie pracuje	• Skontaktować się z serwisem	
Szczotka walcowa nie rotuje	Przełącznik napędu szczotki w pozycji wyłączonej	• Ustawić przełącznik napędu szczotki w pozycji włączonej	250
	Silnik nie pracuje	• Skontaktować się z serwisem	
	Nie przestawiono dźwigni uruchamiającej	• Przestawić dźwignię uruchamiającą	250
	Nieprawidłowo zamocowana szczotka walcowa	• Skontrolować i w razie potrzeby prawidłowo zamocować szczotkę	251
Nieprawidłowe odsysanie	Zanieczyszczona dysza ssąca	• Wyczyścić dyszę ssącą	250
	Uszkodzony wąż ssawny	• Skontaktować się z serwisem	
Mało lub brak wody	Zanieczyszczony filtr przy zbiorniku na czystą wodę	• Wyczyścić filtr przy zbiorniku na czystą wodę	256
	Wyłączona pompa	• Włączyć przycisk funkcyjny	250
	Zanieczyszczone dysze	• Wyczyścić dysze	256

Dane techniczne

Urządzenie				
Szerokość robocza	45			cm
Wymiary (D × S × W)	82 × 56 × 86			cm
Waga urządzenia (puste zbiorniki)	55			kg
Napięcie znamionowe	230–240 V~	220 V~	120 V~	AC
Częstotliwość	50	60	60	Hz
Długość kabla zasilającego	15			m
Moc znamionowa, nominalna	2000	2000	1300	W
Zbiornik na czystą wodę, nominalny ±5%	45			

Wartości określone zgodnie z IEC 60335-2-68			
Poziom ciśnienia akustycznego LpA	73		dB(A)
Niedokładność KpA	0,8		dB(A)
Przyspieszenie drgań łącznie	< 2,5		m/s ²
Niedokładność K	0,25		m/s ²
Osłona przeciwbrzegowa	IPX4		
Klasa ochrony	I		

Wyposażenie

Nr	Artykuł
7522314	dodatkowy wąż odpływowy do zbiornika na czystą wodę
7522181	szczotka standardowa (czarna)
7522972	szczotka do enkapsulacji (biała)
8505160	zestaw akcesoriów: wąż Sprühex, kolanko rurowe z zaworem ręcznym, wydłużka rury, dysza sztywna 25 cm
8505150	dysza ręczna 12 cm
8505170	wąż 6 m
8503920	lanka zraszająca z węzłem
7500780	spryskiwacz 7,5 l, przenośny
7512446	zestaw dysz do twardych wykładzin
7502500	szczotka do runa
8502830	wąż napełniający z uniwersalnym złączem wodnym
7514449	miarka
7522783	TASKI Nano Trolley

Transport

Wskazówka:



Urządzenie powinno być przenoszone
przez dwie osoby.



Uwaga:

Podnoszenie urządzenia jest zawsze po-
tencjalnie niebezpieczne!

*Niewłaściwy ruch może spowodować zra-
nienie osób lub uszkodzenie maszyny.*



Uwaga:

Przed podniesieniem urządzenia należy
opróżnić zbiorniki na czystą i brudną wo-
dę.



Wskazówka:

Urządzenie należy transportować w pozy-
cji stojącej.



Wskazówka:

Podczas transportu urządzenie należy od-
powiednio przymocować pasami i zabez-
pieczyć.

Utylizacja

Wskazówka:





Po wycofaniu z eksploatacji urządzenie i
jego wyposażenie należy zutylizować
zgodnie ze stosownymi procedurami i
obowiązującymi przepisami. Klienci mogą
uzyskać stosowną pomoc w serwisach Di-
versey.

PL


Wymiary urządzenia

Wymiary podano w centymetrach!

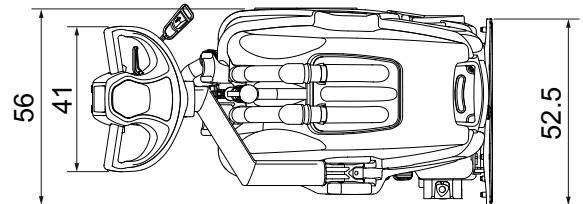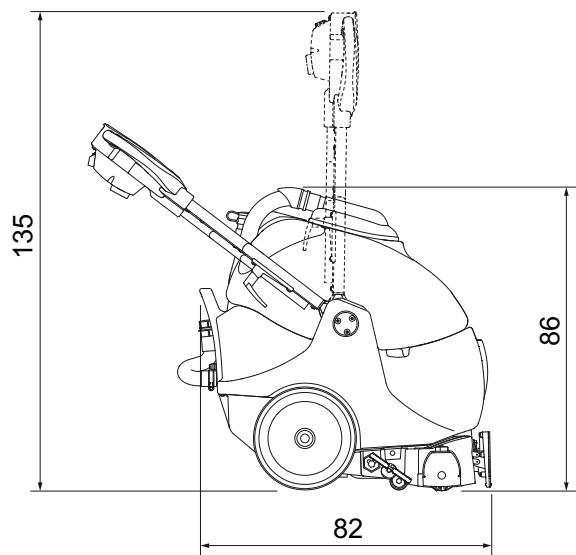

Tradução das instruções de utilização originais

CUIDADO!

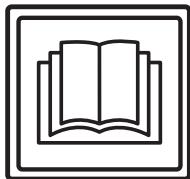

Antes da primeira colocação em funcionamento, é obrigatório ler as instruções de utilização e as instruções de segurança.

Guarde cuidadosamente as instruções de utilização e mantenha-as acessíveis para poderem ser consultadas a qualquer momento.

Explicações dos símbolos



Perigo:

Este símbolo alerta para informações importantes. A não observância destas indicações pode representar perigo para pessoas e / ou provocar danos materiais consideráveis!



Cuidado:

Este símbolo alerta para informações importantes. A não observância destas indicações pode provocar avarias e danos materiais!



Nota:

Este símbolo alerta para informações importantes associadas à utilização eficiente do produto. A não observância destas indicações pode provocar avarias!

- Contém indicações sobre os passos de trabalho que devem ser executados sequencialmente.

Índice

Instruções de segurança	261
Produtos de limpeza	263
Documentação alargada	263
Vista da estrutura	264
Antes da colocação em funcionamento	265
Início de trabalho	267
Fim do trabalho	269
Assistência técnica, manutenção e cuidado	271
Avarias	272
Dados técnicos	272
Acessórios	273
Transporte	273
Eliminação	273
Dimensões da máquina	274

Utilização adequada de máquinas

As máquinas destinam-se ao uso comercial (por ex. em hotéis, escolas, hospitais, fábricas, centros comerciais, pavilhões desportivos, escritórios, etc.).

Respeitando rigorosamente estas instruções de utilização, as técnicas de aplicação indicadas na página 266 são válidas para cada um dos tipos.

Estas máquinas foram concebidas exclusivamente para serem usadas em áreas interiores.

Cuidado:

 Esta máquina não pode ser utilizada para a limpeza a fundo de pavimentos duros.



Perigo:

As modificações na máquina não autorizadas pela Diversey conduzem à perda de validade dos indicadores de segurança e da conformidade CE. Uma utilização da máquina contrária à utilização adequada de máquinas pode causar danos pessoais, na máquina e no ambiente de trabalho. Nestes casos quaisquer direitos de garantia e a indemnização perdem a validade.

Instruções de segurança

As máquinas TASKI foram projetadas e construídas de acordo com os requisitos legais básicos de segurança e proteção da saúde pelas diretivas CE e, por isso, exibem marcação CE.



Perigo:

A máquina só pode ser utilizada por pessoas que tenham recebido formação sobre a operação e funcionamento da máquina ou tenham comprovado as suas capacidades na sua utilização e tenham sido expressamente autorizadas para o seu uso.



Perigo:

A máquina não pode ser utilizada por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas, incluindo crianças, ou sem experiência e conhecimentos.

As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com a máquina.



Perigo:

A máquina não pode ser utilizada em áreas onde se encontrem armazenados ou sejam processados materiais explosivos ou facilmente inflamáveis (por ex. benzina, solventes, fuelóleo, poeiras).

Os componentes elétricos ou mecânicos poderão causar a ignição destes materiais.

PT

**Perigo:**

A máquina não pode ser utilizada para aspirar materiais tóxicos, prejudiciais para a saúde, corrosivos ou que causem irritação (por ex. pós perigosos, etc.). O sistema de filtragem não bloqueia eficazmente este tipo de materiais.

Mantém-se viável a possibilidade de que seja afetada a saúde do utilizador e de terceiros.

**Perigo:**

Tenha em atenção as condições específicas do local, em especial a presença de terceiros e de crianças! Deve, por ex., dar especial atenção ao modo de reduzir a velocidade ao aproximar-se de zonas irregulares, por ex. portas ou curvas.

**Perigo:**

Não podem ser transportadas pessoas nem objetos nesta máquina.

**Perigo:**

No caso de ocorrência de uma anomalia, um defeito ou após uma colisão ou uma queda, a máquina deve ser inspecionada por um técnico especializado autorizado antes de voltar a ser colocada em funcionamento. O mesmo é válido para os casos em que a máquina é deixada ao ar livre, mergulhada em água ou exposta a humidade.

**Perigo:**

Se forem causados danos em peças relevantes ao nível da segurança, por ex. na proteção da escova, cabo principal ou tampas de acesso a peças condutoras de energia, o funcionamento da máquina deve ser imediatamente interrompido!

**Perigo:**

A máquina não pode ser immobilizada, estacionada ou armazenada em superfícies inclinadas.

**Perigo:**

A máquina tem de estar desligada antes da realização de qualquer reparação na mesma.

**Perigo:**

Verifique regularmente o cabo principal quanto a possíveis danos e desgaste e não coloque a máquina em funcionamento se não se encontrar em perfeito estado; nesse caso, solicite a reparação por um técnico especializado autorizado!

**Cuidado:**

A máquina deve ser protegida contra utilização não autorizada. Antes de deixar a máquina, guarde-a num espaço fechado.

**Cuidado:**

A máquina deve ser operada e armazenada apenas em ambientes secos, sem pó, com temperaturas de + 10 até + 35 graus.

**Cuidado:**

A execução dos trabalhos de reparação nas peças mecânicas ou elétricas da máquina é da exclusiva responsabilidade do pessoal técnico autorizado, familiarizado com as diretrizes relevantes em matéria de segurança.

**Cuidado:**

Só podem ser utilizadas ferramentas (escovas, blocos ou semelhantes) que se encontrem especificadas como acessórios nas instruções de utilização ou que sejam recomendadas pelo consultor TASKI. As outras ferramentas podem comprometer a segurança e o funcionamento da máquina.

**Cuidado:**

As diretrizes nacionais sobre proteção pessoal e prevenção de acidentes como também as indicações do fabricante sobre a utilização da solução de limpeza têm de ser observadas de forma consistente.

**Cuidado:**

É proibido encaixar e desencaixar a ficha de alimentação com as mãos molhadas!

**Cuidado:**

Verifique se a voltagem indicada na placa de características coincide com a tensão de rede de que dispõe!

**Cuidado:**

Certifique-se de que o cabo principal não pode ser esmagado ou puxado por ferramentas em movimento (escovas, blocos ou semelhante) ou danificado por ação do calor, óleo e arestas afiadas!

**Cuidado:**

Desligar a unidade de sucção imediatamente após o surgimento de espuma ou de líquidos na máquina!!!

**Cuidado:**

As máquinas e aparelhos TASKI foram construídos com tecnologia de ponta que permite anular os efeitos nocivos para a saúde das emissões de ruído ou das vibrações.

Ver dados técnicos na página 272.

Produtos de limpeza

Nota:



As máquinas da TASKI são concebidas para poder alcançar os melhores resultados de limpeza com os produtos de limpeza TASKI.

Os outros produtos de limpeza podem provocar avarias e danos na máquina ou no ambiente de trabalho.

Por esta razão recomendamos que sejam usados exclusivamente produtos de limpeza TASKI.

As avarias provocadas pela utilização de produtos de limpeza inapropriados não são cobertas pela garantia.

Para mais informações contacte o seu representante da assistência técnica da TASKI.

Documentação alargada


Nota:



O esquema elétrico desta máquina pode ser consultado na Lista de sobressalentes.

Para mais informações contacte o seu serviço de apoio ao cliente.

Vista da estrutura

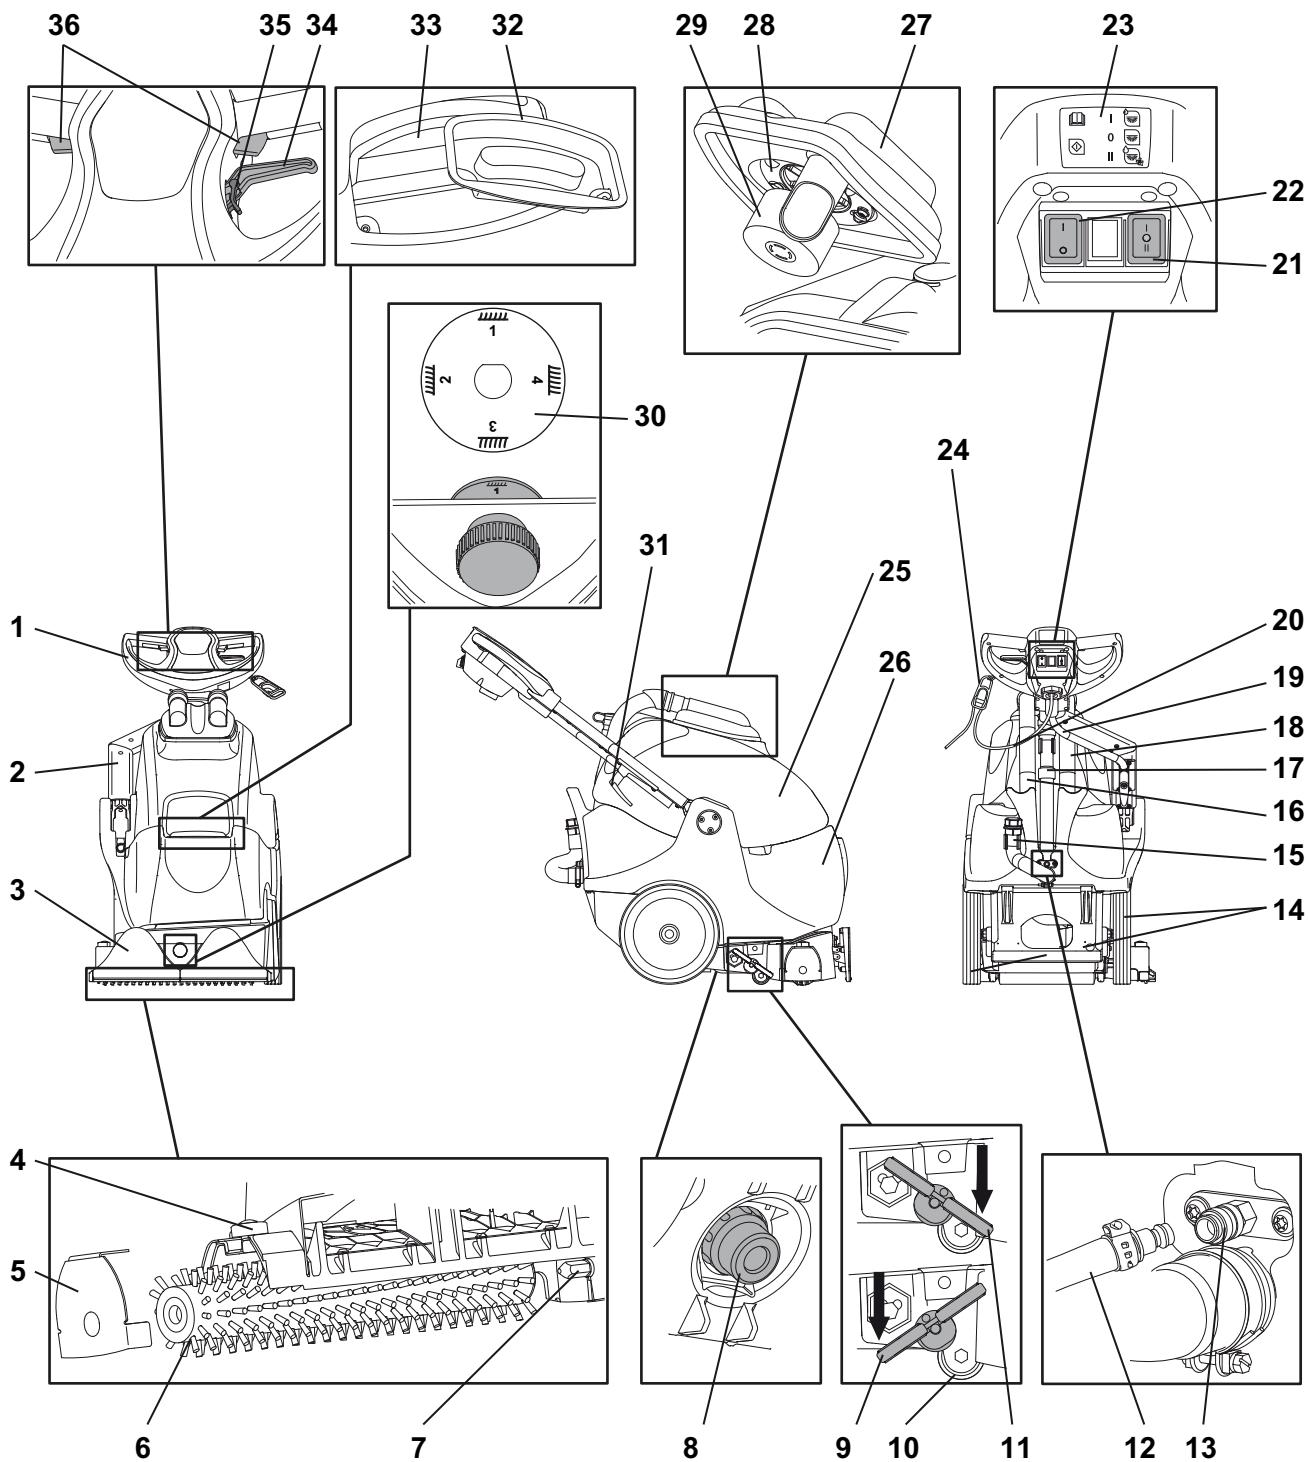

- 1 Pega
- 2 Barra guia de aço
- 3 Rodo
- 4 Pega triangular para destravar o suporte da escova
- 5 Tampa da escova de encaixe e suporte da escova
- 6 Escova cilíndrica
- 7 Sextavado centrado para escova
- 8 Filtro do tanque de água limpa
- 9 Pedal na posição de estacionamento (rodo e escova cilíndrica em cima)
- 10 Cilindro de apoio
- 11 Pedal na posição de trabalho (rodo e escova cilíndrica em baixo)
- 12 Mangueira de drenagem adicional para tanque de água limpa (ferramenta manual opcional)
- 13 Barra de ligação fêmea rápida (mangueira de drenagem adicional e acessório manual)
- 14 Rodas de transporte
- 15 Mangueira de drenagem do tanque de água limpa (tampa azul)
- 16 Mangueira de sucção do tanque de recuperação
- 17 Mangueira de drenagem do tanque de recuperação
- 18 Mangueira de sucção do tanque de água limpa
- 19 Passagem do cabo
- 20 Cabo de alimentação
- 21 Interruptor de funcionamento (I = encapsulamento, 0 = apenas escova, II = pulverização extração)
- 22 Interruptor principal (LIGAR / DESLIGAR)
- 23 Explicação da função
- 24 Alívio de tração do cabo
- 25 Tanque de recuperação
- 26 Tanque de água limpa
- 27 Tampa do tanque de recuperação
- 28 Filtro de aspiração
- 29 Boia
- 30 Regulação da altura da escova
- 31 Encaixe do cabo
- 32 Tampa do tanque de água limpa
- 33 Indicador do nível de enchimento
- 34 Alavanca de regulação para inclinação da coluna de guia
- 35 Dispositivo de travamento da alavanca de regulação para livre circulação da barra guia de aço
- 36 Alavanca de operação do motor da escova (LIGAR/ DESLIGAR)

Antes da colocação em funcionamento

Instalar a escova cilíndrica


Antes de colocar verificar:

- se a escova não excede a marcação vermelha/amarela ou 1,4 cm do comprimento das cerdas.

Cuidado:

Não utilizar escovas que já tenham atingido o limite de desgaste. Utilizar exclusivamente ferramentas originais da TASKI.

A não observância pode causar resultados insatisfatórios de limpeza até dano no pavimento.

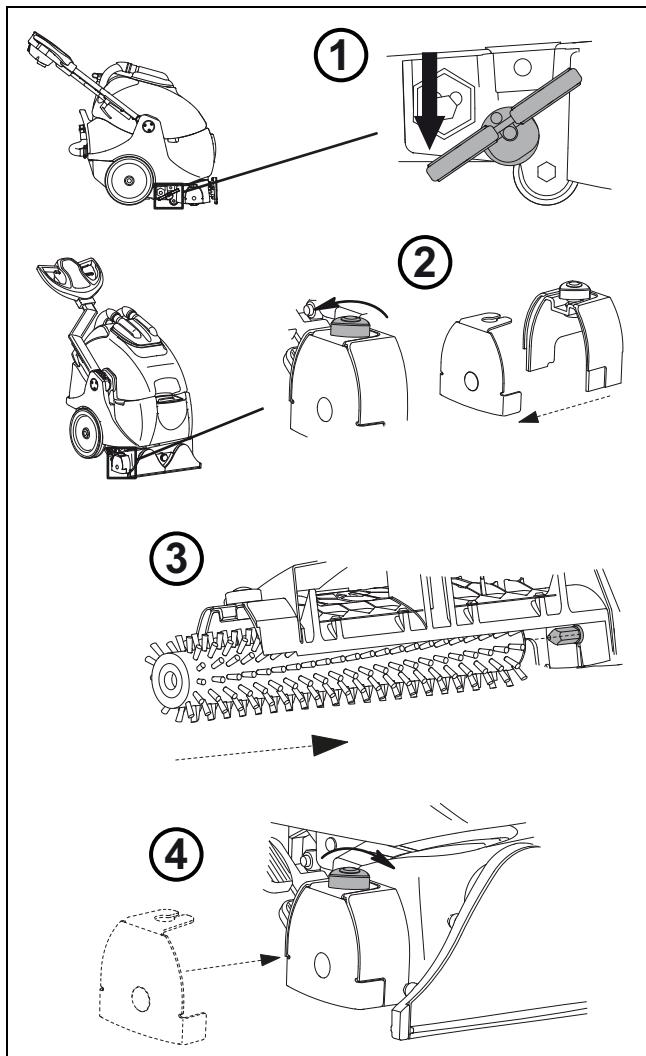

PT


Encher o tanque de água limpa



Cuidado:

Temperatura máxima da água permitida
60 °C/140 °F.

A Diversey recomenda a utilização de
água fria visto que a água quente no con-
tacto com o chão absorve de imediato a
sua temperatura o que não traz nenhuma
vantagem.

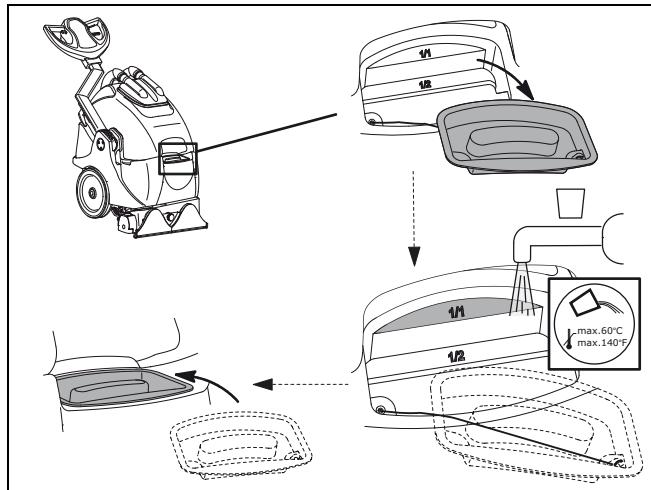

Dosagem



Cuidado:

Quando lidar com produtos químicos tem
de usar luvas de proteção, óculos de pro-
teção e vestuário (de proteção) de tra-
balho adequado!



Nota:

Utilize apenas produtos químicos reco-
mendados pela Diversey e tenha em aten-
ção a informação dos produtos.



Perigo:

A utilização de produtos inadequados (en-
tre outros produtos contendo cloro, ácido
ou solventes) pode representar perigo
para a saúde, bem como danos significa-
tivos na máquina.


Ajustar a altura da escova



Cuidado:


A posição da escova tem de ser determi-
nada de acordo com a altura do tapete.

*Uma regulação incorreta pode provocar
danos no tapete.*

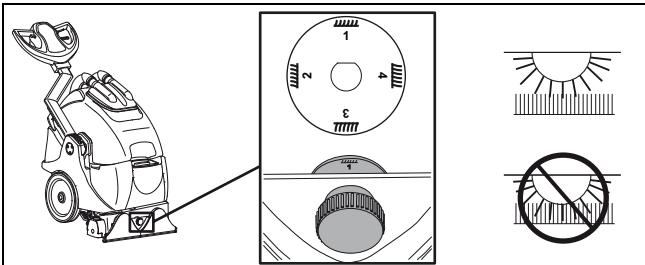

- 1= piso curto, posição da escova baixa
- 4= piso longo, posição da escova elevada

Painel de controlo

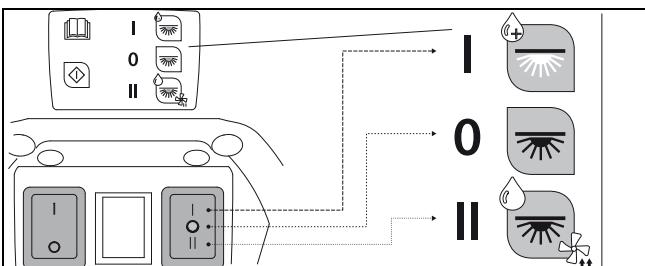

- I: Água, escova e produto de limpeza (encapsulamen-
to), (escova branca)
- 0: Apenas escova (incorporação)
- II: Água, escova e motor de sucção (extração de pulve-
rização), (escova preta)

Preparar tapete



Nota:

Aspire o tapete antes de trabalhar com a
máquina de limpeza de tapete.

Em caso de manchas visíveis trate o tape-
te com um tira-nódoas TASKI. O seu par-
ceiro da assistência técnica da Diversey
pode ser-lhe útil.

Técnica de aplicação

Máquina	
Limpeza intermédia (encapsulamento)	sim
Limpeza básica (extração de pulverização)	sim
Lavagem húmida com detergente	não
Lavagem a seco com detergente	não

Métodos de limpeza

Nota:



Na "Carta de métodos", é descrito detalhadamente o método de limpeza.

Para informações mais precisas, contacte o seu consultor TASKI.

Pulverização extração

Pulverização extração

Limpeza de um revestimento têxtil com jato de água de bocal de pulverização e aspiração simultânea da água suja. É removida a sujidade do revestimento têxtil na superfície e a fundo; tempo longo de secagem.

Método indireto:

pré-pulverizar solução de limpeza e deixar atuar; no 2.º ciclo de trabalho, lavar com água limpa e aspirar simultaneamente.

Método direto:

efetuar a extração de pulverização diretamente com a solução de limpeza num ciclo de trabalho.

Nota:



Para o método de limpeza de pulverização extração, tem de ser utilizada a escova preta.

Encapsulamento

Encapsulamento

Limpeza de um revestimento têxtil através da colocação e escovagem de uma solução de limpeza. Com a secagem, a sujidade é acumulada e pode ser aspirada no fim com um aspirador de escovas.

Nota:



Para o método de limpeza de encapsulamento tem de ser utilizada a escova branca.

Nota:



A ferramenta manual não pode ser utilizada no método de limpeza de encapsulamento

Nota:



O filtro do tanque de água limpa tem de ser limpo após cada utilização, ver página 270.

Início de trabalho

Nota:




Informe-se sobre as propriedades do tapete antes de iniciar a limpeza.

Uma utilização incorreta da máquina e do produto de limpeza pode provocar danos no tapete.

Cuidado:


Durante os trabalhos com esta máquina deve ser usado calçado antiderrapante e roupa de trabalho apropriada!

Início da limpeza

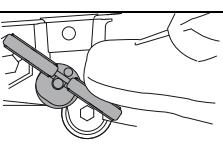

- Pressione o pedal para a frente para a posição de trabalho.

Dessa forma, o rodo e a escova são descidos.

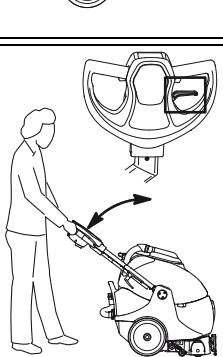


- Acione a alavancade regulação na pega da máquina e desça lentamente a barra guia de aço para baixo até que seja alcançada uma posição de trabalho agradável.

Solte a alavancade regulação e, de seguida, a barra guia de aço encaixa.


Nota:



Pode também trabalhar com barra guia de aço com livre movimento introduzindo o travamento da alavancade regulação.

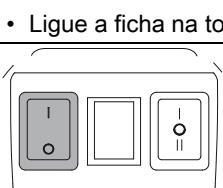

- Ligue a ficha na tomada de alimentação.
- Ligue a máquina (interruptor principal).

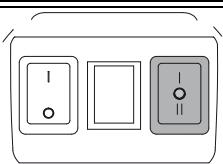


- Ajuste a função pretendida.
- I = encapsulamento (água, escova e produto de limpeza)
- O = incorporação (apenas escova)
- II = extração de pulverização (água, escova e motor de sucção)

Nota:



Passe o cabo principal com a mão.

Certifique-se de que o cabo principal não entra em contacto com a ferramenta.

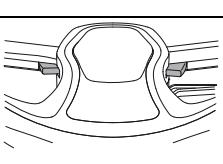

- Pressione a alavancade operação.
- Desta forma, a escova é colocada em movimento.*

Métodos de trabalho


Nota:



Na "Carta de métodos", é descrito detalhadamente o método de trabalho.
Para informações mais precisas, contacte o seu consultor TASKI.


Trabalhar para trás

- Comece pela parede em que se encontra a tomada.
- Puxe a máquina para trás.
- Termine a função de escova e pulverização a aprox. 30 cm do fim da linha.
- Mova a máquina para o ponto inicial da linha seguinte.

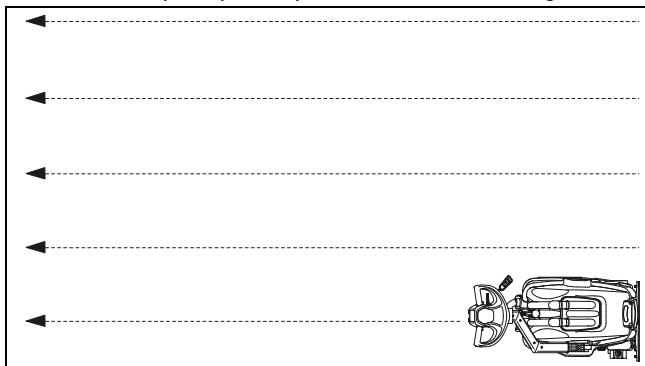

Trabalhar para a frente

- Desloque todas as linhas consecutivamente num curso de curva.

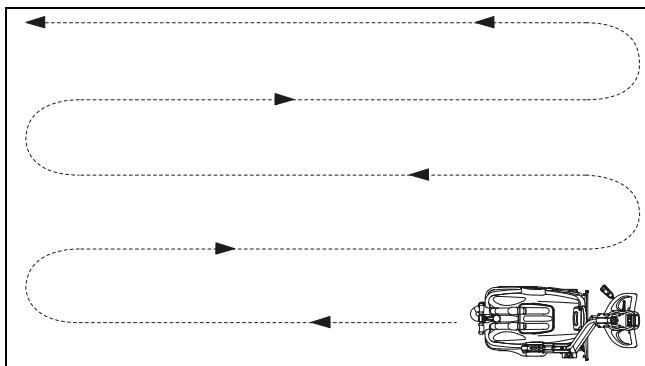

Nota:



As linhas devem sobrepor-se em aprox. 3 cm para garantir uma limpeza completa do tapete.

Mudança de função



Cuidado:

Quando alterna entre a função I e II, tem de garantir que ambos os tanques são bem lavados.

Transporte pelas escadas

Nota:



No geral, o transporte em escadas apenas pode ser realizado por duas pessoas.

- Desligue a máquina.
- Retire a ficha da tomada de alimentação.



Cuidado:

Qualquer elevação da máquina representa risco!

Um passo em falso pode provocar ferimentos e danos na máquina.





Cuidado:

O tanque de água limpa assim como o tanque de recuperação devem ser completamente esvaziados antes da elevação.

Variantes do transporte pelas escadas


Lateralmente

À frente - atrás

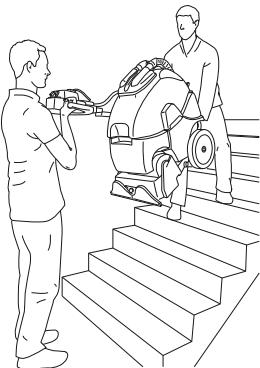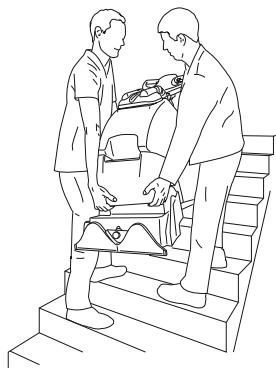


Fim do trabalho

- Solte a alavanca de comando.

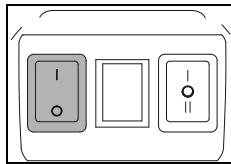


- Desligue a máquina (interruptor principal).

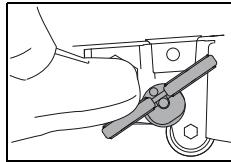

- Para elevar o rodo e escova cilíndrica, pressione o pedal para trás.

Se estacionar com a ferramenta desida, podem ser provocados danos no "rodo e escova cilíndrica".

- Retire a ficha de alimentação da tomada de alimentação.

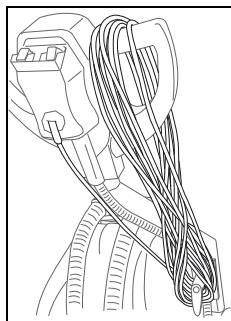

- Limpe o cabo de alimentação com um pano húmido e enrole-o de forma frouxa na pega da máquina.

Nota:



Todos os componentes a limpar são identificados com um ponto de manutenção amarelo. Esvazie e limpe o tanque de água limpa e de recuperação depois de cada utilização da máquina.

A água parada provoca, logo após algumas horas, odores desagradáveis e deposição de detritos, entre outros.

Esvaziar o tanque de recuperação e de água limpa

Nota:



Deve proceder-se à eliminação da água suja ou solução de limpeza de acordo com as normas nacionais.

Nota:



Durante o esvaziamento do tanque de recuperação tenha em atenção as normas do fabricante da solução de limpeza, nomeadamente com relação ao equipamento de proteção pessoal.


Nota:



O tanque não pode ser retirado da máquina totalmente cheio.

Esvaziar o tanque de recuperação

- Desloque a máquina para um escoamento adequado.

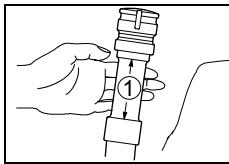


- Tire a mangueira de drenagem da água suja do apoio.
- Dobre o gargalo (1) da mangueira.

- Mantenha a mangueira de drenagem de água suja no escoamento
- Retire cuidadosamente a tampa e drene o tanque de recuperação.

Esvaziar o tanque de água limpa

- Desloque a máquina para um escoamento adequado.

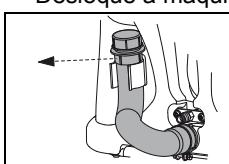

- Tire a mangueira de drenagem da água limpa do apoio.

- Mantenha a mangueira de drenagem de água limpa no escoamento.
- Retire cuidadosamente a tampa azul, incline lentamente a máquina para trás para esvaziar completamente o tanque de água limpa.

Esvaziar o tanque de água limpa (com mangueira de drenagem adicional)

Nota:




A mangueira de drenagem adicional serve de auxílio avançado para a drenagem do tanque de água limpa se não estiver disponível um sifão.

Nota:



Durante todo o processo de drenagem, permaneça junto à máquina.

- Desloque a máquina para um escoamento adequado.

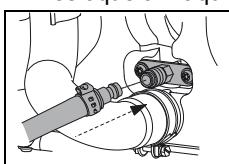

- Introduza a mangueira de drenagem adicional na barra de ligação fêmea rápida.

- Mantenha a mangueira de drenagem adicional no escoamento.
- Ligar (interruptor principal) a máquina (bomba).
- Drene o tanque de água limpa.

Nota:



Desligue imediatamente a máquina quando deixar de sair água.

Desligue (interruptor principal) a máquina (bomba).

Cuidado:

A bomba não pode trabalhar em seco.
Um funcionamento a seco pode provocar danos.




PT

Limpar a escova

Nota:



Limpe a escova de cada vez que termine os trabalhos de limpeza.

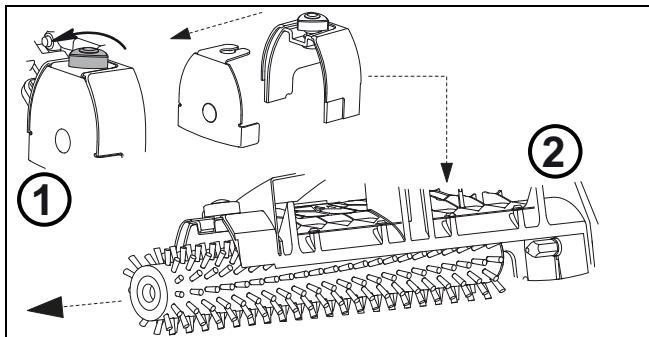

- Lave a escova em água corrente.

Limpar o filtro do tanque de água limpa

Nota:



No fim de cada operação, limpe o filtro do tanque de água limpa com o método de limpeza de encapsulamento.

Nota:




Incline a máquina cuidadosamente para o lado indicado na imagem em baixo.

Nota:



Para a remoção do filtro, utilize a ferramenta fornecida.

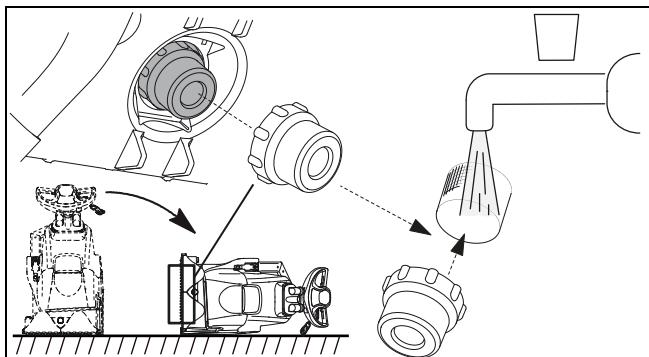

Limpar os bocais de pulverização

Nota:




Limpe os bocais de pulverização regularmente.



Nota:

Para a remoção dos bocais de pulverização, utilize a ferramenta fornecida.

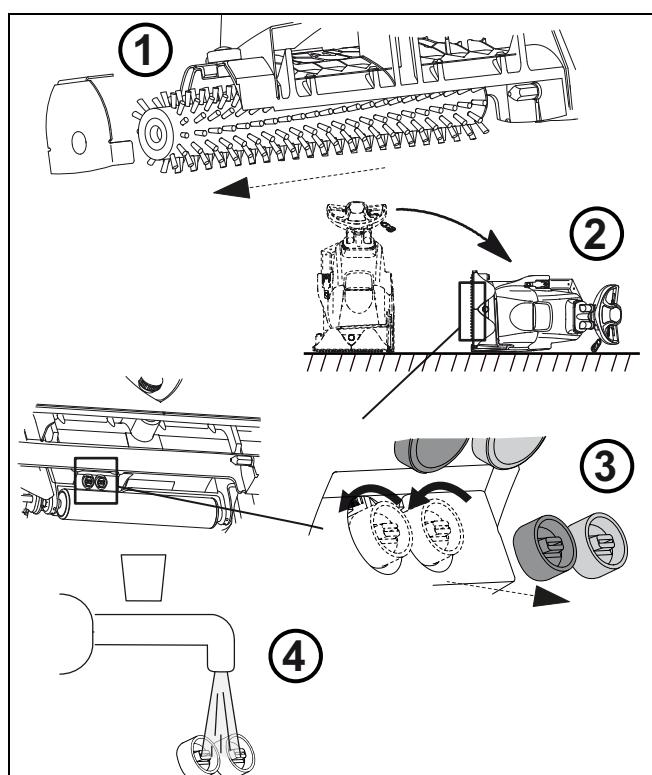

Nota:



Ao colocar novamente, atente na codificação de cores dos bocais de pulverização.

Limpar a máquina

Cuidado:

 Quando lavar a máquina com um dispositivo de limpeza a alta pressão ou com jato de água.
A água infiltrada na máquina pode causar danos nas peças mecânicas ou elétricas.

- Limpe a máquina com um pano húmido.

Armazenar / Estacionar a máquina

Nota:



A máquina deve ser desligada e a ficha retirada da tomada.



Nota:

Guarde a máquina com o rodo e a ferramenta levantados (posição de estacionamento) e com a tampa do tanque aberta (tanque de água limpa e de recuperação). Desta forma, o tanque pode secar. Ao mesmo tempo, evita-se a formação de bolor e de fungos e os odores desagradáveis.

Assistência técnica, manutenção e cuidado

A manutenção da máquina é condição obrigatória para uma operação em perfeitas condições e para uma maior vida útil.



Cuidado:

Só podem ser utilizadas peças originais da TASKI, caso contrário os direitos de garantia e de indemnização perdem validade!

Explicações dos símbolos:

◊ = A cada final do processo de limpeza,
◊◊ = todas as semanas, ◊◊◊ = todos os meses,
◊◊◊◊ = periodicamente

Tarefa	◊	◊◊	◊◊◊	◊◊◊◊	Página
Verificar o rodo e limpá-lo de sujidades	•				
Verificar a escova cilíndrica e escova de encaixe e limpá-las de sujidades	•				270
Limpar o filtro de aspiração e boia	•				
Limpar os bocais de pulverização		•	•	•	270
Limpar a máquina com um pano húmido		•	•	•	
Limpar o filtro do tanque de água limpa (encapsulamento)	•				270
Limpar o filtro do tanque de água limpa (pulverização extração)				•	270

Intervalo de manutenção

As máquinas TASKI são máquina de elevada qualidade, com segurança comprovada de fábrica por auditores autorizados. Os componentes elétricos e mecânicos estão sujeitos após um período de utilização prolongado ao desgaste e envelhecimento.

- Para preservar a segurança da operação e a prontidão operacional deve ser executado um serviço de assistência técnica após 250 horas de trabalho ou pelo menos uma vez por ano.



Nota:

Em caso de condicionantes extraordinárias e/ou manutenção insuficiente devem ser estabelecidos intervalos mais curtos.

Serviço ao cliente

Se, devido a uma avaria, entrar em contacto connosco, deverá indicar-nos sempre a designação do modelo e o número da máquina.

Estas informações encontram-se na placa de características da sua máquina. Na última página das instruções de utilização encontrará o endereço do seu representante de assistência técnica TASKI mais próximo.

Avarias

Avaria	Causa possível	Resolução da avaria	Página
Não é possível ligar a máquina sem função	Máquina desligada	• Ligar o interruptor principal	264
	Ficha de alimentação não inserida	• Ligue a ficha de alimentação à tomada de alimentação	
	Cabo principal com defeito	• Substituir cabo principal	
	Motor não roda	• Contactar o parceiro de assistência técnica	
A escova cilíndrica não roda	Interruptor de acionamento da escova desligado	• Ligue o interruptor de acionamento da escova	264
	Motor não roda	• Contactar o parceiro de assistência técnica	
	Alavanca de operação não acionada	• Acione a alavanca de operação	264
	Escova cilíndrica não está corretamente inserida	• Verificar a escova cilíndrica e, se necessário, inserir corretamente	265
Aspiração fraca	Sujidade no rodo	• Limpar rodo	264
	Mangueira de sucção avariada	• Contactar o parceiro de assistência técnica	
Pouca ou nenhuma água	Filtro do tanque de água limpa com sujidade	• Limpar o filtro do tanque de água limpa	270
	Bomba desligada	• Acionar o interruptor de funcionamento	264
	Bocais entupidos	• Limpar os bocais	270

Dados técnicos

Máquina				
Largura de trabalho	45			cm
Medidas (C x L x A)	82 x 56 x 86			cm
Peso da máquina (tanque vazio)	55			kg
Voltagem	230-240V~	220V~	120V~	AC
Frequência	50	60	60	Hz
Comprimento do cabo principal	15			m
Potência nominal	2000	2000	1300	W
Tanque de água limpa nominal +/- 5%	45			

Valores determinados conforme IEC 60335-2-68		
Nível de pressão acústica LpA	73	dB(A)
Instabilidade KpA	0.8	dB(A)
Valor total de vibração	<2.5	m/s ²
Instabilidade K	0,25	m/s ²
Protegido contra salpicos de água	IPX4	
Classe de proteção	I	

Acessórios

N.º	Artigo
7522314	Mangueira de drenagem adicional para tanque de água limpa
7522181	Escova padrão (preta)
7522972	Encapsulamento de escova (branca)
8505160	Conjunto de acessórios composto por: Mangueira Sprühex, tubo da curvatura com válvula manual, tubo de extensão, bocal fixo de 25 cm
8505150	Bocal lateral 12 cm
8505170	Mangueira 6 m
8503920	Lança de pulverização com mangueira
7500780	Dispositivo de pulverização 7.5 l (portátil)
7512446	Conjunto de bocais de revestimento duro
7502500	Escova para alcatifas
8502830	Enchimento da mangueira com água de acoplamento com ajuste de água Revoflow universal
7514449	Copo doseador
7522783	TASKI Nano Trolley

Transporte

Nota:



O transporte da máquina só pode, geralmente, ser realizado a dois.



Cuidado:

Qualquer elevação da máquina representa risco!

Um passo em falso pode provocar ferimentos e danos na máquina.



Cuidado:

O tanque de água limpa assim como o tanque de recuperação devem ser completamente esvaziados antes da elevação.



Nota:

Transporte a máquina na vertical.



Nota:

Ao fazê-lo, certifique-se de que a máquina está presa com cintas e bem fixada no veículo de transporte.

Eliminação



Nota:




Depois de desmantelada, a máquina e os acessórios devem ser reciclados de modo correto, em conformidade com as normas nacionais. O seu representante da assistência técnica Diversey pode ajudá-lo na tarefa.

Dimensões da máquina

Medidas em centímetros!

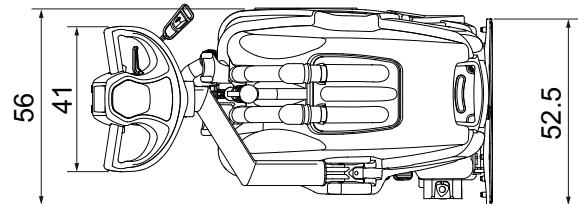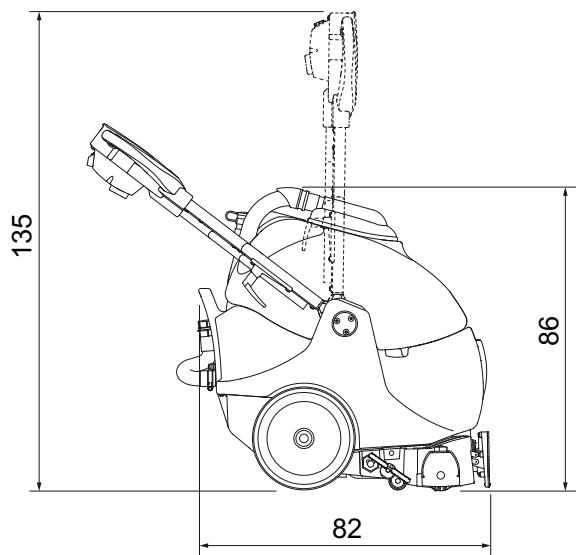

Traducerea originalului Instrucțiunilor de utilizare

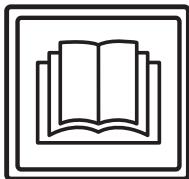

ATENȚIE!

Înainte de prima punere în funcțiune citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și cele de siguranță pentru mașină.
Păstrați instrucțiunile de utilizare într-un loc sigur și u?or accesibil pentru a putea fi consultate în orice moment.

Legendă:



Avertizare:

Acest simbol indică informații importante. Nerespectarea acestor indicații poate pune în pericol siguranța persoanelor și / sau poate cauza pagube materiale ample!



Atenție:

Acest simbol indică informații importante. Nerespectarea acestor indicații poate duce la defecțiuni și pagube materiale!



Indicație:

Acest simbol indică informații importante în legătură cu utilizarea eficientă a produsului. Nerespectarea acestor indicații poate duce la defecțiuni!

- Conține indicații la pașii de lucru, care trebuie urmați succesiv.

Cuprins

Instrucțiuni privind siguranța	275
Produse de curățare	277
Documente extinse	277
Prezentare construcție	278
Înainte de punerea în funcțiune	279
Începerea lucrului	281
Terminarea lucrului	283
Service, întreținere și îngrijire	285
Defecțiuni	286
Informații tehnice	286
Accesorii	287
Transportul	287
Evacuarea la deșeuri	287
Dimensiunile mașinii	288

Scopul utilizării

Mașina este destinată utilizării profesionale (de exemplu în hoteluri, școli, spitale, fabrici, centre comerciale, săli de sport, birouri și.a.).

Cu respectarea strictă a acestor instrucțiuni de utilizare, tehniciile de aplicare menționate la pagina 280 se aplică tipurilor individuale.

ACESTE MAȘINI SUNT CONCEPTE EXCLUSIV PENTRU UTILIZAREA ÎN SPAȚII INTERIOARE.

Atenție:

Această mașină nu trebuie utilizată pentru curățarea în profunzime a pardoselilor cu suprafețe dure.



Avertizare:

Modificări ale mașinii neautorizate de Diversey vor duce la anularea valabilității marajelor de siguranță și a certificatului de conformitate CE. Utilizarea mașinii neconformă cu destinația poate produce accidentarea personalului, deteriorarea mașinii și afectarea zonei de lucru. În astfel de cazuri se anulează orice pretenții de garanție sau de efectuare a unor eventuale lucrări în garanție.

Instrucțiuni privind siguranță

Mașinile TASKI datorită tipului de construcție și modului de fabricație, sunt în conformitate cu directivele UE esențiale referitoare la siguranță și sănătate și, de aceea, poartă marajul CE.



Avertizare:

Această mașină poate fi utilizată doar de către persoane care sunt instruite corespunzător cu privire la utilizarea mașinii sau care și-au dovedit abilitățile cu privire la utilizarea mașinii și care sunt autorizate explicit să utilizeze mașina.



Avertizare:

Mașina nu are voie să fie utilizată de persoane cu capacitați psihice, senzoriale sau mentale limitate, inclusiv de către copii, sau cu o lipsă de experiență și cunoștințe.

Copiii trebuie supravegheati pentru a fi siguri că nu se joacă cu mașina.



Avertizare:

Această mașină nu trebuie utilizată în spații unde sunt depozitate sau prelucrate substanțe explozibile și ușor inflamabile (de exemplu benzină, solvenți, combustibil pentru încălzire, praf etc.).

Componentele electrice sau mecanice pot duce la aprinderea acestor materiale.

RO

**Avertizare:**

Nu este permisă utilizarea mașinii pentru aspirarea substanțelor otrăvitoare, care dăunează sănătății, corozive sau iritante (de exemplu pulberi periculoase etc.). Sistemul de filtrare nu reține suficient materiale de acest fel.

O posibilă afectare a sănătății utilizatorului sau a terților nu poate fi exclusă.

**Avertizare:**

Acordați atenție condițiilor locale precum terți și copii! Mai ales în apropierea zonelor cu vizibilitate limitată, de exemplu înainte de uși sau curbe, trebuie redusă viteza.

**Avertizare:**

Nu este permisă transportarea altor persoane sau obiecte cu această mașină.

**Avertizare:**

La apariția unei erori în funcționare, a unei defectiuni precum și după o coliziune sau o răsturnare, mașina trebuie verificată de un specialist autorizat înainte de a fi pusă din nou în funcțiune. Același lucru este valabil dacă mașina a fost lăsată în aer liber, a fost scufundată în apă, respectiv a fost expusă umezelii.

**Avertizare:**

În cazul deteriorării unor părți componente relevante pentru siguranță, precum capucul periilor, cablul electric sau capace care permit accesul la piesele sub tensiune, funcționarea mașinii va fi imediat întreruptă!

**Avertizare:**

Mașina nu poate fi oprită, parcată sau depozitată pe suprafete înclinate.

**Avertizare:**

Mașina trebuie oprită și cablul de alimentare trebuie deconectat de la priză în cazul oricărora lucrări efectuate la mașină.

**Avertizare:**

Verificați cu regularitate dacă nu există defecțiuni sau deteriorări la cablul de alimentare și scoateți mașina din funcționare dacă respectivul cablu nu este într-o stare ireproșabilă. În asemenea cazuri, apelați pentru reparații la un tehnician autorizat.

**Atenție:**

Mașina trebuie ferită de o utilizare neautorizată. De aceea depozitați mașina într-o încăpere încuiată, înainte de a vă îndepărta de ea.

**Atenție:**

Este permisă depozitarea și utilizarea mașinii numai într-un spațiu uscat, fără praf, la temperaturi între +10 și +35 de grade.

**Atenție:**

Este permisă efectuarea de lucrări de reparație la părțile mecanice sau electrice ale mașinii numai de către tehnicieni autorizați, care cunosc toate prevederile de siguranță relevante.

**Atenție:**

Se pot folosi numai scule (perii, discuri sau similare) specificate în aceste instrucțiuni de utilizare la capitolul accesori, sau scule care au fost recomandate de către consiliul TASKI. Alte scule pot afecta siguranța și funcțiile mașinii.

**Atenție:**

Prevederile naționale privind protecția persoanelor și evitarea accidentelor precum și indicațiile producătorilor pentru utilizarea detergentilor trebuie respectate în mod consecvent.

**Atenție:**

Este interzisă conectarea sau deconectarea de la priză a cablului de alimentare cu mâinile umede!

**Atenție:**

Verificați dacă tensiunea de alimentare indicată pe plăcuță cu date tehnice a echipamentului este aceeași cu cea de la priza de alimentare!

**Atenție:**

Evitați deteriorarea cablului de alimentare cu scule rotative (perii, discuri sau similare) prin strivire, tragere, căldură, ulei sau margini ascuțite!

**Atenție:**

Deconectați imediat agregatul de aspirație, dacă din mașină iese spumă sau lichid!

**Atenție:**

Mașinile și aparatelor TASKI sunt construite în aşa fel încât, conform stadiului actual al științei, poate fi exclusă o punere în pericol a sănătății prin emisiile de zgomot sau prin vibrațiile generate.

A se vedea informații tehnice de la pagina 286.

Produse de curățare

Indicație:



Mașinile TASKI sunt construite în aşa fel încât să obțină rezultate optime de curățare cu produsele de curățare TASKI.

Alte produse de curățare pot duce la defectiuni în funcționare, la defectarea mașinii sau la afectarea mediului de lucru.

Din această cauză, recomandăm exclusiv utilizarea produselor de curățare TASKI.

Defectiunile, care apar din cauza produselor de curățare inadecvate, nu sunt acoperite de garanție.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să vă adresați partenerilor service TASKI.

Documente extinse

Indicație:




Schema electrică pentru această mașină o găsiți în lista cu piese de schimb.

Contactați serviciul clienti pentru informații suplimentare.

RO

Prezentare constructie

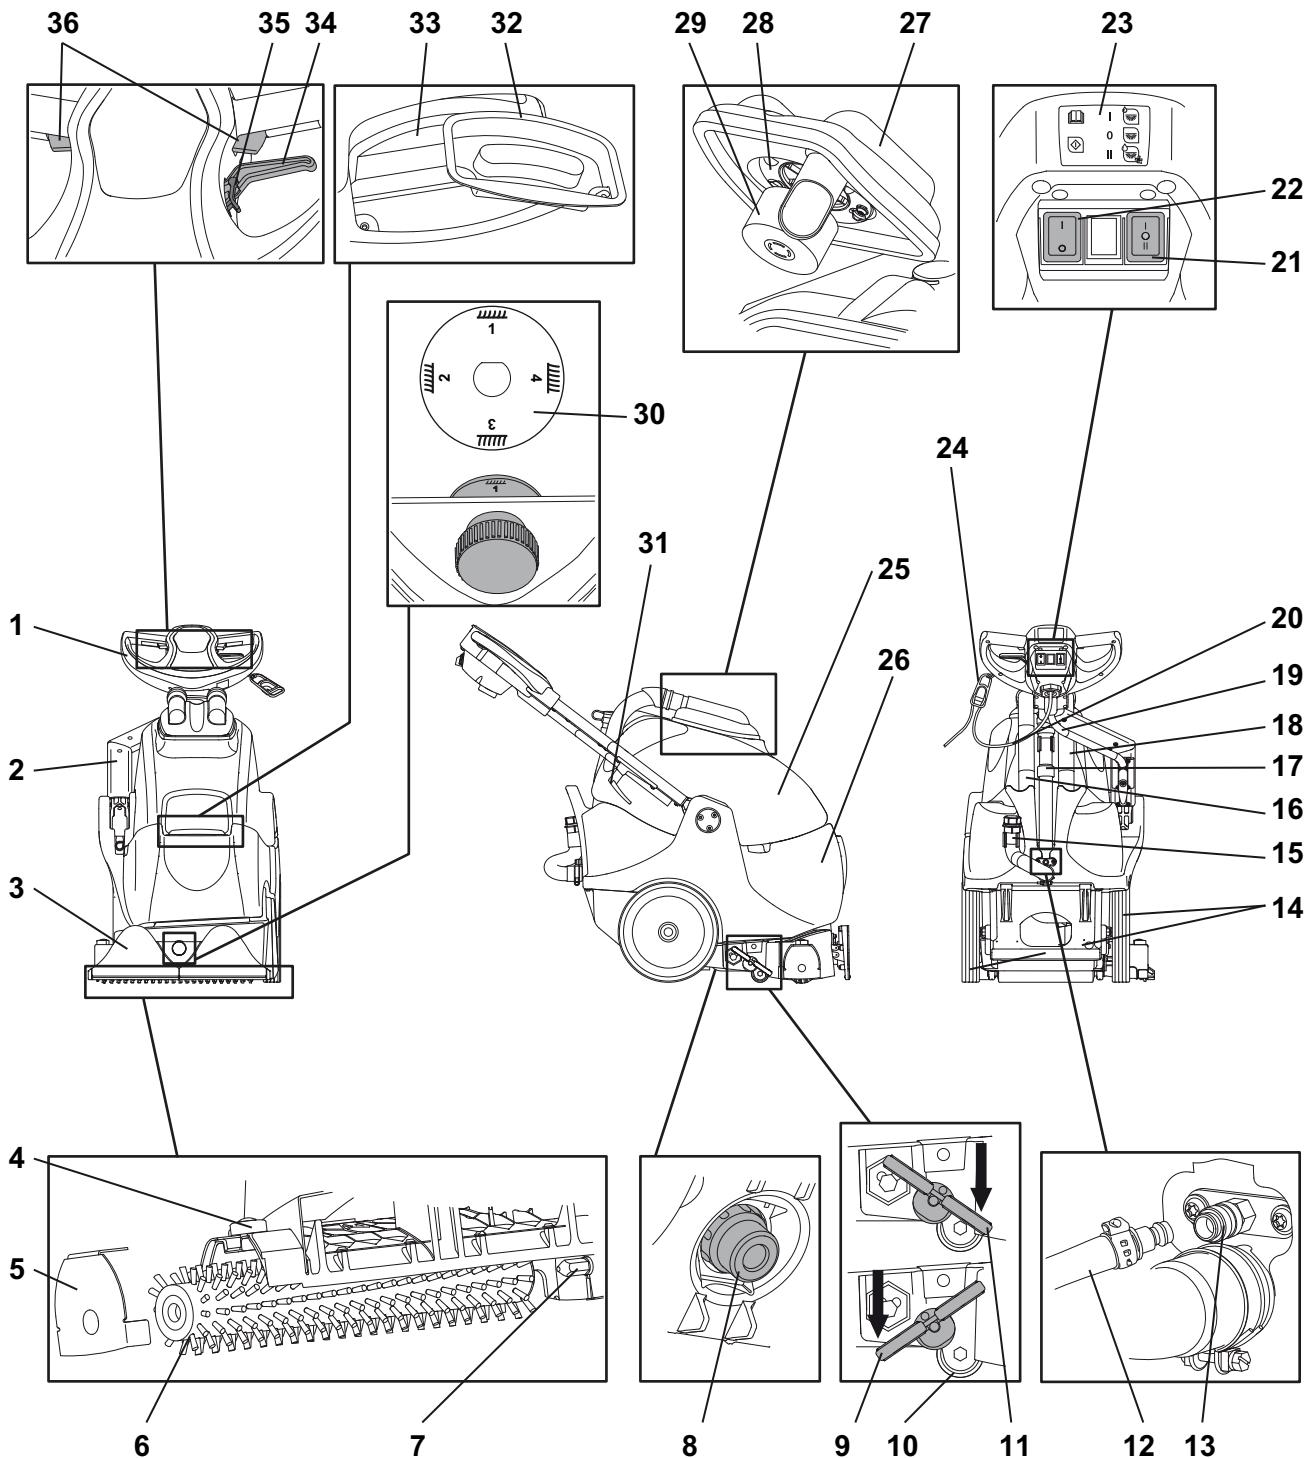

- 1 Mâner de ghidare
- 2 Bară de ghidare
- 3 Duză de aspirație
- 4 Mâner triunghiular pentru deblocarea suportului periiilor
- 5 Capac carcăsă perii și suport perii
- 6 Perie valț
- 7 Hexagon de centrage pentru perie
- 8 Filtru rezervor apă curată
- 9 Pedală în poziție de parcare (duză de aspirație și perie valț ridicată)
- 10 Rolă de sprijin
- 11 Pedală în poziție de lucru (duză de aspirație și perie valț coborâtă)
- 12 Furtun suplimentar de golire a rezervorului de apă curată (sculă de mână opțională)
- 13 Cuplă rapidă (furtun suplimentar de golire și sculă de mână)
- 14 Roți pentru transport
- 15 Furtun de golire rezervor de apă curată (capac albastru)
- 16 Furtun de aspirație rezervor de apă murdară
- 17 Furtun evacuare rezervor apă murdară
- 18 Furtun de aspirație rezervor de apă curată
- 19 Ghidaj cabluri
- 20 Cablu de rețea
- 21 Comutator funcții (I = Encapsulation, 0 = doar perie, II = aspirare cu stropire)
- 22 Întrerupător principal (PORNIT / OPRIT)
- 23 Explicarea funcțiilor
- 24 Detensionarea cablului
- 25 Rezervor apă murdară
- 26 Rezervor apă curată
- 27 Capac rezervor apă murdară
- 28 Filtru de aspirație
- 29 Plutitor
- 30 Reglaj înălțime perie
- 31 Cârlig pentru cablu
- 32 Capac pentru rezervorul de apă curată
- 33 Afisaj nivel de umplere
- 34 Reglaj pentru înclinația barei de ghidare
- 35 Blocare manetă de reglare pentru deplasarea liberă a barei de ghidare
- 36 Manetă de comandă motor perii (PORNIT/OPRIT)

Înainte de punerea în funcțiune

Montarea periei valț


Înainte de montare verificați:

- dacă peria nu a scăzut sub marcajul roșu/galben sau dacă lungimea firelor periei nu a scăzut sub 1,4 cm.

Atenție:

Nu folosiți perii care au atins limita de uzură. Folosiți numai scule originale TASKI.

Nerespectarea acestor indicații poate produce rezultate de curățare nesatisfăcătoare, până la deteriorarea acoperirii pardoselii.

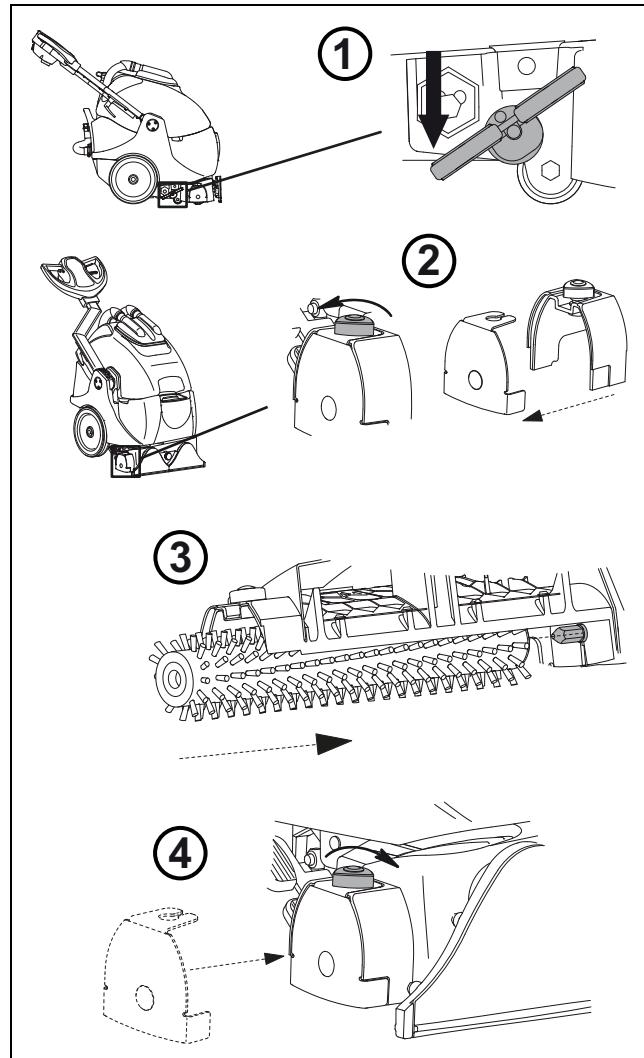

RO


Umplerea rezervorului de apă curată



Atenție:

Temperatura maximă permisă a apei este de 60 °C.

Diversey recomandă utilizarea de apă rece, deoarece apa caldă ia în contact cu pardoseala imediat temperatura acesteia și, din acest motiv, nu aduce avantaje.

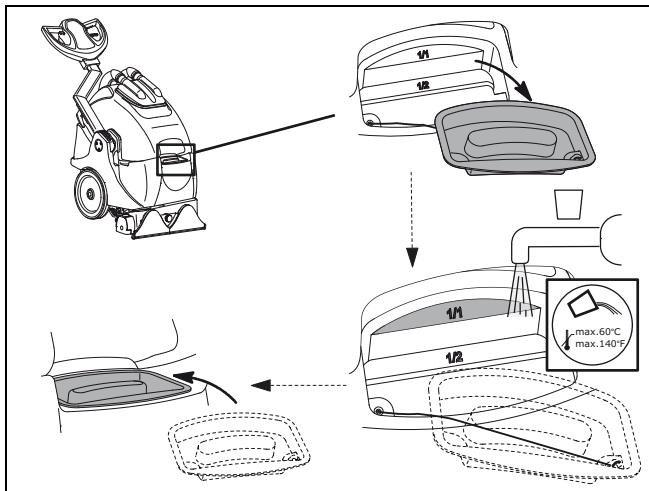

Dozare



Atenție:

Pentru manevrarea produselor chimice se vor purta mănuși, ochelari de protecție și echipament de lucru (de protecție) corespunzător!

Indicație:

Utilizați numai produse chimice recomandate de Diversey și aveți în vedere neapărat informațiile despre produse.



Avertizare:

Utilizarea de produse inadecvate (cum ar fi produse care conțin clor, acizi sau solventi) poate periclită sănătatea sau poate cauza deteriorări importante ale mașinii.


Reglarea înălțimii periei



Atenție:


Pozitia periei trebuie corelată cu înălțimea părului covorului.

Un reglaj greșit poate deteriora covorul.

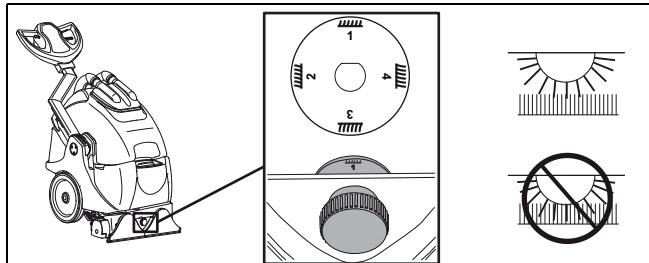

- 1= păr scurt, poziție joasă a periei
- 4= păr lung, poziție înaltă a periei

Panou de comandă

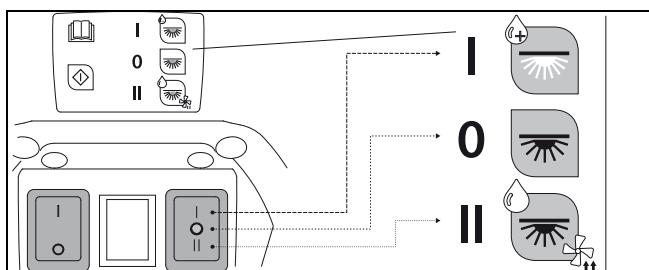

- I: Apă, perie și produs de curățare (Encapsulation), (peria albă)
- O: Doar perie (prelucrare)
- II: Apă, perie și motor de aspirare (aspirare cu stropire), (peria neagră)

Pregătirea covorului



Indicație:

Aspirați covorul înainte de a lucra cu mașina de curățat covorul.

În caz de pete vizibile, tratați covorul cu soluție de curățat pete TASKI. Partenerul dumneavoastră pentru service Diversey vă poate fi de ajutor.

Moduri de utilizare

Mașina	
Curățare intermedieră (Encapsulation)	Da
Curățare de bază (aspirare cu stropire)	Da
?amponare umedă	Nu
?amponare uscată	Nu

Metode de curățare

Indicație:



În „Schema de metode“ vi se descrie în detaliu metoda de curățare.

Pentru informații mai exacte, vă rugăm să contactați consilierul dumneavoastră de service TASKI.

Aspirarea cu stropire

Aspirarea cu stropire

Curățarea unei suprafețe textile cu jet de apă provenit dintr-o duză de pulverizare concomitent cu aspirarea apei murdare rezultate. Materialul textil rămâne curat atât la suprafață cât și în profunzime (păr); timp de uscare îndelungat.

Metoda indirectă:

Prepulverizare a soluției de curățare și menținere pentru a-și face efectul; în treapta a 2-a se pulverizează apă curată și se aspiră concomitent.

Metoda directă:

Se aspiră concomitent cu pulverizarea soluției de curățare, într-o singură trecere.

Indicație:



Dacă se folosește metoda de curățare cu aspirare și pulverizare simultană, trebuie folosită peria neagră.

Encapsulation

Encapsulation

Curățarea unei suprafețe textile prin aplicarea și frecarea în profunzime cu peria a unei soluții de curățare. Prin uscare, se leagă murdăria care apoi poate fi aspirată cu un aspirator cu perie.

Indicație:



Dacă se folosește metoda de curățare Encapsulation, trebuie folosită peria albă.

Indicație:



La metoda de curățare Encapsulation nu se poate folosi scula manuală.

Indicație:



Filtrul rezervorului de apă curată trebuie curățat după fiecare utilizare, a se vedea pagina 284.

Începerea lucrului

Indicație:



Informați-vă despre proprietățile covorului înainte de a începe curățarea.


Utilizarea incorectă a mașinii și a unui produs de curățare neadecvat poate cauza deteriorarea covorului.

Atenție:




Când se lucrează cu această mașină, se va purta întotdeauna încălțăminte antiderapantă și echipament de lucru adecvat!

Începerea curățării

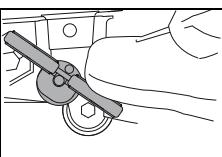

- Apăsați pedala în față în poziția de lucru.

Astfel se coboară duza de aspirare și peria.

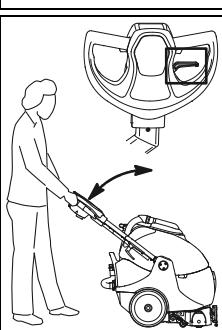


- Acționați maneta de reglare de pe mânerul de ghidare și coborâți încet bara de ghidare până ce ajunge într-o poziție comodă de lucru.

Eliberați maneta de reglare, astfel bara de ghidare se fixează în poziție.




Indicație:

Puteți lucra și cu bara de ghidare liberă folosind blocarea cu maneta de reglare.

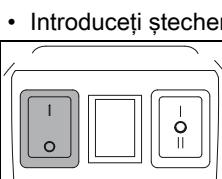

- Introduceți ștecherul în priza de alimentare.
- Porniți mașina (întrerupător principal).

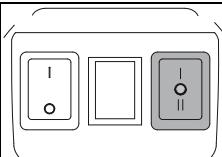


- Setați funcția dorită.
 - I = Encapsulation (apă, perie și produs de curățare)
 - O = Prelucrare (doar perie)
 - II = Aspirare cu stropire (apă, perie și motor de aspirare)



Indicație:



Ghidați cablul de rețea cu mâna. Aveți grijă ca acesta să nu intre în contact cu scula.

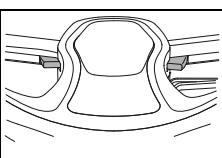

- Apăsați manetele de comandă.
 - În felul acesta, peria este pusă în mișcare.

Metode de lucru




Indicație:

În „Schema de metode“ vi se descrie în detaliu metoda de lucru.

Pentru informații mai exacte, vă rugăm să contactați consilierul dumneavoastră de service TASKI.


Lucrul către înapoi

- Începeți de la perete, unde se află priza.
- Trageți mașina înapoi.
- Încheiați funcția de periere și de stropire la cca. 30cm înainte de capătul de cursă.
- Deplasați mașina către punctul de pornire al următoarei curse.

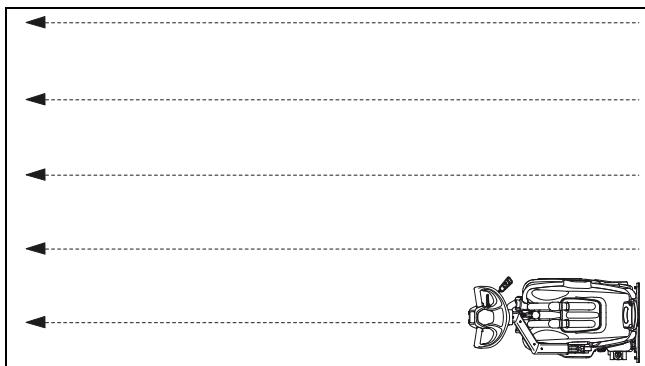

Lucrul pe direcție înainte

- Parcurgeți un traseu sub forma unor curbe succesive.

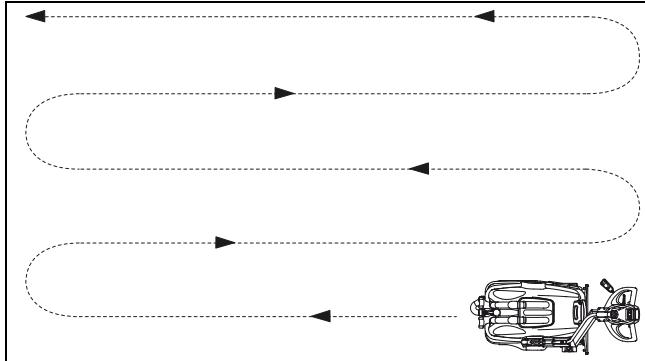

Indicație:

Cursele ar trebui să se suprapună cca 3 cm pentru a asigura o curățare completă a covorului.

Schimbarea funcției



Atenție:

Dacă comutați între funcțiile I și II, trebuie să aveți grijă ca ambele rezervoare să fie spălate temeinic.

Transportul pe trepte



Indicație:

Transportul pe trepte se face în general numai în doi.

- Deconectați mașina.
- Scoateți ștecherul din priza de alimentare.



Atenție:

Fiecare ridicare a mașinii este riscantă!

Un pas greșit poate duce la accidentări de persoane sau deteriorări la mașină.



Atenție:


Rezervorul de apă curată și cel de apă murdară trebuie golite complet înainte de ridicare.

Variante de transport pe trepte

Lateral



Față-spate

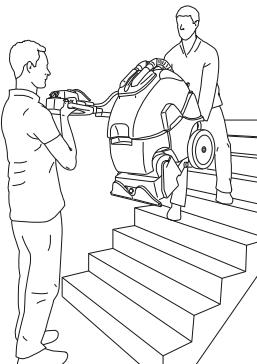


Curațarea periei

Indicație:



Curătați peria după fiecare terminare a lucrărilor de curățare.

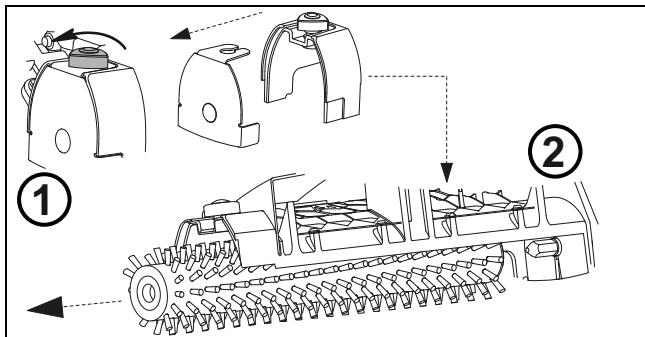

- Curătați peria sub apă curgătoare.

Curațarea filtrului rezervorului de apă curată

Indicație:



Curătați filtrul rezervorului de apă curată după fiecare utilizare în regimul de lucru Encapsulation.

Indicație:




Răsurnați cu grijă mașina pe partea indicată în figură.

Indicație:



Pentru extragerea filtrului folosiți scula adecvată pusă la dispoziție.

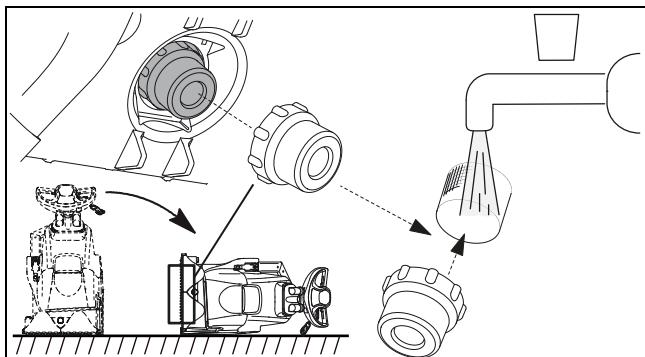

Curățarea duzelor de pulverizare

Indicație:




Curătați la intervale regulate duzele de pulverizare.

Indicație:



Pentru extragerea duzelor de pulverizare folosiți scula adecvată pusă la dispoziție.

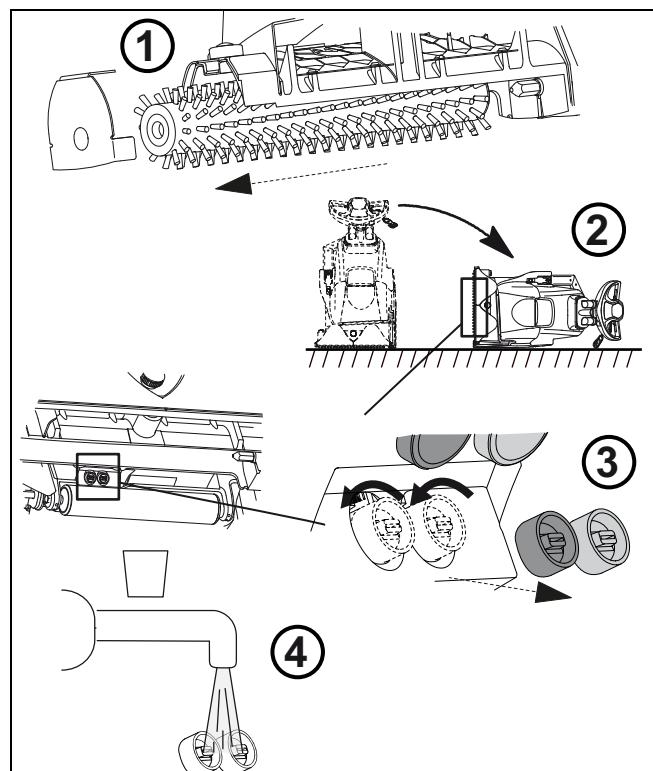

Indicație:



La reintroducerea duzelor de pulverizare aveți grijă să respectați codificarea de culori.

Curațarea mașinii



Atenție:

Nu curătați niciodată mașina cu un aparat de curățare la înaltă presiune sau cu jet de apă.

Apa care pătrunde în mașină poate provoca deteriorări importante la părțile mecanice sau electrice.

- Ștergeți mașina cu o lavetă umedă.

Depozitarea / parcarea mașinii (când nu se află în funcțiune)

Indicație:



Mașina trebuie să fie oprită iar și ștecherul scos din priză.



Indicație:

Depozitați mașina cu duza de aspirație și peria valț ridicate (în poziția de parcare) și cu capacul rezervoarelor (rezervor de apă curată și rezervor de apă murdară) deschise. În acest fel, rezervorul poate să se usuace.

Se poate astfel împiedica formarea mușcării și a mirosurilor neplăcute.

Service, întreținere și îngrijire

Întreținerea mașinii este o precondiție pentru o funcționare impecabilă și o perioadă de exploatare îndelungată.



Atenție:

Numai piese de schimb originale, marca TASKI se pot folosi, altfel echipamentul își pierde garanția!

Legendă:

◊ = după terminarea fiecărei curătări,
◊◊ = în fiecare săptămână, ◊◊◊ = în fiecare lună,
◊◊◊◊ = periodic

Activitate	◊	◊◊	◊◊◊	◊◊◊◊	Pagina
Se controlează duza de aspirație și se îndepărtează eventualele impurități prezente	•				
Se controlează peria valț și carcasa periei și se îndepărtează eventualele impurități prezente	•				284
Curățarea filtrului de aspirație și a plutitorului	•				
Curățarea duzelor de pulverizare		•	•	•	284
Curățarea mașinii cu lăvă umedă		•	•	•	
Curățarea filtrului rezervorului de apă curată (Encapsulation)	•				284
Curățarea filtrului rezervorului de apă curată (aspirare cu pulverizare)				•	284

Intervale de întreținere

Mașinile TASKI sunt mașini de foarte bună calitate, care au fost verificate în privința siguranței atât în cadrul fabricii cât și de către inspectori autorizați. După o perioadă mai lungă de utilizare, piesele electrice și mecanice sunt supuse uzurii și îmbătrânerii.

- Pentru a asigura fiabilitatea și disponibilitatea mașinii, operație de service trebuie efectuată după 250 ore de funcționare sau cel puțin o dată pe an.



Indicație:

În condiții de funcționare extreme și/sau în cazul în care întreținerea este insuficientă, sunt necesare perioade de întreținere mai scurte.

Serviciul clienți

Dacă ne contactați în legătură cu o defecțiune în funcționare sau cu o comandă, comunicați-ne întotdeauna denumirea de tip și numărul mașinii.

Aceste informații le găsiți pe plăcuța de identificare a mașinii dumneavoastră. Pe ultima pagină a acestor instrucțiuni de utilizare găsiți adresa celui mai apropiat partener de service TASKI.

RO

Defecțiuni

Defecțiune	Cauze posibile	Remedierea defecțiunii	Pagina
Mașina nu poate fi pornită	Mașina este oprită	• Pornire comutator principal	278
	Ștecherul nu este în priză	• Introduceți ștecherul în priza de alimentare.	
	Cablul de alimentare este defect	• Înlocuiți cablul de alimentare	
	Motorul nu se rotește	• Se contactează partenerul de service	
Peria valț nu se rotește	Întrerupătorul sistemului de acționare a periei este oprit	• Întrerupătorul sistemului de acționare a periei este pornit	278
	Motorul nu se rotește	• Se contactează partenerul de service	
	Maneta de comandă nu e acționată	• Acționați maneta de comandă	278
	Peria valț nu este montată corect	• Se controlează peria valț și, dacă este necesar, se montează corect	279
Aspirație deficitară	Murdărie în duza de aspirație	• Curățați duză de aspirație	278
	Furtunul de aspirație e defect	• Se contactează partenerul de service	
Apă puțină sau lipsă	Filtrului rezervorului de apă curată e murdar	• Curățați filtrului rezervorului de apă curată	284
	Pompa este oprită	• Acționați comutatorul de funcții	278
	Duze infundate	• Curățați duzele	284

Informații tehnice

Mașina				
Lățime de lucru	45			cm
Dimensiuni (L x l x H)	82 x 56 x 86			cm
Greutatea mașinii (rezervoare goale)	55			kg
Tensiune nominală	230-240V~	220V~	120V~	c.a.
Frecvență	50	60	60	Hz
Lungime cablu de rețea	15			m
Putere nominală	2000	2000	1300	W
Rezervor de apă curată nominal +/- 5%	45			

Valori determinate conform normei IEC 60335-2-68			
Nivel de presiune sonoră LpA	73		dB(A)
Incertitudine KpA	0.8		dB(A)
Valoarea totală vibrații	<2.5		m/s ²
Incertitudine K	0.25		m/s ²
Protecție stropire cu apă	IPX4		
Clasă de protecție	I		

Accesorii

Nr.	Articol
7522314	Furtun suplimentar golire rezervor apă curată
7522181	Perie standard (neagră)
7522972	Perie Encapsulation (albă)
8505160	Set de accesorii format din: Furtun ieșire pulverizare, cot de țeavă cu ventil manual, țeavă de prelungire, duză rigidă de 25 cm
8505150	Duză manuală 12 cm
8505170	Furtun 6 m
8503920	Lance de pulverizare cu furtun
7500780	Aparat de pulverizare de 7,5 l, portabil
7512446	Set de duze pardoseală tare
7502500	Perie pentru covoare
8502830	Furtun de umplere cu racord universal pentru apă
7514449	Pahar de măsurare
7522783	TASKI Nano Trolley

Transportul

Indicație:



Transportul mașinii se face, în general, numai de către două persoane.



Atenție:

Fiecare ridicare a mașinii este legată de un risc!

Un pas greșit poate duce la accidentări de persoane sau deteriorări ale mașinii.



Atenție:

Rezervorul de apă curată și cel de apă murdară trebuie golite complet înainte de ridicare.



Indicație:

Transportați mașina în poziție orizontală.



Indicație:

Aveți grijă ca mașina să fie legată strâns și bine asigurată pe mijlocul de transport.

RO

Evacuarea la deșeuri



Indicație:



După terminarea duratei sale de viață, mașina și accesorile vor fi evacuate la deșeuri în mod corespunzător, conform prevederilor naționale. Partenerul dumneavoastră de service Diversey vă poate ajuta.


Dimensiunile mașinii

Cotele sunt în centimetri!

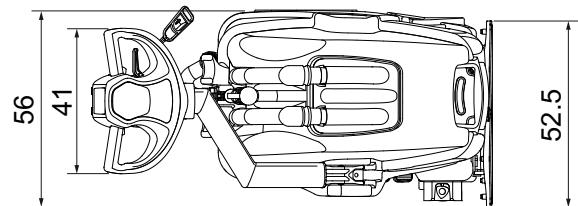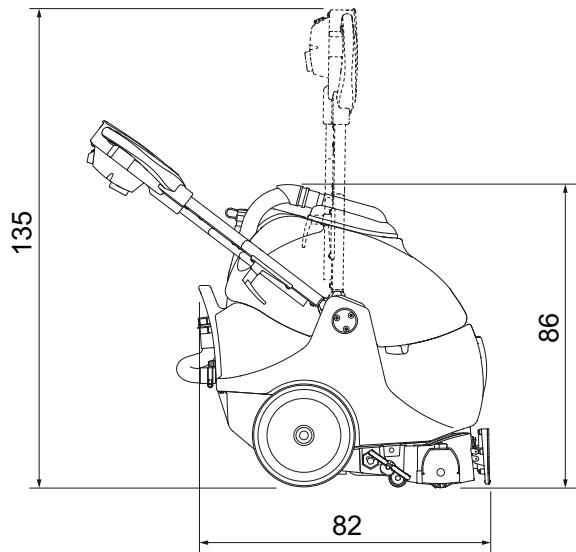

Перевод оригинального руководства по эксплуатации

ОСТОРОЖНО!

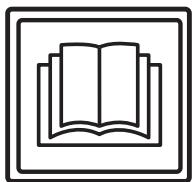

Перед первым вводом в эксплуатацию в обязательном порядке прочтите руководство по эксплуатации и указания по технике безопасности.

Бережно храните руководство по эксплуатации в доступном месте для получения справочной информации в любое время.

Объяснение условных знаков



Опасность!

Этот символ указывает на важную информацию. Обозначает важные указания, несоблюдение которых может создавать опасность для людей и/или приводить к значительному материальному ущербу!



Внимание!

Этот символ указывает на важную информацию. Несоблюдение этих инструкций может привести к сбоям и повреждению имущества!



Указание!

Этот символ указывает на важную информацию, относящуюся к эффективному использованию продукта. Несоблюдение этих инструкций может привести к неисправности!

- Обозначает рабочие шаги, которые необходимо выполнять по порядку.

Оглавление

Указания по технике безопасности	289
Моющие средства	291
Дополнительные документы.....	291
Общий вид конструкции	292
Перед вводом в эксплуатацию	293
Начало работы	295
Окончание работы	297
Обслуживание, техобслуживание и уход	299
Неисправности	300
Технические данные	300
Принадлежности	301
Транспортировка	301
Утилизация	301
Габаритные размеры машины	302

Использование по назначению

Машина предназначена для коммерческого использования (например, в гостиницах, школах, больницах, на заводах, в торговых центрах, спортивных залах, офисах и т. п.).

При условии строгого соблюдения данного руководства по эксплуатации для отдельных типов действуют методы применения, перечисленные на странице 294.

Данная машина предназначена для использования исключительно внутри помещений.

Внимание!

Ее нельзя применять для глубокой очистки твердых напольных покрытий.



Опасность!

При внесении в конструкцию машины изменений, не разрешенных компанией Diversey, знак безопасности и соответствие стандартам CE теряют силу. Использование машины не по назначению может привести к травмированию людей, повреждению машины и рабочего помещения. В этом случае любые гарантийные иски и рекламационные претензии, как правило, не принимаются.

Указания по технике безопасности

Машины TASKI по своему дизайну и конструкции соответствуют основным требованиям по технике безопасности и охране здоровья Директив ЕС и в связи с этим имеют знак СЕ.



Опасность!

Машину разрешается использовать только тем лицам, которые прошли соответствующий инструктаж или подтвердили свою пригодность к обслуживанию и имеют полномочия на использование машины.



Опасность!

К эксплуатации машины не допускаются лица, в том числе дети, со ограниченными физическими, сенсорными или ментальными способностями или не имеющие достаточного опыта и знаний.

Дети должны находиться под присмотром, им не разрешается играть с машиной.



Опасность!

Машину запрещается использовать в помещениях, в которых хранятся или используются взрывоопасные и легковоспламеняющиеся вещества (например, бензин, растворители, мазут, пыль и т. п.).

Электрические или механические компоненты могут привести к воспламенению этих веществ.

RU

**Опасность!**

Машину запрещается использовать для удаления ядовитых, вредных для здоровья, едких или раздражающих веществ (например, опасной пыли и т. п.). Фильтровальная система не в достаточной мере задерживает вещества такого рода.

Нельзя исключить возможного нанесения вреда здоровью пользователя и третьих лиц.

**Опасность!**

Во время работы учитывайте местные условия, а также обращайте внимание на третьих лиц и детей! В частности, при приближении к местам с недостаточной видимостью, как, например, перед дверями или поворотами, необходимо снижать скорость.

**Опасность!**

На машине запрещается перевозить других людей и предметы.

**Опасность!**

При возникновении неисправности, поломки, а также после столкновения или опрокидывания машину перед повторным вводом в эксплуатацию должен проверить специалист. Это также относится к случаям, когда машина была оставлена на открытом воздухе, опущена в воду или подверглась воздействию влаги.

**Опасность!**

При повреждении влияющих на безопасность частей, как-то: крышка рабочих органов, сетевой кабель или крышки, которые обеспечивают доступ к токопроводящим деталям, следует немедленно прекратить эксплуатацию машины!

**Опасность!**

Запрещается ставить машину на наклонные поверхности, парковать или хранить ее там.

**Опасность!**

При выполнении любых работ на машине она должна быть выключена.

**Опасность!**

Регулярно проверяйте сетевой кабель на наличие дефектов или признаков старения и не вводите машину в эксплуатацию, если она находится в ненадлежащем состоянии, а поручите выполнение ее ремонта уполномоченным специалистам!

**Внимание!**

Необходимо защитить машину от несанкционированного использования. Перед тем как отойти от машины, необходимо поместить ее на хранение в запертое помещение.

**Внимание!**

Машину разрешается эксплуатировать и хранить только в сухих непыльных помещениях при температуре от +10 до + 35 градусов.

**Внимание!**

Ремонтные работы на механических или электрических деталях машины разрешается выполнять только уполномоченным специалистам, которые ознакомлены со всеми важными правилами техники безопасности.

**Внимание!**

Разрешается использовать только те рабочие органы (щетки, диски и т. п.), которые обозначены в настоящем руководстве по эксплуатации как принадлежности или рекомендованы консультантом TASKI. Использование других рабочих органов может нарушить безопасность и ухудшить функции машины.

**Внимание!**

Необходимо постоянно соблюдать предписания по защите персонала и предотвращению несчастных случаев, а также указания производителя по использованию моющих средств.

**Внимание!**

Запрещается вставлять и вынимать вилку питающего кабеля мокрыми руками!

**Внимание!**

Проверьте соответствие номинального напряжения, указанного на заводской табличке, и напряжения в конкретной электрической сети!



Внимание!

Не допускайте повреждения сетевого кабеля вследствие защемления, резкого перемещения, воздействия высокой температуры, масла или предметов с острыми кромками!



Внимание!

Немедленно выключите всасывающий блок, если из машины вытекает пена или жидкость!



Внимание!

Машины и устройства TASKI конструируются таким образом, чтобы в соответствии с современным уровнем развития науки можно было исключить опасность для здоровья вследствие возникающего шумового излучения или вибраций.

См. технические данные на странице 300.

Моющие средства



Указание!

Машины TASKI сконструированы таким образом, чтобы с помощью моющих средств TASKI достигать оптимальных результатов уборки.

Использование других моющих средств может привести к неполадкам в работе и к повреждениям машины или рабочего помещения.

По этой причине мы рекомендуем использовать только моющие средства TASKI.

Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие вследствие использования неподходящих моющих средств.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с вашим партнером TASKI услуг.

Дополнительные документы




Указание!

Схема электрических соединений данной машины приведена в перечне запасных частей.

Для получения дополнительной информации обращайтесь в сервисную службу.

RU

Общий вид конструкции

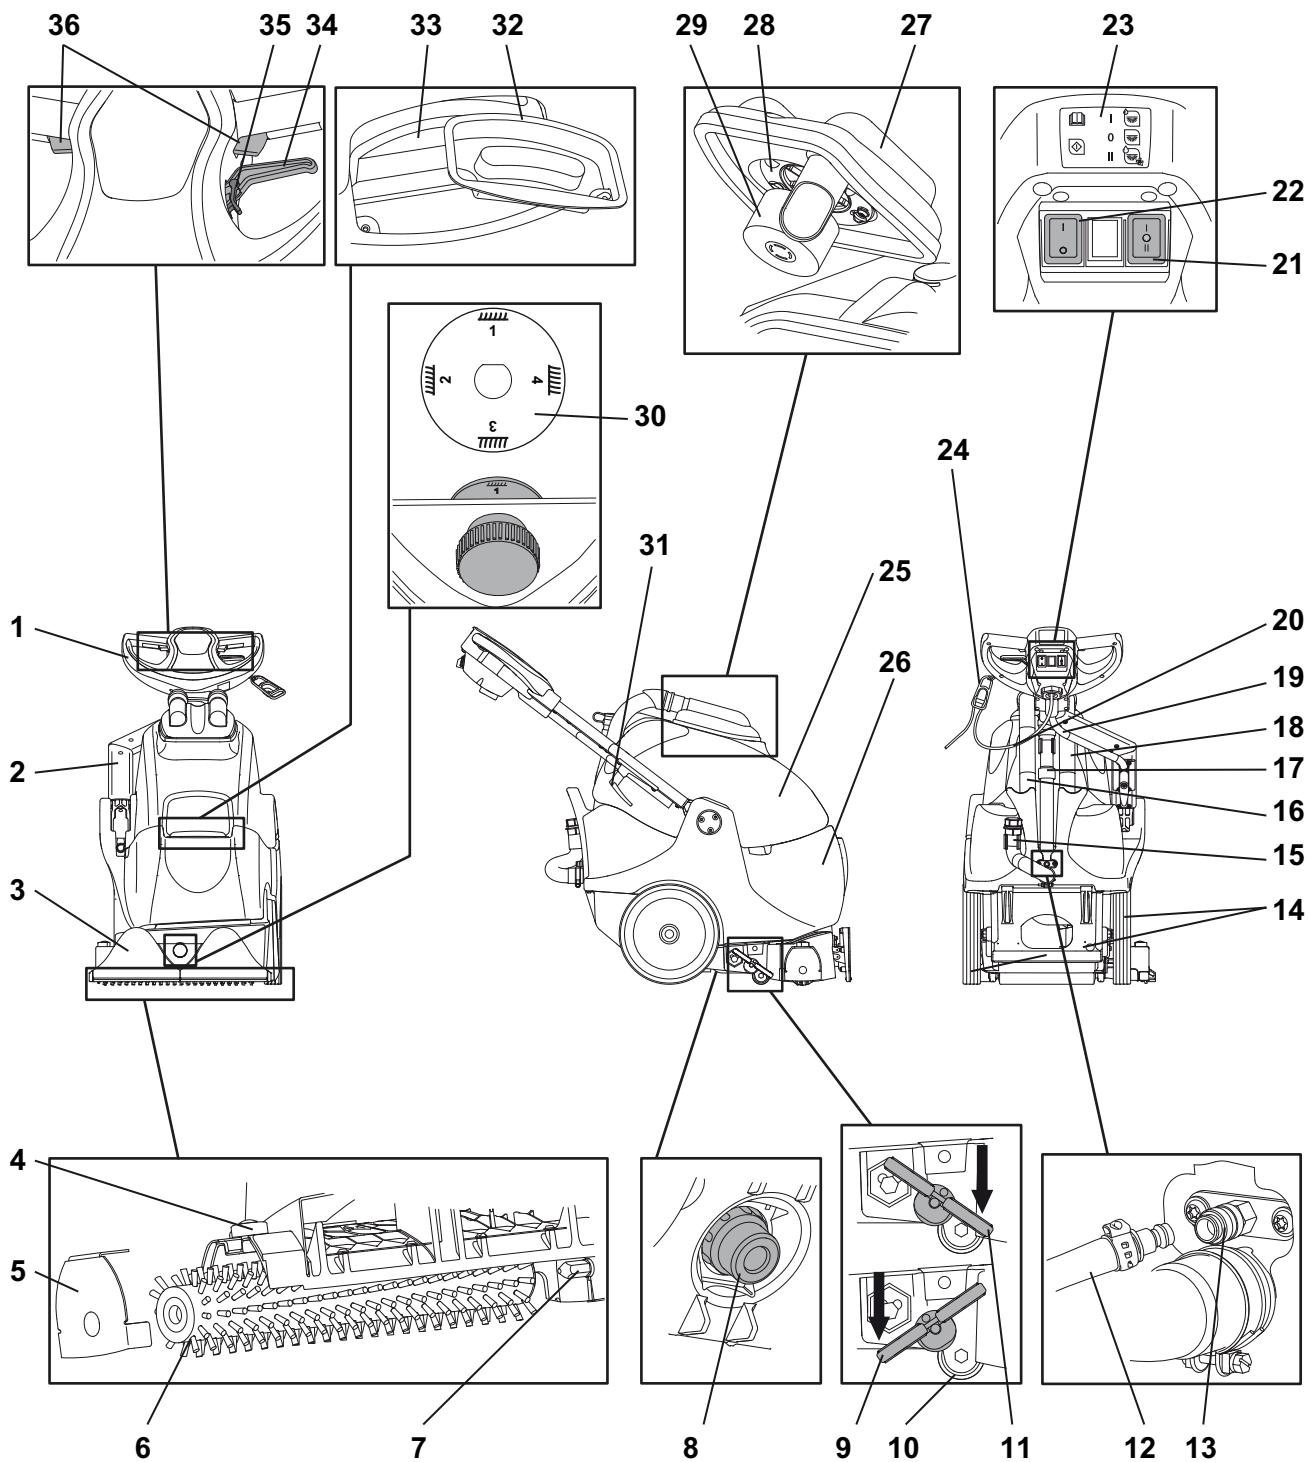

- 1 Направляющая рукоятка
- 2 Направляющая штанга
- 3 Осушитель
- 4 Трехгранная рукоятка для разблокировки крепления щетки
- 5 Крышка корпуса и крепления щетки
- 6 Круглая щетка
- 7 Центрирующий шестигранник для щетки
- 8 Фильтр бака чистой воды
- 9 Педаль в исходном положении (осушитель и круглая щетка вверху)
- 10 Опорный валик
- 11 Педаль в рабочем положении (осушитель и круглая щетка внизу)
- 12 Дополнительный сливной шланг для бака чистой воды (опциональный ручной инструмент)
- 13 Соединительная муфта (дополнительный сливной шланг и ручной инструмент)
- 14 Транспортные колеса
- 15 Сливной шланг бака чистой воды (синяя крышка)
- 16 Всасывающий шланг бака грязной воды
- 17 Сливной шланг бака грязной воды
- 18 Всасывающий шланг бака чистой воды
- 19 Кабельный канал
- 20 Сетевой кабель
- 21 Переключатель режима (I = инкарпуляция, 0 = только щетка, II = пульверизация)
- 22 Главный выключатель (ВКЛ./ВЫКЛ.)
- 23 Описание функций
- 24 Зажим для разгрузки кабеля от натяжения
- 25 Бак грязной воды
- 26 Бак чистой воды
- 27 Крышка бака грязной воды
- 28 Приемный фильтр
- 29 Поплавок
- 30 Регулятор высоты щетки
- 31 Крюк для кабеля
- 32 Крышка бака чистой воды
- 33 Индикатор уровня заполнения
- 34 Рычаг для регулировки наклона направляющей штанги
- 35 Фиксатор регулировочного рычага для свободного перемещения направляющей штанги
- 36 Переключающий рычаг двигателя щетки (ВКЛ. / ВЫКЛ.)

Перед вводом в эксплуатацию

Монтаж круглой щетки


Перед установкой проверьте:

- чтобы щетка не опускалась ниже красной/желтой отметки или 1,4 см длины щетины.

Внимание!

Запрещается использовать щетки, которые достигли максимально допустимого износа. Используйте только оригинальные рабочие органы TASKI.

Несоблюдение этого указания может привести к неудовлетворительным результатам уборки вплоть до повреждения напольного покрытия.

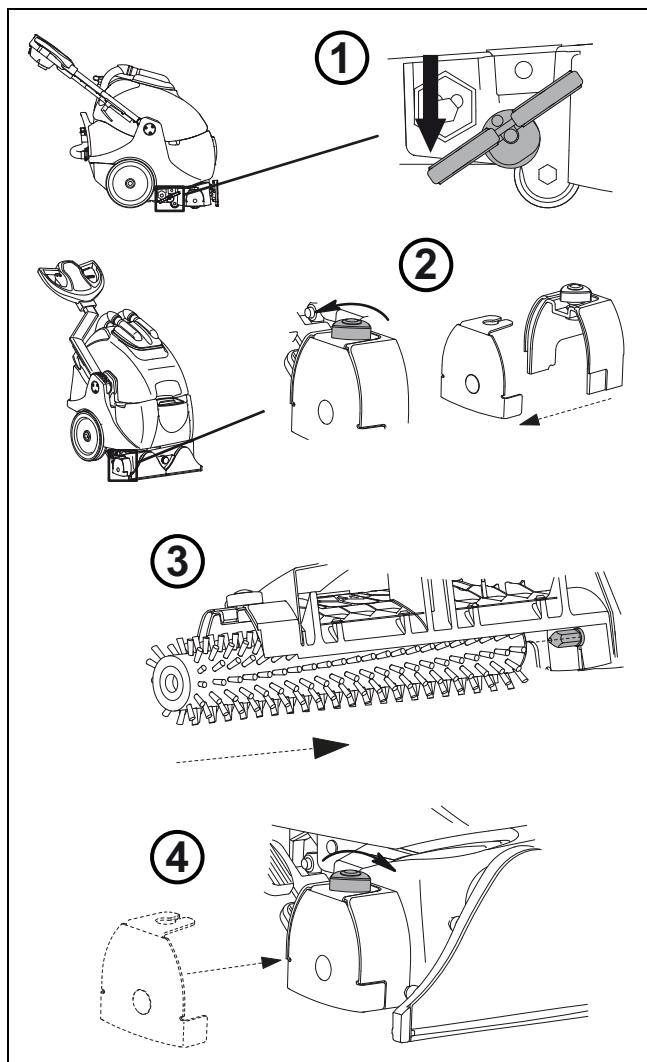

RU


Заполнение бака чистой воды



Внимание!

Максимально допустимая температура воды 60° С/140° F.

Компания Diversey рекомендует использовать холодную воду, так как горячая вода при контакте с полом сразу принимает температуру пола и поэтому не дает необходимого результата.

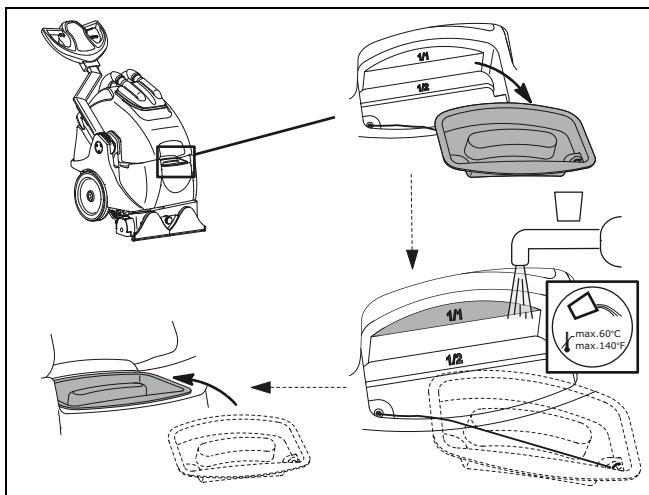

Дозировка



Внимание!

При работе с химическими средствами используйте перчатки, защитные очки и соответствующую (защитную) рабочую одежду!



Указание!

Используйте только рекомендованные компанией Diversey химические средства и в обязательном порядке соблюдайте инструкцию по применению этих средств.



Опасность!

Использование неподходящих средств (в том числе, содержащих хлор, кислоты или растворители) может причинить вред здоровью и привести к серьезным повреждениям машины.


Регулировка высоты щетки



Внимание!


Положение щетки должно соответствовать высоте ворса ковра.

Неправильная регулировка может привести к повреждению ковра.

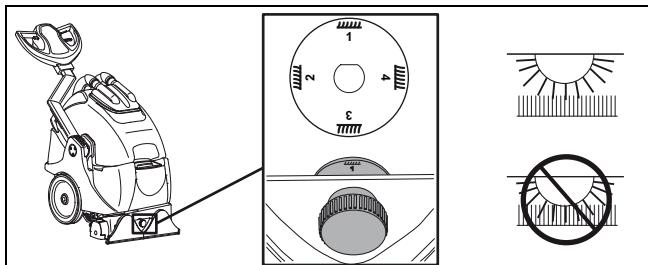

- 1= короткий ворс, низкое положение щетки
- 4= длинный ворс, высокое положение щетки

Панель управления

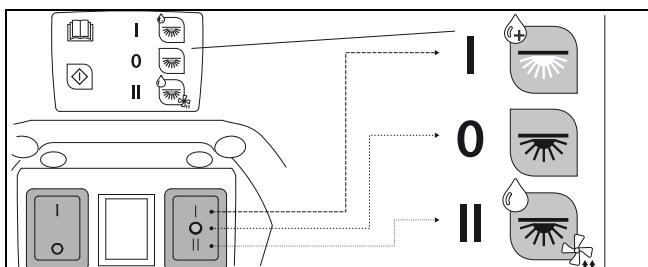

- I: Вода, щетка и моющее средство (инкапсуляция), (белая щетка)
- 0: Только щетка (приработка)
- II: Вода, щетка и вакуумный двигатель (пульверизация), (черная щетка)

Подготовка ковра



Указание!

Прежде чем использовать машину для чистки ковров, очистите ковер пылесосом.

При наличии на ковре заметных пятен обработайте его пятновыводителем фирмы TASKI. Сервисный центр Diversey может оказать помощь в этом по предварительной договоренности.

Методы применения

Машина	
Промежуточная очистка (инкапсуляция)	да
Общая очистка (пульверизация)	да
Влажная чистка с шампунем	нет
Сухая чистка с шампунем	нет

Методы очистки

Указание!



Метод очистки подробно описан в технологической карте.
Для получения более подробной информации обращайтесь в службу поддержки клиентов TASKI.

Пульверизация

Пульверизация

Очистка текстильного покрытия при помощи струи воды, выходящей из распылительной форсунки, и одновременное всасывание грязной воды.

Поверхностная и глубокая (волос) очистка текстильного покрытия; длительное время высыхания.

Косвенный метод:

нанести моющий раствор и оставить на некоторое время; на втором этапе промыть чистой водой и одновременно выполнить всасывание.

Прямой метод:

выполнить непосредственную пульверизацию моющим раствором за одну рабочую операцию.

Указание!



Для пульверизации используется черная щетка.

Инкапсуляция

Инкапсуляция

Очистка текстильного покрытия посредством нанесения и втирания щеткой моющего раствора. В процессе сушки происходит связывание грязи, которая затем всасывается щеточным пылесосом.

Указание!



Для инкапсуляции используется белая щетка.

Указание!



Применение ручного инструмента при инкапсуляции не требуется.

Указание!



Очистку фильтра бака чистой воды необходимо производить после каждого использования, см. страницу 298.

Начало работы

Указание!



До начала очистки изучите свойства конкретного ковра.


Неправильное использование машины и моющего средства может привести к повреждению ковра.

Внимание!




При работе с этой машиной всегда носите нескользящую обувь и соответствующую рабочую одежду!

Начало уборки

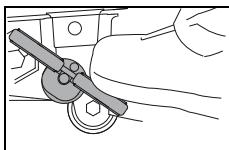

- Приведите педаль в рабочее положение, нажав на нее по направлению вперед.

В результате осушитель и щетка опустятся.

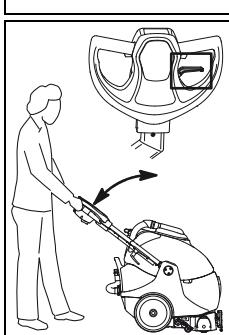




- Нажмите на регулировочный рычаг, расположенный на направляющей рукоятке, и медленно опустите направляющую штангу вниз до установки ее в удобное рабочее положение.

Отпустите регулировочный рычаг, чтобы зафиксировать направляющую штангу.

Указание!



Вы можете также работать с подвижной направляющей штангой, используя фиксатор регулировочного рычага.

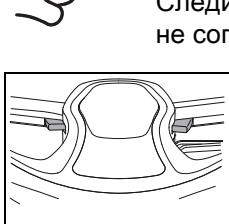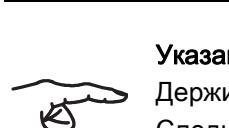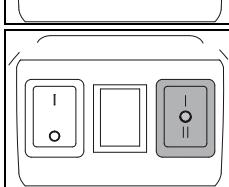


- Вставьте штекер в розетку.
- Включите машину (главный выключатель).
- Установите нужную функцию.
- I = инкапсуляция (вода, щетка и моющее средство)
- O = приработка (только щетка)
- II = пульверизация (вода, щетка и вакуумный двигатель)

Указание!



Держите сетевой кабель в руке.
Следите за тем, чтобы сетевой кабель не соприкасался с рабочим органом.

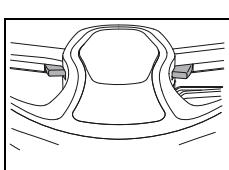

- Нажмите на переключающий рычаг.

Это приведет щетку в действие.

RU

Методы работы




Указание!

Метод работы подробно описан в технологической карте.

Для получения более подробной информации обращайтесь в службу поддержки клиентов TASKI.


Работа в обратном направлении

- Начинайте возле стены, на которой находится розетка.
- Перемещайте машину задним ходом.
- Примерно за 30 см до конца полосы отключите функцию щетки и распыления.
- Переместите машину к начальной точке следующей полосы.

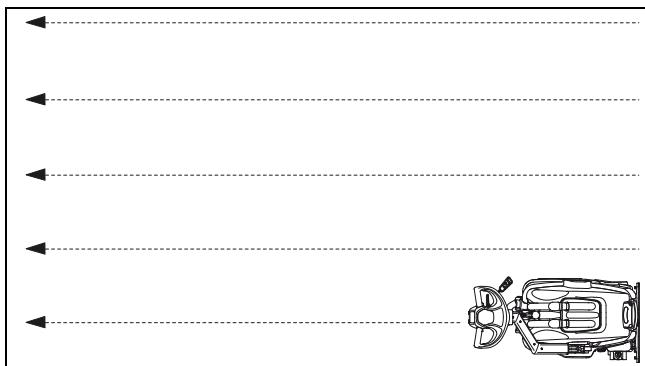

Работа по направлению вперед

- Последовательно перемещайтесь по всем полосам по изогнутой траектории.

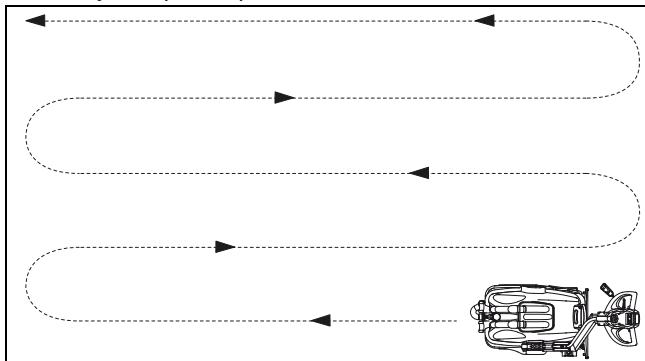

Указание!

Чтобы обеспечить полную очистку ковра, полосы должны перекрываться приблизительно на 3 см.

Переключение функций



Внимание!

При переключении с функции I на функцию II и наоборот оба бака должны быть тщательно промыты.

Транспортировка по лестнице



Указание!

Машину разрешается переносить только вдвоем.

- Включите машину.
- Извлеките сетевой штекер из розетки.



Внимание!

Любой подъем машины сопряжен с определенным риском!

Неверные шаги могут привести к травмам персонала и к повреждению машины.





Внимание!

Прежде чем поднимать машину, необходимо полностью опорожнить баки чистой и грязной воды.

Варианты транспортировки по лестнице


Сбоку

Вперед–назад

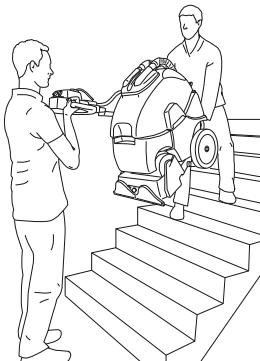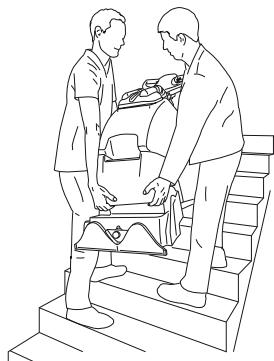


Окончание работы

- Отпустите переключающий рычаг.

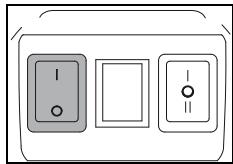


- Выключите машину (главный выключатель).

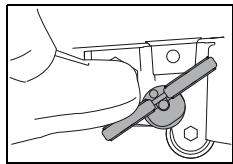

- Для подъема осушителя и круглой щетки нажмите педаль по направлению назад.

Парковка с опущенным рабочим органом может привести к повреждению осушителя и круглой щетки.

- Извлеките сетевой штекер из розетки.

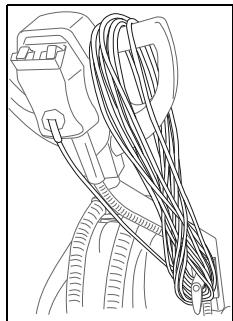

- Очистите сетевой кабель влажной тряпкой и свободно намотайте его на направляющую рукоятку.

Указание!



Все компоненты, подлежащие очистке, обозначены желтыми точками — символами технического обслуживания. Опорожняйте и очищайте баки грязной и чистой воды после каждого использования машины. Застоявшаяся грязная вода уже через несколько часов начинает издавать неприятный запах, образуются отложения грязи.

Опорожнение баков грязной и чистой воды

Указание!



Утилизация грязной воды или моющего раствора должна осуществляться в соответствии с национальными предписаниями.

Указание!



При опорожнении бака соблюдайте предписания по средствам индивидуальной защиты, составленные производителем моющих средств.


Указание!



Нельзя снимать с машины полный бак.

Опорожнение бака грязной воды

- Переместите машину к подходящему стоку.

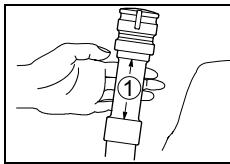


- Вытащите шланг для слива грязной воды из держателя.
- Согните основание (1) сливного шланга.

- Направьте шланг для слива грязной воды в сток.
- Аккуратно снимите крышку и опорожните бак грязной воды.

Опорожнение бака чистой воды

- Переместите машину к подходящему стоку.

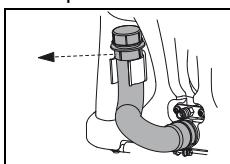

- Вытащите шланг для слива чистой воды из держателя.

- Направьте шланг для слива чистой воды в сток.
- Аккуратно снимите синюю крышку, медленно опрокиньте машину назад и полностью опорожните бак чистой воды.

Опорожнение бака чистой воды (при помощи дополнительного сливного шланга)

Указание!




Дополнительный сливной шланг используется в качестве вспомогательного средства для опорожнения бака чистой воды в случае отсутствия напольного слива.

Указание!



Во время всего процесса опорожнения находитесь рядом с машиной.

- Переместите машину к подходящему стоку.

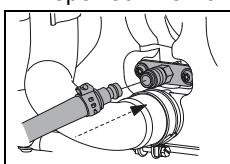

- Вставьте дополнительный сливной шланг в соединительную муфту.

- Направьте дополнительный сливной шланг в сток.
- Включите машину (насос) главный выключатель.
- Опорожните бак чистой воды.

Указание!



Отключите машину сразу после прекращения выхода воды. Выключите машину (насос) главный выключатель.

Внимание!




Не допускайте работы насоса всухую. Сухой ход может стать причиной повреждений.

RU

Очистка щетки

Указание!

Очищайте щетку после каждой уборки.

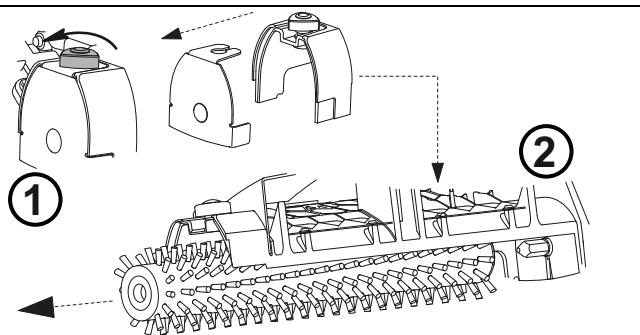

- Тщательно промойте щетку проточной водой.

Очистка фильтра бака чистой воды

Указание!


Каждый раз после окончания операции по методу инкапсуляции очищайте фильтр бака чистой воды.

Указание!

Осторожно опрокиньте машину, как показано на рисунке внизу указанной страницы.

Указание!

Для извлечения фильтра используйте инструмент, который входит в комплект поставки.

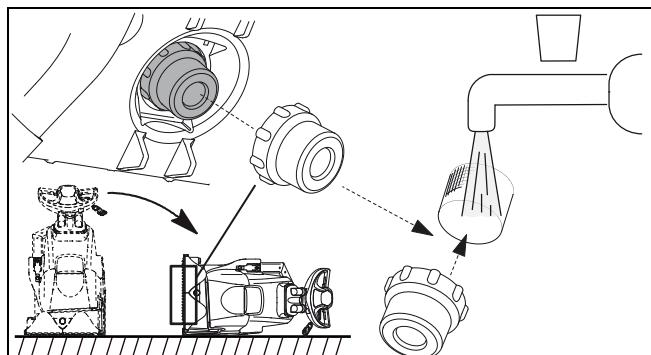

Очистка распылительных форсунок


Указание!

Распылительные форсунки нуждаются в регулярной очистке.



Указание!

Для их извлечения используйте инструмент, который входит в комплект поставки.

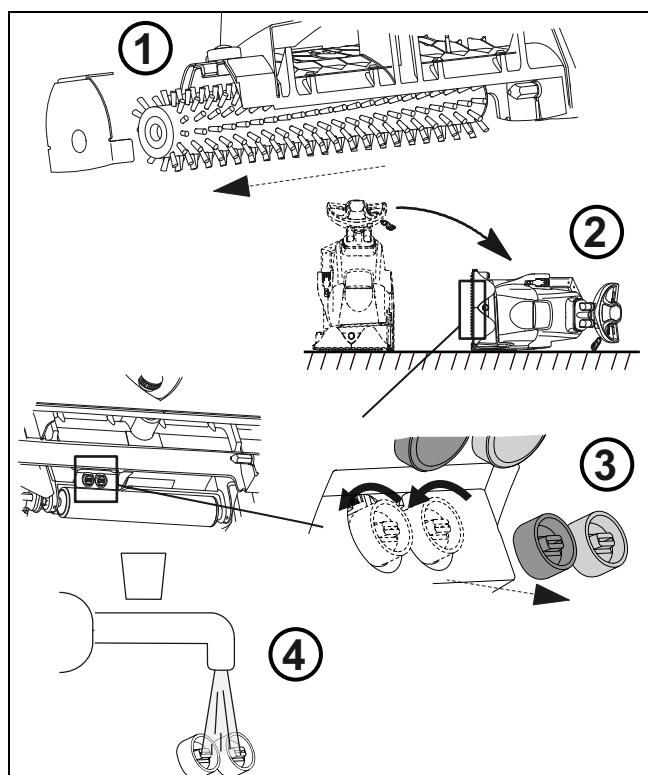

Указание!

При последующей установке распылительных форсунок учитывайте цветовую кодировку.

Очистка машины



Внимание!

Категорически запрещается очищать машину с помощью водяной струи или устройства для очистки под высоким давлением.

Проникающая в машину вода может привести к серьезным повреждениям механических или электрических деталей.

- Протрите машину влажной тряпкой.

Хранение/постановка машины на стоянку (не во время работы)

Указание!



Машина должна быть выключена, а сетевой выключатель должен быть извлечен из розетки.

Указание!



Храните машину с поднятым осушителем, круглой щеткой (исходное положение) и открытой крышкой бака (чистой и грязной воды). Это позволяет баку высохнуть. Тем самым предотвращается образование плесени и неприятного запаха.

Обслуживание, техобслуживание и уход

Техобслуживание машины — это залог ее исправного функционирования и долгого срока службы.



Внимание!

Разрешается использовать только оригинальные запчасти TASKI, в противном случае любые гарантийные иски и рекламационные претензии не принимаются!

Объяснение условных знаков:

◊ = каждый раз по окончании уборки, ◊◊ = каждую неделю, ◊◊◊ = каждый месяц, ◊◊◊◊ = периодически

Действие	◊	◊◊	◊◊◊	◊◊◊◊	Страница
Проверка осушителя и очистка его от загрязнений	•				
Проверка круглой щетки и корпуса щетки и очистка их от загрязнений	•				298
Очистка всасывающего фильтра и поплавка	•				
Очистка распылительных форсунок		•	•	•	298
Очистка машины влажной тряпкой		•	•	•	
Очистка фильтра бака чистой воды (инкапсуляция)	•				298
Очистка фильтра бака чистой воды (пульверизация)				•	298

интервалы технического обслуживания

Машины TASKI — это высококачественные машины, которые прошли проверку на безопасность на заводе и уполномоченными контролерами. Электрические и механические части подвержены износу или старению, если они используются в течение долгого времени.

- Для обеспечения эксплуатационной безопасности и работоспособности обслуживание должно проводиться через 250 часов работы или не реже одного раза в год.



Указание!

В тяжелых условиях эксплуатации и/или при недостаточном техобслуживании интервалы следует сократить.

обслуживание клиентов

При обращении к нам в связи с неполадками в работе машины или для заказа просить указывать тип и номер машины.

Данная информация указана на заводской табличке машины. На последней странице настоящего руководства по эксплуатации указаны адреса ближайших сервисных центров компании Diversey.

RU

Неисправности

Неисправность	Возможная причина	Устранение неисправности	Страница
Машина без функции не включается	Машина выключена	• Включите главный выключатель	292
	Не вставлен сетевой штекер	• Вставьте сетевой штекер в розетку	
	Поврежден сетевой кабель	• Замените сетевой кабель	
	Двигатель не вращается	• Обратитесь в сервисный центр	
Круглая щетка не вращается	Выключен выключатель привода щетки	• Включите выключатель привода щетки	292
	Двигатель не вращается	• Обратитесь в сервисный центр	
	Не нажат переключающий рычаг	• Нажмите переключающий рычаг	292
	Неправильно вставлена круглая щетка	• Проверьте круглую щетку и в случае необходимости вставьте правильно	293
Плохое всасывание	Загрязнение осушителя	• Очистите осушитель	292
	Поврежден всасывающий шланг	• Обратитесь в сервисный центр	
Недостаток или отсутствие воды	Загрязнен фильтр бака чистой воды	• Очистите фильтр бака чистой воды	298
	Выключен насос	• Нажмите на переключатель режима	292
	Засорены форсунки	• Очистите форсунки	298

Технические данные

Машина				
Рабочая ширина	45			см
Размеры (Д x Ш x В)	82 x 56 x 86			см
Вес машины (с пустыми баками)	55			кг
Номинальное напряжение	230-240 В~	220V В~	120V В~	АС
Частота	50	60	60	Гц
Длина сетевого кабеля	15			м
Номинальная мощность	2000	2000	1300	Вт
Номинальный объем бака чистой воды	45			

Значения, определенные согласно IEC 60335-2-68			
Уровень звукового давления LpA	73		дБ(А)
Погрешность KрA	0.8		дБ(А)
Общее значение колебаний	<2.5		м/с2
Погрешность K	0,25		м/с2
Защита от брызг воды	IPX4		
Класс защиты	I		

Принадлежности

№	Изделие
7522314	Дополнительный сливной шланг для бака чистой воды
7522181	Стандартная щетка (черная)
7522972	Щетка для инкапсуляции (белая)
8505160	Принадлежности: шланг для пульверизации, колено трубы с ручным клапаном, удлинительная труба, жесткая форсунка 25 см
8505150	Ручная форсунка 12 см
8505170	Шланг 6 м
8503920	Распылитель со шлангом
7500780	Пульверизатор 7.5 л, переносной
7512446	Комплект форсунок с твердым покрытием
7502500	Щетка для ворса ковра
8502830	Заправочный шланг с универсальным подсоединением для подачи воды
7514449	Мерный стакан
7522783	TASKI Nano Trolley

Транспортировка



Указание!

Машину разрешается переносить только вдвоем.



Внимание!

Любой подъем машины сопряжен с определенным риском!

Неверные шаги могут привести к травмам персонала и к повреждению машины.



Внимание!

Прежде чем поднимать машину, необходимо полностью опорожнить баки чистой и грязной воды.



Указание!

Машину следует транспортировать в вертикальном положении.



Указание!

Следите за тем, чтобы машина была привязана и зафиксирована в транспортном средстве.

Утилизация





Указание!

Непригодную для дальнейшей эксплуатации машину и принадлежности необходимо утилизировать в соответствии с национальными предписаниями. Ваши сервисные партнеры может помочь вам.


RU

Габаритные размеры машины

Размеры указаны в сантиметрах!

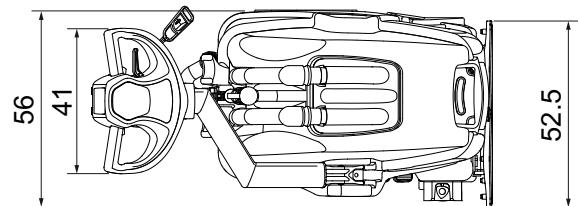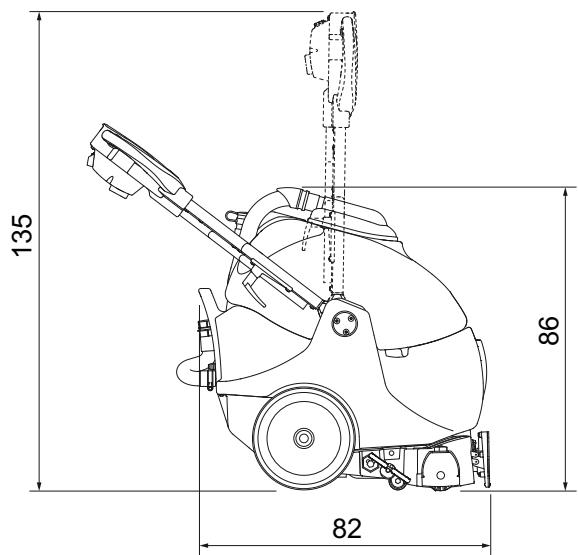

Preklad originálneho návodu na použitie

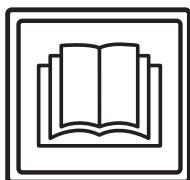

OPATRNE!

Pred prvým použitím si bezpodmienečne prečítajte bezpečnostné pokyny.

Návod na používanie si odložte, aby bol vždy kedykoľvek k dispozícii.

Vysvetlenie symbolov



Nebezpečenstvo:

Tento symbol upozorňuje na dôležité informácie. Označuje dôležité pokyny, ktorých nedodržiavanie môže spôsobiť ohrozenie osôb a/alebo rozsiahle vecné škody!



Upozornenie:

Tento symbol upozorňuje na dôležité informácie. Nedodržanie týchto pokynov môže viest' k poruchám a vecným škodám!



Poznámka:

Tento symbol upozorňuje na dôležité informácie v súvislosti s efektívnym využívaním výrobku. Nedodržanie týchto pokynov môže viest' k poruchám!

- Obsahuje pokyny k pracovným krokom, ktoré musíte vykonáť za sebou.

Obsah

Bezpečnostné pokyny	303
Čistiace prostriedky	304
Rozšírená dokumentácia	304
Prehľad konštrukcie stroja	305
Pred používaním	306
Začatie práce	308
Ukončenie práce	310
Servis, údržba a ošetrovanie	312
Poruchy	313
Technické parametre	313
Príslušenstvo	314
Preprava	314
Likvidácia	314
Rozmery stroja	315

Určené použitie stroja

Stroj je určený na priemyselné využitie (napr. v hoteloch, školách, nemocničach, továrnach, nákupných centrách, športových halách, kanceláriach a pod.).

Pri prísnom dodržiavaní tohto návodu na použitie platia pre jednotlivé typy používateľské postupy uvedené na strane 307.

Tieto stroje sú koncipované výlučne na používanie v interiéri.



Upozornenie:

Na hĺbkové čistenie tvrdých podlahových krytín sa tento stroj nesmie používať.



Nebezpečenstvo:

Zmeny stroja, neschválené spoločnosťou Diversey, môžu viest' k zániku platnosti bezpečnostnej značky a zhody CE. Používanie stroja v rozpore s určeným účelom môže viest' k zraneniam osôb, poškodeniu stroja a pracovného prostredia. V takýchto prípadoch spravidla zanikajú akékoľvek nároky, vyplývajúce zo záruky.

Bezpečnostné pokyny

Stroje TASKI svojou koncepciou a konštrukciou zodpovedajú príslušným základným bezpečnostným a zdravotným požiadavkám smerníc ES, a preto sú označené symbolom CE.



Nebezpečenstvo:

Stroj môžu používať iba osoby, ktoré sú primerane poučené o jeho používaní, alebo preukázali svoje schopnosti na jeho obsluhu, a sú výslovne poverené jeho používaním.



Nebezpečenstvo:

Stroj nesmú používať osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí.

Deti musia byť pod dozorom, aby sa so strojom nehrali.



Nebezpečenstvo:

Stroj sa nesmie používať v priestoroch, v ktorých sa skladujú alebo spracúvajú potenciálne výbušné a ľahko zápalné látky (napr. benzín, rozpúšťadlá, vykurovací olej, prach, atď.).

Elektrické alebo mechanické komponenty by mohli spôsobiť vznietenie týchto látok.



Nebezpečenstvo:

Stroj sa nesmie používať na nasávanie jedovatých, zdraviu škodlivých, žieravých alebo dráždivých látok (napr. nebezpečného prachu, atď.). Filtračný systém látky tohto druhu dostatočne neodfiltruje.

Nie je možné vylúčiť poškodenie zdravia používateľa a ďalších osôb.



Nebezpečenstvo:

Pri práci dbajte na miestne podmienky, a dávajte pozor na ďalšie osoby a najmä deti! V blízkosti neprehľadných miest, ako napr. pred dverami alebo zákrutami, spoľaňte rýchlosť.



Nebezpečenstvo:

Na tomto stroji sa nesmú prepravovať žiadne ďalšie osoby ani predmety.

SK

**Nebezpečenstvo:**

Pri výskytu chyby funkcie alebo poruchy, ako aj po zrážke alebo prevrhnutí, musí stroj pred jeho opäťovným uvedením do prevádzky skontrolovať kvalifikovaný odborník. To isté platí, ak bol stroj ponechaný vonku, ponorený do vody, resp. vystavený vlhkosti.

**Nebezpečenstvo:**

Pri poškodení dielov dôležitých z hľadiska bezpečnosti, ako sú kryt kief, sietová šnúra alebo kryty umožňujúce prístup k časťam pod prúdom, sa používanie stroja musí ihneď prerušíť!

**Nebezpečenstvo:**

Stroj sa nesmie odstaviť, zaparkovať alebo odkladať na šikmých plochách.

**Nebezpečenstvo:**

Pri akýchkoľvek práciach na stroji sa stroj musí vypnúť.

**Nebezpečenstvo:**

Sietovú šnúru pravidelne kontrolujte z hľadiska možného poškodenia alebo príznakov starnutia a stroj nepoužívajte, ak nie je v bezchybnom stave, ale nechajte ho opraviť kvalifikovaným odborníkom!

**Upozornenie:**

Stroj chráňte pred neoprávneným používaním. Pred vzdialením sa od stroja stroj uschovajte v uzamknutom priestore.

**Upozornenie:**

Stroj sa smie používať a skladovať len v suchom, bezprašnom prostredí pri teplotách od +10 °C do +35 °C.

**Upozornenie:**

Opravy mechanických alebo elektrických častí stroja smú vykonávať len autorizovaní odborníci, oboznámení so všetkými príslušnými bezpečnostnými predpismi.

**Upozornenie:**

Smú sa používať výlučne nástroje (kefy, kotúče alebo podobné nástroje), ktoré sú uvedené medzi príslušenstvom v tomto návode na používanie, alebo ktoré odporučil poradca spoločnosti TASKI. Iné nástroje môžu ovplyvniť bezpečnosť a funkcie stroja.

**Upozornenie:**

Národné predpisy o ochrane osôb a o prevencii úrazov pri práci, ako aj údaje výrobcu o používaní čistiacich prostriedkov, sa musia dodržiavať.

**Upozornenie:**

Zasúvať a vytáhovať zástrčku sietovej šnúry mokrými rukami je zakázané!

**Upozornenie:**

Skontrolujte, či menovité napätie, uvedené na typovom štítku, zodpovedá napätiu vo vašej sieti!

**Upozornenie:**

Dbajte na to, aby sietovú šnúru nepoškodili rotujúce nástroje (kefy, kotúče alebo podobné nástroje), pricviknutie, prudké trhnutie alebo vysoké teploty, oleje a ostré hrany!

**Upozornenie:**

Pri úniku peny alebo kvapaliny zo stroja ihneď vypnite odsávaciu jednotku!

**Upozornenie:**

Stroje a zariadenia TASKI sú konštruované tak, aby podľa súčasného stavu vývoja bolo možné vylúčiť ohrozenie zdravia emisiami hluku alebo vibráciami.

Pozri technické parametre na strane 313.

Čistiace prostriedky**Poznámka:**

Stroje TASKI sú konštruované tak, aby spolu s čistiacimi prostriedkami TASKI dosahovali optimálne výsledky čistenia. Iné čistiace prostriedky môžu viesť k poruchám prevádzky a poškodeniu stroja alebo pracovného prostredia.

Preto odporúčame používať výlučne čistiace prostriedky značky TASKI.

Na poruchy, spôsobené používaním nevhodných čistiacich prostriedkov, sa záruka nevzťahuje.


Pre ďalšie informácie sa, prosím, obráťte na vášho servisného partnera TASKI.

Rozšírená dokumentácia**Poznámka:**

Schému elektrického zapojenia tohto stroja nájdete v zozname náhradných dielov.

Pre ďalšie informácie sa obráťte na zákaznícky servis.

Prehľad konštrukcie stroja

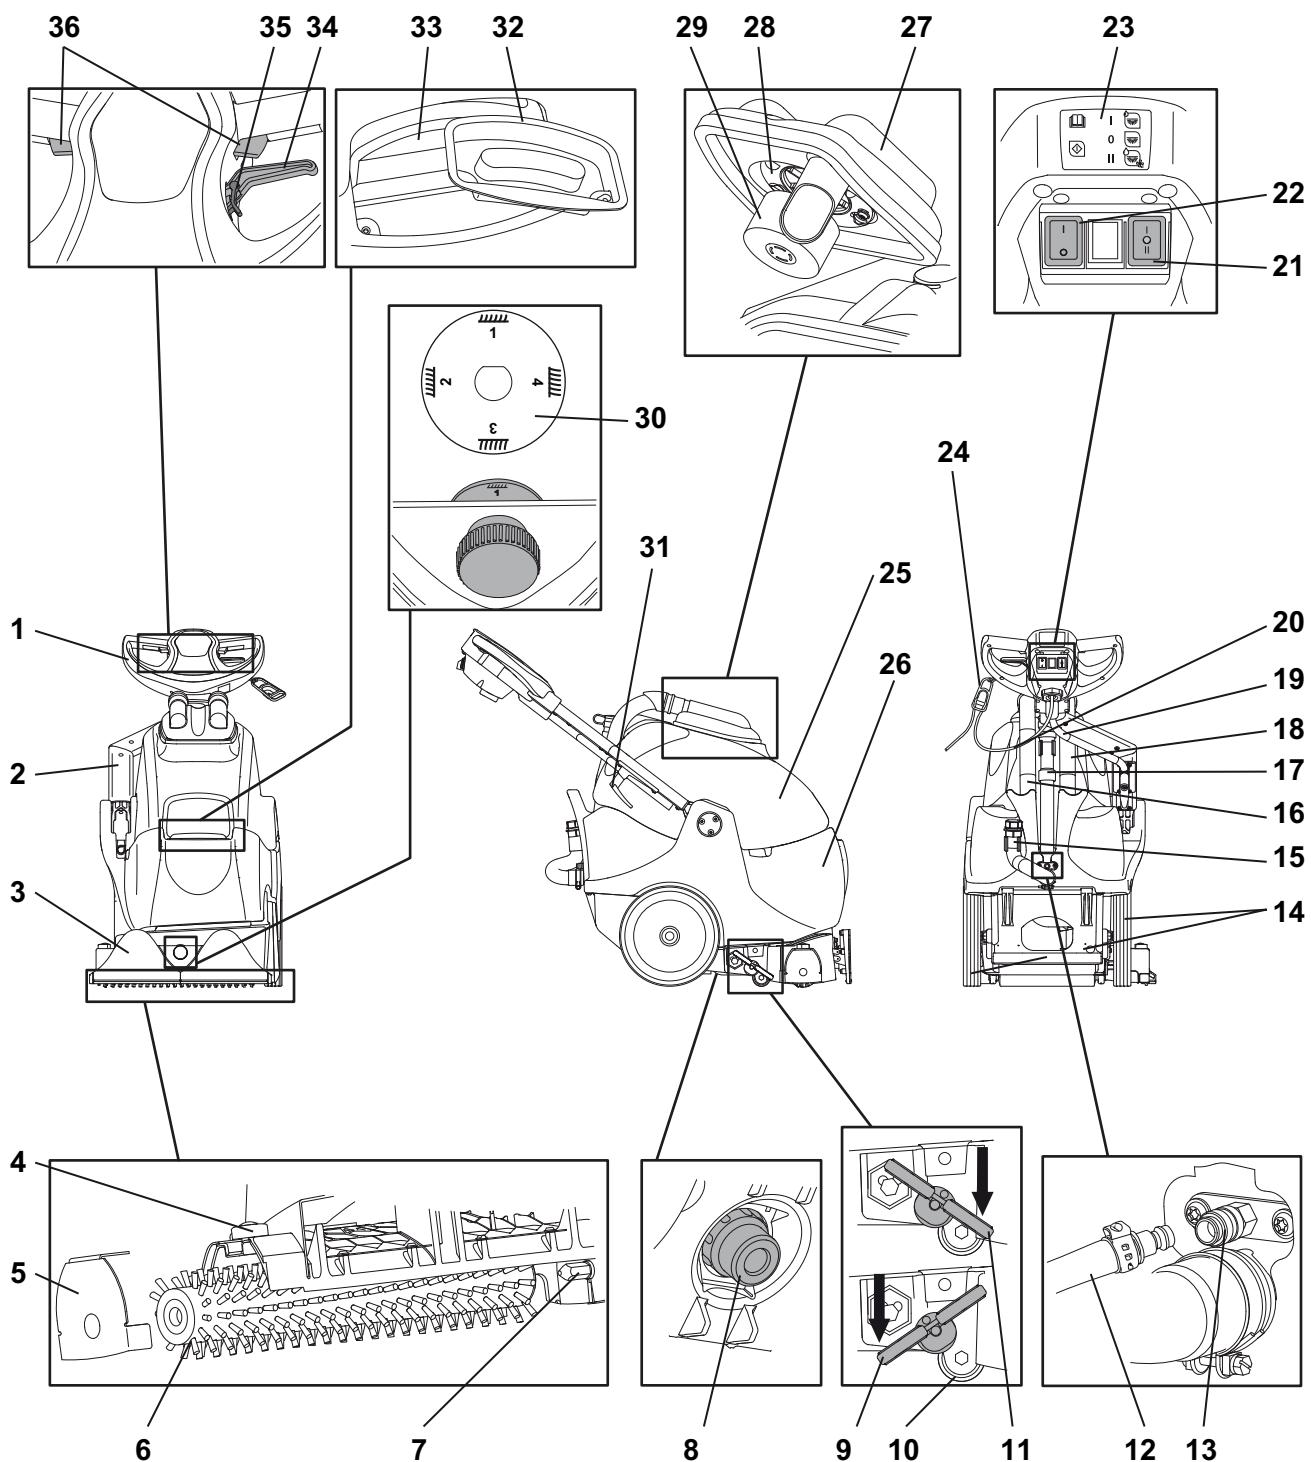

SK

- 1 Vodiace držadlo
- 2 Vodiaca tyč
- 3 Odsávacia hubica
- 4 Trojhranná rúčka na odblokovanie držiaka kefy
- 5 Veko krytu a držiaka kefy
- 6 Valcovitá kefa
- 7 Šestíhran na vystredenie kefy
- 8 Filter nádrže na čistú vodu
- 9 Pedál v parkovacej polohe (odsávacia hubica a valcovitá kefa sú hore)
- 10 Oporný valček
- 11 Pedál v pracovnej polohe (odsávacia hubica a valcovitá kefa sú dolu)
- 12 Prídayná vypúšťacia hadica nádrže na čistú vodu (a voliteľného ručného príslušenstva)
- 13 Rýchlospojka (prídavnej vypúšťacej hadice a ručného príslušenstva)
- 14 Prepravné kolieska
- 15 Vypúšťacia hadica nádrže na čistú vodu (modré veko)
- 16 Odsávacia hadica nádrže na znečistenú vodu
- 17 Vypúšťacia hadica nádrže na znečistenú vodu
- 18 Odsávacia hadica nádrže na čistú vodu
- 19 Vedenie kábla
- 20 Sieťová šnúra
- 21 Prepínač funkcií (I = zapuzdrenie, 0 = iba kefa, II = postrek s odsávaním)
- 22 Hlavný spínač (ZAP./VYP.)
- 23 Vysvetlenie funkcií
- 24 Odľahčenie ľahu sieťovej šnúry
- 25 Nádrž na znečistenú vodu
- 26 Nádrž na čistú vodu
- 27 Veko nádrže na znečistenú vodu
- 28 Nasávací filter
- 29 Plavák
- 30 Nastavovanie výšky kefy
- 31 Hák na siet'ovú šnúru
- 32 Veko nádrže na čistú vodu
- 33 Indikátor výšky hladiny
- 34 Nastavovacia páčka sklonu vodiacej tyče
- 35 Aretácia nastavovacej páčky (pre volný pohyb vodiacej tyče)
- 36 Spínacia páčka motora kefy (ZAP./VYP.)

Pred používaním

Montáž valcovitej kefy

Pred vkladaním skontrolujte:


- či kefa (štetiny) nie je pod červenou/žltou značkou alebo štetiny nie sú kratšie ako 1,4 cm.



Upozornenie:

kefy, ktoré dosiahli hranicu opotrebovania, nepoužívajte. Používajte výlučne originálne nástroje TASKI.

Nedodržiavanie týchto pokynov môže viesť k nedostatočným výsledkom čistenia až k poškodeniu podlahy.

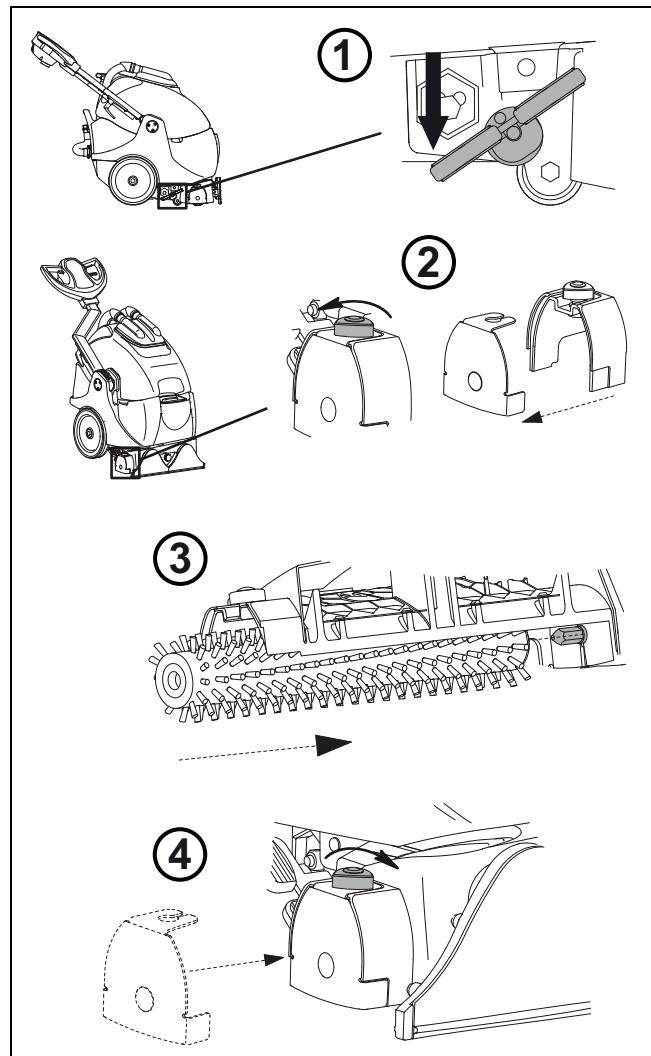


Naplnenie nádrže na čistú vodu



Upozornenie:

Maximálne prípustná teplota vody je 60 °C/140 °F.

Spoločnosť Diversey odporúča používať studenú vodu, pretože horúca voda pri styku s podlahou okamžite absorbuje teplotu podlahy, a preto jej používanie nemá žiadne výhody.

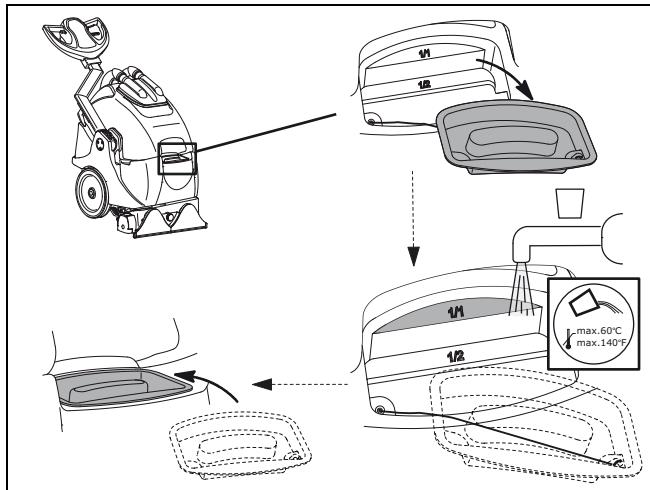

Dávkovanie



Upozornenie:

Pri manipulácii s chemickými produktami sa musia používať rukavice, ochranné okuliare a príslušné (ochranné) pracovné oblečenie!



Poznámka:

Používajte len chemické produkty, odporúčané spoločnosťou Diversey a bezpodmienečne dodržiavajte informácie o produkте.



Nebezpečenstvo:

Používanie nevhodných produktov (o. i. produktov, obsahujúcich chlór, kyselín alebo rozpúšťadiel) môže viest' k ohrozeniu zdravia, ako aj k rozsiahlemu poškodeniu stroja.


Nastavovanie výšky kefy



Upozornenie:


Poloha kefy sa musí nastaviť podľa výšky vlasu koberca.

Nesprávne nastavenie môže spôsobiť poškodenie koberca.

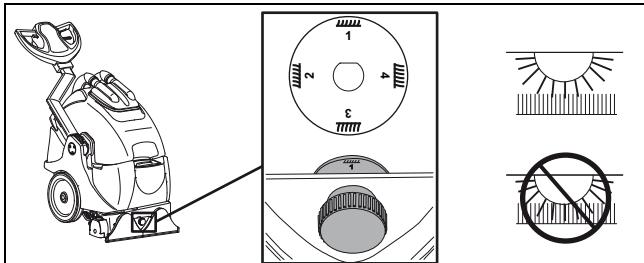

- 1 = krátky vlas, hlboká poloha kefy
- 4 = dlhý vlas, vysoká poloha kefy

Ovládaci panel

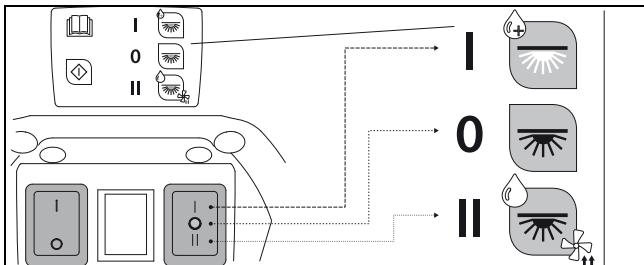

- I: Voda, kefa a čistiaci prostriedok (zapuzdrenie), (biała kefa)
- 0: Iba kefa (zapracovanie)
- II: Voda, kefa a odsávací motor (postrek s odsávaním), (čierna kefa)

Príprava koberca



Poznámka:

Koberec pred čistením strojom na čistenie kobercov povysávajte.

Viditeľné škvurny na koberci odstráňte odstraňovačom škvŕn TASKI. Váš servisný partner Diversey vám pri tom pomôže.

Postup použitia

Stroj	
Medzičistenie (zapuzdrenie)	áno
Základné čistenie (postrek s odsávaním)	áno
Šampónovanie za mokra	nie
šampónovanie za sucha	nie

SK

Metódy čistenia

Poznámka:



Metóda čistenia je podrobne opísaná v „karte metódy“.

V prípade potreby presnejších informácií, sa, prosím, obráťte na vášho servisného poradcu TASKI.

Postrek s odsávaním

Postrek s odsávaním

Čistenie textilnej krytiny vodným lúčom zo striekacej dýzy a so súčasným odsávaním znečistenej vody. Textilná krytina sa povrchovo i hĺboko (v hĺbke vlasu) zlaví nečistôt; dlhý čas schnutia.

Nepriama metóda:

Postrek čistiacim roztokom a jeho pôsobenie; v 2. pracovnom úkone nasleduje postrek čistou vodou so súčasným odsávaním.

Priama metóda:

Postrek čistiacim roztokom v jednom pracovnom kroku s postrekom a odsávaním.

Poznámka:



Pri metóde čistenia s postrekom a odsávaním sa musí použiť čierna kefa.

Zapuzdrenie

Zapuzdrenie

Čistenie textilnej krytiny nanesením a zapracovaním čistiaceho roztoru kefou. Nečistoty sa počas schnutia vyviažu (spoja) a potom sa môžu povysávať vysávačom s kefou.

Poznámka:



Pri metóde čistenia so zapuzdrením sa musí používať biela kefa.

Poznámka:



Ručné nástroje sa pri metóde čistenia zapuzdrením nedajú používať.

Poznámka:



Filter nádrže na čistú vodu sa po každom použití musí vyčistiť, pozri stranu 311.

Začatie práce

Poznámka:



Pred čistením sa informujte ma vlastnosti koberca.


Nesprávne používanie stroja a čistiaceho prostriedku môžu spôsobiť poškodenie koberca.

Upozornenie:




Pri práci s týmto strojom sa musí vždy používať nešmykľavá obuv a vhodné pracovné oblečenie!

Začatie čistenia

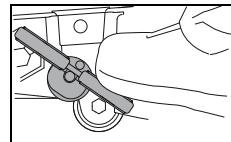

- Pedál zošliapnite smerom dopredu do pracovnej polohy.

Odsávacia hubica a kefa sa tým znížia.

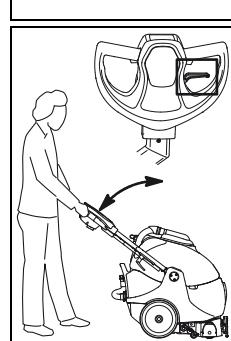

- Nastavovaciu páčku na vodiacej rukoväti stlačte a vodiacu tyč pomaly spúšťajte nadol, kým nedosiahne pochodlnú pracovnú polohu.

Nastavovaciu páčku pustite, vodiacu tyč zapadne.


Poznámka:



Pri zaaretovaní nastavovacej páčky môžete pracovať aj s voľne pohyblivou vodiacou tyčou.



- Zástrčku sieťovej šnúry pripojte do zásuvky.
- Zapnite stroj (hlavným spínačom).
- Nastavte požadovanú funkciu.
- I = zapuzdrenie (voda, kefa a čistiaci prostriedok)
- O = zapracovanie (iba kefa)
- II = postrek s odsávaním (voda, kefa a odsávací motor)

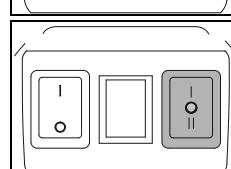


Poznámka:



Sietovú šnúru vedťte rukou.

Dbajte na to, aby sa sietová šnúra nedostala do styku s nástrojom.

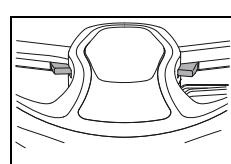

- Spínací oblúk stlačte.

Nástroj sa tým uvedie do pohybu.

Pracovné metódy

Poznámka:




Pracovná metóda je podrobne opísaná v „karte metódy“.

V prípade potreby presnejších informácií, sa, prosím, obráťte na vášho servisného poradcu TASKI.


Práca pri cúvaní stroja

- Začnite pri stene, v ktorej sa nachádza zásuvka.
- So strojom cúvajte (ťahajte ho dozadu).
- Približne 30 cm pred koncom pásu ukončite funkciu kefovania a postrekova.
- So strojom prejdite k miestu začiatku nasledujúceho pásu.

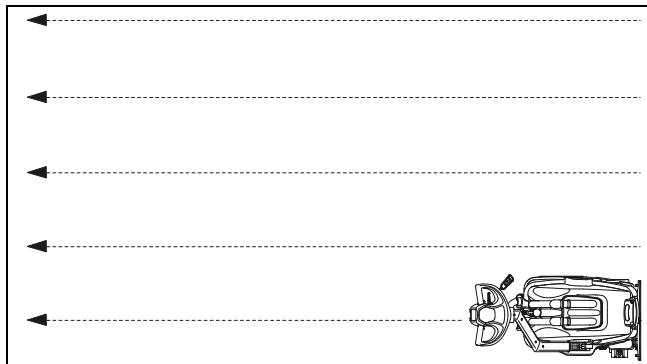

Práca s pohybom stroja dopredu

- Všetky pásy postupne prejdite ako po parkúrovej dráhe.

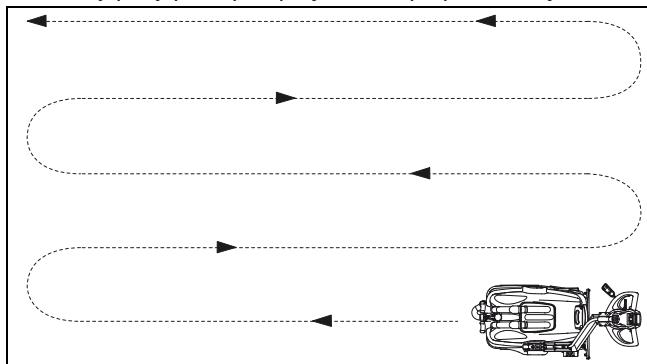

Poznámka:



Pásy by sa mali prekrývať približne 3 cm, aby sa docielilo úplné vyčistenie celého koberca.

Zmena funkcie



Upozornenie:

Pri prechode z funkcie I na funkciu II sa musí zaistit', aby obidve nádrže boli dôkladne vyčistené.

Prenášanie po schodoch

Poznámka:



Prenášanie po schodoch musia zásadne vykonávať dve osoby.



Upozornenie:

Akékoľvek zdvívhanie stroja je spojené s rizikom!

Chybné kroky môžu spôsobiť zranenie osôb a poškodenie stroja.





Upozornenie:

Nádrž na čistú vodu, ako aj nádrž na znečistenú vodu musia byť pred zdvívhaním stroja úplne prázne.

Možnosti prenášania po schodoch

Držanie na bokoch


Držanie vpred a vzadu

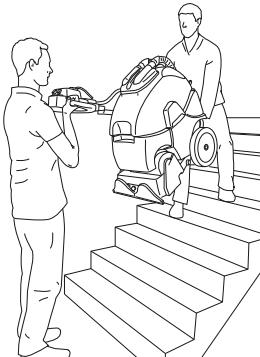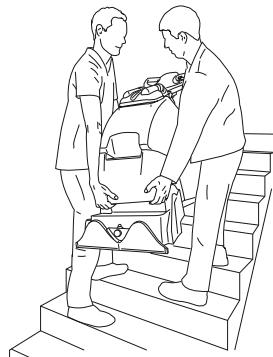


SK

Ukončenie práce

- Spínaci páčku uvoľnite.

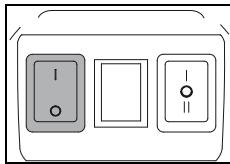


- Stroj vypnite (hlavným spínačom).

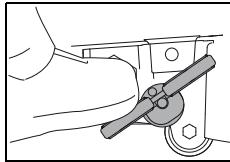

- Pedál na zdvihnutie odsávacej hubice a valcovitej kefy zošliapnite dozadu.

Pri zaparkovaní stroja so spusteným nástrojom sa „odsávacia hubica a valcovitá kefa“ môžu poškodiť.

- Zástrčku sietovej šnúry vytiahnite zo zásuvky.

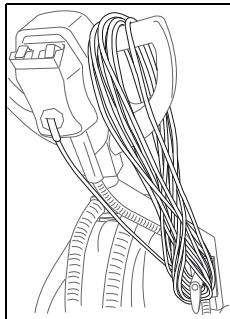

- Sietovú šnúru očistite vlhkou utierkou a voľne ju naviňte okolo vodiacej rukoväte.

Poznámka:



Všetky komponenty, ktoré sa musia čistiť, sú označené žltými bodmi. Nádrž na znečistenú a čistú vodu po každom používaní stroja vyprázdnite a vyčistite.

Stojaca znečistená voda už po niekoľkých hodinách začne nepríjemne zapáchať a nečistoty v nej sa začnú usadzovať.

Vyprázdenie nádrže na znečistenú a čistú vodu

Poznámka:



Likvidácia znečistenej vody alebo čistiaceho prostriedku sa musí vykonávať podľa národných predpisov.

Poznámka:



Pri vyprázdení nádrže na znečistenú vodu dodržiavajte pokyny týkajúce sa osobných ochranných prostriedkov výrobcu čistiaceho prostriedku.


Poznámka:



Nádrž sa zo stroja nesmie odstraňovať úplne plná.

Vyprázdenie nádrže na znečistenú vodu

- So strojom sa presuňte ku vhodnému odpadovému kanálu.

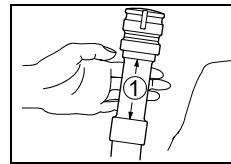


- Vypúšťaci hadicu znečistenej vody vyberte z držiaka.
- Krk (1) hadice stlačte.

- Hadicu na vypúšťanie znečistenej vody zasuňte do odpadového kanála.

- Veko opatrne odstráňte a nádrž na znečistenú vodu vyprázdnite.

Vyprázdenie nádrže na čistú vodu

- So strojom sa presuňte ku vhodnému kanálu.

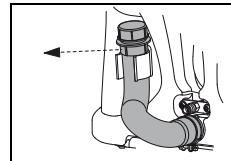

- Vypúšťaci hadicu čistej vody vyberte z držiaka.

- Hadicu na vypúšťanie čistej vody zasuňte do odpadového kanála.

- Modré veko opatrne odstráňte, stroj pomaly nakloňte dozadu, aby sa nádrž na čistú vodu úplne vyprázdnila.

Vyprázdenie nádrže na čistú vodu (s prídavnou vypúšťacou hadicou)

Poznámka:




Prídavná vypúšťacia hadica slúži ako pomocná na vyprázdenie nádrže na čistú vodu v prípadoch, kde odpadový kanál na podlahe nie je k dispozícii.

Poznámka:



Počas celej doby vyprázdenia ostaňte pri stroji.

- So strojom sa presuňte ku vhodnému odpadovému kanálu.

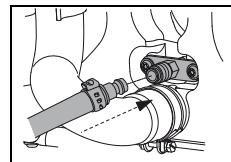

- Zástrčku sietovej šnúry pripojte do zásuvky.

- Prídavnú vypúšťaciu hadicu zasuňte do odpadového kanála.

- Stroj (čerpadlo) zapnite (hlavným spínačom).

- Nádrž na čistú vodu vyprázdnite.

Poznámka:



Ak z hadice už nevyteká žiadna voda, stroj hned vypnite.

Stroj (čerpadlo) vypnite (hlavným spínačom).

Upozornenie:

Čerpadlo nesmie bežať nasucho.


Čerpadlo sa pri chode nasucho môže poškodiť.



Čistenie kefy

Poznámka:

Kefu po každom ukončení čistenia vyčistite.

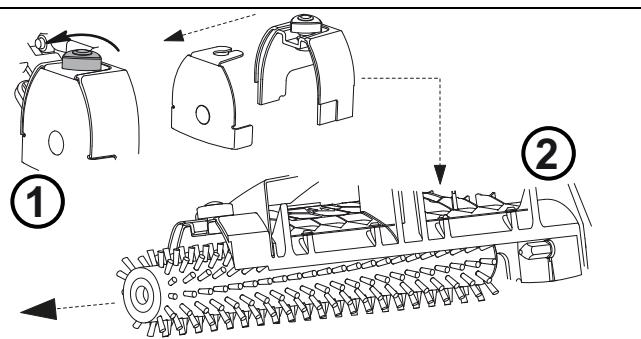


- Kefu vyčistite pod tečúcou vodou.

Vyčistenie filtra nádrže na čistú vodu



Poznámka:

Filter nádrže na čistú vodu po ukončení každej práce v režime zapuzdrenia vyčistite.

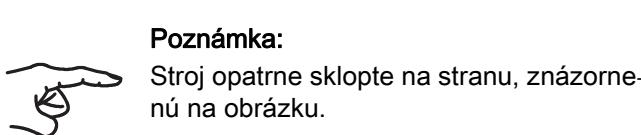

Poznámka:


Na vyberanie filtra použite priložené náradie/nástroje.

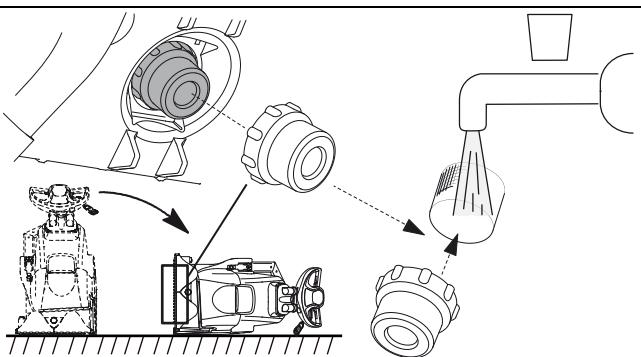

Čistenie postrekovacích dýz

Poznámka:

Postrekovacie dýzy čistite v pravidelných intervaloch.

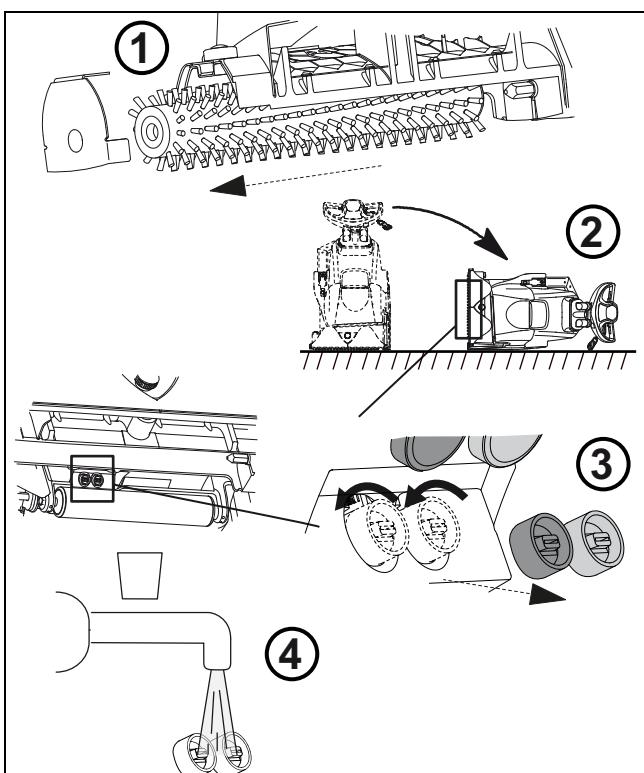

Poznámka:

Pri opäťovnej montáži postrekovacích dýz dbajte na farebné označenie.

Čistenie stroja

Upozornenie:

Stroj nikdy nečistite vysokotlakovým čističom alebo prúdom vody.

Voda, ktorá vnikne do stroja, môže spôsobiť závažné poškodenie mechanických alebo elektrických častí stroja.

- Stroj poutierajte vlhkou utierkou.

Skladovanie/parkovanie stroja (vypnutého)

Poznámka:



Stroj musí byť vypnutý a zástrčka sietovej šnúry vytiahnutá zo zásuvky.



Poznámka:

Stroj skladujte so zdvihnutou odsávacou hubicou a valcovitou kefou (v parkovacej polohe) a otvorenými vekami nádrží (na čistú a znečistenú vodu). Nádrž môže takto vyschnúť.

Zabráni sa tým rastu plesní a nepríjemným zápachom.

Servis, údržba a ošetrovanie

Údržba stroja je predpokladom bezchybného fungovania a dlnej životnosti.



Upozornenie:

Smú sa používať iba originálne diely TASKI; v opačnom prípade zanikajú všetky nároky vyplývajúce so záruky.

Význam symbolov:

◊ = po každom ukončení čistenia, ◊◊ = každý týždeň,
◊◊◊ = každý mesiac, ◊◊◊◊ = periodicky

Činnosť	◊	◊◊	◊◊◊	◊◊◊◊	Strana
Odsávaciu hubicu skontrolujte a nečistoty z nej odstráňte.	•				
Valcovitú kefu a kryt kefy skontrolujte a nečistoty z nich odstráňte.	•				311
Čistenie krytu odsávacieho filtra a plaváka	•				
Čistenie postrekovacích dýz		•	•	•	311
Stroj očistite vlhkou utierkou		•	•	•	
Filter nádrže na čistú vodu vyčistite (zapuzdrenie)	•				311
Filter nádrže na čistú vodu vyčistite (postrek s odsávaním)				•	311

Intervaly údržby

Stroje TASKI sú vysokokvalitné stroje, ktoré boli v priebehu výroby skontrolované autorizovanými skúšobňami z hľadiska bezpečnosti. Elektrické a mechanické diely podliehajú po dlhom čase používania opotrebovaniu a starnutiu.

- Pre zachovanie prevádzkovej bezpečnosti a pracovnej spôsobilosti sa musí po 250 pracovných hodinách alebo minimálne raz ročne vykonať servis.



Poznámka:

Pri mimoriadnom zaťažení a/alebo nedostatočnej údržbe sú potrebné kratšie intervaly.

Zákaznícky servis

Pri komunikácii s nami v prípade porúch stroja alebo objednávky vždy uveďte typové označenie a číslo stroja.

Tieto údaje nájdete na typovom štítku stroja. Na poslednej strane tohto návodu na použitie nájdete adresu vášho najblížšieho servisného partnera TASKI.

Poruchy

Porucha	Možná príčina	Odstránenie poruchy	Strana
Stroj nefunguje, nedá sa zapnúť.	Stroj je vypnutý.	• Zapnite hlavný spínač	305
	Zástrčka sietovej šnúry nie je zasunutá do zásuvky.	• Zástrčku sietovej šnúry pripojte do zásuvky.	
	Poškodená sietová šnúra.	• Sietovú šnúru vymeňte.	
	Motor sa neotáča.	• Obráťte sa na servisného partnera	
Valcovitá kefa sa neotáča	Vypnutý pohon kefy.	• Spínač pohonu kefy zapnite	305
	Motor sa neotáča.	• Obráťte sa na servisného partnera	
	Spínací oblúk nie je stlačený	• Spínací oblúk stlačte	305
	Valcovitá kefa nie je správne nasadená	• Valcovitú kefu skontrolujte a každým správne nasadte	306
Nedostatočné odsávanie	Nečistoty v odsávacej hubici	• Odsávaciu hubicu vyčistite	305
	Chybňa odsávacia hadica	• Obráťte sa na servisného partnera	
Málo vody alebo žiadna voda.	Znečistený filter nádrže na čistú vodu	• Filter nádrže na čistú vodu vyčistite	311
	Vypnuté čerpadlo	• Stlačte prepínač funkcií	305
	Upchaté dýzy	• Dýzy vyčistite	311

Technické parametre

Stroj				
Pracovná šírka	45			cm
Rozmery (d x š x v)	82 x 56 x 86			cm
Hmotnosť stroja (s prázdnymi nádržami)	55			kg
Menovité napätie	230 – 240 V~	220 V~	120 V~	striedavý prúd
Frekvencia	50	60	60	Hz
Dĺžka sietovej šnúry	15			m
Menovitý výkon	2000	2000	1300	W
Menovitý objem nádrže na čistú vodu +/- 5 %	45			

Zistené hodnoty podľa IEC 60335-2-68		
Hladina akustického tlaku LpA	73	dB(A)
Nepresnosť KpA	0,8	dB(A)
Celková hodnota vibrácií	< 2,5	m/s ²
Nepresnosť K	0,25	m/s ²
Ochrana proti striekajúcej vode	IPX 4	
Ochranná trieda	I	

SK

Príslušenstvo

Č.	Výrobok
7522314	Prídavná hadica na vyprázdňovanie nádrže na čistú vodu
7522181	Štandardná kefa (čierna)
7522972	Kefa na odstraňovanie zapuzdrených nečistôt (biela)
8505160	Súprava príslušenstva, obsahujúca: hadicu Sprühex, koleno s ručným ventilom, predlžovaciu rúru, tuhú hubicu 25 cm
8505150	Ručná hubica, 12 cm
8505170	Hadica, 6 m
8503920	Striekacia násada s hadicou
7500780	Postrekovacie zariadenie 7,5 l (prenosné)
7512446	Súprava hubíc na tvrdé podlahové krytiny
7502500	Kefa na kobercové podlahové krytiny
8502830	Plniaca hadica s univerzálnou prípojkou
7514449	Odmerka
7522783	Vozík TASKI Nano

Preprava

Poznámka:



Prenášanie stroja musia vykonávať zásadne dve osoby.

Upozornenie:



Akékoľvek zdvívania stroja je spojené s rizikom!

Chybné kroky môžu spôsobiť zranenie osôb a poškodenie stroja.

Upozornenie:



Nádrž na čistú vodu, ako aj nádrž na znečistenú vodu, musia byť pred zdvíváním stroja úplne prázdne.

Poznámka:



Stroj prepravujte postojačky.

Poznámka:



Dbajte na to, aby bol stroj v transportnom vozidle pevne uviazaný a zaistený.

Likvidácia



Poznámka:




Stroj a príslušenstvo sa po vyradení musí odborne zlikvidovať v súlade s národnými predpismi. Váš servisný partner Diversey vám pri tom pomôže.

Rozmery stroja

Rozmery sú v centimetroch!

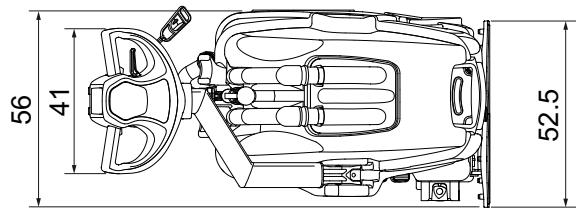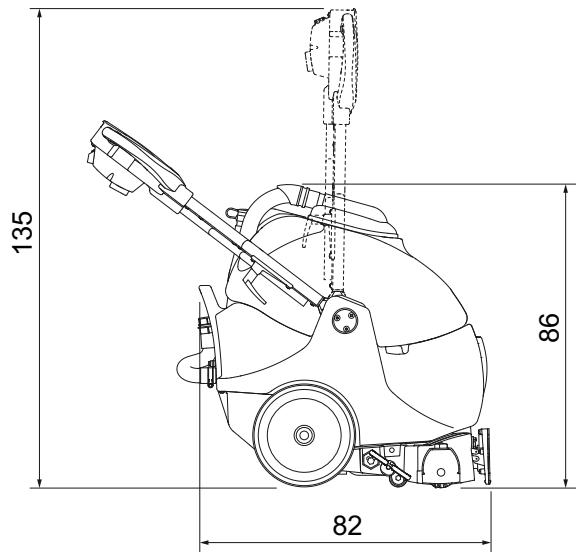

Prevod originalnih navodil za uporabo

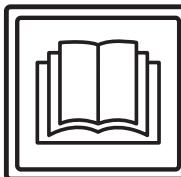

PREVIDNO!

Pred prvim zagonom obvezno preberite navodila za uporabo in varnostna navodila.

Navodila za uporabo skrbno shranite, tako da bodo vedno na dosegu in si jih boste lahko po potrebi znova ogledali.

Razlaga oznak



Nevarnost:

Ta simbol opozarja na pomembne informacije. Neupoštevanje teh opozoril lahko povzroči nevarnost za osebe in/ali obsežno materialno škodo!



Pozor:

Ta simbol opozarja na pomembne informacije. Neupoštevanje teh opozoril lahko povzroči motnje in materialno škodo!



Opomba:

Ta simbol opozarja na pomembne informacije v zvezi z učinkovito uporabo izdelka. Neupoštevanje teh opozoril lahko povzroči motnje!

- Vsebuje opozorila o delovnih korakih, ki jih morate izvajati v navedenem vrstnem redu.

Kazalo

Varnostna opozorila	316
Izdelki za čiščenje	317
Razširjena dokumentacija	317
Pregled zgradbe	318
Pred zagonom	319
Začetek dela	321
Zaključek dela	323
Servisiranje, vzdrževanje in nega	325
Motnje	326
Tehnični podatki	326
Pribor	327
Transport	327
Odstranjevanje	327
Mere stroja	328

Namen uporabe stroja

Stroji so namenjeni profesionalni uporabi (npr. v hotelih, šolah, bolnišnicah, tovarnah, nakupovalnih središčih, telovadnicah, pisarnah ipd.).

Ob strogem upoštevanju teh navodil za uporabo veljajo za posamezne tipe tehnike uporabe, ki so navedene na strani 320. Ti stroji so zasnovani izključno za uporabo v notranjih prostorih.

Pozor:

Za globinsko čiščenje trdih talnih oblog tega stroja ni dovoljeno uporabljati.



Nevarnost:

Pri spremembah stroja, ki jih ne odobri družba Diversey, se razveljavita varnostna oznaka in oznaka skladnosti CE. Nepravilna uporaba stroja lahko povzroči telesne poškodbe ter poškodbe stroja in delovnega okolja. V teh primerih se praviloma razveljavita vsaka garancija in jamstvo.

Varnostna opozorila

Stroji TASKI zaradi svoje izvedbe in konstrukcije izpolnjujejo zadevne temeljne zahteve glede varnosti in zdravja, opredeljene v direktivah ES, zato so opremljeni z oznako CE.



Nevarnost:

Stroj lahko uporabljam samo osebe, ki so bile o njegovi uporabi ustrezno podučene ali ki so dokazale ustrezne sposobnosti za njegovo upravljanje in so izrecno pooblaščene za njegovo uporabo.



Nevarnost:

Stroja ne smejo uporabljati osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi oziroma osebe s pomanjkanjem izkušenj in znanj, vključno z otroki.

Oroke je treba nadzorovati in zagotoviti, da se ne igrajo s strojem.



Nevarnost:

Stroja ni dovoljeno uporabljati v prostorih, kjer se skladiščijo ali obdelujejo eksplozivne ali zelo vnetljive snovi (npr. bencin, topila, kurilno olje, prah ipd.).

Električne ali mehanske komponente lahko povzročijo vžig teh snovi.



Nevarnost:

Stroja ne uporabljajte za sesanje strupenih, zdravju škodljivih, jedkih ali dražljivih snovi (npr. nevarnega prahu ipd.). Filtrirni sistem ne prefiltira zadostne količine takih snovi.

Morebitnih vplivov na zdravje uporabnika in tretjih oseb ni mogoče izključiti.



Nevarnost:

Bodite pozorni na okolico, npr. na prisotnost tretjih oseb in otrok. Zlasti v bližini nepreglednih mest, npr. pred vrati ali zavoji, morate upočasnit hitrost stroja.



Nevarnost:

S tem strojem ni dovoljeno prevažati oseb ali predmetov.

**Nevarnost:**

Ob pojavu napake v delovanju, okvare ali po trku oziroma padcu mora stroj pred ponovnim zagonom pregledati pooblaščeni serviser. Enako velja, če ste stroj pustili na prostem, ga potopili v vodo ali izpostavili vlagi.

**Nevarnost:**

Pri poškodbah delov, ki so pomembni za varnost, npr. pokrova krtač, omrežnega kabla ali pokrovov, ki omogočajo dostop do delov pod napetostjo, nemudoma prenehajte uporabljati stroj!

**Nevarnost:**

Stroja ne smete zaustavljati, odlagati ali shranjevati na nagnjenih površinah.

**Nevarnost:**

Pri vseh delih, ki se na stroju izvajajo, mora biti stroj izklopljen.

**Nevarnost:**

Redno preverjajte omrežni kabel za morebitne napake ali spremembe in stroja ne zaganajte, če ni v brezhibnem stanju, temveč naročite popravilo pri pooblaščenem serviserju.

**Pozor:**

Stroj je treba zavarovati pred nepooblaščeno uporabo. V ta namen stroj shranite v zaklenjen prostor, preden se od njega oddaljite.

**Pozor:**

Stroj se lahko uporablja in shranjuje samo v suhem okolju brez prahu, pri temperaturah od +10 °C do +35 °C.

**Pozor:**

Popravila na mehanskih ali električnih delih stroja lahko izvajajo samo strokovno usposobljene pooblaščene osebe, ki so seznanjene z vsemi zadavnimi varnostnimi predpisi.

**Pozor:**

Dovoljeno je uporabljati izključno orodja (krtače, vodilna kolesa ali podobno), ki so v teh navodilih za uporabo opredeljena pod orodji ali ki jih priporoči svetovalec za izdelke TASKI. Druga orodja lahko neugodno vplivajo na varnost in delovanje stroja.

**Pozor:**

Dosledno je treba upoštevati nacionalne predpise za zaščito oseb in preprečevanje nesreč ter navedbe proizvajalca glede uporabe čistil.

**Pozor:**

Prepovedano je vtikati in iztikati omrežni vtikač z mokrimi rokami.

**Pozor:**

Preverite, ali se nazivna napetosti, ki je navedena na tipski tablici, sklada z omrežno napetostjo pri vas.

**Pozor:**

Pazite, da se omrežni kabel ne poškoduje z rotirajočimi orodji (krtačami, vodilnimi kolesi ali podobnim), s stiskanjem, potegi ali zaradi vročine, z oljem in ostrimi robovi.

**Pozor:**

Sesalno enoto nemudoma izklopite, če iz stroja uhaja pena ali tekočina!

**Pozor:**

Stroji in naprave TASKI so zasnovani tako, da je mogoče skladno s trenutnim stanjem tehnike izključiti nevarnost za zdravje zaradi emisij hrupa ali tresljajev, ki jih oddajajo.
Oglejte si tehnične podatke na strani 326.

Izdelki za čiščenje**Opomba:**

Stroji TASKI so zasnovani tako, da skupaj z izdelki za čiščenje TASKI zagotavljajo optimalne rezultate čiščenja.

Drugi izdelki za čiščenje lahko povzročijo motnje v delovanju in poškodbe stroja ali delovnega okolja.

Iz tega razloga priporočamo uporabo izključno izdelkov za čiščenje TASKI.

Motenj, ki so posledica uporabe neustreznih izdelkov za čiščenje, garancija ne krije.

Za nadaljnje informacije se obrnite na servisnega partnerja družbe TASKI.


Razširjena dokumentacija**Opomba:**

Električno shemo tega stroja najdete na seznamu nadomestnih delov.

Za dodatne informacije se obrnite na službo za pomoč strankam.

SL

Pregled zgradbe

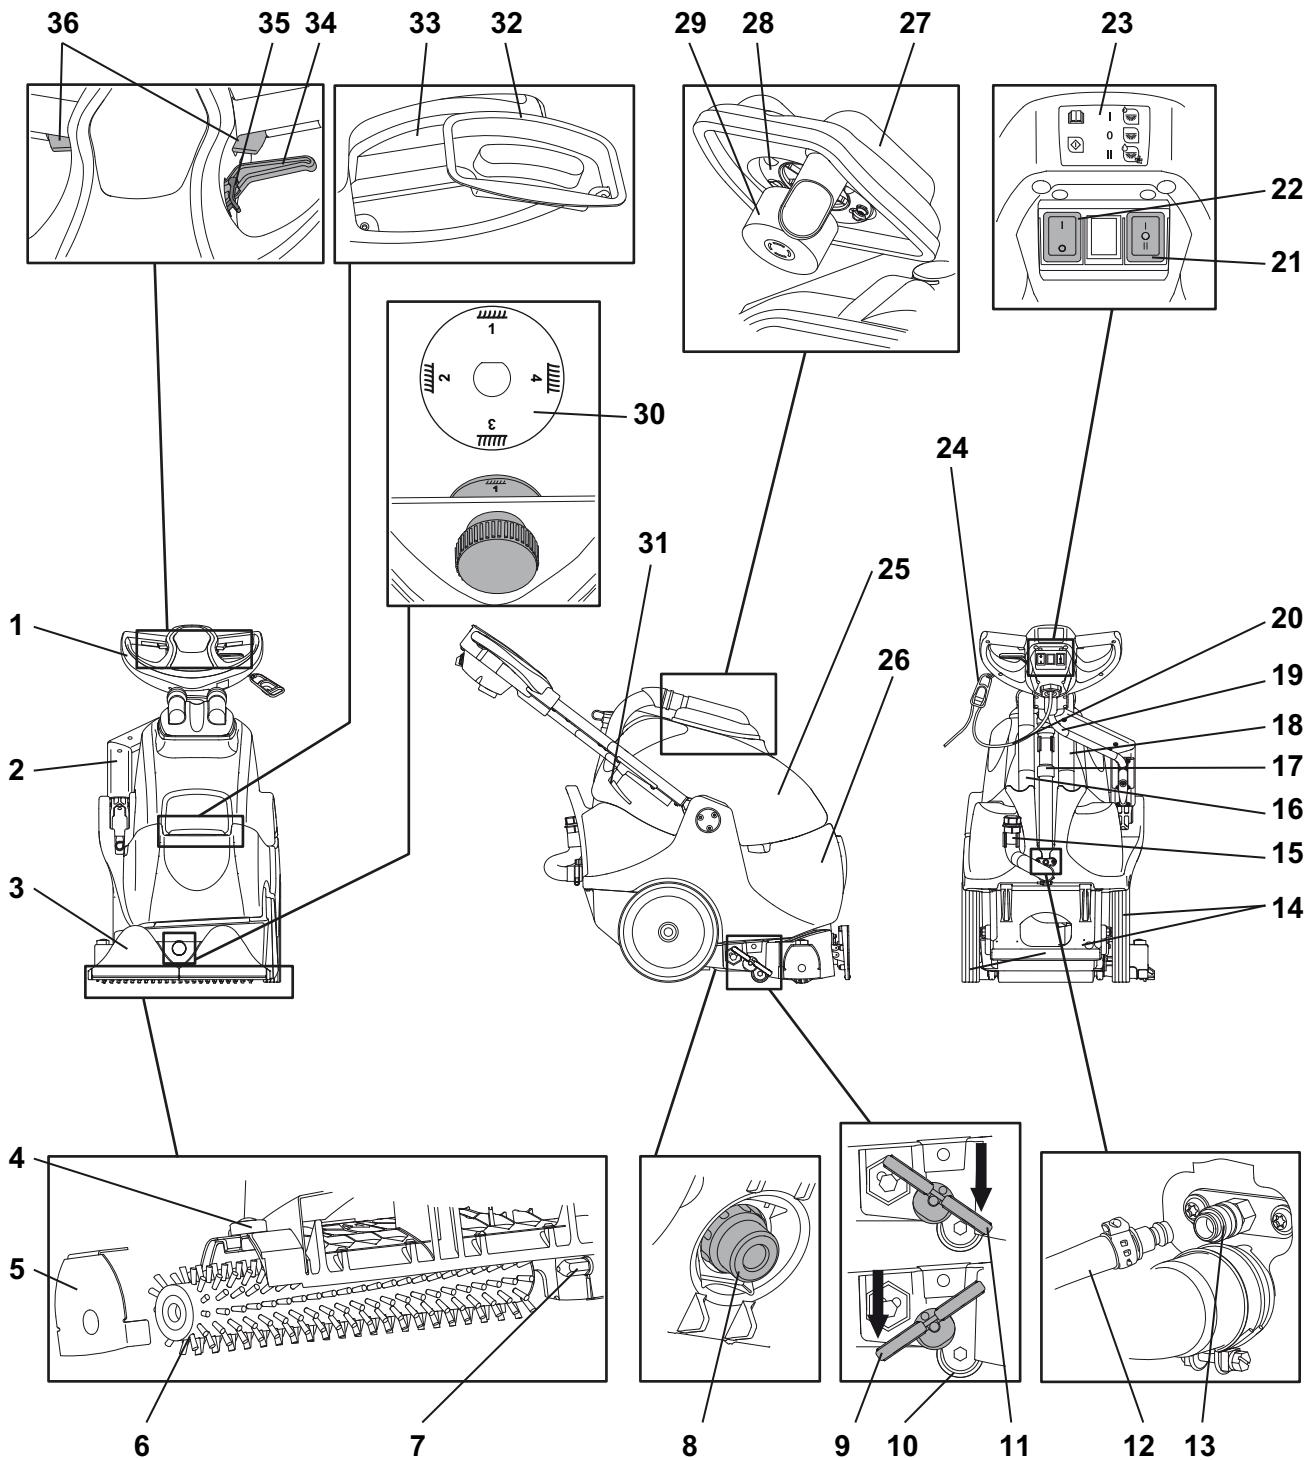

- 1 Vodilni ročaj
- 2 Vodilni drog
- 3 Sesalna šoba
- 4 Trirobni ročaj za sprostitev nosilca za krtačo
- 5 Pokrov ohišja krtače in nosilca za krtačo
- 6 Cilindrična krtača
- 7 Šestrobi vijak za centriranje krtače
- 8 Filter rezervoarja za svežo vodo
- 9 Stopalka v parkirnem položaju (sesalna šoba in cilindrična krtača zgoraj)
- 10 Oporni valj
- 11 Stopalka v delovnem položaju (sesalna šoba in cilindrična krtača spodaj)
- 12 Dodatna izpustna cev rezervoarja za svežo vodo (dodatni ročni pripomoček)
- 13 Natična spojka (dodatna izpustna cev in ročni pripomoček)
- 14 Transportna kolesa
- 15 Izpustna cev rezervoarja za svežo vodo (moder pokrovček)
- 16 Sesalna cev rezervoarja za umazano vodo
- 17 Izpustna cev rezervoarja za umazano vodo
- 18 Sesalna cev rezervoarja za svežo vodo
- 19 Vodilo za kabel
- 20 Omrežni kabel
- 21 Funkcijsko stikalo (I = obdajanje, 0 = samo krtača, II = razpršilna ekstrakcija)
- 22 Glavno stikalo (VKLOP/IZKLOP)
- 23 Razlaga funkcij
- 24 Razbremenitev kabla
- 25 Rezervoar za umazano vodo
- 26 Rezervoar za svežo vodo
- 27 Pokrov rezervoarja za umazano vodo
- 28 Sesalni filter
- 29 Plovec
- 30 Nastavitev višine krtače
- 31 Kavelj za kabel
- 32 Pokrov rezervoarja za svežo vodo
- 33 Prikaz višine polnjenja
- 34 Nastavitevna ročka za nagib vodilnega droga
- 35 Blokada nastavitevne ročke za neovirano premikanje vodilnega droga
- 36 Prestavna ročica za motor krtače (VKLOP/IZKLOP)

Pred zagonom

Namestitev cilindrične krtače


Pred vstavljanjem preverite:

- da krtača ni kraša od rdeče/rumene oznake ali dolžina ščetin ni manjša od 1,4 cm.

Pozor:

Ne uporabljajte krtač, pri katerih je bila dosegrena meja obrabljenosti. Uporabljajte izključno originalna orodja TASKI.

Neupoštevanje lahko povzroči pomanjkljivo čiščenje in celo poškodbe talne obloge.

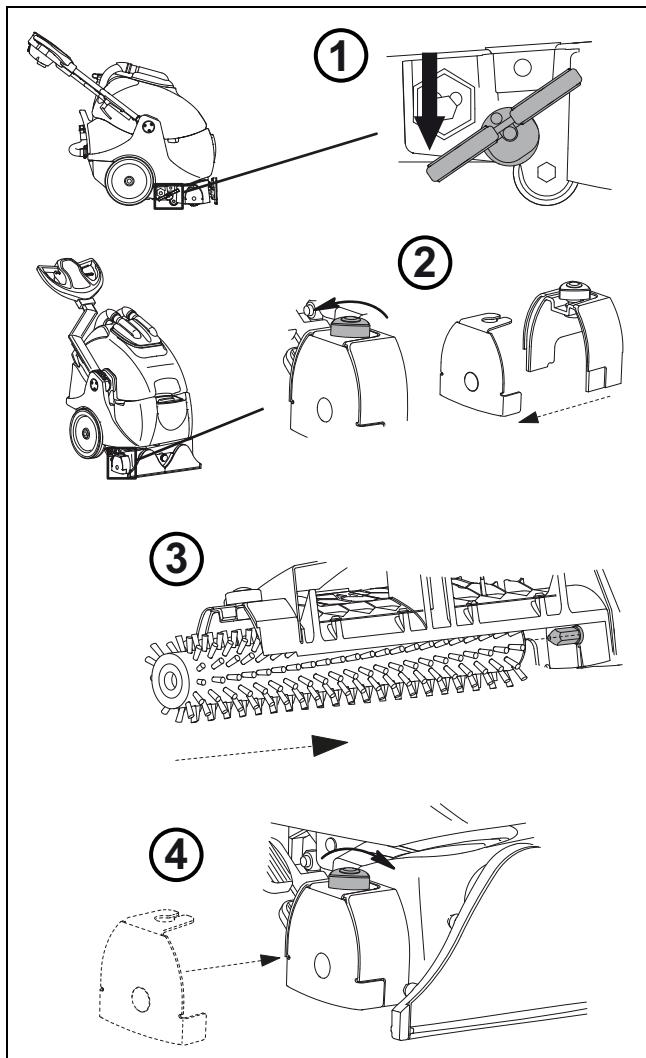


Polnjenje rezervoarja za svežo vodo



Pozor:

Najvišja dovoljena temperatura vode znaša 60 °C/140 °F.

Družba Diversey priporoča uporabo hladne vode, saj vroča voda ob stiku s tlemi nemudoma prevzame temperaturo tal, zato ne zagotavlja prednosti.

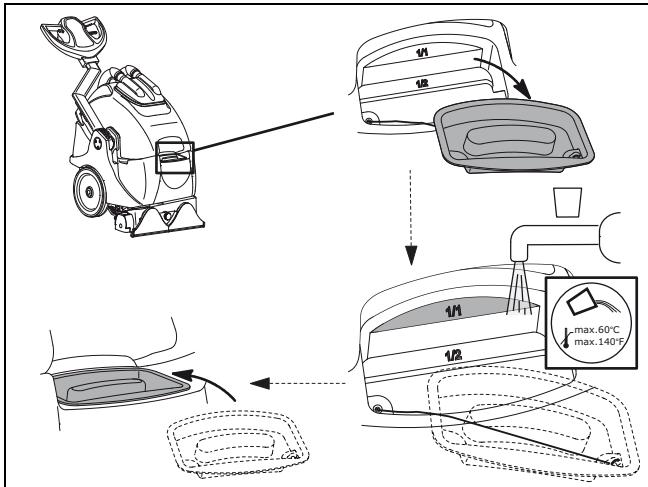

Odmerjanje



Pozor:

Pri uporabi kemičnih izdelkov nosite rokavice, zaščitna očala in ustrezna (zaščitna) delovna oblačila!



Opomba:

Uporablajte samo kemične izdelke, ki jih priporoča družba Diversey, in obvezno upoštevajte informacije o izdelku.



Nevarnost:

Uporaba neprimernih izdelkov (med drugim izdelkov, ki vsebujejo klor, kislino ali topila) lahko ogrozi zdravje in privede do precejšnjih okvar stroja.


Nastavitev višine krtače



Pozor:


Položaj krtače prilagodite debelini flora preproge.

Napačno nastavljena krtača lahko poškoduje preprogo.

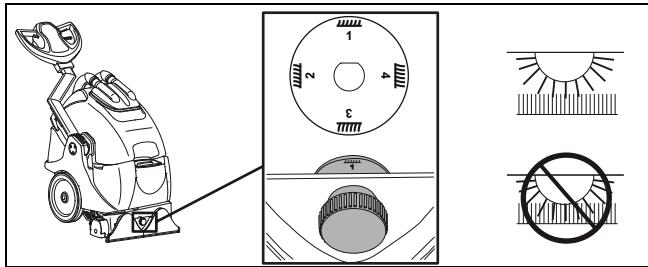

- 1 = kratek flor, globok položaj krtače
- 4 = dolg flor, visok položaj krtače

Krmilna plošča

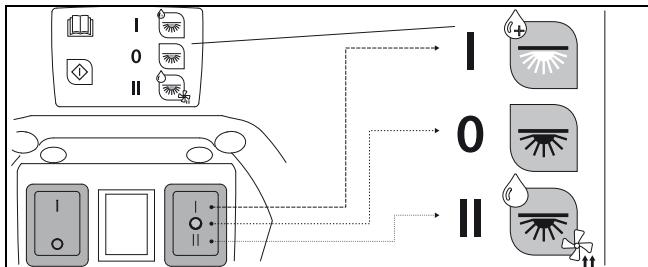

- I: Voda, krtača in čistilo (obdajanje), (bela krtača)
- O: Samo krtača (vtiranje)
- II: Voda, krtača in sesalni motor (razpršilna ekstrakcija), (črna krtača)

Priprava preproge



Opomba:

Pred uporabo stroja za čiščenje preprog posesajte preprogo.

Pri vidnih madežih očistite preprogo z odstranjevalcem madežev TASKI. Pri tem vam je lahko v pomoč vaš servisni partner Diversey.

Tehnika uporabe

Stroj	
Vmesno čiščenje (obdajanje)	da
Osnovno čiščenje (razpršilna ekstrakcija)	da
Mokro šamponiranje	ne
Suho šamponiranje	ne

Čistilne metode

Opomba:



V pregledu metod so podrobno opisane čistilne metode.

Za natančnejše informacije se obrnite na svojega svetovalca TASKI.

Razpršilna ekstracija

Razpršilna ekstracija

Čiščenje tekstilne talne obloge z vodnim curkom iz pršilne šobe in istočasno odsesavanje umazane vode. Tekstilna obloga je površinsko in globinsko (flor) očiščena; čas sušenja je dolg.

Posredna metoda:

Razpršite čistilno raztopino in pustite, da nekaj časa deluje, nato v drugem koraku površino operite s čisto vodo in jo istočasno posesajte.

Neposredna metoda:

Čistilno raztopino napršite in posesajte v enem koraku.

Opomba:



Za čistilno metodo razpršilne ekstrakcije je treba uporabiti črno krtačo.

Obdajanje

Obdajanje

Čiščenje tekstilne obloge, tako da čistilno raztopino nanesete in jo vtrete s krtačo. Raztopina se med sušenjem poveže z umazanjem, zato jo lahko potem posesate s krtačo.

Opomba:



Za čistilno metodo z obdajanjem je treba uporabiti belo krtačo.

Opomba:



Pri metodi obdajanja ni mogoče uporabiti ročnega pripomočka

Opomba:



Filter rezervoarja za svežo vodo je treba očistiti po vsaki uporabi, glejte stran 324.

Začetek dela

Opomba:



Preden začnete s čiščenjem, preverite lastnosti preproge.


Napačna uporaba stroja in čistila lahko poškoduje preprogo.

Pozor:




Med delom s tem strojem vedno nosite obutev z zanesljivim oprijemom in primerne delovna oblačila.

Začetek čiščenja

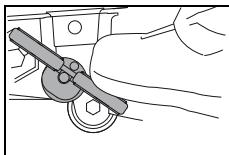

- Stopalko potisnite naprej v delovni položaj.

Sesalna šoba in krtača se tako spustita.

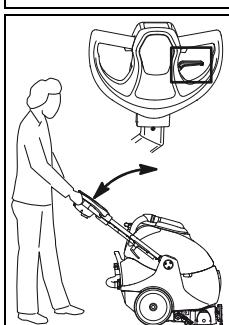


- Z nastavitevno ročko na vodilnem ročaju počasi spustite vodilni drog toliko navzdol, da je v primerem delovnem položaju.

Izpostavite nastavitevno ročko, da se vodilni drog zaskoči.

Opomba:



Delate lahko tudi s prosto gibljivim vodilnim drogom, tako da uporabite blokado nastavitevne ročke.

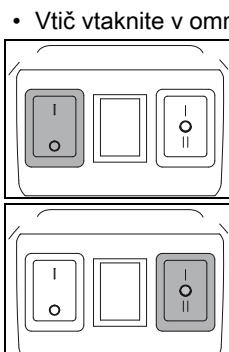

- Vtič vtaknite v omrežno vtičnico.
- Vklopite stroj (glavno stikalo).


- Nastavite želeno funkcijo.
 - I = obdajanje (voda, krtača in čistilo)
 - O = vtiranje (samo krtača)
 - II = razpršilna ekstrakcija (voda, krtača in sesalni motor)

Opomba:



Omrežni kabel vodite z roko.

Pazite, da omrežni kabel ne pride v stik z orodjem.

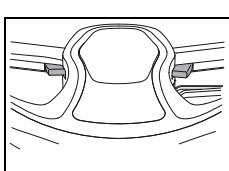

- Pritisnite prestavno ročico.

Krtača se začne premikati.

SL

Delovne metode




Opomba:

V pregledu metod so podrobno opisane delovne metode.

Za natančnejše informacije se obrnite na svojega svetovalca TASKI.


Delo v vzvratni smeri

- Začnite ob steni, kjer je vtičnica.
- Stroj vlecite vzvratno.
- Približno 30 cm pred koncem proge zaključite s funkcijo kračenja in pršenja.
- Stroj pomaknite na začetek naslednje proge.

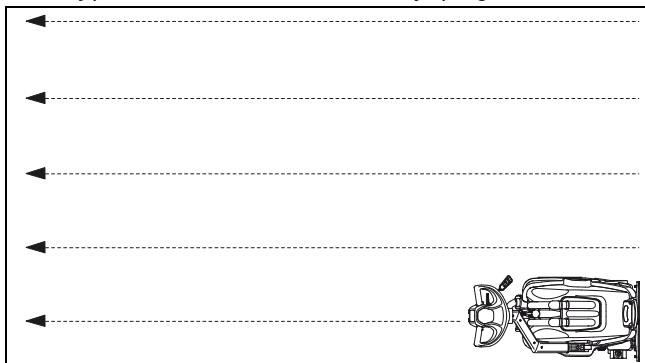

Delo v smeri naprej

- Pomikajte se tako, da ob koncu ene proge zavijete na drugo.

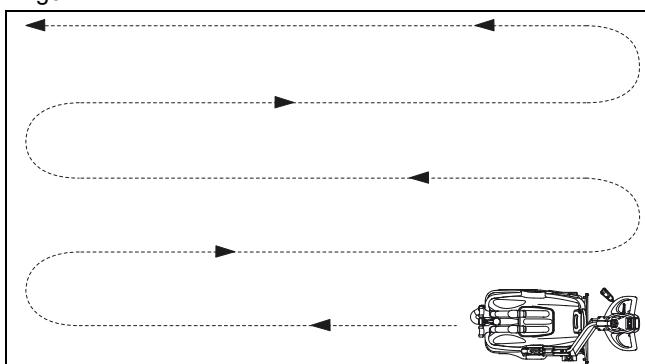

Opomba:

Progi naj se prekrivata za pribl. 3 cm, da se bo preprogla lahko v celoti očistila.

Menjava funkcij



Pozor:

Če želite menjati med funkcijo I in II, morata biti oba rezervoarja temeljito oprana.

Transport po stopnicah



Opomba:

Transport po stopnicah morata načeloma izvajati dve osebi.

- Izklopite stroj.
- Izvlecite vtičač iz omrežne vtičnice.



Pozor:

Vsakršen dvig stroja je povezan s tveganji.
Nepравилно ravnanje lahko privede do poškodb ljudi in stroja.




Pozor:

Pred dvigom je treba v celoti izprazniti rezervoarja za svežo in umazano vodo.

Načini prenašanja stroja po stopnicah


Stransko

Spredaj in zadaj

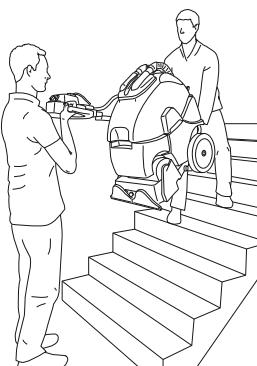


Zaključek dela

- Izpostavite prestavno ročico.

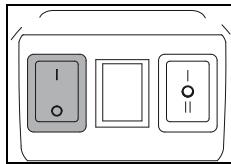


- Izklopite stroj (glavno stikalo).

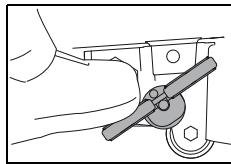

- Za dvig sesalne šobe in cilindrične krtače pritisnite stopalko navzdol.
Če stroj stoji s spuščenim orodjem, se sesalna šoba in cilindrična krtača lahko poškodujeta.

- Omrežni vtič izvlecite iz omrežne vtičnice.

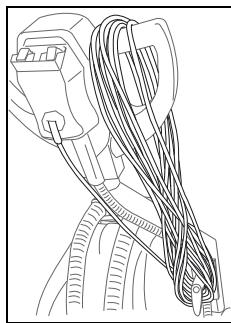

- Omrežni kabel očistite z vlažno krpo in ga ohlapno navijte okrog vodilnega ročaja.

Opomba:

Deli, ki jih je treba očistiti, so označeni z rumenimi točkami. Po vsaki uporabi stroja izpraznjite in očistite rezervoar za umazano in svežo vodo.

Če v rezervoarju ostane voda, ta že po nekaj urah začne oddajati neprijeten vonj, poleg tega pa se začne umazanija nalagati na stenah.

Praznjenje rezervoarja za umazano in svežo vodo

Opomba:

Umazano vodo ali čistilno raztopino odstranite v skladu z nacionalnimi predpisi.



Opomba:

Pri praznjenju rezervoarja za umazano vodo upoštevajte predpise glede osebne zaščitne opreme proizvajalca čistila.




Opomba:

Popolnoma napoljenega rezervoarja ne snemajte s stroja.



Praznjenje rezervoarja za umazano vodo

- Stroj pomaknite do ustreznega odtoka.

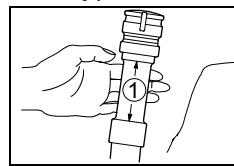


- Izposteno cev za umazano vodo snemite z držala.
- Prepognite vrat (1) cevi.

- Izposteno cev za vodo potisnite v odtok.

- Previdno odstranite pokrov in izpraznjite rezervoar za umazano vodo.

Praznjenje rezervoarja za čisto vodo

- Stroj pomaknite do ustreznega odtoka.

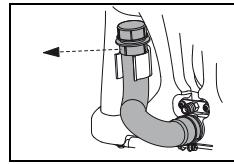

- Izposteno cev za svežo vodo snemite z držala.

- Izposteno cev za svežo vodo potisnite v odtok.

- Previdno odstranite modri pokrov in počasi prekucnite stroj nazaj, da se bo rezervoar za svežo vodo lahko povsem izpraznil.

Praznjenje rezervoarja za svežo vodo (z dodatno izpostuno cevjo)

Opomba:

Dodata izpostuna cev je v pomoč pri praznjenju rezervoarja za svežo vodo, kadar talni odtok ni na voljo.




Opomba:

Med praznjenjem morate biti vedno ob stroju.



- Stroj pomaknite do ustreznega odtoka.

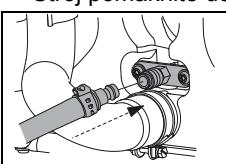

- Dodata izpostuna cev nataknite na natično spojko.

- Dodata izpostuna cev potisnite v odtok.

- Vklopite (glavno stikalo) stroj (črpalka).
- Izpraznite rezervoar za svežo vodo.

Opomba:

Ko voda preneha teči iz cevi, takoj izklopite stroj.



Izklopite (glavno stikalo) stroj (črpalka).

Pozor:

Črpalka ne sme teči na suho.


Suhii tek lahko povzroči poškodbe.



Čiščenje krtače

Opomba:

Krtačo očistite ob vsakem zaključku čiščenja.

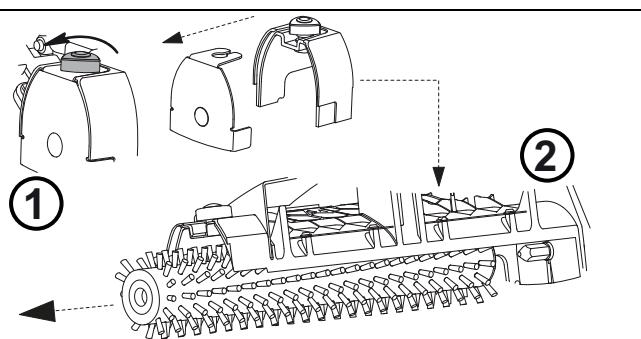

- Krtačo očistite pod tekočo vodo.

Čiščenje filtra rezervoarja za svežo vodo

Opomba:


Filter rezervoarja za svežo vodo očistite po vsakem zaključku dela z metodo obdajanja.

Opomba:

Stroj previdno zvrnite na stran, ki je prikazana na spodnji sliki.

Opomba:

Filter snemite s pomočjo priloženega orodja.

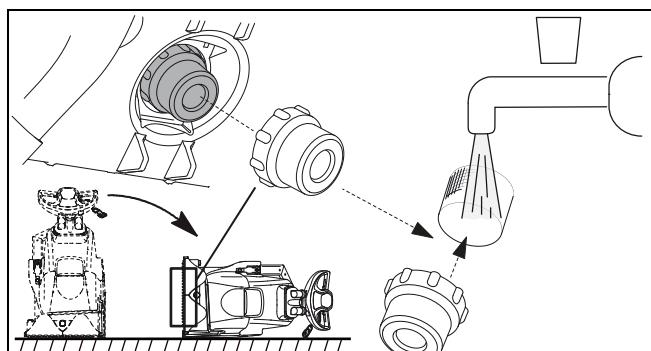

Čiščenje pršilnih šob


Opomba:

Pršilne šobe morate redno čistiti.



Opomba:

Šobe snemite s pomočjo priloženega orodja.

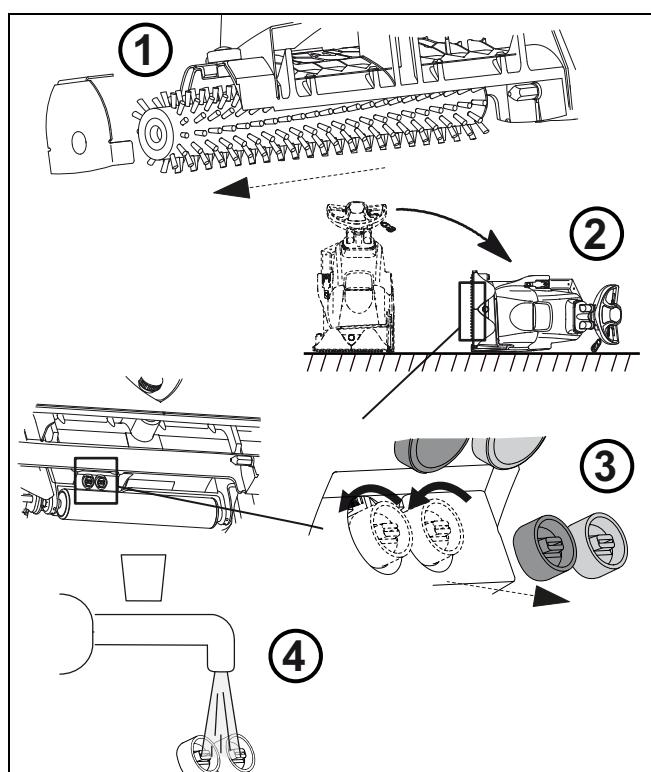

Opomba:

Ko šobe vstavljate nazaj v stroj, pazite na barvne oznake.

Čiščenje stroja

Pozor:

Stroja nikoli ne čistite z visokotlačnim čistilnikom ali vodnim curkom.

Voda, ki vdre v stroj, lahko močno poškoduje mehanske ali električne dele.

- Stroj obrišite z vlažno krpo.

Skladiščenje/parkiranje stroja (ko ni v uporabi)

Opomba:



Stroj mora biti izklopljen in omrežni vtič izvlečen iz vtičnice.

Opomba:



Stroj naj ima med shranjevanjem dvignjeno sesalno šobo, cilindrično krtačo (parkirni položaj) in odprt pokrov rezervoarja (za svežo in umazano vodo). Rezervoar se tako lahko suši.

S tem lahko preprečite nastanek plesni in neprijetnih vonjav.

Servisiranje, vzdrževanje in nega

Vzdrževanje stroja je pogoj za nemoteno delovanje in dolgo življenjsko dobo.



Pozor:

Uporabiti je dovoljeno samo originalne dele TASKI, saj v nasprotnem primeru garancija preneha veljati in garancijski zahlevki ne bodo upoštevani.

Razlaga simbolov:

◊ = ob vsakem zaključku čiščenja, ◊◊ = vsak teden,
◊◊◊ = vsak mesec, ◊◊◊◊ = redno

Dejavnost	◊	◊◊	◊◊◊	◊◊◊◊	Stran
Preverjanje sesalne šobe in čiščenje umazanije	•				
Preverjanje sesalne šobe in ohišja krtače ter čiščenje umazanije	•				324
Čiščenje sesalnega filtra in plovca	•				
Čiščenje pršilnih šob		•	•	•	324
Čiščenje stroja z vlažno krpo		•	•	•	
Čiščenje filtra rezervoarja za svežo vodo (obdajanje)	•				324
Čiščenje filtra rezervoarja za svežo vodo (razpršilna ekstrakcija)				•	324

Intervali vzdrževanja

Stroji TASKI so visokokakovostni stroji, katerih varnost je preverjena v proizvodnem obratu in s strani pooblaščenih kontrolorjev. Električni in mehanski deli so ob daljši uporabi izpostavljeni obrabi in staranju.

- Za ohranitev obratovalne varnosti in pripravljenosti na obratovanje je treba po 250 delovnih urah ali vsaj enkrat letno izvesti servis.



Opomba:

Ob izjemni obremenitvi in/ali nezadostnem vzdrževanju so potrebni kraši intervali.

Služba za pomoč strankam

Če nas kontaktirate zaradi motnje v delovanju ali naročila, vedno navedite oznako tipa in številko stroja.

Te podatke najdete na tipski ploščici stroja. Na zadnji strani teh navodil za uporabo najdete naslov najbližjega servisnega partnerja družbe TASKI.

Motnje

Motnja	Možen vzrok	Odpravljanje motenj	Stran
Stroj ne deluje, stroja ni mogoče vklopiti.	Stroj je izklopljen.	• Vklopite glavno stikalo.	318
	Omrežni vtič ni vtaknjen.	• Omrežni vtič vtaknite v omrežno vtičnico.	
	Omrežni kabel je poškodovan.	• Zamenjajte omrežni kabel.	
Cilindrična krtača se ne vrati.	Motor se ne vrati.	• Obrnite se na servisnega partnerja.	
	Prestavna ročica ni pritisnjena.	• Pritisnjite prestavno ročico.	318
	Cilindrična krtača ni pravilno vstavljenja.	• Preverite cilindrično krtačo in jo pravilno vstavite.	319
Prešibka moč sesanja.	V sesalni šobi je umazanija.	• Očistite sesalno šobo.	318
	Sesalna cev je pokvarjena.	• Obrnite se na servisnega partnerja.	
Iz stroja prihaja premalo ali nič vode.	Filter rezervoarja za svežo vodo je umazan.	• Očistite filter rezervoarja za svežo vodo.	324
	Črpalka je izklopljena.	• Pritisnjite na funkcijsko stikalo.	318
	Šobe so zamašene.	• Očistite šobe.	324

Tehnični podatki

Stroj				
Delovna širina	45			cm
Mere (D × Š × V)	82 x 56 x 86			cm
Teža stroja (prazna rezervoarja)	55			kg
Nazivna napetost	230–240 V~	220 V~	120 V~	AC
Frekvenca	50	60	60	Hz
Dolžina omrežnega kabla	15			m
Nazivna moč	2000	2000	1300	W
Nazivna vrednost rezervoarja za čisto vodo, +/– 5 %	45			

Vrednosti, določene v skladu s standardoma IEC 60335-2-68		
Raven zvočnega tlaka LpA	73	dB (A)
Negotovost KpA	0,8	dB (A)
Skupna vrednost nihanja	< 2,5	m/s2
Negotovost K	0,25	m/s2
Zaščita pred škropljenjem vode	IPX4	
Zaščitni razred	I	

Pribor

Št.	izdelka
7522314	Dodatna izpustna cev za rezervoar za svežo vodo
7522181	Standardna krtača (črna)
7522972	Krtača za obdajanje (bela)
8505160	Komplet pripomočkov sestavlja: cev za razprtjalno ekstrakcijo, cevni lok z ročnim ventilom, podaljšek za cev, toga šoba 25 cm
8505150	Ročna šoba 12 cm
8505170	Gibka cev 6 m
8503920	Pršilni nastavek z gibko cevjo
7500780	Razprtjalnik 7,5 l (prenosni)
7512446	Komplet šob za trde talne obloge
7502500	Krtača za tekstilne talne obloge
8502830	Polnilna cev z univerzalnim priključkom za vodo
7514449	Dozirna posodica
7522783	Voziček TASKI Nano Trolley

Transport

Opomba:



Stroj morata načeloma nositi dve osebi.



Pozor:

Vsakršen dvig stroja je povezan s tveganji.

Nepravilno ravnanje lahko povzroči telesne poškodbe in okvaro stroja.



Pozor:

Pred dvigom je treba v celoti izprazniti rezervoarja za svežo in umazano vodo.



Opomba:

Stroj prevažajte v pokončnem položaju.



Opomba:

Zagotovite, da bo stroj med prevozom v transportnem vozilu trdno privezan in zavarovan.

Odstranjevanje





Opomba:


Po koncu uporabnosti stroja in dodatne opreme poskrbite za strokovno odstranitev skladno z nacionalno zakonodajo. Pri tem vam lahko pomaga servisni partner Diversy.

Mere stroja

Mere so navedene v centimetrih.

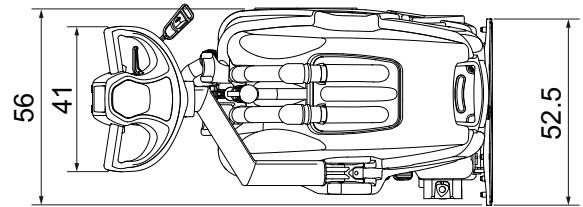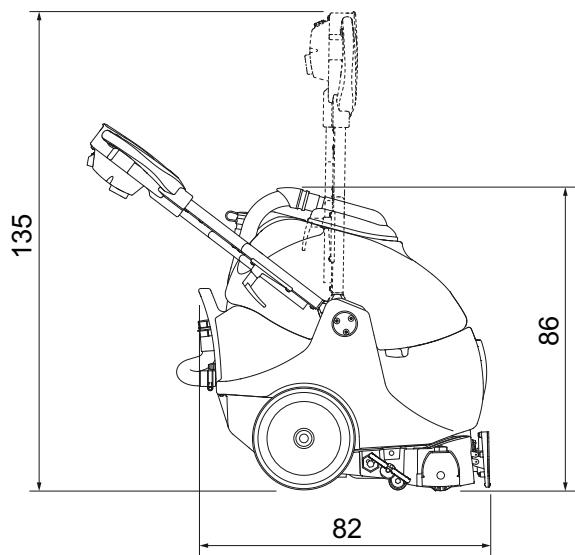

Översättning av den ursprungliga bruksanvisningar

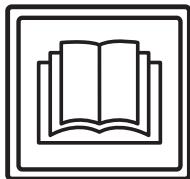

VIKTIGT!

Innan maskinen startas första gången är det viktigt att du noggrant läser bruksanvisningen och säkerhetsinstruktionerna.

Förvara bruksanvisningen på en säker plats och där den är lätt att komma åt.

Teckenförklaring



Denna symbol hänvisar till viktig information. Nonchalering av denna anvisning kan utsätta personer för fara och/eller medföra omfattande skador på egendom!



Denna symbol hänvisar till viktig information. Nonchalering av denna anvisning kan leda till störningar och sakskador!



Denna symbol hänvisar till viktig information i samband med en effektiv användning av produkten. Nonchalering av denna anvisning kan leda till störningar!

- Den innehåller anvisning om arbetsmomenten som måste utföras i ordningsföljd.

Innehållsförteckning

Säkerhetsinstruktioner	329
Rengöringsprodukter	330
Utökade dokument	330
Konstruktionsöversikt	331
Före start av maskinen	332
Start av maskinen	334
Arbetspassets slut	336
Service, underhåll och skötsel	338
Tekniska fel	339
Tekniska data	339
Tillbehör	340
Transport	340
Avfallshantering	340
Maskindimensioner	341

Avsedd användning

Maskinen är avsedd för professionellt bruk (t.ex. för hotell, skolor, sjukhus, fabriker, köpcentra, sporthallar, kontor etc.). Med strikt hänsyn får endast de användningssätt angivna i denna bruksanvisning 333 gälla som korrekt användningsteknik.

Maskinerna är endast konstruerade för användning inomhus.



Maskinen får inte användas för djupregöring av hårdare golvbeläggningar.



Ändringar på maskinen som inte är auktoriserade av Diversey leder till att säkerhetstecknet och CE-konformiteten inte längre gäller. All användning av maskinen som inte överensstämmer med avsedd användning kan leda till personskador, skador på maskinen och i arbetsområdet. I sådana fall upphör garantin och eventuella garantianspråk att gälla.

Säkerhetsinstruktioner

TASKI-maskinerna motsvarar på grund av byggnadsstilen och konstruktionen tillämpliga och grundläggande säkerhets- och hälsokraven i enlighet med EG-direktiv och är försedda med CE-märkning.



Denna maskin får endast användas av för uppgiften utbildade personer som uttryckligen visat sig vara kvalificerade och fått i uppdrag att använda maskinen.



Maskinen får inte användas av personer med minskad fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga, inklusive barn, eller vid brist på erfarenhet och kunskap.

Barn bör hållas under uppsikt så att de inte leker med maskinen.



Maskinen får inte användas i utrymmen där explosiva och lättantändliga ämnen förvaras eller bearbetas (t.ex. bensin, lösningsmedel, eldningsolja, damm etc.).

Maskinens elektriska eller mekaniska komponenter kan orsaka antändning av dessa ämnen.



Maskinen får inte användas för att suga upp giftiga, hälsoriskala, frätande eller irriterande ämnen (t.ex. farligt damm osv.). Filtersystemet kan inte filtrera bort dessa ämnen på ett tillfredsställande sätt.

Möjliga hälsorisker för användaren eller tredje part kan inte uteslutas.



Var uppmärksam på omgivningen, tredje man och på barn! Framför allt måste hastigheten sänkas på platser där sikten är begränsad, som t.ex. framför dörrar och rund hörner.



Maskinen är endast konstruerad för en person. Flera personer eller föremål får inte transporteras.



Vid fel, defekt eller efter en kollision eller surpa måste maskinen kontrolleras av en auktoriserad specialist innan den tas i drift igen. Det samma gäller om maskinen lämnats utomhus eller utsatts för vatten eller fukt.



Vid skador på säkerhetsrelevanta delar som exempelvis borstkåpa, nätkabel eller skydd som möjliggör åtkomst till strömlödande delar, ska man avsluta driften av maskinen omedelbart!



Maskinen får inte stoppas, ställas upp eller lagras på sluttningar.



Efter alla arbeten med maskinen måste maskinen stängas av.



Försäkra e regelmässigt om att elkabeln är fri från varje typ av defekt eller slit. Använd aldrig maskinen om något fel upptäcks utan få den reparerad av en auktoriserad expert!



Maskinen måste skyddas mot obehörig användning. Efter användning av maskinen, förvara den i ett avstängt rum innan du går.



Denna maskin får endast användas och förvaras i torra miljöer med temperaturer från +10 till +35 grader.



Reparationsarbeten på maskinens mekaniska eller elektriska delar får endast utföras av auktoriserade specialister, som är förtroagna med alla säkerhetsföreskrifter som är relevanta här.



Använd endast de redskap (borstar, roneller eller liknande) som specificeras i bruksanvisningen under tillbehör eller som rekommenderas av TASKI-expertrådgivare. Användning av andra redskap kan påverka maskinens säkerhet och funktion.



De nationella föreskrifterna om person-skydd och förbyggande av olycksfall samt uppgifter från tillverkaren om användning av rengöringsmedel måste alltid beaktas.



Det är förbjudet att sätt in/ dra ut elkabeln med våta händer!



Försäkra er om att märkspänningen skriven på maskinens typskytt stämmer överens med den av ert eluttag!



Elkabeln får absolut inte genom roterande maskindelar (borstar, dynor eller liknande) krossas, skäras eller genom värme, olja och kanter skadas!



Stäng omedelbart av sugenheten om skum eller vätska läcker ut från maskinen!



TASKI-maskiner och apparater konstrueras på sådant sätt, att man enligt de senaste vetenskapliga rönen kan utesluta en hälsorisk på grund av ljud och vibrationer som uppstår.

Se teknisk information på sidan 339.

Rengöringsprodukter



TASKI-maskiner är konstruerade på ett sådant sätt, att de med TASKI-rengöringsprodukter erbjuder ett optimalt rengöringsresultat.

Andra rengöringsprodukter kan resultera i driftstörningar och skador på maskinen eller arbetsmiljön.

Av denna anledning rekommenderar vi att uteslutande använda TASKI-rengöringsprodukter.

Fel som förorsakas av användning av felaktiga rengöringsprodukter omfattas inte av garantin.

Vänd dig till din TASKI-servicepartner för mer information.


Utökade dokument



Elschemat för denna maskin återfinns i reservdelslistan.

Kontakta kundtjänst för ytterligare information.

Konstruktionsöversikt

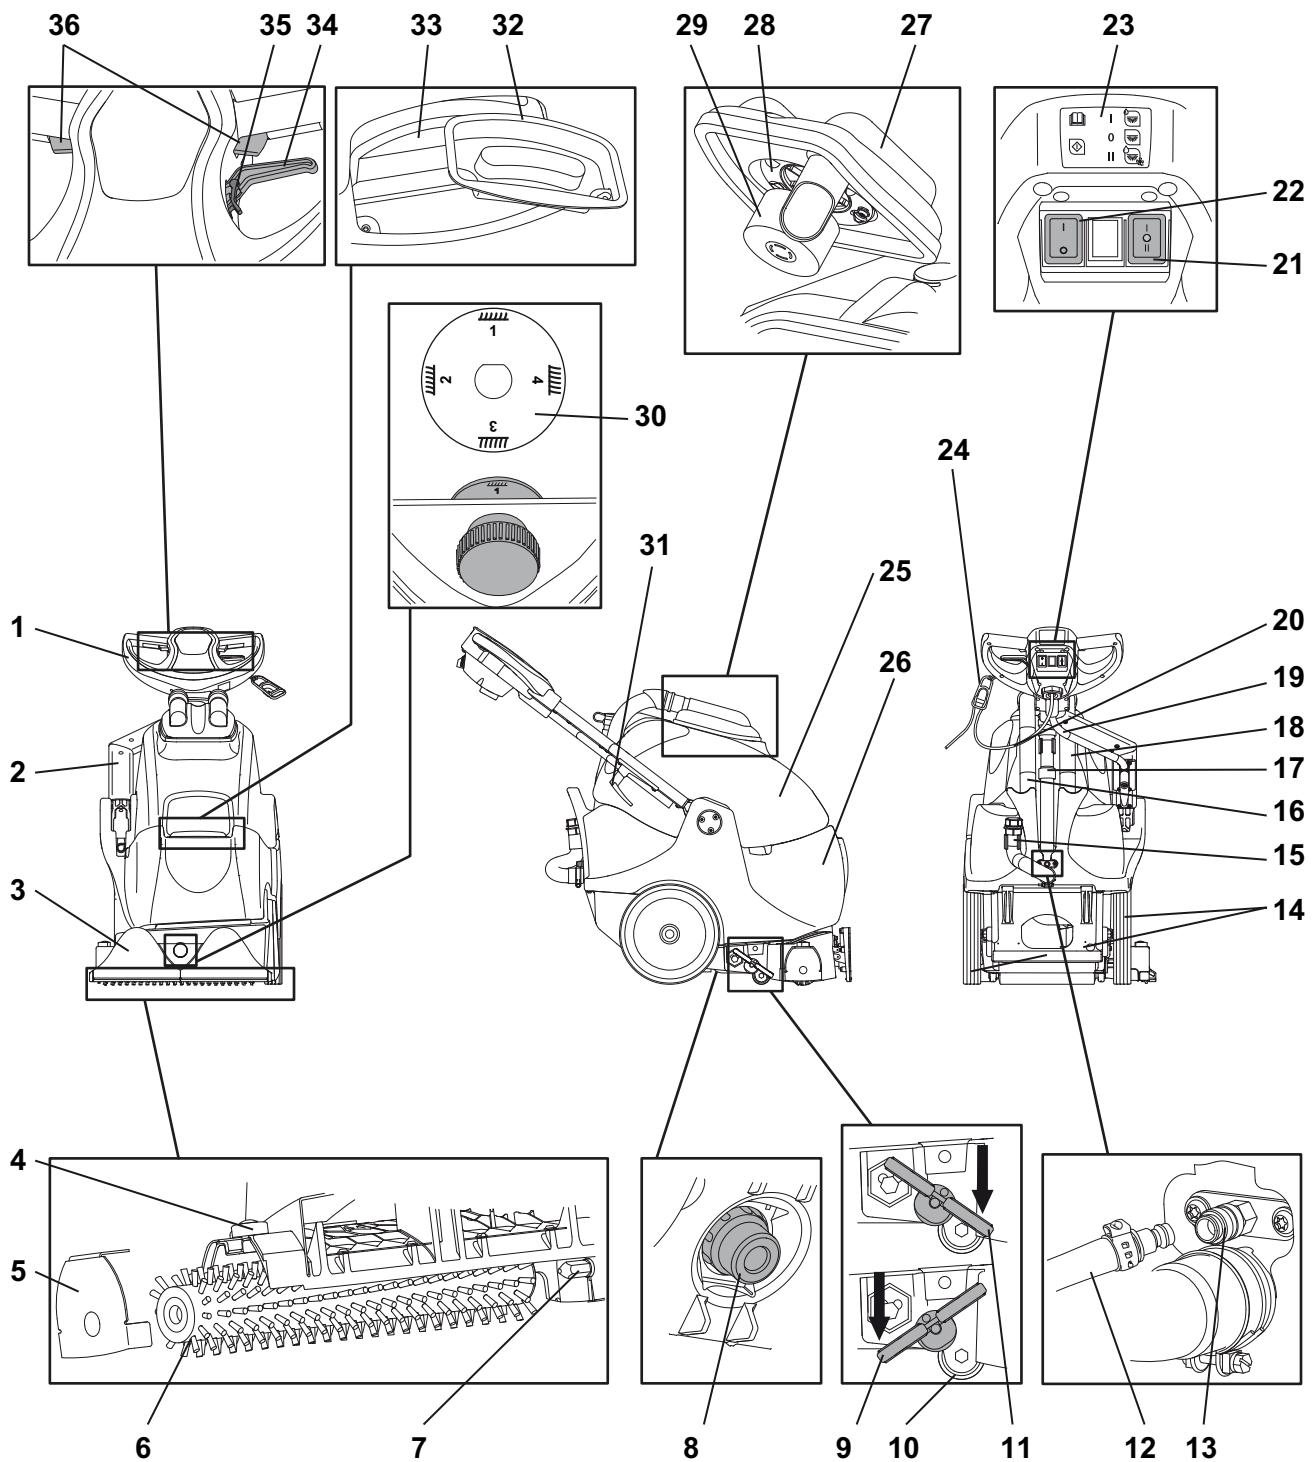

- 1 Förarhandtag
- 2 Stålskena
- 3 Sugskrapa
- 4 Trekantigt handtag för upplåsning av borsthållaren
- 5 Lock skurhuvud och borsthållare
- 6 Cylinderborste
- 7 Centrerad hexagon för borstar
- 8 Filter renvattentank
- 9 Fotpedal i parkeringsläge (sugmunstycke och cylinderborste uppe)
- 10 Stödvals
- 11 Fotpedal i arbetsläge (sugmunstycke och cylinderborste nere)
- 12 Extra-tömningsslang för renvattentank (valfritt handverktyg)
- 13 Snabbkoppling (extra-tömningsslang och handverktyg)
- 14 Transporthjul
- 15 Tömningsslang renvattentank (blå lock)
- 16 Sugslang smutsvattentank
- 17 Dräneringssläng smutsvattentank
- 18 Sugslang renvattentank
- 19 Kabeldragning
- 20 Elkabel
- 21 Strömbrytare (I = inkapsling, 0 = bara borste, II = sprayextraktion)
- 22 Huvudströmbrytare (PÅ/AV)
- 23 Instruktion
- 24 Kabeldragavlastning
- 25 Smutsvattentank
- 26 Renvattentank
- 27 Lock smutsvattentank
- 28 Sugfilter
- 29 Flottör
- 30 Justering av skurhuvudets höjd
- 31 Kabelhållare
- 32 Lock renvattentank
- 33 Markering fyllningsnivå
- 34 Justeringsspak för stålskenans lutning
- 35 Justeringsspaklåsning för fri rörelse av stålskenan
- 36 Manöverspak borstmotor (PÅ/AV)

Före start av maskinen

Montera cylinderborste


Kontrollera innan användning:

- att borsten inte är längre än den gula/röda markeringen eller att borsten inte är kortare än 1,4 cm.



Använd inte borstar när slitagegränsen är uppnådd. Använd endast original TASKI-redskap.

Underlätenhet att följa denna uppmaning kan leda till försämrat rengöringsresultat och golvsador.

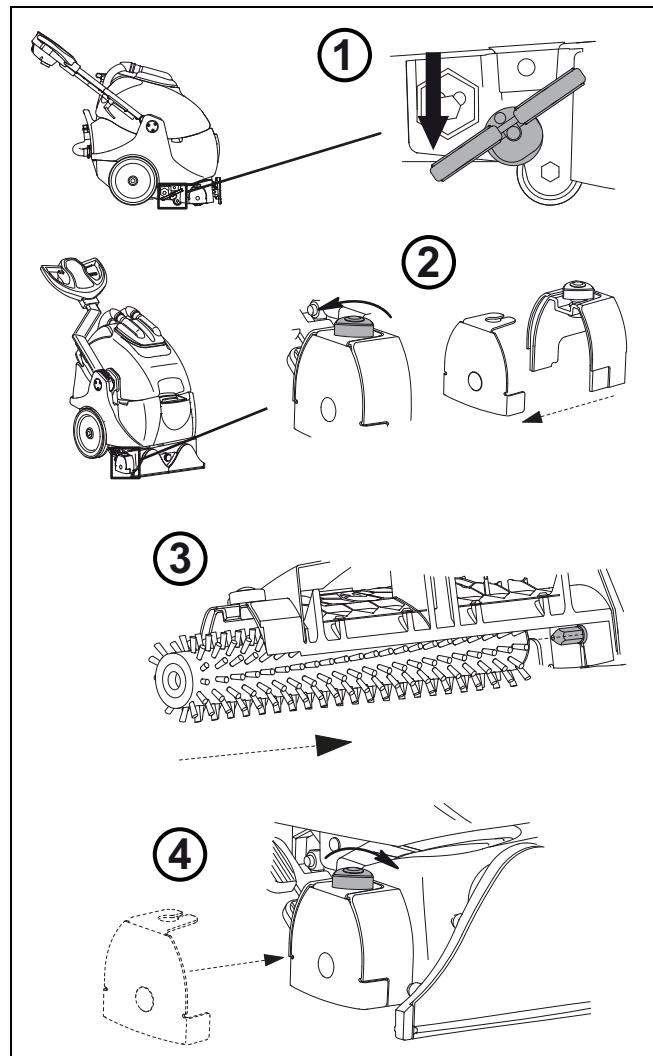


Påfyllning av vattentank



Maximalt tillåten vattentemperatur 60 °C / 140 °F.

Diversey rekommenderar att man använder kallvatten, eftersom varmvatten omedelbart får golvens temperatur vid kontakt med golvet. Varmvatten innebär därför inte några fördelar.

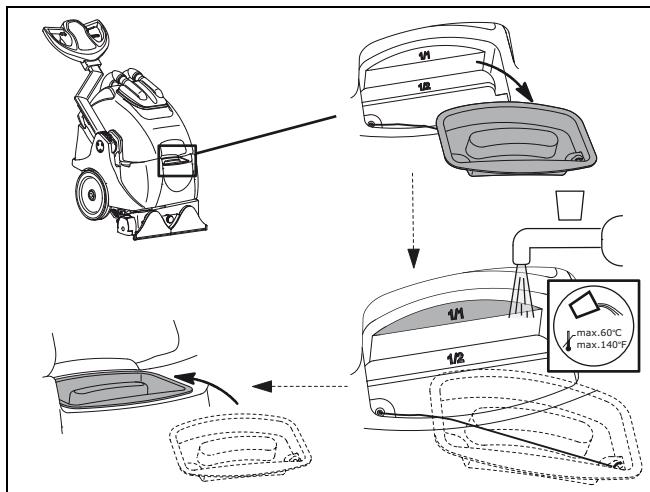

Dosering



Vid hantering av kemiska produkter ska handskar, skyddsglasögon och lämpliga arbets-(skydds-)kläder bäras!



Använd endast kemiska produkter som rekommenderas av Diversey och läs noga produktinformationen.




Att använda olämpliga produkter (bl.a. klor-, syra- eller lösningsmedelhaltiga produkter) kan leda till hälsorisker och betydande skador på maskinen.

Ställ in höjden på borsten




Borstens placering måste stämmas av med mattans lugghöjd.

Felaktig inställning kan skada mattan.

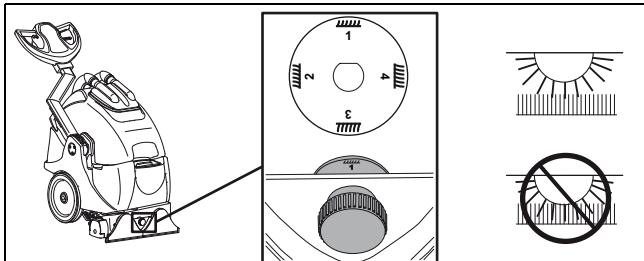

- 1= kort lugg, låg borstplacering
- 4= lång lugg, hög borstplacering

i manöverpanelen

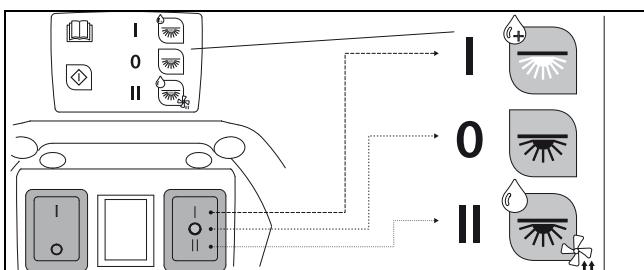

- I: Vatten, borste och rengöringsprodukt (inkapsling), (vit borste)
- O: Bara borste (arbeta in)
- II: Vatten, borste och sugmotor (sprayextraktion), (svart borste)

Förbereda matta



Dammsug mattan innan du arbetar med mattrengöringsmaskinen.

Vid synliga fläckar behandla mattan med ett TASKI fläckborttagningsmedel. Din Diversey-servicepartner kan bistå med ytterligare hjälp.

Använtningsteknik

Maskin	
Mellanrengöring (inkapsling)	ja
Grundrengöring (sprayextraktion)	ja
Våtschamponering	nej
Torrsschamponering	nej

Rengöringsmetoder



I "metodkartan" beskrivs rengöringsmetoden i detalj.

För mer detaljerad information ska du kontakta din TASKI-kundrådgivare.

Sprayextraktion

Sprayextraktion

Rengör en textilbeläggning med vattenstråle från spraymunstycket och sug samtidigt upp smutsvattnet. Textilbeläggningen är yttig och fri från smuts på djupet (lugg); lång torkningstid. Indirekt metod:

Spraya rengöringslösningen och låt den verka i 2. Spola passagen med klart vatten och sug samtidigt.

Direkt metod:

Sprayextraktion direkt med rengöringslösning i passagen.



Den svarta borsten måste användas för rengöringsmetoden sprayextraktion.

Encapsulation

Encapsulation

Rengör en textilbeläggning genom att tillämpa och borsta in en rengöringslösning. När den torkar binds smutsen och kan sedan sugas upp med en dammsugare.



Den vita borsten måste användas för rengöringsmetoden inkapsling.



Handverktyget kan inte användas vid rengöringsmetoden inkapsling. Byggas utan problem.



Filtret i renvattentanken måste rengöras efter varje användning, se sidan 337.

Start av maskinen




Informera dig om mattans egenskaper innan du påbörjar rengöringsarbetet. Felaktig användning av maskinen kan leda till skador på mattan.




Vid arbeten med denna maskin ska alltid halskläder och lämpliga arbetskläder användas.

Start av rengöring

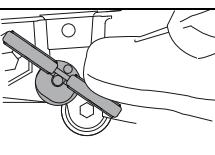

- Tryck fotpedalen framåt till arbetsläge.

Därigenom sänks sugmunstycket och borsten.

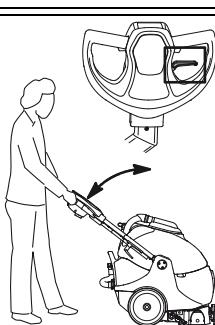


- Tryck ned justeringsspanken vid maskinhandtaget och sänk långsamt ned stålskenan tills ett bekvämt arbetsläge uppnåtts.

Släpp justeringsspanken och låt styrs spanken vara kvar i arbetsposition.




Om du använder justeringsspanken-låsning kan du även arbeta med fritt rörlig stålskena.

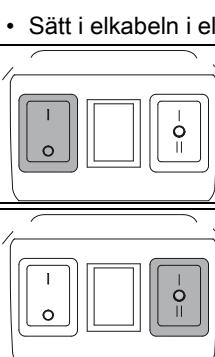

- Sätt i elkabeln i eluttaget.
- Starta maskinen (huvudströmbrytaren).
- Ställ in önskad funktion.
 - I= Inkapsling (vatten, borste och rengöringsmedel)
 - 0= Arbeta in (bara borste)
 - II= Sprayextraktion (vatten, borste och sugmotor)



Ha nätkabeln placerad i handen. Försäkra er om att nätkabeln inte kommer i kontakt med verktyget.

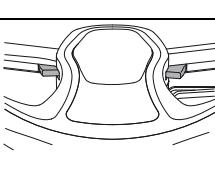

- Tryck på manöverspanken. På så vis sätts borsten i drift.

Arbetsmetoder




I "metodkartan" beskrivs arbetsmetoden i detalj.

För mer detaljerad information ska du kontakta din TASKI-kundrådgivare.


Arbeta bakåt

- Börja på väggen där eluttaget finns.
- Dra maskinen bakåt.
- Avsluta borst- och sprayfunktionen ca. 30 cm innan banan tar slut.
- Flytta maskinen till startpunkten för den nästa banan.

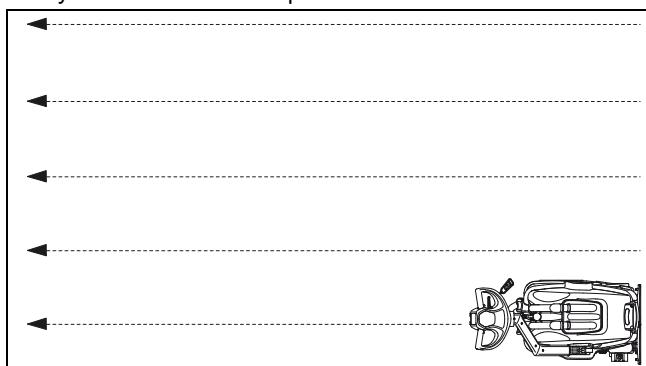

Arbeta framåt

- Kör alla banor i form av en kurvkurs efter varandra.

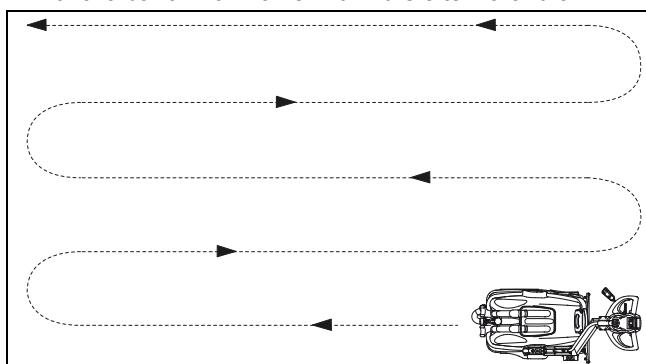

Banorna ska överlappa varandra med ca. 3 cm för att kunna säkerställa en komplett rengöring av mattan.

Funktionsbyte



När du växlar mellan funktion I och II måste du säkerställa att båda tankarna sköljs noggrant.

Transport över trappor



Transport över trappor ska generellt inte genomföras, endast vid måsten.

- Stäng av maskinen.
- Dra ut sladden ur eluttaget.



Varje lyft av maskinen är riskfyllt!


Vid felsteg kan person- och maskinskador uppkomma.




Renvatten- såväl som smutsvattentanken måste tömmas helt innan de lyfts.

Varianter av transport i trappor

På sidan

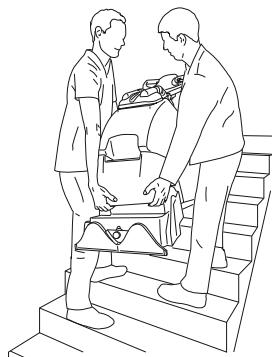


Fram-bak

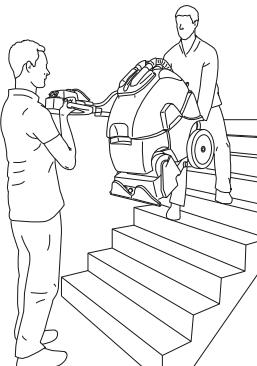


Arbetspassets slut

- Släpp växelspaken.

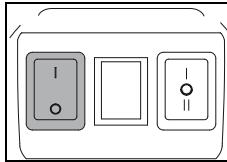


- Stäng av maskinen (huvudströmbrytaren).

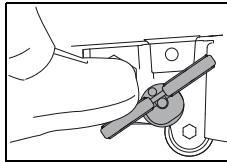

- Tryck fotspaket bakåt för att lyfta sugmunstycket och cylinderborsten.

Om du parkerar nära verktyget är ned sänkt kan du skada "sugmunstycket och cylinderborsten".

- Dra ut huvudkontakten ur eluttaget.

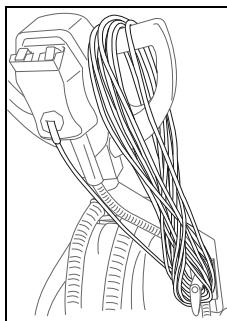

- Rengör elkabeln med en fuktig trasa och veckla ut den över förarhandtaget.



Alla komponenter som ska rengöras är märkta med gula underhållspunkter. Töm och rengör smuts- och renvattentanken efter varje användning av maskinen.

Om vattnet lämnas kvar i tanken uppstår det redan efter några timmar obehagliga lukter och smutsavlagringar.

Töm smutsvatten- och renvattentanken



Avfallshanteringen av smutsvattnet och rengöringslösningen måste ske enligt nationella föreskrifter.




Observera rengöringsmedelstillverkarens föreskrifter om personlig skyddsutrustning vid tömning av smutsvattentanken.



Tanken får inte vara helt full när den tas bort från maskinen.

Tömma smutsvattentanken

- Kör maskinen till ett lämpligt utflöde.

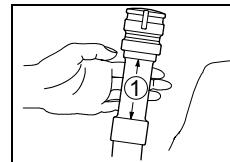


- Ta bort dräneringsslagen för smutsvatten från hållaren.
- Vik slangens hals (1).

- Håll smutsvattentömningsslangen i utflödet.
- Ta försiktigt bort locket och töm smutsvattentanken.

Tömma renvattentanken

- Kör maskinen till ett lämpligt utflöde.

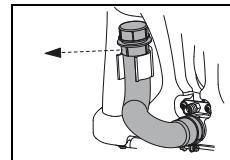

- Ta bort dräneringsslagen för renvatten från hållaren.

- Håll renvattentömningsslangen i utflödet.
- Ta försiktigt bort det blåa locket, tippa maskinen långsamt bakåt för att tömma renvattentanken helt.

Töm frenvattentanken (med extra-tömningssläng)




Extra-tömningsslängen är en extra hjälp för att tömma renvattentanken när det inte finns en golvbrunn.



Stanna kvar vid maskinen under hela tömningsprocessen.

- Kör maskinen till ett lämpligt utflöde.

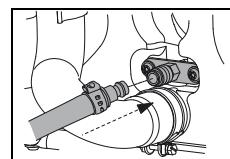

- Sätt i den extra-tömningsslängen i snabbkopplingen.

- Håll extra-tömningssläng i utflödet.

- Slå på maskinen (pumpen) (huvudbrytare)
- Töm renvattentanken.



Stäng direkt av maskinen när det inte kommer ut mer vatten.
Stäng av maskin (pumpen) (huvudbrytare)




Pumpen får inte torrköras.
Skador kan uppstå vid torrkörning.

Rengör borsten



Rengör borsten när rengöringsarbetet har avslutats.

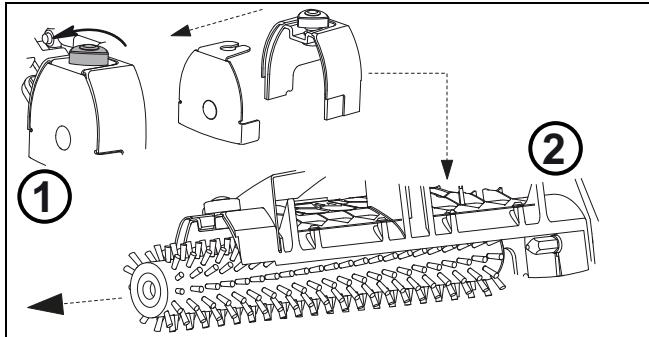

- Rengör borsten under rinnande vatten.

Rengöra renvattentankens filter




Rengör vattentankens filter med rengöringsmetoden inkapsling efter varje avslutat arbete.



Tippa maskinen försiktigt åt sidan enligt bilden nedan.



Använd bifogat verktyg för att ta bort filtret.

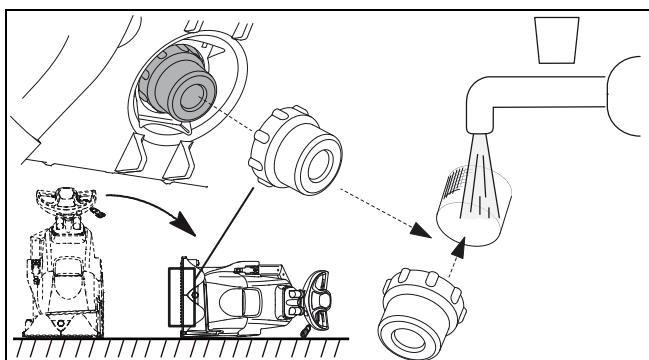


Rengör spraymunstycket



Rengör spraymunstycket med jämnna mellanrum.



Använd bifogat verktyg för att ta bort spraymunstycken.

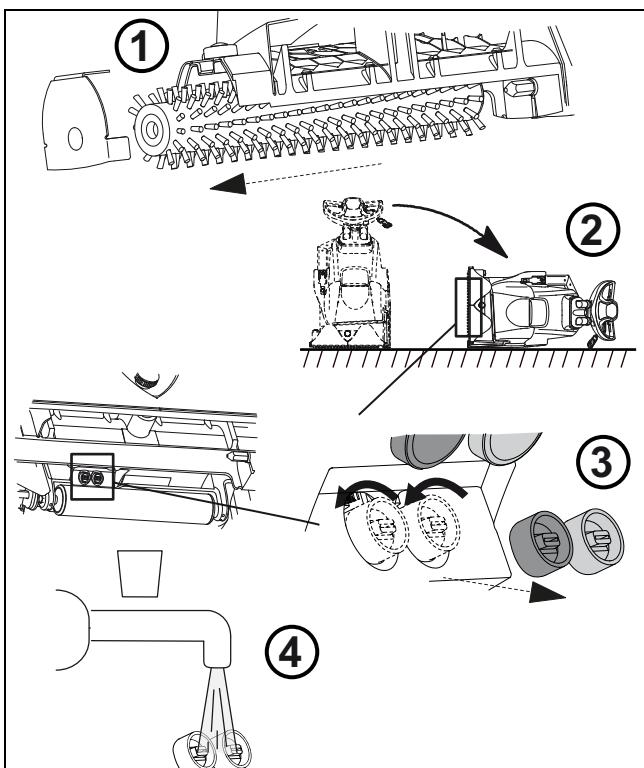

Beakta färgkoden när du sätter tillbaka spraymunstyckena.

Rengöring av maskin



Rengör aldrig maskinen med en högtrycksvätt eller en vattenslang.

Vatten som kan ha trängt in i maskinen kan orsaka allvarliga skador på mekaniska eller elektriska delar.

- Torka av maskinen med en lätt fuktad trasa.

Förvaring/parkering av maskin (ur drift)



Maskinen måste vara avstängd och stickkontakten utdragen från vägguttaget.



Förvara maskinen med upplyft sugmunstycke, cylinderborste (parkeringsläge) och öppnat tanklock (ren- och smutsvatentank). Tanken kan då torka och dålig lukt och mögel kan förhindras.

Service, underhåll och skötsel

Underhåll av maskinen är en förutsättning för en korrekt drift och lång livslängd.



Endast TASKI originaldelar får användas om alla garantianspråk och ansvarsåtaganden ska gälla!

Teckenförklaring:

◊ = efter avslutad användning, ◊◊ = varje vecka,
◊◊◊ = varje månad, ◊◊◊◊ = periodiskt

Att göra	◊	◊◊	◊◊◊	◊◊◊◊	Sida
Kontrollera sugmunstycke och befria den från nedsmutsning	•				
Kontrollera cylinderborste och skurhuvud och befria den från nedsmutsning	•				337
Rengör sugfilter och flottör	•				
Rengör spraymunstycket		•	•	•	337
Rengör maskinen med ett fuktad trasa.		•	•	•	
Rengöra renvattentankens filter (inkapsling)	•				337
Rengöra renvattentankens filter (spray-extraktion)				•	337

Underhållsintervaller

TASKI-maskiner är högvärdiga maskiner som kontrollerats både på fabrik och av auktoriserade kontrollanter vad gäller säkerhet. Elektriska och mekaniska komponenter utsätts efter en längre tids användning för slitage och föråldring.

- För att upprätthålla driftsäkerheten och insatsberedskapen måste ett servicetillfälle efter 250 arbetstimmar eller mindre en gång per år genomföras.



Vid exceptionella anspråk och/eller otillräckligt underhåll krävs det kortare intervall.

Kundtjänst

Om du på grund av en driftstörning eller beställning önskar ta kontakt med oss, ska du alltid ange typbeteckning och maskinnummer.

Dessa uppgifter hittar du på typskylten för din maskin. På sista sidan av denna bruksanvisning hittar du adressen till närmaste TASKI-servicepartner.

Tekniska fel

Tekniska fel	Möjliga orsakar	Problemlösning	Sida
Maskin startas inte/Maskin utan funktion	Maskinen är avstängd	• Slå på huvudbrytaren	331
	Eluttag inte inkopplat	• Sätt i elkabeln i eluttaget.	
	Defekt elkabel	• Ersätt elkabeln	
	Motorn roterar inte	• Kontakta en servicepartner	
Cylinderborsten roterar inte	Brytaren till borstdriften är avstängd	• Koppla in brytaren till borstdriften	331
	Motorn roterar inte	• Kontakta en servicepartner	
	Manöverspak är inte aktiverad	• Aktivera manöverspaken	331
	Cylinderborsten är inte isatt korrekt	• Kontrollera cylinderborsten och anslut den korrekt	332
Suger dåligt	Smuts i sugmunstycket	• Rengör sugmunstycket	331
	Defekt sugslang	• Kontakta en servicepartner	
Lite eller inget vatten	Renvattentankens filter är smutsigt	• Rengöra renvattentankens filter	337
	Fränkopplad pump	• Aktivera strömbrytaren	331
	Munstycken tillämppta	• Rengör munstycken	337

Tekniska data

Maskin				
Arbetsbredd	45			cm
Mått (L x B x H)	82 x 56 x 86			cm
Maskinvikt (tom tank)	55			kg
Strömstyrka	230-240V~	220V~	120V~	AC
Frekvens	50	60	60	Hz
Längd nätkabel	15			m
Effekt (max)	2000	2000	1300	W
Renvattentank nominell +/- 5 %	45			

Förmedlat värde enligt IEC 60335-2-68		
Ljudnivå LpA	73	dB(A)
Osäkerhet KpA	0.8	dB(A)
Totalt vibrationsvärde	<2.5	m/s ²
Osäkerhet K	0.25	m/s ²
Stänkskydd	IPX4	
Skyddsklass	I	

Tillbehör

Artikelnummer	Artikelnamn
7522314	Extra-tömningsslang för renvattentank
7522181	Standardborste (svart)
7522972	Inkapslingsborste (vit)
8505160	Tillbehörsset består av: Sprühex-slang, rörböj med handventil, förlängningsrör, styvt munstycke 25 cm
8505150	Möbelmunstycke 12 cm
8505170	Slang 6 m
8503920	Spraylans med slang
7500780	Sprayenhet 7,5 l (bärbar)
7512446	Set med borstar för hårdta golv
7502500	Mattborste
8502830	Påfyllningssläng med universal krankoppling
7514449	Doseringsmått
7522783	TASKI Nano Trolley

Transport



Maskinen måste i allmänhet bäras av två personer.



Varje lyft av maskinen är riskfyllt!
Vid felsteg kan person- och maskinskador uppkomma.



Renvatten- såväl som smutsvattentanken måste tömmas helt innan de lyfts.



Transportera maskinen stående.



Se till att maskinen är fastsurrad och säkrad i transportfordonet.



Avfallshantering




Maskin och tillbehör ska då den tagits ur tjänst och kasserats avfallshanteras enligt de nationella föreskrifterna. Din Diversey-servicepartner kan stödja dig med det.

Maskindimensioner

Måttet är i centimeter!

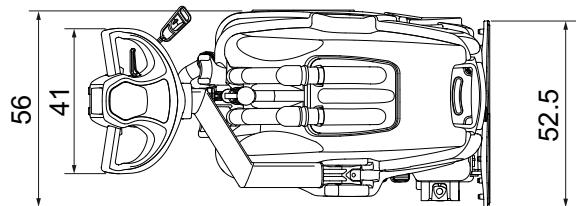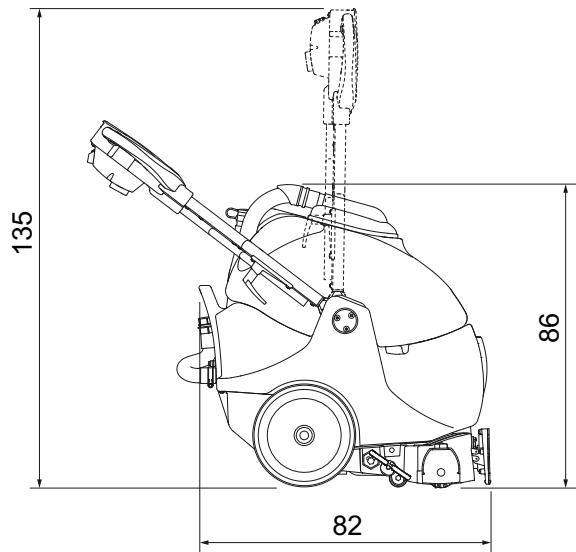

Orjinal kullanım talimatlarının çevirisi

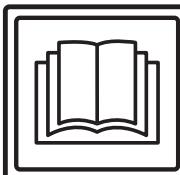

DİKKAT!

ilk kez işletme olmadan önce kullanım kılavuzunu ve güvenlik talimatlarını mutlaka okuyunuz.

Bu kullanım kılavuzunu her an inceleyebilmek için özenli bir şekilde saklayın ve daima hazır olarak bulundurun.

İşaret açıklaması



Tehlike:

Bu simge önemli bilgilere işaret eder. Bu bilgilere uyulmaması durumunda, insanların tehlikeye maruz kalmasına ve / veya büyük maddi hasarlara yol açılabilir!



Dikkat:

Bu simge önemli bilgilere işaret eder. Bu bilgilere uyulmaması durumunda, arızalar ve maddi hasarlara yol açılabilir!



Bilgi:

Bu simge, ürünün verimli kullanımı ile bağlantılı olarak önemli bilgilere işaret eder. Bu bilgilere uyulmaması durumunda, arızalara ve maddi hasarlara yol açılabilir!

- Sırasıyla uygulamanız gereken çalışma adımlarına dair bilgileri içerir.

İçindekiler

Güvenlik talimatları	342
Temizlik ürünleri	343
Ek dokümanlar	343
Yapıya genel bakış	344
İşletemeye alınmadan önce	345
İşe başlama	347
Çalışma sonu	349
Servis, bakım ve koruma	351
Arızalar	352
Teknik veriler	352
Aksesuar	353
Taşıma	353
Atığa ayırma	353
Makinenin boyutları	354

Makinenin kullanım amacı

Makineler ticari kullanım için (örn. oteller, okullar, hastaneler, fabrikalar, alışveriş merkezleri, spor salonları, bürolar v.b.) tasarlanmıştır.

Bu kullanım kılavuzuna kesinlikle uyulması koşuluyla münferit tipler için 346 sayfasında bildirilen uygulama teknikleri geçerlidir.

Bu makineler sadece iç mekanda kullanım için dizayn edilmişdir.

Dikkat:

Sert zemin dösemelerinin derinlemesine temizliğinde bu makine kullanılmaz.



Tehlike:

Makinede Diversey tarafından izin verilmeyen değişiklikler, güvenlik işaretlerinin ve CE uygunluğunun iptaline neden olur. Makinenin kullanım amacına aykırı olarak kullanılması, insanların, makinenin ve iş ortamının zarar görmesine yol açabilir. Böyle durumlarda genel olarak tüm garanti ve teminat hakları geçersiz olur.

Güvenlik talimatları

TASKI makineleri, dizayn ve tasarımlarından ötürü AT yönetmeliğinin belirli temel emniyet ve sağlık gerekliliklerine uygun olup bu nedenle CE işaretini taşırlar.



Tehlike:

Makine, yalnızca kullanımında yeterli eğitimi almış veya uygulama için yeteneklerini kanıtlamış ve bu iş için açıkça görevlendirilmiş kişiler tarafından kullanılmalıdır.



Tehlike:

Makine, çocuklar dahil olmak üzere, düşük fiziksel, algısal veya zihinsel yetenekleri olan veya eksik deneyim ve bilgileri olan kişiler tarafından kullanılmamalıdır.

Makine ile oynamamalarının sağlanması için çocuklar gözetilmelidir.



Tehlike:

Makine, patlama tehlikesi bulunan ve kolayca yanabilen maddelerin (örn. benzin, çözücüler, akaryakıt, tozlar, vs.) depolandığı veya işlendiği mekanlarda kullanılmamalıdır.

Elektrikli veya mekanik komponentler bu maddelerin tutuşmasına neden olabilir.



Tehlike:

Makine; zehirli, sağlığa zararlı, asitli veya tahriş edici maddelerin (örn. tehlikeli tozlar, vs.) emilmesi için kullanılamaz. Filtre sistemi, bu tür maddeleri yeterince filtreleyememektedir.

Uygulayıcının ve üçüncü kişilerin sağlığının olumsuz etkilenmesi muhtemeldir.



Tehlike:

Yerel koşullara, üçüncü kişiler ve çocuklara dikkat ediniz! Özellikle, örn. kapıların veya yol dönemeçlerinin önünde olduğu gibi, görüşün az olduğu yerlerin yakınında hızın yavaşlatılması zorunludur.



Tehlike:

Bu makine ile insanlar veya eşyalar taşınamaz.

**Tehlike:**

Bir hatalı fonksiyon, bir arıza ortaya çıktığında, bir çarpışma veya düşüşten sonra, makine yeniden işletime alınmadan önce yetkili bir uzman tarafından kontrol edilmelidir. Aynı durum, makinenin açık havada kalması, suya daldırılması veya rutubete maruz kalması için geçerlidir.

**Tehlike:**

Örneğin fırça muhafazası, ana kordon veya akım iletken parçaları açan kapaklar gibi, güvenlikle ilgili parçaların hasar görmesi halinde, makinenin çalışmasına hemen ara verilmelidir!

**Tehlike:**

Makine meyilli yerlerde durdurulmamalı, park edilmemeli veya depolanmamalıdır.

**Tehlike:**

Makine üzerinde yapılan tüm çalışmalarda makine kapatılmalıdır.

**Tehlike:**

Düzenli olası kusurlar veya yaşılanma için güç kablosunu kontrol edin ve mükemmel durumda değilse devreye motoru yapmayıza, ama onları yetkili elektrikçi tarafından tamir edelim!

**Dikkat:**

Makine yetkisiz kullanıma karşı korunmalıdır. Bu nedenle makineden uzaklaşmadan önce onu kilitli bir odada saklayın.

**Dikkat:**

Makine yalnızca kuru, tozsuz ortamlarda +10 ile +35 derecelerde çalıştırılmalı ve depolanmalıdır.

**Dikkat:**

Makinenin mekanik veya elektrik parçalarında yapılacak onarım çalışmaları, yalnızca bu konuda tüm güvenlik yönetmeliklerini bilen yetkili uzmanlar tarafından uygulanmalıdır.

**Dikkat:**

Sadece bu kullanım talimatlarında aksesor olarak tanımlanan veya TASKI danışmanı tarafından tavsiye edilen takımlar (fırçalar, pedler veya benzerleri) kullanılmalıdır. Başka takımlar, makinenin güvenlik ve fonksyonunu kısıtlayabilir.

**Dikkat:**

Kişisel korunma ve kaza önleme ile ilgili ulusal yönetmelikler, ve ayrıca temizlik maddelerinin kullanımına ilişkin üretici bilgileri, tutarlı bir şekilde göz önünde bulundurulmalıdır.

**Dikkat:**

Şebeke prizinin ıslak ellerle takılıp çıkarılması yasaktır!

**Dikkat:**

Tip levhasında belirtilen nominal gerilimin bulunduğuuz yerdeki şebeke gerilimine uygun olup olmadığını kontrol edin!

**Dikkat:**

Şebeke kablosunu dönen takımlardan (fırçalar, pedler veya benzerleri) dolayı ezmeye, germemeye veya ısı, yağ ve keskin kenarlardan hasarlandırmamaya özen gösterin!

**Dikkat:**

Makineden köpük veya sıvı çıktıığı zaman emiş ünitesini hemen kapatın!

**Dikkat:**

TASKI makineleri ve cihazları bilimin güncel durumuna uygun olarak, ortaya çıkan gürültü emisyonlarından veya titreşimlerden bir sağlık riskinin hariç tutulabileceği bir şekilde tasarlanmaktadır.

Bkz. Teknik Veriler, sayfa 352.

Temizlik ürünleri**Bilgi:**

TASKI makineleri, TASKI temizlik ürünüyle optimum temizlik sonuçları elde edeceğiniz bir şekilde tasarlanmıştır.

Başka temizlik ürünleri makinede veya çalışma ortamında işletim arızalarına ve hasarlara yol açabilir.

Bu nedenden dolayı sadece TASKI temizlik ürünlerini kullanmanızı tavsiye ediyoruz.

Yanlış temizlik ürünlerinin neden olduğu arızalar, garanti kapsamına dahil değildir.


Daha fazla bilgi için lütfen TASKI servis bayinize danışın.

Ek dokümanlar**Bilgi:**

Bu makineye ait elektrik şemasını Yedek Parça Listesinde görebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için müşteri hizmetleriyle bağlantı kurun.

Yapıya genel bakış

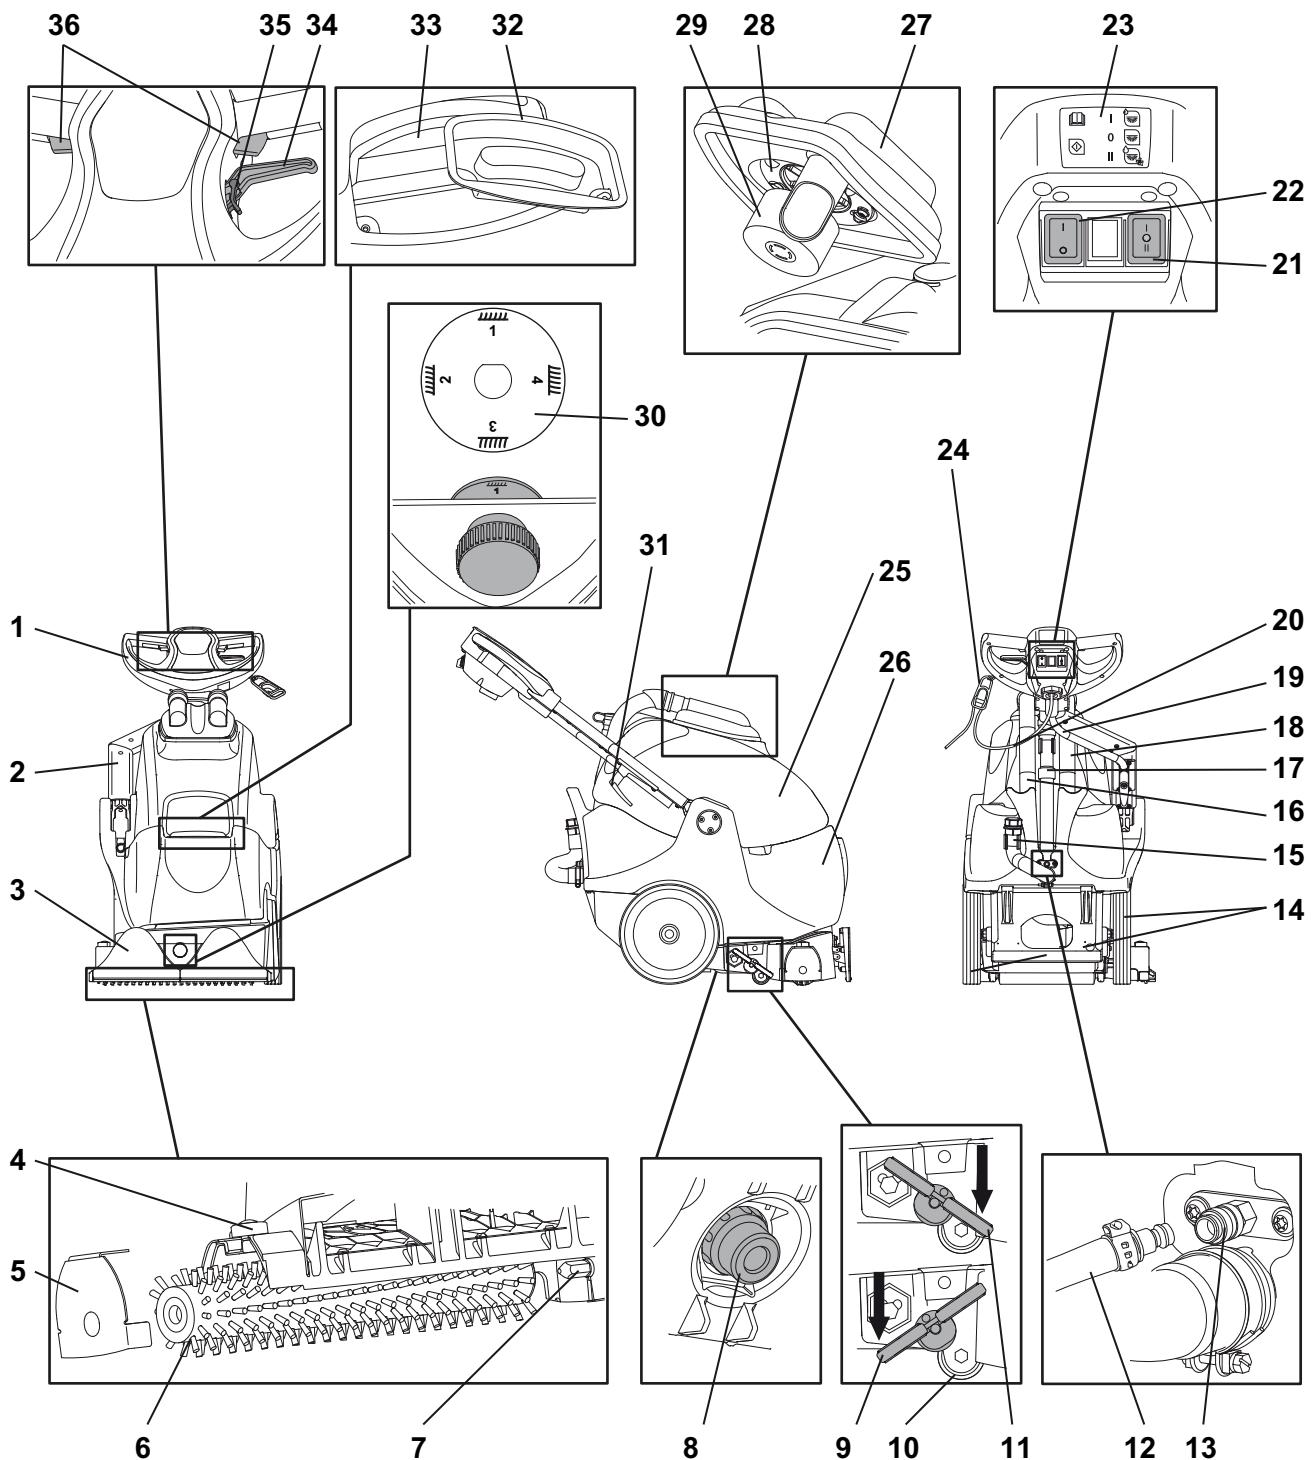

- 1 Kullanma kolu
- 2 Çelik kılavuz çubuğu
- 3 Silici başlık
- 4 Fırça braketinin kilidini açmak için üç kenarlı tutamak
- 5 Fırça yuvası kapağı ve fırça braketü
- 6 Silindirik fırça
- 7 Fırça için merkezleyici altigen
- 8 Temiz su tankı filtresi
- 9 Park pozisyonunda ayak pedali (silici başlık ve silindirik fırça üstte)
- 10 Destek silindiri
- 11 Çalışma konumunda ayak pedali (silici başlık ve silindirik fırça alta)
- 12 Temiz su tankı için ek boşaltma hortumu (opsiyonel el aleti)
- 13 Hızlı diş konektör (ek boşaltma hortumu ve el aksesuarı)
- 14 Taşıma tekerlekleri
- 15 Temiz su tankı boşaltma hortumu (mavi kapak)
- 16 Atık tankı emiş hortumu
- 17 Atık tankı boşaltma hortumu
- 18 Temiz su tankı emiş hortumu
- 19 Kablo yönlendirme
- 20 Ana kordon
- 21 Fonksiyon düğmesi (I = kapsülleme, 0 = sadece fırça, II = püsürme ekstraksiyonu)
- 22 Ana şalter (AÇIK / KAPALI)
- 23 Fonksiyon açıklaması
- 24 Kordon desteği
- 25 Atık tankı
- 26 Temiz su tankı
- 27 Atık tankı kapağı
- 28 Emiş滤resi
- 29 Şamandıra
- 30 Fırça yüksekliği ayarı
- 31 Kablo kancası
- 32 Temiz su tankı kapağı
- 33 Dolum seviyesi göstergesi
- 34 Sürüs sapının eğimi için ayarlama levyesi
- 35 Çelik kılavuz çubuğunun serbest hareketi için ayarlama levyesi kilidi
- 36 Fırça motoru çalışma kolu (AÇIK / KAPALI)

İşletime almadan önce

Silindirik fırçanın monte edilmesi


Kullanmadan önce:

- Fırçanın kırmızı/sarı işaretin veya 1,4 cm'lik kıl uzunluğunun altına düşmediğini kontrol edin.

Dikkat:

Aşınma sınırına ulaşan fırçaları kullanmayın. Sadece orijinal TASKI takımları kullanın.

Buna uyulmadığı takdirde, kusurlu temizlik sonuçları ve zemin hasarları meydana gelebilir.

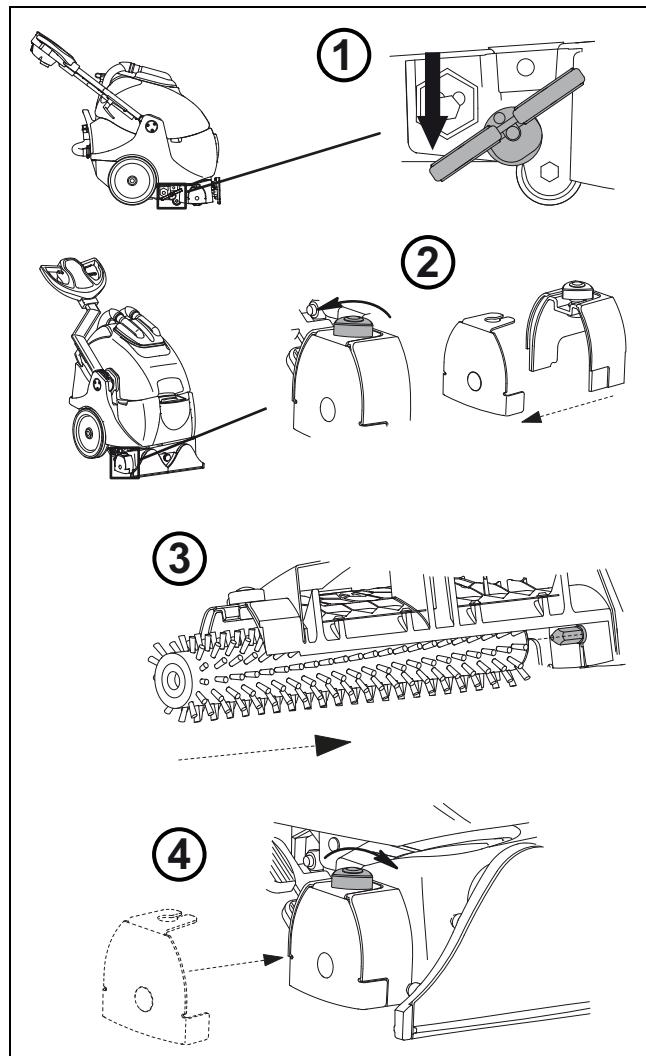


Temiz su tankının doldurulması



Dikkat:

Maksimum kabul edilebilir su sıcaklığı 60 °C/140 °F.

Diversey soğuk su kullanılmasını tavsiye eder, zira sıcak su zemine temas ettiğinde hemen zeminin sıcaklığını alır ve bu nedenle bir yarar getirmez.

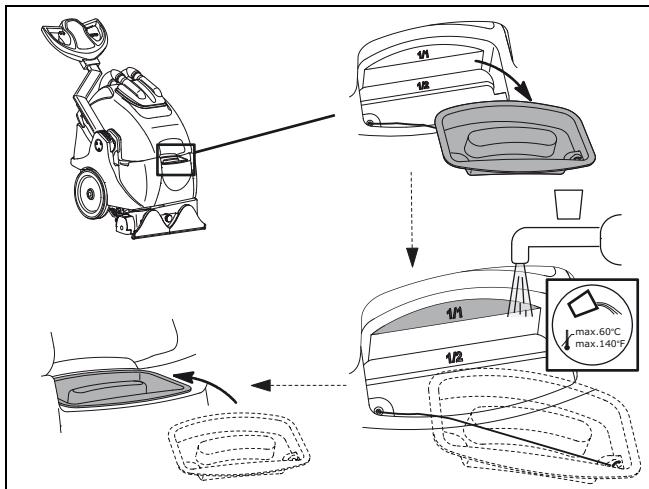

Dozaj



Dikkat:

Kimyasal ürünlerle çalışırken eldivenler, koruyucu gözlük ve uygun (koruyucu) iş kıyafeti giyilmelidir!



Bilgi:

Yalnızca Diversey firmasının tavsiye ettiği kimyasal ürünleri kullanın ve ürün bilgisini mutlaka dikkate alın.



Tehlike:

Uygun olmayan ürünlerin (bunlardan bazıları klor, asit veya çözücü içeren ürünlerdir) bir sağlık tehdidine ve ayrıca makinede ağır zararlara yol açabilir.


Fırça yüksekliğinin ayarlanması



Dikkat:


Fırça konumu, halının hav yüksekliğine göre uyarlanmalıdır.

Yanlış bir ayar halıyla zarar verebilir.

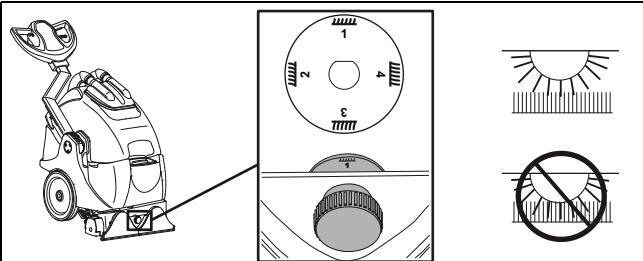

- 1= Kısa hav, alçak fırça konumu
- 2 = Uzun hav, yüksek fırça konumu

Kumanda paneli

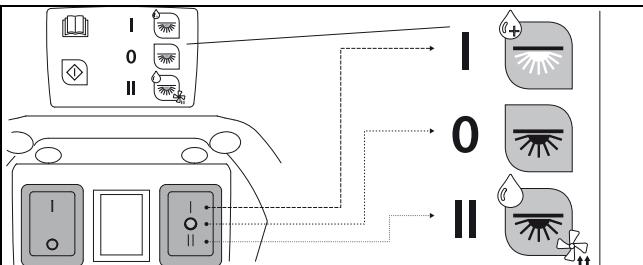

- I: Su, fırça ve temizlik ürünü (kapsülleme), (beyaz fırça)
- O: Sadece fırça (işleme çalışması)
- II: Su, fırça ve emme motoru (püskürme ekstraksiyonu), (siyah fırça)

Halının hazırlanması



Bilgi:

Halı temizleme makinesiyle çalışmadan önce halayı elektrikli süpürge ile temizleyin. Gözle görünür lekeler varsa halıda bir TASKI leke çıkarıcısı kullanın. Diversey servis bayınız bu konuda size yardımcı olabilir.

Uygulama teknigi

Makine	
Ara temizlik (kapsülleme)	evet
Taban temizliği (püskürme ekstraksiyonu)	evet
İslak şampuanlama	hayır
Kuru şampuanlama	hayır

Temizleme yöntemleri

Bilgi:



"Yöntemler kartı"nda temizleme yöntemi size detaylarıyla açıklanmaktadır.
Daha detaylı bilgiler için lütfen TASKI danışmanınız ile bağlantı kurun.

Püskürme ekstraksiyonu

Püskürme ekstraksiyonu

Sprey başlıklarından çıkan bir su jetiyle bir tekstil zemin temizlenir ve aynı anda atık su emilir. Tekstil zemin yüzeyde ve derinliğine (hav) kırıldırılır; uzun kuruma süresi.

Dolaylı yöntem:

Temizleme solüsyonunu önceden püskürtün ve kurumasını bekleyin; 2. iş adımımda temiz suyla durulayın ve aynı anda emin.

Dolaysız yöntem:

Doğrudan temizleme solüsyonu ile tek bir iş adımımda püskürme ekstraksiyonunu uygulayın.

Bilgi:



Püskürme ekstraksiyonu ile uygulanan temizleme yöntemi için siyah fırça kullanılacaktır.

Kapsülleme

Kapsülleme

Bir temizleme solüsyonunun tatbik edilmesi ve fırçaya işlenmesi yoluyla bir tekstil zeminin temizleyin. Kurutma işlemiyle kırılganlar ve daha sonra fırçalı bir elektrik süpürge ile emilebilir.

Bilgi:



Kapsülleme ile uygulanan temizleme yöntemi için beyaz fırça kullanılacaktır.

Bilgi:



Kapsülleme temizleme yönteminde el aleti kullanılmamaz.

Bilgi:



Temiz su tankı滤resinin her kullanım sonrasında temizlenmesi gereklidir, bkz. sayfa 350.

İşe başlama

Bilgi:



Temizlemeye başlamadan önce halının özellikleri hakkında bilgi alın.


Makinanın ve temizlik ürününün yanlış kullanımı dolayı halida hasar oluşabilir.

Dikkat:




Bu makine ile çalışırken daima sağlam tabanlı ayakkabılar ve uygun iş kıyafeti giyilmesi gereklidir!

Temizlik başlangıcı

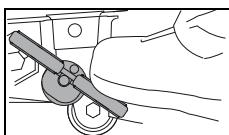

- Ayak pedalını öne doğru çalışma konumuna itin.

Böylelikle silici başlık ve fırça alçaltılır.

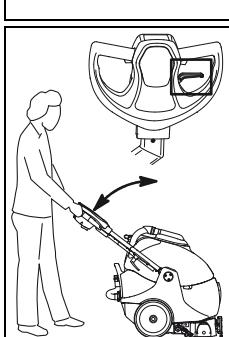


- Makine kolundaki ayarlama levyesini kullanın ve çelik kılavuz çubuğu rahat bir çalışma konumuna gelene kadar yavaşça aşağı indirin.

Ayarlama levyesini bırakın, bu durumda çelik kılavuz çubuğu yerine oturur.

Bilgi:



Ayarlama levyesi kilidini kullanarak, serbest hareket eden çelik kılavuz çubuğu ile de çalışabilirsiniz.

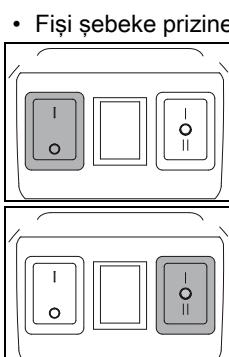


- Fişi şebeke prizine bağlayın.
- Makineyi çalıştırın (ana şalter).
- İstenen işlevi ayarlayın.
- I = Kapsülleme (su, fırça ve temizlik ürünü)
- O = İşleme çalışması (sadece fırça)
- II = Püskürme ekstraksiyonu (su, fırça ve emme motoru)

Bilgi:



Ana kordonu elinizde tutun.

Ana kordonun takımıla temas etmemesini sağlayın.

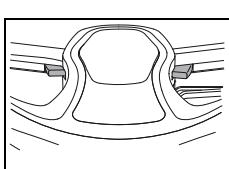

- Çalıştırma kollarına basın.
Bundan dolayı fırça çalıştırılır.

Çalışma yöntemi




Bilgi:

"Yöntemler kartı"nda çalışma yöntemi size detaylarıyla açıklanmaktadır.

Daha detaylı bilgiler için lütfen TASKI danışmanınız ile bağlantı kurun.


Geriye çalışma

- Elektrik prizinin bulunduğu duvardan başlayın.
- Makineyi geriye doğru çekin.
- Hattın sonundan yakl. 30cm önce fırça ve püskürme fonksiyonuna son verin.
- Makineyi bir sonraki hattın başlangıç noktasına götürün.

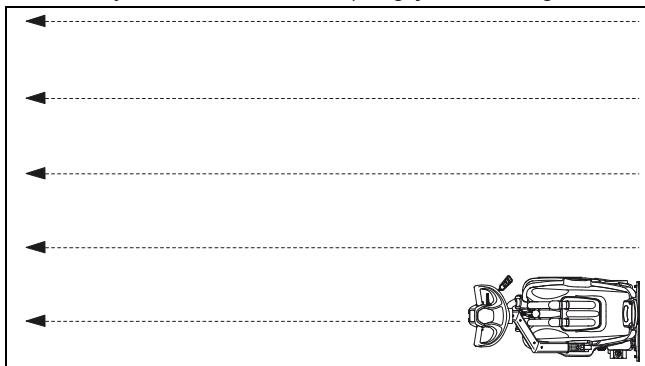

İleriye doğru çalışmak

- Tüm hatların üzerinde dönemeçli bir parkur şeklinde hareket edin.

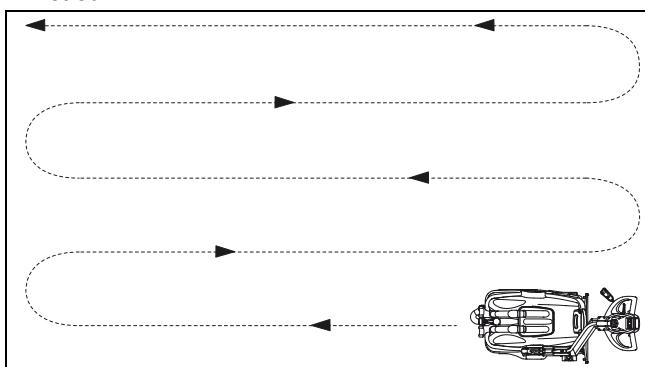

Bilgi:

Halda komple bir temizliği sağlamak için hatların yakl. 3cm üst üste gelmesi gerekmektedir.

Fonksiyon değişikliği



Dikkat:

Fonksiyonlar I ve II arasında geçiş yaptığınızda, her iki tankın iyice yıkanması sağlanmalıdır.

Merdivenlerde taşıma



Bilgi:

Merdivenler üzerinden taşıma yalnızca iki kişiyle yapılmalıdır.

- Makineyi kapatın.
- Fisi şebeke prizinden çekin.



Dikkat:

Makinenin her kaldırılması bir risk oluşturmaktadır!

Yanlış adımlardan dolayı kişisel ve maddi hasarlarla yol açılabilir.




Dikkat:


Temiz su tankı ve de atık tankı kaldırılmadan önce tamamen boşaltılmalıdır.

Merdivenlerden taşıma tipleri

Yandan

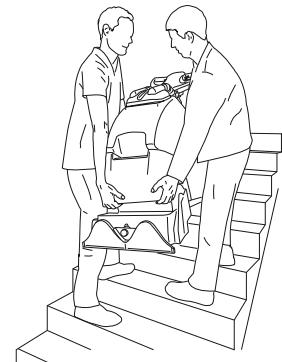


Önden- Arkadan

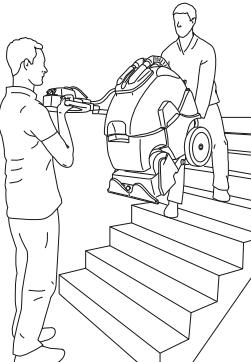


Çalışma sonu

- Çalıştırma kolunu bırakın.

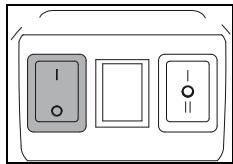


- Makineyi kapatın (ana şalter).

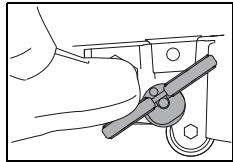

- Silici başlığı ve silindirik fırçayı kaldırma için ayak manivelasını geriye doğru itin.

Alçaltılmış takımla park ederken "Silici başlık ve silindirik fırça" zarar görebilir.

- FİŞİ ana elektrik prizinden çekin.

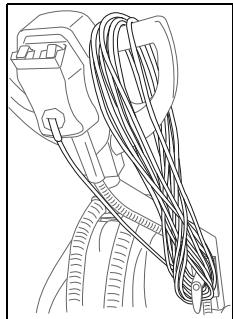

- Ana kordonu nemli bir bezle temizleyin ve makine kolumnun üzerine gevşekçe sarın.

Bilgi:



Temizlenmesi gereken tüm komponentler sarı bakım noktaları ile işaretlenmiştir. Makinenin her kullanımından sonra atık tankını ve temiz su tankını boşaltın.

Suyun boşaltılmaması halinde birkaç saat içerisinde bile koku oluşumu ve kir parçalarının çökelmesi meydana gelir.

Atık ve temiz su tanklarının boşaltılması

Bilgi:



Atığın veya temizleme solüsyonunun ber tarafı ulusal yönetmeliklere göre uygulanmalıdır.

Bilgi:



Atık tankını boşaltırken temizlik maddesi üreticisinin kişisel koruma donanımı hakkındaki talimatlarını dikkate alın.


Bilgi:



Tank tamamen dolu durumdayken makineden çıkarılmamalıdır.

Atık tankının boşaltılması

- Makineyi uygun bir gider yerine sürün.

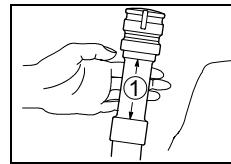


- Atık boşaltma hortumunu tutucudan dışarı alın.

- Hortumun boynunu (1) büükün.

- Atık tankı boşaltma hortumunu gider yerine tutun
- Kapağı dikkatle çıkartın ve atık tankını boşaltın.

Temiz su tankının boşaltılması

- Makineyi uygun bir gider yerine sürün.

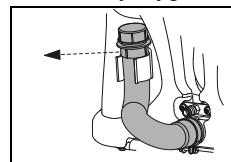

- Temiz su boşaltma hortumunu tutucudan çıkartın.

- Temiz su tankı boşaltma hortumunu gider yerine tutun
- Mavi kapağı dikkatle çıkartın, temiz su tankını komple boşaltmak için makineyi yavaşça geriye doğru devirin.

Temiz su tankının boşaltılması (ek boşaltma hortumuya)

Bilgi:




Ek boşaltma hortumu, bir zemin gider yeri mevcut olmadığındada, temiz su tankını boşaltmak için ilave bir gereç olarak işlev görmektedir.

Bilgi:



Boşaltma işleminin tamamı esnasında makinenin yanında kalın.

- Makineyi uygun bir gider yerine sürün.

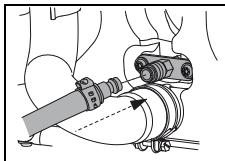

- Ek boşaltma hortumunu hızlı dişi konektöre takın.

- Ek boşaltma hortumunu gider yerine tutun
- Makineyi (pompa) açın (ana şalter).

- Temiz su tankını boşaltın.

Bilgi:



Artık su çıkmadığında makineyi derhal kapatın.

Makineyi (pompa) kapatın (ana şalter).

Dikkat:

Pompa kuru çalışmamalıdır.

Kuru çalışma nedeniyle hasarlar meydana gelebilir.




Fırçanın temizlenmesi

Bilgi:



Her temizleme çalışmasının sonunda fırçayı temizleyin.

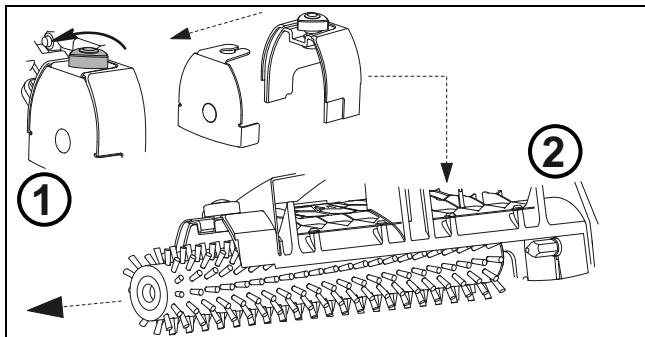

- Fırçayı akan su altında temizleyin.

Temiz su tankı滤resinin temizlenmesi

Bilgi:



Her iş sonunda kapsülleme temizleme yöntemiyle temiz su tankı滤resini temizleyin.

Bilgi:




Makineyi aşağıdaki resimde belirtilen tarafa dikkatle devirin.

Bilgi:



Filtreyi çıkartmak için birlikte verilen aleti kullanın.

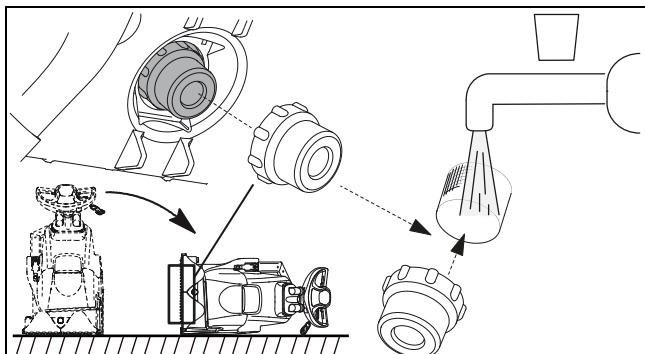

Sprey başlıklarının temizlenmesi

Bilgi:




Sprey başlıklarını düzenli aralıklarda temizleyin.

Bilgi:



Sprey başlıklarını çıkartmak için birlikte verilen aleti kullanın.

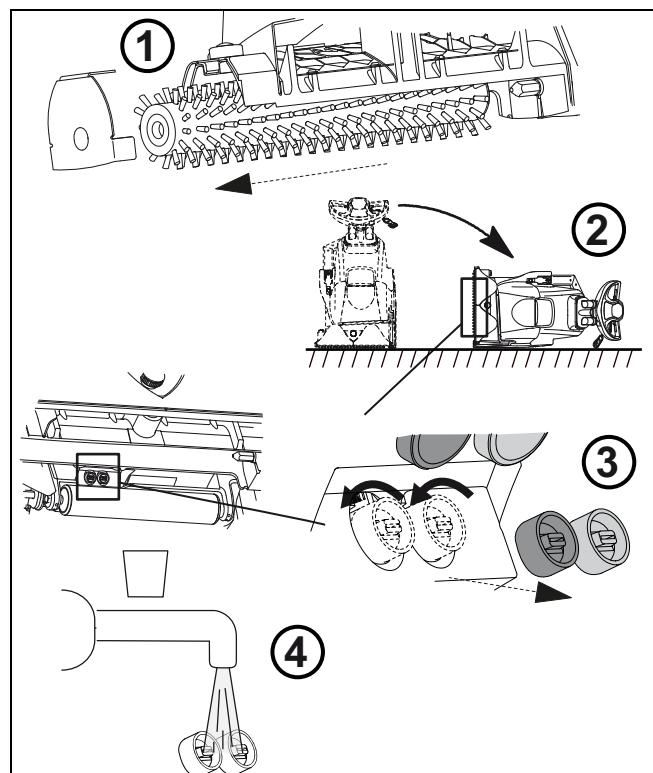

Bilgi:



Sprey başlıklarını yeniden takarken renk kodlamasına dikkat edin.

Makinanın temizlenmesi

Dikkat:


Makineyi asla yüksek basınçlı temizleyiciyle veya su jetiyle temizlemeyin.
Makineye sızan su, mekanik veya elektrikli parçalarda ciddi hasara neden olabilir.

- Makineyi nemli bir bezle silin.

Makinenin depolanması / park edilmesi (işletim dışında)

Bilgi:



Makine kapatılmış olmalı ve fiş ana elektrik prizinden çekilmelidir.

Bilgi:



Makineyi kaldırılmış silici başlık, silindirik fırça (park pozisyonu) ve açık tank kapağı (atık ve temiz su tankı) ile depolayın. Tank bu şekilde kuruyabilir.

Bu sayede kük mantarlarının ve kötü kokularının oluşması engellenebilir.

Servis, bakım ve koruma

Makinenin bakımı, kusursuz bir işletimin ve uzun bir ömür süresinin ön koşuludur.



Dikkat:

Sadece TASKI orijinal parçalar kullanılabılır, aksi halde her türlü garanti ve sorumluluk haklarının iptaline sebep olunur!

İşaret açıklaması:

◊ = Her temizlik sonunda, ◊◊ = her hafta,
◊◊◊ = her ay, ◊◊◊◊ = periyodik olarak

Faaliyet	◊	◊◊	◊◊◊	◊◊◊◊	Sayfa
Silici başlığının kontrol edilmesi ve kirlerden arındırılması	•				
Silindirik fırçanın ve fırça yuvasının kontrol edilmesi ve kirlerden arındırılması	•				350
Emiş filtresinin ve şamandıranın temizlenmesi	•				
Sprey başlıklarının temizlenmesi		•	•	•	350
Makinenin nemli bezle temizlenmesi		•	•	•	
Temiz su tankı filtresinin temizlenmesi (kapsülleme)	•				350
Temiz su tankı filtresinin temizlenmesi (püskürme ekstraksiyonu)				•	350

Bakım aralıkları

TASKI makineleri, fabrikada ve yetkili denetmenler tarafından güvenlikleri açısından kontrol edilmiş olan yüksek nitelikli makinelerdir. Elektrikli ve mekanik bileşenler, uzun süreli bir kullanımdan sonra aşınma ve yaşılmaya tabidir.

- İşletim güvenliğinin ve kullanıma hazır durumu için, bakım göstergesi yandığı anda (fabrika ayarı 250 çalışma saatleri) veya yılda en az bir kez bir servis yapılmalıdır.



Bilgi:

Olağanüstü iş yüklerinde ve/veya yetersiz bakımda daha kısa aralıklar gereklidir.

Müşteri hizmeti

Bir işletim arızası veya sipariş nedeniyle bizimle bağlantı kurduğunuzda daima tip adını ve makine numarasını belirtin.

Bu bilgileri makinenizin tip levhasında görebilirsiniz. Bu kullanım kılavuzunun son sayfasında size en yakın TASKI servis bayisinin adresini bulabilirsiniz.

Arızalar

Arıza	Olası neden	Arızanın giderilmesi	Sayfa
Makine işlevsiz açılmıyor	Makine kapatıldı	• Ana şalteri açın	344
	Fiş takılı değil	• Fişi şebeke prizine bağlayın	
	Ana kordon bozuk	• Ana kordonu değiştirin	
	Motor dönmüyor	• Servis bayisine başvurun	
Silindirik fırça dönmüyor	Tahrik ünitesi şalteri kapatıldı	• Tahrik ünitesi şalterini açın	344
	Motor dönmüyor	• Servis bayisine başvurun	
	Çalıştırma kolu kullanılmadı	• Çalıştırma kolunu kullanın	344
	Silindirik fırça doğru takılmadı	• Silindirik fırçayı kontrol edin ve gerekirse doğru takın	345
Kötü emiş	Silici başlıkta kir	• Silici başlığı temizleyin	344
	Emiş hortumu arızalı	• Servis bayisine başvurun	
Su az veya yok	Temiz su tankı filtresi kirlenmiş	• Temiz su tankı filtresini temizleyin	350
	Pompa kapalı	• Fonksiyon düğmesine basın	344
	Başlıklar tıkanmış	• Başlıklarını temizleyin	350

Teknik veriler

Makine				
Çalışma genişliği	45			cm
Boyutlar (U x G x Y)	82	x	56	x 86
Makine ağırlığı (tanklar boş)	55			kg
Nominal voltaj	230-240V~		220V~	120V~
Frekans	50		60	60
Ana kordon uzunluğu	15			m
Nominal anma gücü	2000		2000	1300
Temiz su tankı nominal +/- %5	45			

IEC 60335-2-68 uyarınca belirlenen değerler		
Ses basıncı seviyesi LpA	73	dB(A)
Belirsizlik KpA	0.8	dB(A)
Toplam titreşim değeri	<2.5	m/s ²
Belirsizlik K	0.25	m/s ²
Su sıçraması koruması	IPX4	
Koruma sınıfı	I	

Aksesuar

No.	Ürün
7522314	Temiz su tankı için ek boşaltma hortumu
7522181	Standart fırça (siyah)
7522972	Kapsülleme fırçası (beyaz)
8505160	Aksesuar setinin bileşenleri: Sprühex hortumu, el valfli boru dirseği, uzatma borusu, hareketsiz başlık 25 cm
8505150	El başlığı 12 cm
8505170	Hortum 6 m
8503920	Hortumlu püskürtme marpucu
7500780	Sprey aygıt 7.5 l (taşınabilir)
7512446	Sert zemin başlığı seti
7502500	Hali fırçası
8502830	Üniversal Revoflow su mekanizmalı doldurma hortumu
7514449	Doz ölçüği
7522783	TASKI Nano Trolley

Taşıma

Bilgi:



Makinenin taşınması genel olarak sadece iki kişiyle uygulanmalıdır.



Dikkat:

Makinenin her kaldırılması bir risk oluşturmaktadır!

Yanlış adımlardan dolayı kişisel ve maddi hasarlara yol açılabilir.



Dikkat:

Temiz su tankı ve de atık tankı kaldırılmadan önce tamamen boşaltılmalıdır.



Bilgi:

Makineyi dik konumda taşıyın.



Bilgi:

Makinenin nakliye aracı içerisinde bağlı ve sabitlenmiş olmasına dikkat edin.

Atığa ayırma





Bilgi:


Makine ve aksesuarları söküldükten sonra ulusal yönetmelipler gereğince usulüne uygun bir şekilde atığa ayrılmalıdır. Diversey servis bayınız bu konuda size yardımcı olabilir.

Makinenin boyutları

Ölçüler santimetre cinsindedir!

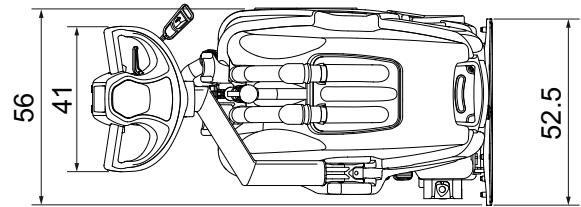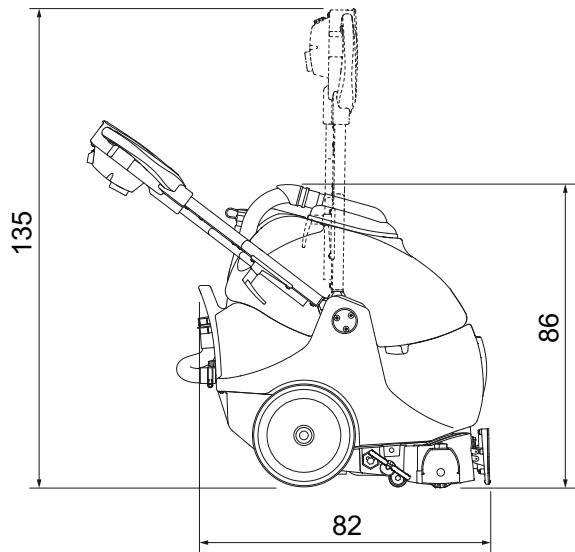

使用的原始指令翻译

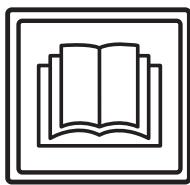

注意！

首次设备调试前请务必仔细阅读操作说明书与安全技巧。

请妥善保管好该操作说明书并随身携带以便查询。

标示解释



小心：

该符号表示具有重要信息。违反操作说明会导致人员损伤与 / 或财产损失！



注意：

该符号表示具有重要信息。违反操作说明会导致人员损伤与 / 或财产损失！



提示：

该符号表示具有与有效使用产品相关的重要信息。违反操作说明会导致设备故障！

- 操作说明中介绍了工作流程所必需遵循的操作顺序。

目录

安全技巧	355
清洁产品	356
其他扩展文档	356
结构概述	357
调试前	358
启动工作	360
工作尾声	362
售后服务、维护与保养	364
故障	365
技术资料	365
配件	366
运输	366
报废	366
设备尺寸	367

常规应用

该设备用于商业领域（例如，酒店，学校，医院，工厂，商场，体育馆以及办公室等）。

严格按照这些操作的说明适用于每种类型的页面上提供的应用技术。

该设备是专为室内使用而设计的。

注意：

该设备不得用于硬地板材质的深层清洁。



小心：

未经 Diversey (泰华施) 授权，自行对设备更改将视为解除安全标志及 CE 认证协议。违反常规规定操纵该设备可能会导致人员，设备以及工作环境的损害与破坏。一旦发生上述情况将丧失所有保证及保修索赔权利。

安全技巧

TASKI 设备的设计与结构型式符合欧盟相关基础安全与健康规定，并配有 CE 标识。



小心：

操作该设备的工作人员应当接受充分的培训，具有或已经证明具有相关能力及授权。



小心：

该设备不得由身体、感官或心理能力缺失或缺乏经验和知识的人员操作，例如儿童。

避免儿童接触或操作该设备。



小心：

该设备不得在存放或加工易燃易爆物质（例如汽油，溶剂，燃料油以及灰尘等）的环境内使用。

该设备的电子或机械装置可能会导致上述易燃易爆物质的燃烧与爆炸。



小心：

该设备不得用来吸收有毒，有害人身健康，具有腐蚀性或刺激性物质（例如有害灰尘等）。该设备的过滤系统无法有效控制上述类型的物质。

上述情况下无法避免对操作员及第三方身体健康所导致的危害。



小心：

工作过程中应注重地方环境，防止对第三方与孩童造成损伤！尤其在盲区附近，例如门前或是角落处必须放慢操作速度，注意安全。



小心：

该设备不得用于承载其他人员与物品。



小心：

若出现故障，损坏以及在碰撞与跌落后必须由授权的专业人员进行重新调试。若该设备置于室外，浸水以及暴露在湿度大的环境下，同样必须由授权的专业人员进行重新调试。



小心：

若与安全相关的配件，如刷地装置 保护层，电源线或与电流输送部件相连的保护层发生损坏时，应立即停止设备运转！



小心：

该设备不得倾斜放置。



小心：

在对该设备内部工作操作前，必须切断设备电源。



小心：

定期检查设备电源线上可能出现的损坏或老化情况，若设备出现任何损坏而无法正常运转时，请送至官方认证的检测机构维修。



注意：

该设备不得用于非常规用途。使用结束后确保设备锁在封闭空间内。



注意：

该设备仅在干燥无尘的环境下运转和置放，温度范围在 +10 至 +35 摄氏度。



注意：

该设备的机械或电子零件仅能由熟悉相关安全规定的授权专业人员来进行维修。



注意：

该设备仅能使用操作说明书中确认为合规配件或是经 TASKI 顾问推荐的工具（刷子、垫或类似用具）。其他工具可能会损害设备的安全与功能。



注意：

在操作该设备过程必须始终注重人员保护，事故防范以及有关清洁剂使用的制造商规定。



注意：

禁止用湿手插拔电源插头。



注意：

使用前检查设备铭牌上的额定电压是否与您所在地区的电压一致！



注意：

注意不要将电源线与选转性的工具缠在一起（刷子、垫或类似用具），或是压伤、强拉或高温、腐蚀性油液以及尖锐的棱角损坏电源线！



注意：

当设备内喷出泡沫或液体时，应立即关闭抽吸总成装置！



注意：

TASKI 设备与装置在设计过程中应按照当前技术水平避免因噪声与振动所造成的人身健康的损害。
详见技术信息页 365。

清洁产品



提示：

TASKI 设备在设计过程中应注重实现 TASKI 清洁产品实现最佳清洁效果。
其他清洁产品可能会给设备或工作环境造成故障与损害
因此，我们推荐采用 TASKI 生产的清洁产品。
由于采用错误清洁产品所造成的设备故障不在厂家保修的范围内。

更多信息请咨询 TASKI 服务合作方。


其他扩展文档



提示：

该设备的电气计划详见备件清单。
请与售后服务联系获取更多信息。

结构概述

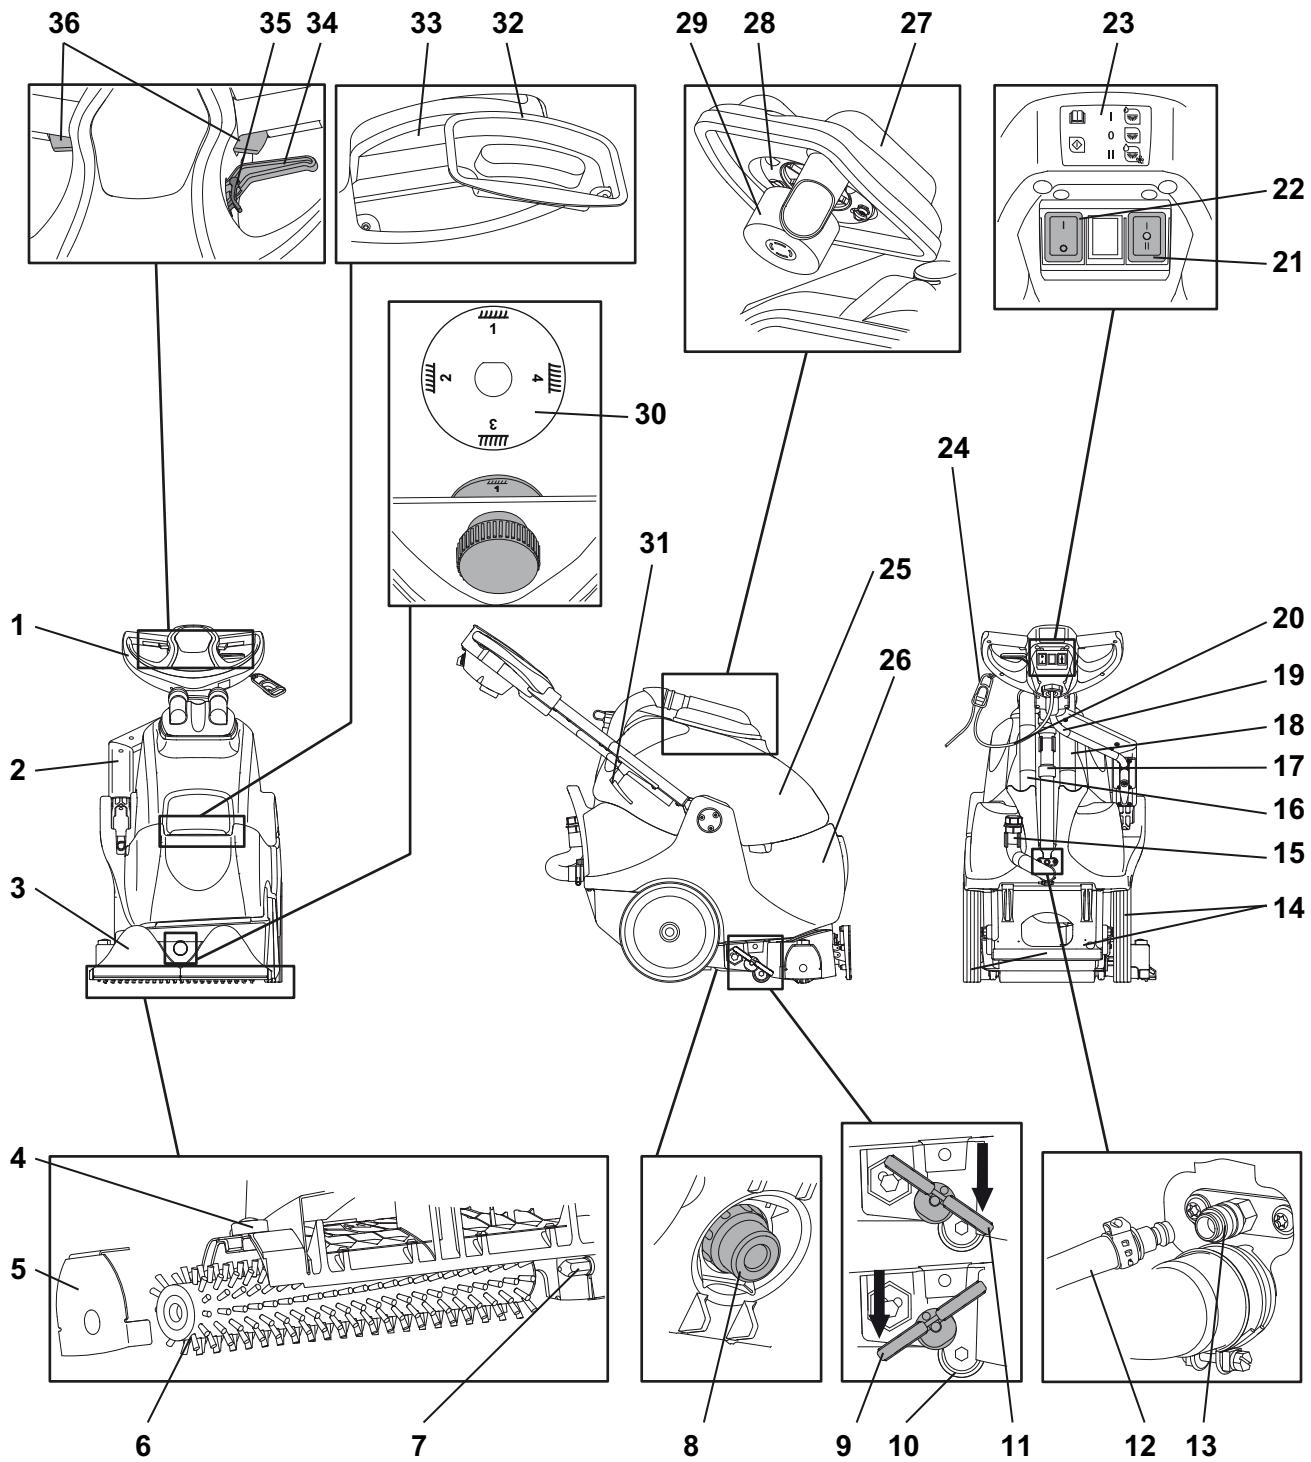

- 1 控制把手
 2 导向杆
 3 吸嘴
 4 毛刷支架锁栓三角把手
 5 毛刷盒盖与毛刷支架
 6 滚筒刷
 7 毛刷向心内六角
 8 净水箱过滤器
 9 驻车位脚踏板（吸嘴与上方滚筒刷）
 10 支承辊
 11 工作位脚踏板（吸嘴与下方滚筒刷）
 12 净水箱备用排水软管（手工工具可选）
 13 插销连接（备用排水软管与手工配件）
 14 运输轮
 15 清水箱排水软管（蓝盖）
 16 污水箱吸水软管
 17 排水软管 污水箱
 18 净水箱吸水软管
 19 电线导向器
 20 电源线
 21 功能开关（I= 封装，0= 仅毛刷，II= 喷雾萃取）
 22 主开关（开 / 关）
 23 功能说明
 24 电缆馈线减荷
 25 污水箱
 26 净水箱
 27 污水箱盖
 28 进气滤清器
 29 水箱浮球
 30 调整毛刷高度
 31 电缆挂钩
 32 净水箱盖
 33 装料高度显示屏
 34 用于导向杆倾斜的调整杆
 35 调整杆制动装置（用于导向杆自由活动）
 36 毛刷发动机操纵杆（启动 / 关闭）

调试前

安装毛刷辊子


安装前检查下列事项：

- 毛刷不得超过红色 / 黄色标记线或超过毛刷长度 1 厘米。

注意：

当毛刷达到磨损极限后不得再继续使用毛刷。仅使用 TASKI 原厂刷地装置。

不遵守规定事项可能会导致不理想的清洗效果，甚至是损坏饰面薄膜。

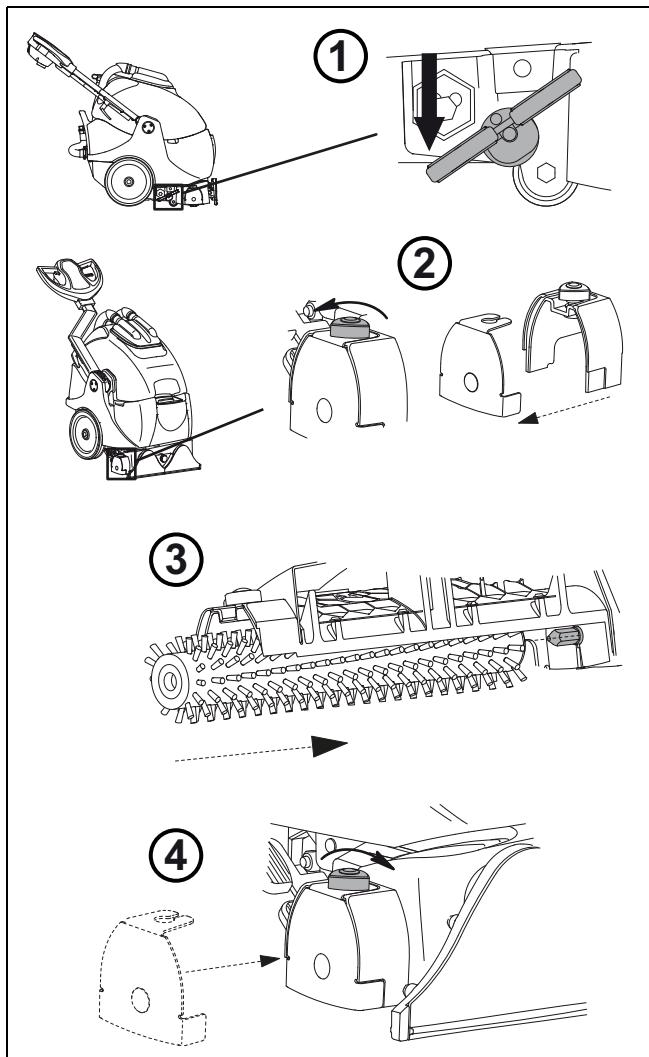


淡水水箱注水



注意：

可允许的最高水温为 60 °C/140 °F。
由于底座接触板会立即吸收水箱中热水的热量而使底座升温，对底座毫无益处，因此 Diversey (泰华施) 推荐使用冷水。

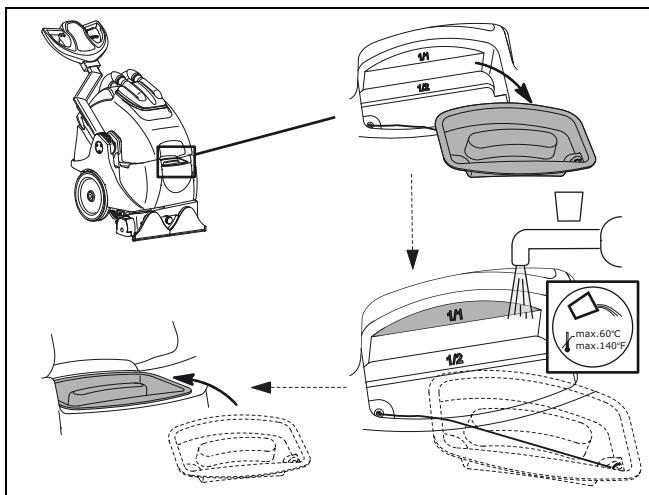

剂量



注意：

处理化学物质时佩戴好手套，护目镜以及相应的（安全防护）工作服！



提示：

仅使用 Diversey (泰华施) 推荐的化学产品并注意产品的信息说明。



小心：


使用不当产品（例如含氯、酸性或溶解剂成分的产品）可损害人员健康及导致设备严重受损。

调整毛刷高度




注意：

毛刷位置必须与地毯绒毛的厚度（高度）匹配。
错误设置可导致地毯受损。

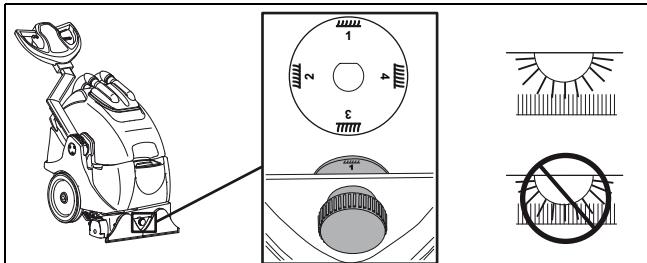

- 1= 短绒毛，深度毛刷位置
- 4= 长绒毛，高位毛刷位置

控制面板

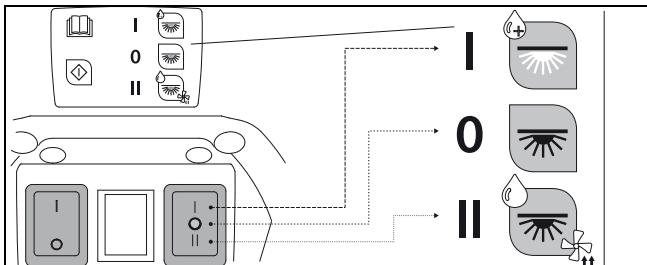

- I: 水、毛刷与清洗剂产品（封装），（白色毛刷）
- 0: 仅毛刷（插入）
- II: 水、毛刷与抽吸马达（喷雾萃取），（黑色毛刷）

地毯清洁准备工作



提示：

在启动地毯清洁设备前吸净地毯。

使用 TASKI 去污器处理地毯上的可见大块污渍。泰华施服务合作商为您提供相关服务。

使用技巧

设备	
中途清洗（封装）	是
地板清洗（喷雾萃取）	是
清洁剂湿洗	否
清洁剂干洗	否

清洗方法



提示：

在“操作方法卡片”上详细介绍了清洗的方法。
更加详细的信息请与售后服务合作伙伴取得联系。

喷雾萃取

喷雾萃取

使用喷雾喷嘴的供水清洗纺织饰面，同时将污水抽吸走。纺织饰面通常是平整的，(绒毛) 深处不存在污渍；较长干燥期。

间接法：

预先用清洁溶剂喷洒，然后静置让清洁剂生效；大约 2 分钟。工序是用清水清洗并同时抽吸。

直接法：

工序是直接用清洗溶剂喷雾萃取。

提示：

喷雾萃取清洗法必须使用黑色毛刷。



封装

封装

通过清洗溶剂清洗纺织饰面。通过干燥处理，使附着的污渍最终通过毛刷被吸走。



提示：

封装清洗法必须使用白色毛刷。



提示：

封装清洁法可以不适用手动工具。



提示：

每次使用后清洗净水箱过滤器，方法详见
页面 363.

启动工作



提示：


清洗前详细了解地毯特性。
错误使用设备和清洁剂产品可能会损伤地
毯。




注意：

操纵该设备时应始终穿戴防滑工作鞋与适
宜的工作服！

启动清洁工作

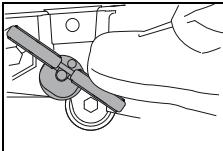

- 向前踩下脚踏板至工作位。
通过这种方式降低吸嘴与毛刷位置。

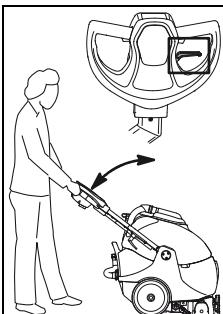


- 操作控制把手上的调整杆并缓慢拉下
导向杆至理想工作位置。
导向杆咬合后松开调整杆。



提示：

通过装入调整杆锁定装置同样可以操作自
由活动的导杆工作。

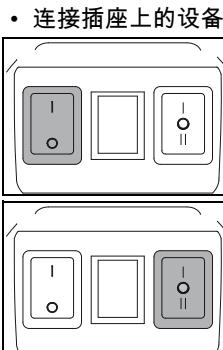

- 连接插座上的设备插头。
- 启动设备。


- 设置所选功能。
 - I= 封装（水、毛刷与清洁剂产品）
 - O= 插入（仅毛刷）
 - II= 喷雾萃取（水、毛刷与抽吸马
达）



提示：

手握电源线。

注意不要将电源线与附件接触。

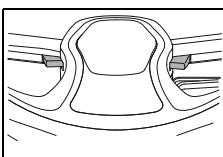

- 按下控制杆。
从而启动毛刷。

工作方法




提示：

在“操作方法卡片”上详细介绍了工作方
法。

更加详细的信息请与售后服务合作伙伴取
得联系。


向后驾驶

- 从插座锁在的墙壁边缘开始。
- 向后拉设备。
- 至导轨尾端约 30cm 处停止毛刷清洗与喷雾功能。
- 驾驶设备至下一条导轨的起始端。

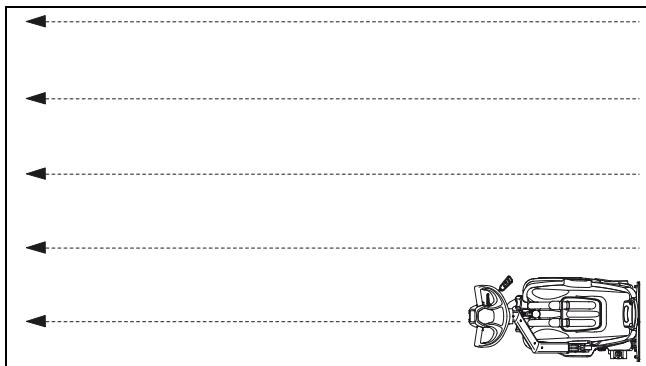

向前操作

- 按顺序逐个沿短道驾驶设备。

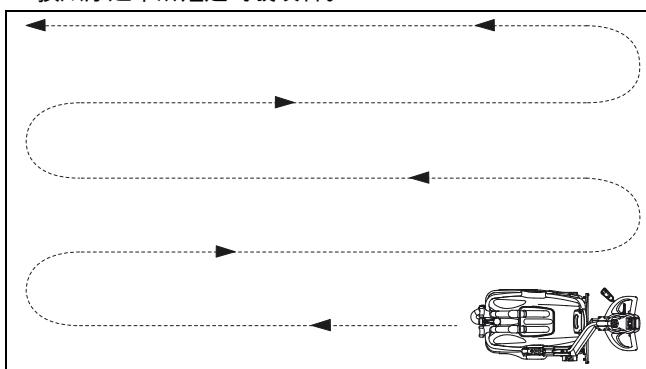

提示：

导轨间应当保持约 3cm 的重合，保证整个清洗操作覆盖地毯各个部位。

功能交换



注意：

切换功能 I 与功能 II 时必须保证两个水箱彻底清洗过。

楼梯运输

提示：

楼梯间运输设备推荐两人操作。



- 关闭设备。
- 拔掉插座上的设备插头。



注意：

抬举设备有危险！

操作过失可导致人员或设备损伤。




注意：


净水箱以及污水箱必须在搬起前彻底清空。

台阶运输 多种选择

侧面

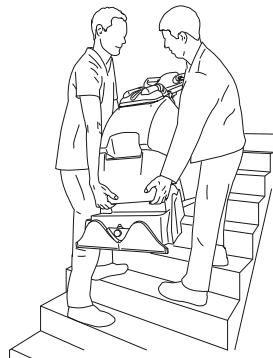


前面 - 后面

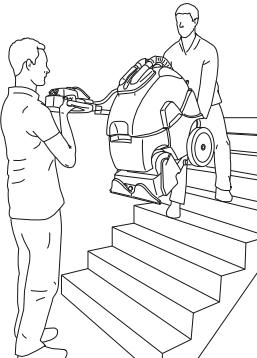


工作尾声

- 松开控制杆。

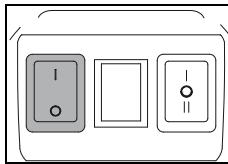


- 切断设备（主开关）。

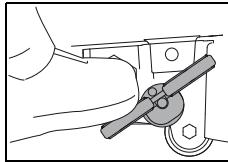

- 向后踩下脚踏板可升高喷嘴与辊子毛刷。

使用降位工具驻车时可能导致“喷嘴与辊子毛刷”损坏。

- 拔掉插座上的设备插头。

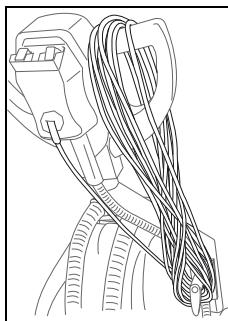

- 使用湿抹布擦洗电源线，松弛的卷起电源线至控制把手与电缆挂钩。

提示：



所有待清洗组件用黄色维护贴点标识出来。每次使用设备后清空并清洗净水箱。污水存放过久超过数小时后会产生难闻的气味以及污物沉积。

清空污水箱与淡水水箱

提示：



污水与清洁溶剂的处理必须遵守国家相关的规定。

提示：



在清空污水箱前注意清洁溶剂生产商所规定的工作人员保护措施条款。


提示：



不得在水箱注满水的情况下拆卸水箱。

清空污水

- 操作设备使水排净。

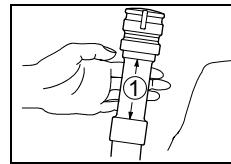


- 从支架上取下污水箱清空导管。
- 捏紧软管的颈部（1）。

- 污水箱排水软管与排水孔相连。
- 小心取下水箱盖并清空污水箱。

清空淡水水箱

- 操作设备使水排净。

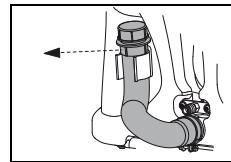

- 从支架上取下淡水箱清空导管。

- 净水箱排水软管与排水孔相连。
- 小心取下蓝色水箱盖，慢慢向后倾斜设备，使净水箱完全排空。

排空净水箱（使用备用排水软管）

提示：




在无地漏的情况下使用备用排水软管作为排空净水箱的辅助工具。

提示：



在整个排水过程期间守在设备旁。

- 操作设备使水排净。

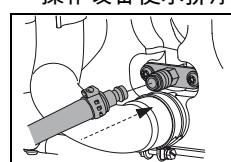

- 将备用排水软管插入插塞式连接。

- 备用排水软管与排水孔相连。
- 启动（主开关）设备（水泵）。
- 清空净水箱。

提示：



在无水排出时立刻关闭设备。
关闭（主开关）设备（水泵）。




注意：

不得在无水状态使水泵空转。
干转操作可导致设备损坏。

清洗毛刷

提示：

每次清洁工作后清洗毛刷。

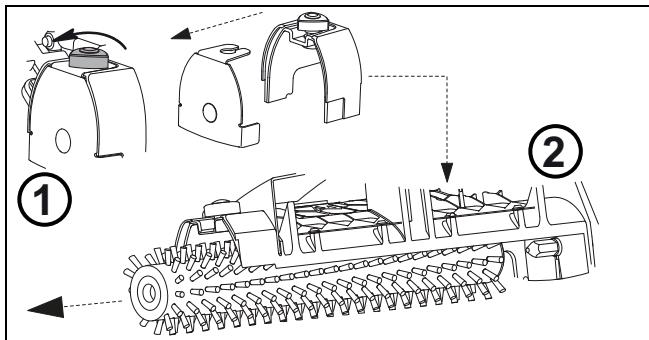

- 在流水下清洗毛刷。

清洗净水箱过滤器

提示：

每次工作结束后按照清洗操作方法清理封装、净水箱过滤器。




提示：

如下图所示小心使设备倾斜。



提示：

使用配套工具拆卸过滤器。

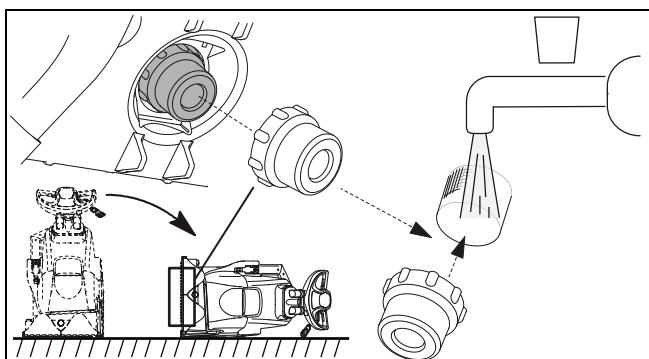

清洗喷雾喷嘴


提示：

在适当距离前清洗喷嘴。



提示：

使用配套工具拆卸喷嘴。

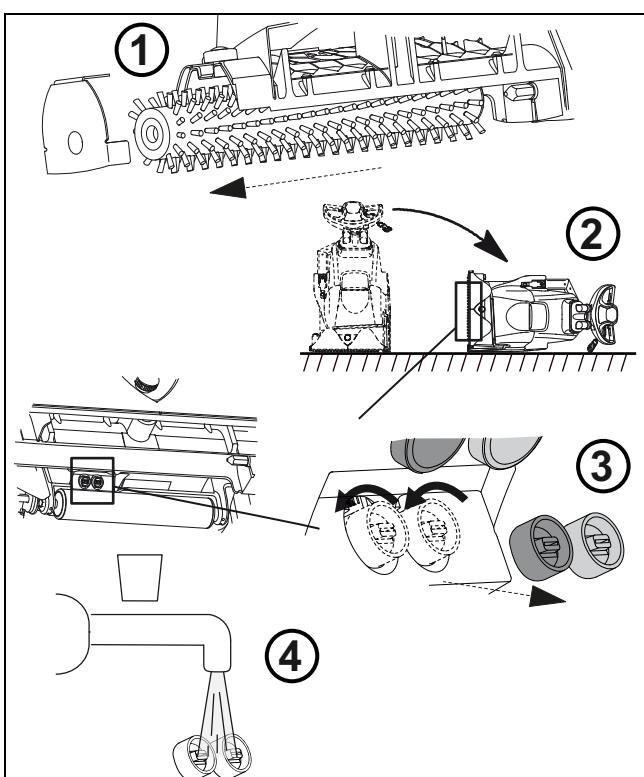

提示：

在重装喷嘴时注意遵照颜色编码。



清洗设备

注意：

禁止使用高压水枪或水射流清洗设备。
渗漏到设备内部的液体会导致机械或电子元件严重损坏。

- 采用湿抹布擦拭设备。

设备的存放与停泊（非运转情况）

提示：



必须切断设备电源，并拔掉插头。



提示：

存放设备保持抬高喷嘴、辊子毛刷（驻车位）与开口的水箱盖（净水箱与污水箱）。通过这种方式使水箱干燥。从而避免产生霉点与难闻的气味。

售后服务、维护与保养

定期维护设备是保证设备功能正常与较长使用寿命的重要前提。



注意：

使用 TASKI 原厂配件，否则所有保修与责任义务将会失效。

维护间隔

TASKI 设备属于高质量的产品，每台在出厂前都经专业授权人员检测设备的安全。设备的电子与机械组件在经过长期使用后会出现正常的磨损与老化。

- 为了保障运转安全必须在设备工作 250 小时后或至少每年一次进行设备维护。

提示：



根据特殊要求和 / 或在非充分维护情况下应缩短保养间隔。

客户服务

如果您因产品故障或订购本公司产品而与我们联系，请告知产品类型与设备编号。

说明详见设备铭牌。使用手册最后一页记录了各地泰华施售后服务合作伙伴的地址。

标示解释：

◊ = 每次清洗工作结束，◊◊ = 每周，
◊◊◊ = 每月，◊◊◊◊ = 定期

经营活动	◊	◊◊	◊◊◊	◊◊◊◊	页面
控制吸脚与清除污渍	•				
控制吸脚与清除污渍	•				363
清洗抽吸过滤器与浮子	•				
清洗喷雾喷嘴		•	•	•	363
使用湿抹布擦拭设备		•	•	•	
清洗净水箱过滤器（封装）	•				363
清洗净水箱过滤器（喷雾萃取）				•	363

故障

故障	潜在原因	解除故障	页面
设备损坏后请勿接通电源。	设备电源切断	• 启动主开关	357
	插头未插入	• 连接插座上的设备插头	
	电源线损坏	• 更换电源线	
	发动机不转	• 联络售后服务合作伙伴	
辊子毛刷不旋转	毛刷驱动开关切断	• 毛刷驱动开关接通	357
	发动机不转	• 联络售后服务合作伙伴	
	无法操作控制杆	• 操作控制杆	357
	辊子毛刷未正确插入	• 检查辊子毛刷，否则正确安装	358
抽吸效果差	吸嘴内存在污渍	• 清洗吸嘴	357
	抽吸软管损坏	• 联络售后服务合作伙伴	
少量或无水	清水箱过滤器受污	• 清洗净水箱过滤器	363
	水泵关闭	• 操作功能开关	357
	喷嘴堵塞	• 清洗喷嘴	363

技术资料

设备					
工作宽度	45				厘米
尺寸 (长宽高)	82 x 56 x 86				厘米
设备重量 (空箱)	55				千克
额定电压	230-240V~	220V~	120V~		AC
频率	50	60	60		Hz
较长电线	15				m
名义额定电压	2000	2000	1300		瓦
净水箱 额定 +/- 5%	45				

根据 IEC 60335-2-68 规定测定值			
声压等级 LpA	73		dB(A)
不安全 KpA	0.8		dB(A)
振动总值	<2.5		m/s ²
不安全 K	0.25		m/s ²
防水喷溅保护	IPX4		
保护等级	I		

配件

编号	物品
7522314	净水箱备用排水软管
7522181	标准毛刷 (黑色)
7522972	封装毛刷 (白色)
8505160	配件套装包括： Sprühex 喷水软管、带手阀的曲管、延长管以及喷嘴 25cm
8505150	手喷管 12cm
8505170	软管 6m
8503920	喷雾枪，配备软管
7500780	喷雾装置 7.5L (便携式)
7512446	硬地板喷嘴套装
7502500	地毯绒毛刷
8502830	具有通用注水接口的软管
7514449	量杯
7522783	TASKI Nano Trolley

运输

提示：



通常仅需要两人合作移动设备。

注意：



抬举设备有危险！
操作过失可导致人员或设备损伤。

注意：



净水箱以及污水箱必须在搬起前彻底清空。

提示：



运输过程中保持设备呈直立状态。

提示：



注意设备妥善固定在运输车辆内。

报废



提示：



该设备与配件在报废与退役后应根据国家规定运送给专业处理机构。Diversey 售后服务为您提供支持服务。

设备尺寸

尺寸单位为厘米！

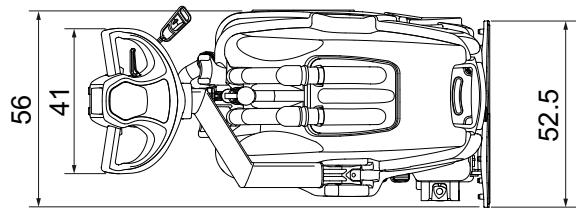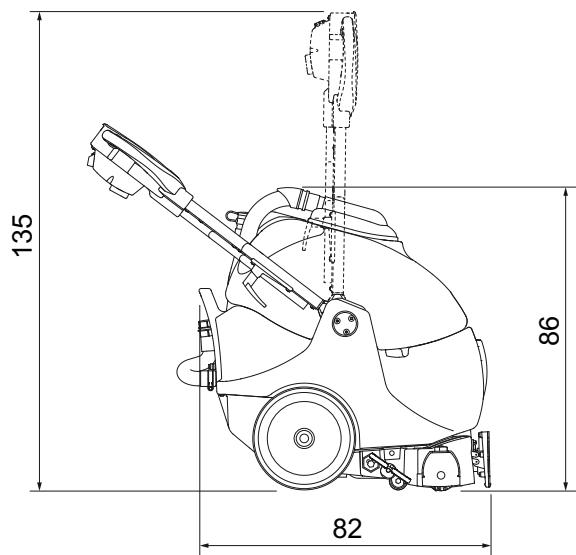

AT	Diversey Austria Trading GmbH Guglgasse 7-9 1030 Wien Tel (43) 1 605 57 0	BE	Diversey Belgium BVBA Haachtsesteenweg 672 1910 Kampenhout Tel (32) 16 61 77 06	CH	Diversey Europe B.V., Utrecht Zweigniederlassung Münchwilen Eschlikonerstrasse 9542 Münchwilen Tel (41) 71 969 27 27	CZ	Diversey Ceska republika, s.r.o K Hájum 1233/2 155 00 Praha 5 Tel (420) 296 357 460
DE	Diversey Deutschland GmbH & Co. OHG Mallaustrasse 50-56 68219 Mannheim Tel (49) 621 875 73 73	DK	Diversey Danmark ApS Teglbuuen 10 2990 Nivaa Tel (45) 70 10 66 11	ES	Diversey España S.L. C/Orense 4, 5 planta 28020 Madrid Tel (34) 91 394 01 75	FI	Diversey Eliel Saarisentie 2 00400 Helsinki Tel (358) 20 747 42 00
FR	Diversey (France) S.A.S.	GB	Diversey Limited 9/11, avenue du Val de Fontenay 94133 Fontenay sous Bois Cédex Tel (33) 1 45 14 76 76	GR	Diversey Hellas S.A. Weston Favell Centre NN3 8PD Northampton Tel (44) 1604 405 311	HU	Diversey Ltd. 5 Himaras St 15125 Marousi Tel (30) 210 638 59 00
IE	Diversey Hygiene Sales Limited Ballyfermot office Westlink industrial estate Kylemore road Dublin 10 Tel (353) 1 626 11 82	IT	Diversey S.r.l. Via Meucci 40 20128 Milano Tel (39) 02 25 80 32 33	MT	Forestals (Appliances) Ltd. The Strand SLM 07 Sliema Tel (356) 21 344 700-7	NL	Diversey B.V. Maarssenbroeksdijk 2 P.O. Box:40441 3542 DN Utrecht Tel (31) 30 247 69 11
NO	Lilleborg Profesjonell Postboks 673 - Skøyen 0214 Oslo Tel (47) 815 36 000	PL	Diversey Polska Sp. z.o.o.PT Ul.Fabryczna 5a 04-028 Warszawa Tel (48) 22 516 30 00	PT	Diversey Portugal-Sistemas de Higiene e Limpeza Unipessoal Lda Z. Ind.Abrunheira 2714-505 Sintra Tel (351) 2 191 57 000	RO	Diversey Romania S.R.L. Baneasa Business Center, Etaj 5 Sos.Bucuresti - Ploiesti 17-21 Sector 1, Bucuresti Tel (40) 21 233 3894
RU	LLC Diversey 125445, Russia, Moscow, 24D Smolnaya str, Meridian Commercial Tower 2d floor Tel (7) 095 970 17 97	SV	Diversey Sverige AB Liljeholmsvägen 18 Box 47313 10074 Stockholm Tel (46) 877 99 300	SK	Diversey Slovensko s.r.o Rybničná 40 831 06 Bratislava Tel (421) 2 4445 4895	SL	Diversey d.o.o. Trzaska cesta 37a 2000 Maribor Tel (386) 2 320 7000
TR	Diversey Sanayi ve Ticaret A.S. İçerenköy Mahallesi, Bahçelerarası Sok.No:43 34752 Ataşehir / İstanbul, Türkiye Tel (90) 216 57 86 400						